

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

SBA3210/00



Manual do utilizador

PHILIPS

1 Importante

Segurança

Importantes instruções de segurança

- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o dispositivo for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do dispositivo, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- Os dispositivos não devem ser expostos a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Eliminação do seu antigo produto

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.



Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos



regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência. Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

N.º de modelo _____

N.º de série _____

Conteúdo da embalagem




Fonte de alimentação

O altifalante pode ser operado com a bateria recarregável incorporada.

Para recarregar a bateria incorporada:


Ligue o seu altifalante ao PC com o cabo fornecido.

- ↳ O indicador de alimentação acende-se (a branco).
- O indicador de alimentação apaga-se quando este está completamente carregado.

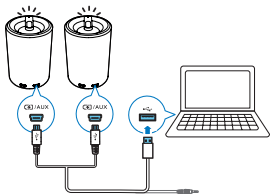

Reprodução

- 1 Ligue os dois altifalantes com o cabo fornecido.
- 2 Ligue o seu dispositivo ao altifalante.
- 3 Desloque o interruptor para ligar o altifalante.
 - ↳ O indicador de alimentação acende-se.
- 4 Ajuste o volume e navegue nos conteúdos de áudio no seu dispositivo.
- 5 Depois de utilizar, desligue o seu dispositivo do altifalante e desloque o interruptor para desligar o altifalante.

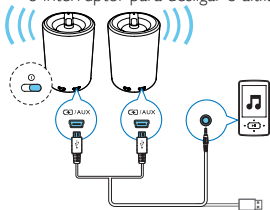

3 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 2 W RMS
Relação sinal/ruído	>70 dB
Ligação Aux-in	600 mV RMS, 10 kohm

Informações Gerais

Entrada de alimentação de CC	USB: 5 V, 500 mA;
Bateria de polímeros de lítio incorporada	3,7V 500 mAH, cada unidade
Tempo de funcionamento da bateria	>8 horas
Dimensões - Unidade principal (diâmetro x altura)	D56 mm* A80 mm
Peso - Unidade principal	0,17 kg *2

4 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Carregue o seu altifalante.

Sem som

- Ajuste o volume no seu dispositivo.

Nenhuma resposta do altifalante.

- Reinicie o altifalante.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SBA3210_00_UM_V1.0

