

M660
M665



Manual do utilizador resumido

PHILIPS

Durante cham.

MENU OK Entrar no menu de opções.

REDIAL C Altere o perfil de som.

F Ajuste o nível de som.

R Remarcar (dependendo da rede).

Terminar chamadas.

#a/A Inserir uma pausa (manter premido).

L Ligar/desligar o altifalante.

M Desactivar/activar o microfone.

Em espera

MENU OK Aceder ao menu principal

REDIAL C Aceder à lista de remarcação.

▲ Lista de contactos

▼ Registo de chamadas

R Efectuar e receber chamadas.

L Ligar ou desligar o terminal do telefone (manter premido).

***INT** Efectuar uma chamada interna (manter premido).

O Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).

L Efectua e recebe chamadas através do altifalante

M Para M665: Premir para reproduzir uma nova mensagem do atendedor de chamadas. / Aceder ao menu do atendedor de chamadas.


Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia RED 2014/53/EU.
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.

- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

Visão geral

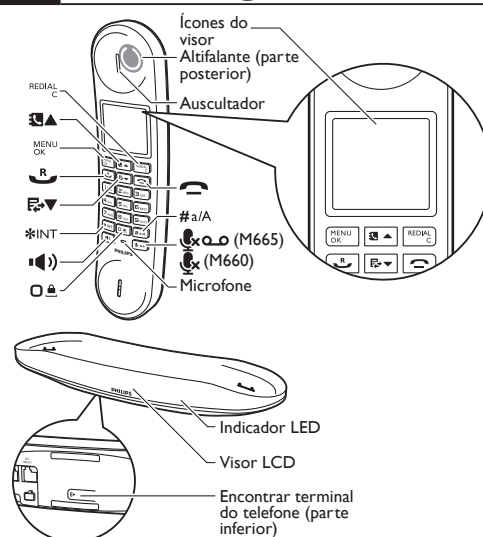

No menu

MENU OK Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções.

REDIAL C Cancelar / Voltar

▲▼ Para cima/baixo

L Sair do menu.

Introdução de texto

REDIAL C Eliminar texto.

O Introduzir um espaço

#a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas (manter premido).

Ícones do visor

■ Indica o estado da ligação entre o terminal do telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.

+ C Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas recebidas no registo de chamadas.

+ C Mantém-se continuamente aceso ao navegar nas chamadas efectuadas da lista de remarcação.

C Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida ou quando navega nas chamadas não atendidas não verificadas no registo de chamadas. Este mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas já verificadas no registo de chamadas.

C Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas bloqueadas no registo de chamadas.

C Fica intermitente quando é recebida uma chamada. Mantém-se continuamente aceso durante uma chamada.

C O alarme está activado.

C O modo silencioso está definido, mas encontra-se fora do período activo.

L O altifalante está ligado.

L O toque está desligado. O modo silencioso está definido e dentro do seu período activo (o telefone não toca).

C Para M665: Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma mensagem nova ou quando a memória está cheia. É apresentado quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.


C Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas. * Este serviço depende da rede.

▲▼ É apresentado quando ajusta o volume.

ECO O modo silencioso Eco está activado.

ECO+ O modo silencioso ECO+ está activado.


2 Ligar

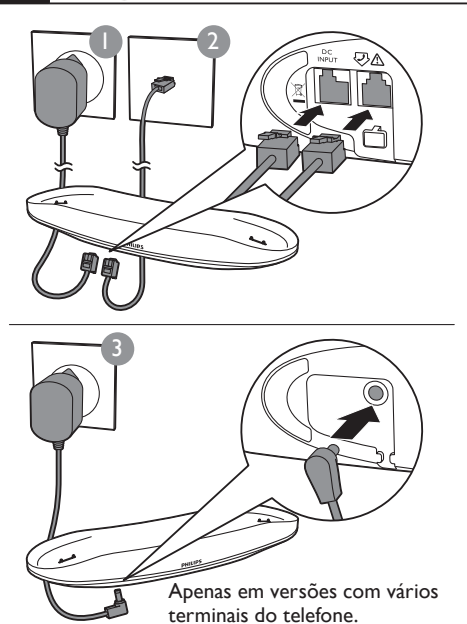

Apenas em versões com vários terminais do telefone.


3 Começar

Configurar o seu telefone

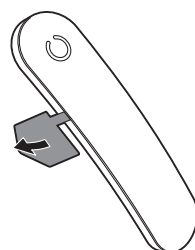

- As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- Defina o país e o idioma, se solicitado.
- Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla **▲** / **▼** para seleccionar [am] ou [pm] (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

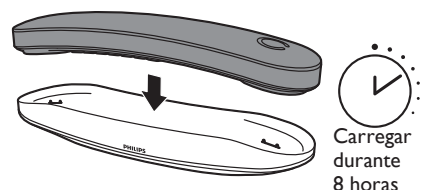

Carregar durante 8 horas

Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção

- > 70%
- 40% - 70%
- 10% - 40%
- Intermitente: pilha fraca

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima .
- 2 Selecciona [Agenda] > [Adicionar novo] .
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Memória de acesso directo

Estão disponíveis até 2 memórias de acesso directo (teclas 1 e 2). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera. Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para o número de correio de voz e número do serviço de informações do seu fornecedor de serviços, respectivamente (dependendo da rede).

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

Ver registo

Prima  >  > [Visualizar] .

Guardar registo

- 1 Prima  >  > [Guardar número] .
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  >  > [Apagar] .
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima .
- 2 Selecciona um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima  >  >  > [Guardar número] .
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  >  >  > [Apagar] .
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas (apenas para M665)

Gravar uma mensagem

- 1 Prima  > [Atend. autom.] > [Mensagem] .
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Ouvir as mensagens recebidas

- 1 Prima .
- 2 Selecciona [Atend. autom.] > [Reproduzir] e prima  para confirmar.

Eliminar uma mensagem recebida

- 1 Quando está a ouvir a mensagem, prima  para entrar no menu de opções.
- 2 Selecciona [Apagar] e prima  para confirmar.

Registrar telefones adicionais

Pode registrar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Prima .
- 2 Selecciona [Serviços] > [Registrar] e prima  para confirmar.
- 3 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima  para confirmar o PIN/a palavra-passe.
 - » O registo é concluído em menos de 2 minutos.

Repor predefinições

Pode repor as predefinições do telefone para as definições originais de fábrica.

- 1 Prima .
- 2 Selecciona [Serviços] > [Reiniciar] e prima  para confirmar.
- 3 Siga as instruções no ecrã.



Nota

- Pode recuperar o PIN/a palavra passe original se seguir este procedimento.

Dados técnicos

Pilha

Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador	Estação de base	Carregador
Tenpao:	S003EV06000302	S003GV0600050
Entrada:	100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA	100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA
Saída:	(i) 6 V CC 300 mA (ii) 6 V CC 200 mA	6 V CC 500 mA

Agenda com 100 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas


Tempo de conversação: 16 horas

Tempo em espera: 250 horas



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

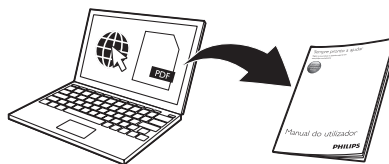

www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.

5 Saiba mais

Modo silencioso

Define o período de tempo durante o qual o telefone não tocará.

[Config. telef.] > [Sons] > [Modo silenc.]

MySound

Personaliza os sons das vozes de acordo com as suas preferências.

[Config. telef.] > [Sons] > [MySound]

Modo Eco/ECO+

Reduz a potência de transmissão e a radiação (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto).

[Config. telef.] > [Modo Eco] / [Modo ECO+]

Barramento de chamadas

Evita que sejam efectuadas chamadas indesejadas para números seleccionados.

[Serviços] > [Barrar chamada]

Lista negra

Bloqueia chamadas recebidas de determinados números indesejados.

[Serviços] > [Lista negra]

Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar [Registrar o Telefone] , registre o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre o "Registrar telefones adicionais").

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Aceda  > [Serviços] > [Anular registo] para anular o registo dos terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima  para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Uma das opções seguintes será apresentada no ecrã:

[Phone setup]	> [Language]
[Réglages]	> [Langue]
[Ρύθμι. Τηλ. Εφθ.]	[Λόσση]
[Config. telef.]	> [Lingua]
[Config. telef.]	> [Idioma]
[Config. tel.]	> [Idioma]

4 Selecciona-a para aceder às opções dos idiomas.

5 Selecciona o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)

- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.



UMS_M660/665
23_PT_V1.0

Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/EU.
2019 © MMD Hong Kong Holding Limited
Todos os direitos reservados.
A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela MMD Hong Kong Holding Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.