


iPodiga ühendatav meelelahutuskeskus *AZ 1330D*

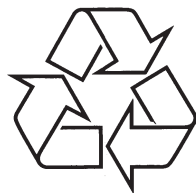

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelme kasutusjuhend

HOIATUS

- Nähtav ja mitted nähtav laserkiirgus. Ärge vaadake kiirt, kui kate on avatud.
- Kõrgepinge! Ärge avage. Oht saada elektrišokk. Seade ei sisalda eraldikasutatavaid juppe.
- Toote täiustamine või muutmine võib kaasa tuua ohtliku EMC kiirguse või teisi ebaturvalisi tulemusi.

See seade vastab Euroopa Liidu raadiointerferentsi nõuetele.

**ESIMESE
KLASSI
LASERTOODE**

Kuulake mõõdukal helitugevusel.

- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib Teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul Te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulmist tundub 'normaalne', võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:




- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.










Kuulake mõistlikult:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui Te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et Te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohhtliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

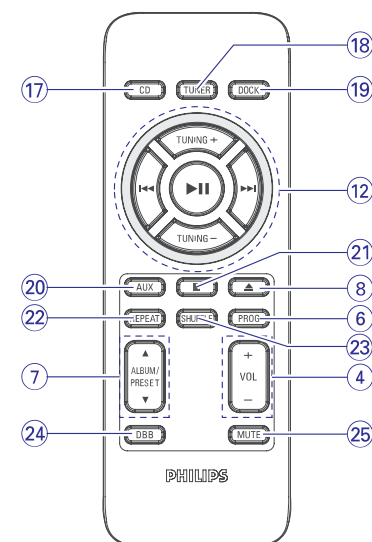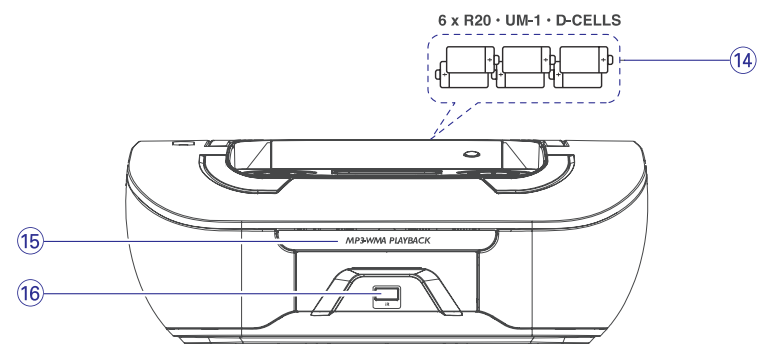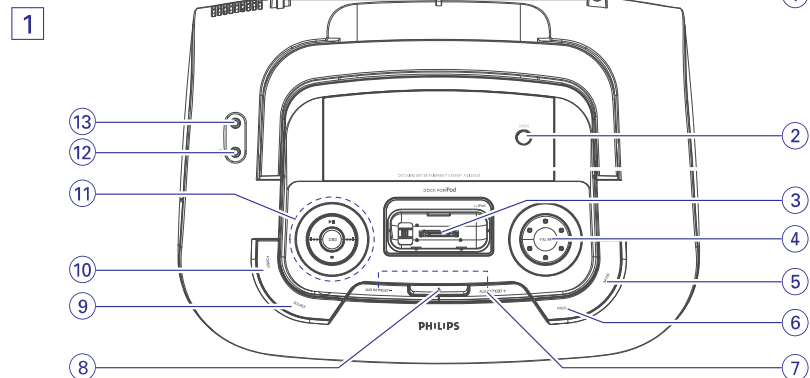

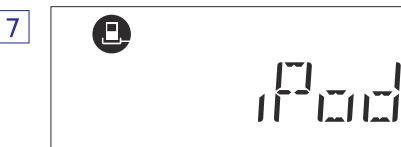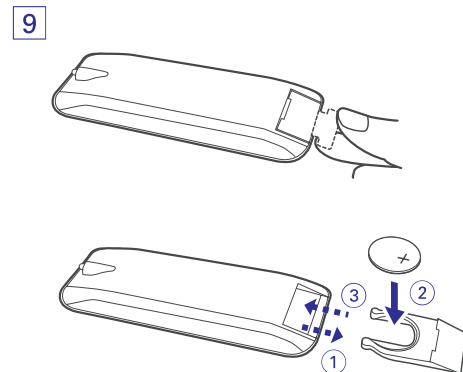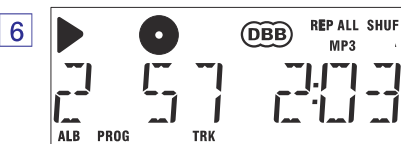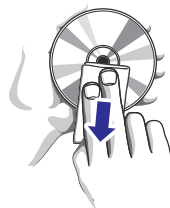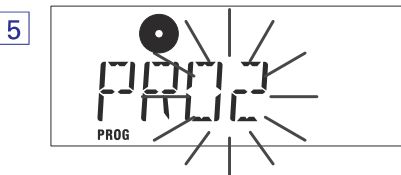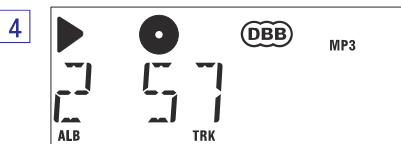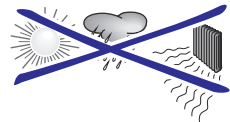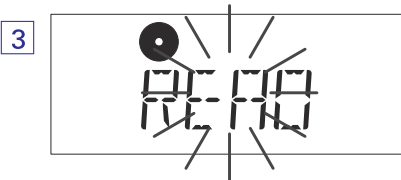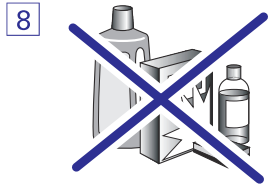

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud ülevõetavat pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong, polüstüreen ning plastmass.

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.



Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse.

Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige edasimüüja või hooldusfirmaga.

HOIATUS!

Ärge avage seadet, kuna võib esineda elektrilöögi oht. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Ei ole heli / vooluühendust

- Heli tase pole korralikult reguleeritud.
- ✎ Reguleerige helitaset VOLUME.
- Voolujuhe ei ole korralikult ühendatud.
- ✎ Ühendage voolujuhe korralikult.
- Patareid on tühjad/valesti sisestatud.
- ✎ Sisestage uued patareid õigesti.
- Seadmega on ühendatud kõrvaklapid.
- Plaat sisaldab mingeid teisi faile peale helifailide.
- ✎ Sisestage sobiv plaat või vajutage üks või mitu korda klahvile ◀◀ või ▶▶, et hüpata helifailile.

Ekraan ei funktsioneerikorralikult / Reguleerimisnupud ei reageeri mingile teguviisile

- Elektrostaatiline lahendus.
- ✎ Lülitage seade välja ja ühendage lahti. Paari sekundi pärast ühendage uuesti.

NO tähis

- Heliplaati ei ole sisestatud.
- ✎ Sisestage sobiv heliplaat.
- CD plaadil on kriimud või mustus.
- ✎ Asendage/puhastage CD plaat (vaadake peatükki Hooldus ja ohutus).
- CD-R(W) plaat on tühi või lõpetamata.
- ✎ Kasutage ainult lõpetatud CD-R või CD-RW plaati.
- Niiskus on kondenseerunud läätsele.
- ✎ Oodake, kuni niiskus aurustub.

Märkus:
Veenduge, et CD ei ole kodeeritud kopeerimiskaitse tehnoloogiaga, kuna see ei pruugi olla vastavuses kompaktheliplaadi standardiga.

JUHTIMISSEADMED

KAASASOLEVAD TARVIKUD

- AC voolujuhe
- Kaugjuhtimispuhlt
- Komplekt iPodiga ühendamiseks
- ✎ 1 x Apple iPodi alus Dock (peaseadmes eelpaigaldatud)
- ✎ Aluse Docki adapterid (8 adapterit erinevate iPodi tüüpide jaoks)
- ✎ tolmutate (hoia aluse ühendusklemm tolmust ja mustusest puhas)

Mängija peal ja esipaneelil asuvad funktsioonid (vaadake joonis 1)

1. **Teleskoopantenn** - parandab FM sageduste vastuvõttu
2. **DOCK** - valib aluse Docki allika
3. **Aluse Docki ühendusklemm** - ühendab iPod pleieri
4. **VOLUME/VOL +/-** - reguleerib helitugevust
5. **MODE** - valib soovitud taasesitamise režiimi: näiteks korduvisitus (**REPEAT**) või juhuslik esitus (**SHUFFLE**)
6. **PROGRAM**
Heliplaadi jaoks - programmeerib lugusid ning vaatab programmeeringuid üle
Raadio jaoks - automaatselt otsib ja salvestab raadiojaamu
7. **ALBUM/PRESET +/- (▲, ▼)**
MP3-CD / WMA taasesitamisel:
 - vali albumeid**Raadio jaoks**
 - valib eelasetatud raadiojaama
8. **▲** - avab/sulgeb heliplaadisahkli
9. **SOURCE** - valib CD / MP3-CD, DOCK režiimi, raadio või AUX režiimi
10. **POWER** - lülitab süsteemi sisse/välja
11. **▶▶▶▶** - alustab või katkestab heliplaadi/DOCK režiimil taasesitamise
◀◀◀◀
Heliplaadi / DOCK režiimil taasesitamisel:
 - hüppab hetkel mänginud loo algusesse / eelmise / järgmise loo algusesse
 - kiiresti otsib loo siseselt edasi- ja tagasipoolse

Raadio jaoks:

- häälestub raadiojaamale
- – peatab heliplaadi taasesitamise;
- kustutab programmi

DBB (Dynamic Bass Boost) - lülitab bassihelide võimendi sisse/välja

12. **3.5 mm stereokõrvaklappide pesa**

Kasulikud nipid: Kui kõrvaklapid on seadmega ühendatud, siis kõlarites heli summutatakse.

13. **AUX pesa** - ühendab välise allika (3.5 mm pesa)
14. **Patareipesa** - kuue 1.5 V-se **R-20, UM1** või **D-cells** tüüpi patareid jaoks
15. **Heliplaadisahtel** - laeb heliplaadi
16. **iR** - infrapunasensor kaugjuhtimispuldi jaoks

Kaugjuhtimispuhlt (vaadake joonis 1)

17. **CD** - valib heliplaadi režiimi
18. **TUNER** - valib raadio režiimi
19. **DOCK** - valib aluse Docki (iPod) režiimi
20. **AUX** - valib AUX režiimi
21. ■ – peatab heliplaadi taasesitamise;
- kustutab programmi
22. **REPEAT** - korduvisitab loo/heliplaadi/kõik programmeeritud lood
23. **SHUFFLE** - lülitab sisse/välja juhusliku esitamise režiimi
24. **DBB (Dynamic Bass Boost)** - lülitab bassihelide võimendi sisse/välja
25. **MUTE** - summutab või taastab heli

Vooluallikas

Kui vähegi võimalik, kasutage voolujuhet, kui soovite patareide eluiga pikendada. Veenduge, et voolujuhe oleks seadme küljest ning vooluvõrgust lahti ühendatud, enne kui hakkate patareisid patareipesa sisestama.

Patareid

Peaseade (vaadake joonis 1)

- ✎ Avage patareisahtel ja sisestage kuus **R-20, UM-1** või **D-cells** tüüpi patareid (ei ole kaasas, soovitatavalt alkaline) õiges suunas polaarustega.

Kaugjuhtimispuul

Tähtis!

Enne kaugjuhtimispuuldi kasutamist eemaldage plastikust isolatsioonilipik nagu näidatud joonisel 9.

Kui kaugjuhtimispuul ei tööta korralikult või toimeraadius on vähenenud, asendage patarei uue CR2025 tüüpi patareiga.

1. Tõmmake patareipesa välja nagu näidatud joonisel 9.
 2. Vahetage patarei vastavalt polaarsustele ning lükake patareipesa täielikult algsesse positsiooni tagasi.
- ✎ Patareide vale kasutamine võib põhjustada elektrolüüdi lekkimist ning patareipesa korrodeerumist või patareide lõhkemist.
 - ✎ Ärge kasutage segamini erinevat tüüpi patareisid: näiteks alkaline patareisid segamini süsiniksinkpatareidega. Korraga kasutage ainult üht tüüpi patareisid.
 - ✎ Kui vahetate patareisid, vahetage korraga kõik, ärge kasutage vanu ja uusi patareisid segamini.
 - ✎ Kui Te teate, et ei kasuta seadet mõnda aega, siis eemaldage patareid.

Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

Voolutoite kasutamine

1. Veenduge, et vajalik elektrivool (nagu näidatud tüübiplaadil seadme põhja all) vastaks kasutatavale elektrivoolule. Kui see nii ei ole, võtke ühendust oma edasimüüjaga.
2. Ühendage voolujuhe AC~MAINS pesasse ja seinapistikusse. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
3. Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.
4. Paigaldage seade voolutoite väljundpesa lähedusse ja kohta, kuhu AC voolujuhe pääseks kergesti ligi.

✎ Ühendage voolujuhe seinakontaktist lahti, et kaitsta seadet tugevate äikesetormide ajal. Lapsed võivad tõsiselt ennast vigastada, kui voolujuhe on ainult eemaldatud peaseadme taga olevast MAINS pistikust, kuna voolujuhtme vaba ots võib endiselt elektri all olla.

Tüübiplaat asub seadme põhja all.

Automaatne energia säästmine

- ✎ CD ja DOCK režiimil, kui AZ1330D on PAUSE positsioonil 5 minutit, lülitub ta automaatselt STOP positsioonile.
- ✎ CD ja DOCK režiimil, kui AZ1330D on STOP positsioonil 15 minutit, lülitub ta automaatselt STANDBY režiimile.

Kasulikud nipid:

- Ebavajaliku energiatarbimise vältimiseks lülitage peale seadme kasutamist POWER nupule, et seade välja lülitada.

Ohutusinformatsioon

- ✎ Asetage seade kõvale, tasasele ja stabiilsele pinnale, et süsteem ei oleks kaldes.
- ✎ Vältige seadme, patareide, CD plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse, vihma, liiva ning küttesüsteemi või otsese päikesevalguse poolt põhjustatud kõrge temperatuuriga.
- ✎ Aparaat ei tohiks olla vee tilkumise või pritsimise ajal kaitsmata.
- ✎ Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi (minimaalselt 15 cm) ülekuumenemise vältimiseks.
- ✎ Ventilatsioonivad ei tohi olla kaetud objektidega nagu näiteks ajalehed, laudlinad, kardinad jms.
- ✎ Seadme peale ei tohi paigutada veega täidetud objekte, näiteks vaase.
- ✎ Seadme peale ei tohi paigutada lahtise tulega objekte, näiteks põlevaid küünlaid.
- ✎ Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- ✎ Seadme puhastamiseks kasutage pehmet kuiva puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või muid söövitavaid aineid, mis võivad seadme korpusi kahjustada.

CD plaadimängija ning CD plaadi hooldus

- ✎ Kui CD plaadimängija ei loe CD plaate korralikult, kasutage läätse puhastamiseks poes müüdavat puhastusplaati, enne kui viite seadme parandusse.
- ✎ Ärge kunagi puudutage CD plaadimängija läätse!
- ✎ Äkilised temperatuurimuutused võivad põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist CD mängija läätsele. CD plaadimängija kasutamine ei ole siis võimalik. Ärge üritage läätse puhastada, vaid asetage seade sooja keskkonda, kuniks niiskus aurustub.
- ✎ Sulgege alati plaadilugeja kaas, et vältida mustuse sattumist läätsele.
- ✎ CD plaadi puhastamiseks pühkige pehme lapiga keskelt ääre suunas. Ärge kasutage
- ✎ puhastusvahendeid, kuna need võivad plaati kahjustada.
- ✎ Ärge kunagi kirjutage CD plaadile ega pange sinna kleebiseid.

iPodi taasesitamine kasutades AZ1330D-d

Ühendades oma iPodi AZ1330D-ga, saate kuulata alusega ühendatud mängija heli läbi võimsate Hi-Fi süsteemi kõlarite.

Kaasaskantav ühilduv mängija

Enamik Apple iPodi mudelid on 30-pin ühendusklemmiga: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ja nano.

Aluse adapter

Enne mängija ühendamist, paigaldage sobilik adapter alusele, et tagada mugav mängija paigaldamine alusesse.

Õige adapteri valimine

Varustus sisaldab iPodi aluse jaoks 8 erinevat tüüpi, nagu näidatud adapteri taga, aluse adapterit, mis sobivad järgmistele iPodidega: 20GB, 40GB, 20/30GB photo, 40/60GB photo, 30GB video, 60GB video, mini ja nano.

Apple iPodi taasesitamine kasutades AZ1330D-d

1. Paigaldage ühilduv iPod aluse Docki ühendusklemmidele.
2. Ühendatud mängija taasesitatakse automaatselt iPodi korral.

Märkused:

- Kasutades klahve (▶II, ◀◀, ▶▶) ja **VOLUME** AZ1330D peapaneelil ja kaugjuhtimispuldil, on järgmised plaadi taasesituse funktsioonid kasutatavad: Play / Pause, järgmise / eelmise loo valimine, kiire edasi / tagasi kerimine ja helitugevuse muutmine.
- Klahvid (▶II, ◀◀, ▶▶) ja **VOLUME** MCM138D peapaneelil ja kaugjuhtimispuldil töötavad ainult Dock aluses oleva mängija helisalvestiste taasesitamise puhul.

iPodi patarei laadimine kasutades Dock alust

Te võite AZ1330D puhke- ja aktiivrežiimis laadida iPodi, paigaldades oma iPodi Dock alusele.

Kasulikud nipid:

- Kui süsteem on lülitatud DOCK või CD režiimi ja on lõppasendis (stop) 15 minutit, lülitub süsteem automaatselt standby režiimile.

Välise allika kuulamine

Süsteemi AZ1330D kõlarite kaudu on teil võimalik kuulata taasesitamist ühendatud väliselt seadmelt.

1. Valige välise allika (AUX) režiim vajutades korduvalt klahvile **SOURCE** (või **AUX** kaugjuhtimispuldil).
2. Kasutage line-in ühenduskaablit (ei kuulu komplekti), et ühendada AZ1330D AUX pesa (3,5 mm, asub tagapaneelil) välise lisaseadme AUDIO OUT või kõrvaklappide pesa (näiteks CD mängija, või videomakk).

Tavafunktsioonid

Seadme sisse ja välja lülitamine

1. Sisse lülitamiseks vajutage **POWER** nupule.
 - ➔ Ekraan süttib. Süsteem lülitub viimati valitud allikale.
2. Välja lülitamiseks vajutage taas **POWER** nupule.
 - ➔ Ekraan kustub.

Helitugevuse ja heli reguleerimine

Reguleerige heli **VOLUME** ja **DBB** nuppudega.

Digitaalne raadio

Häälestamine raadiojaamadele

1. Vajutage korduvalt **SOURCE** (või **TUNER** kaugjuhtimispuldil) nupule, et valida **FM** või **MW**.
 - ➔ Kiri "TUNER" kuvatakse põgusalt ekraanil ning seejärel raadiojaama sagedus, laineala ning, kui programmeeritud, ka eelseadistuse number (vaadake joonis 2).
 2. Vajutage ja hoidke ◀◀ või ▶▶, kuni sagedus hakkab ekraanil jooksmas.
 - ➔ Raadio häälestub automaatselt jaamale piisava vastuvõtu tugevuse korral. Ekraanil on kiri "SEARCH", kui toimub automaatne häälestus.
 3. Korrake sammu 2, kuni leiad soovitud raadiojaama.
- ◀ Nõrgale jaamale häälestamiseks vajutage ◀◀ või ▶▶ põgusalt ja korduvalt kuni olete leidnud optimaalse vastuvõtu tugevuse.

Vastuvõtu parandamiseks:

- ◀ **FM** sageduse parandamiseks tõmmake välja teleskoopantenn. Parima vastuvõtu saamiseks kallutage ja pöörake seda. Lühendage selle pikkust, kui signaal on liiga tugev.
- ◀ **MW** sageduse parandamiseks on seadme sisse ehitatud antenn. Seda antenni saab suunata kogu seadet pöörates.

Raadiojaamade programmeerimine

Te saate salvestada 15 FM ja 10 MW raadiojaama mälu manuaalselt või automaatselt (Automaatne salvestus).

Manuaalne programmeerimine

1. Häälestage soovitud raadiojaamale (vaata **Häälestamine raadiojaamadele**).
2. Vajutage **PROG** programmeerimise aktiveerimiseks.
 - ➔ Ekraanil: **PROG** vilgub.
3. Vajutage **ALBUM/PRESET +/- (ALBUM/PRESET ▲, ▼)** kaugjuhtimispuldil korra või rohkem, et reserveerida number (1 kuni 25).
4. Vajutage **PROG**, et kinnitada.
5. Korrake samme 1-4 teiste raadiojaamade salvestamiseks.

Kasulikud nipid:

- Te saate kustutada eelasetatud raadiojaama salvestades uue raadiojaama tema asemele.

Automaatne salvestus

Automaatne salvestus alustab automaatselt raadiojaamade salvestust eelasetusest 1. Kõik eelnevalt salvestatud jaamad (näiteks Manuaalne programmeerimine) kustutatakse.

1. Vajutage korduvalt **SOURCE** (või **TUNER** kaugjuhtimispuldil) nupule, et valida **FM** või **MW**.
2. Vajutage **PROG**, kuni "AUTO" vilgub ekraanil.
 - ➔ Saadavalolevaid jaamu salvestatakse (FM või MW). Kui kõik jaamad on salvestatud, hakkab esimene eelasetatud jaam automaatselt mängima.

Eelasetatud või automaatselt salvestatud raadiojaamade kuulamiseks

Vajutage **ALBUM/PRESET +/- (ALBUM/PRESET ▲, ▼)** kaugjuhtimispuldil nuppe korra või rohkem, kuni ekraanile ilmub soovitud eelasetatud raadiojaam.

MP3 teave

Muusika kokkupressimistehnoloogia MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) vähendab oluliselt audiolahelaadi digitaalandmete suurust, säilitades samal ajal CD kvaliteetheli.

MP3 failide saamine: Teil on kaks võimalust: saate internetist laadida legaalseid musikafile oma arvuti kõvakettale või luua selliseid faile arvutis olevate audiofailide konverteerimise näol sobiva kodeerimistarkavara abil. (MP3 failide jaoks soovitate 128 kbps või kõrgemat bititaset).

MP3-dest koosneva CD koostamine: kõrvetage oma arvuti kõvakettal olevad musikafailid CDR-le või CDRW-le, kasutades oma CD-kõrvetajat.

Kasulikud nipid:

- Kontrollige, et MP3 failide nimed lõpeksid laiendiga **.mp3** või **.wma**.
- Albumite arv: maksimaalselt 100.
- Lugude arv: maksimaalselt 999.
- Failinimede pikkus mõjutab taasesituseks mõeldud lugude arvu. Mida lühemad on failinimed, seda rohkem lugusid saab plaadile kõrvetada.

Heliplaadi mängimine

See mängija mängib audiolahelaate nagu CD-R / CD-RW, MP3 CD ja WMA. Ärge üritage sellega mängida CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD või arvutile mõeldud CD-d.

TÄHTIS!

- CD-d, mis on kodeeritud **kopeerimiskaitse tehnoloogiaga** mõnede plaadikompaniide poolt, võivad selle tootega mitte töötada.
- DRM (digitaalsete õiguste haldus) tehnoloogiaga kaitstud WMA plaadi tugi puudub.

- Vajutage korduvalt nupule **SOURCE** (CD kaugjuhtimispuldil), et valida CD allikas.
 - ➔ Ekraanil vilgub "READ", kui CD on valitud allikaks (vaadake joonis 3).
 - ➔ Ekraanile kuvatakse "NO DISC", kui CD-d ei saanud lugeda.
- Vajutage **▲** plaadipesa avamiseks.

- Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning vajutage plaadipesa sulgemiseks sujuvalt plaadipesale.

➔ MP3 CD plaadile salvestatud informatsiooni lugemine võib kauem aega võtta, kui tavalise CD plaadi lugemine.

➔ Ekraanil: kuvatakse lugude koguarv (MP3 / WMA puhul albumi number) (vaadake joonis 4).

- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶II**.

➔ Taasesitamise ajal keritakse ekraanil loo pealkiri, loo järjekorranumber ja valitud loo algusest kulunud aeg.

Ainult MP3 / WMA plaatidele

➔ Loo järjekorranumber (TRK) ning albumi number (ALB) kuvatakse samas tähenduses.

- Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **▶II**.

➔ Ekraanil: ▶ ja loo algusest kulunud aeg hakkavad vilkuma.

- Taasesituse jätkumiseks vajutage uuesti klahvile **▶II**.

- Taasesituse lõpetamiseks vajutage **■**.

Kasulikud nipid:

CD mängimine lõpeb ka siis, kui:

- CD mängija kaas avatakse
- Te valite **FM, MW, AUX** või **DOCK** režiimi
- CD jõuab lõppu.

Mõne muu loo valimine

Vajutage üks või mitu korda klahvile **◀◀** või **▶▶**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud loo järjekorranumber.

MP3-CD / WMA korral: Esialt vajutage üks või mitu korda **ALBUM/PRESET +/-** (ALBUM/PRESET ▲, ▼ kaugjuhtimispuldil), et leida oma album.

Pausis / lõppasendis olles vajutage taasesituse alustamiseks **▶II**.

Loosiseselt teatud lõigu otsimine

- Taasesituse ajal vajutage ning hoidke all klahvi **◀◀** või **▶▶**.

➔ CD plaati taasesitatakse kiirelt ja vaiksema heliga.

- Kui jõuate soovitud kohani, vabastage klahvi **◀◀** või **▶▶**.

➔ Harilik taasesitus jätkub.

Lugude numbrite programmeerimine

Te saate soovitud järjekorras salvestada kuni 20 lugu. Kui soovite, salvestage mõnda lugu rohkem kui üks kord.

- Lõppasendis (stop) olles vajutage **◀◀** või **▶▶**, et valida soovitud loo number.

MP3-CD / WMA korral: Esialt vajutage üks või mitu korda **ALBUM/PRESET +/-** (ALBUM/PRESET ▲, ▼ kaugjuhtimispuldil), et leida oma album.

- Vajutage **PROG**, et salvestada soovitud lugu.

➔ Ekraanil vilgub "PRO 2", näidates programmeerimiskohta (vaadake joonis 5).

Kui Te soovite programmeerida algselt loo numbrit valimata, kuvatakse ekraanil põgusalt "SELECT TRACK", ning seejärel lugude koguarv ning kestus.

- Korrake samme 1 ja 2, et valida ja salvestada kõik soovitud lood.

- Programmi ettemängimiseks vajutage **▶II**.

➔ Programmi mängimise ajal kuvatakse ekraanil "PROG".

Programmeeringu ülevaataamine

Kui taasesitus on peatatud, vajutage ja hoidke nuppu **PROG** 3 sekundit.

➔ Ekraanile kuvatakse kõik järjekorda salvestatud lood (ja albumi numbrid MP3 korral).

Kasulikud nipid:

- Kui ühtegi lugu ei ole programmeeritud, kuvatakse ekraanile "NO PROG".
- Kui Te üritate programmeerida üle 20 loo, ühtegi lugu ei salvestata ja ekraanile kuvatakse "PROGRAM FULL".

Programmeeringu kustutamine

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui Te:

- vajutate klahvile **■** (kaks korda, kui taasesitus veel käib ning üks kord lõpetamisasendis olles);
- valite **FM, MW, AUX** või **DOCK** režiimi;
- vajutate **POWER** nupule, et seade välja lülitada;
- avate plaadipesa kaane.
 - ➔ Ekraanil keritakse ühe korra "PROGRAM CLEAR" ning kaob tähis "PROG".

Erinevate taasesitusrežiimide valimine (vaadake joonis 6)

Soovitud taasesitusrežiime on teil võimalik vahetada ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal, ja kombineerida ka **PROG** funktsiooniga.

REP - taasesitatakse korduvalt ainult ühte lugu.

REP ALL - kõik lood taasesitatakse korduvalt kogu CD plaadilt / programmeeringult.

SHUF - kõik lood taasesitatakse juhuslikus järjekorras.

REP ALL SHUF - kõik lood taasesitatakse korduvalt juhuslikus järjekorras.

- Soovitud taasesitusrežiimi valimiseks vajutage üks või mitu korda seadel paiknevale klahvile **MODE** (REPEAT või SHUFFLE kaugjuhtimispuldil).

- Lõppasendis olles (stop) vajutage taasesituse alustamiseks klahvile **▶II**.

➔ Juhuslik taasesitus hakkab mõne aja pärast peale automaatselt, kui olete eelnevalt valinud režiimi SHUFFLE.

- Tavalise taasesituse taastamiseks vajutage korduvalt seadel paiknevale klahvile **MODE** (REPEAT või SHUFFLE kaugjuhtimispuldil), kuni ekraanil kustutatakse erinevate taasesitusrežiimide tähised.

Valitud taasesitusrežiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile **■**.

Kasulikud nipid:

- Juhuslik taasesitus (SHUF ja REP ALL SHUF) ei ole saadaval programmeeringu režiimis.