

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/support

M888



Korte gebruikers- handleiding

PHILIPS

Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Dit product voldoet aan Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

De telefoon als babyfoon gebruiken

- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de babyunit altijd vrij zijn.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

1 Overzicht

In gesprek

- / Het optiemenu weergeven
- OK**
- Het geluidsprofiel wijzigen.
- Pas het volume aan.
- Terugbellen. (afhankelijk van het netwerk).
- Oproepen beëindigen
- De luidspreker in-/uitschakelen
- De microfoon in-/uitschakelen
- Een pauze invoegen (ingedrukt houden).

Stand-by


- / Het hoofdmenu openen
- OK**
- De herhaallijst weergeven.
- Telefoonboek
- Gesprekkenlog
- Bellen en oproepen aannemen
- ***INT** Bellen via de intercom (ingedrukt houden). Alleen voor versies met meerdere handsets.
- Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen. (ingedrukt houden).
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker

Menu's

- / Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven
- OK**
- Annuleren
- Omhoog/omlaag
- Menu afsluiten

Tekstinvoer

- Een teken wissen. Alle tekens wissen (ingedrukt houden).
- Een spatie invoeren
- #**a/A** Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).
- Links/rechts

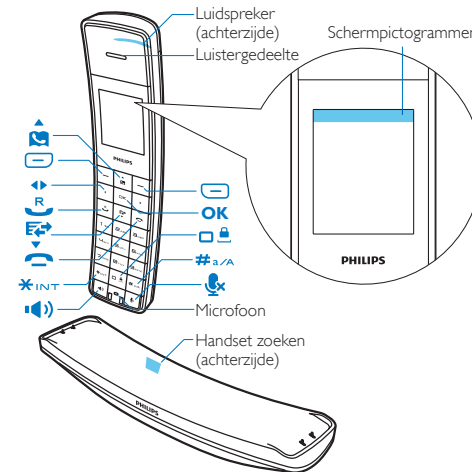

Pictogrammen in het hoofdmenu

- | | | |
|----------|----------------------|----------|
| Alarm | Telefoonboek | Services |
| Geluiden | Telefooninstellingen | Babyfoon |
| Scherm | Antwoordapparaat | |

Schermpictogrammen


- Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
- Het brandt naast de ongelezen lijst met gemiste oproepen wanneer u door de belijst bladert.
- Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de lijst met gemiste oproepen bladert.
- Het alarm is geactiveerd.
- De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.
- De luidspreker is ingeschakeld.
- Het belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en de huidige tijd valt binnen actieve periode (de beltoon klinkt niet).
- Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten.
* Dit is afhankelijk van het netwerk

ECO De ECO-modus is geactiveerd.


ECO+ De ECO+-modus is geactiveerd.

2 Aansluiten

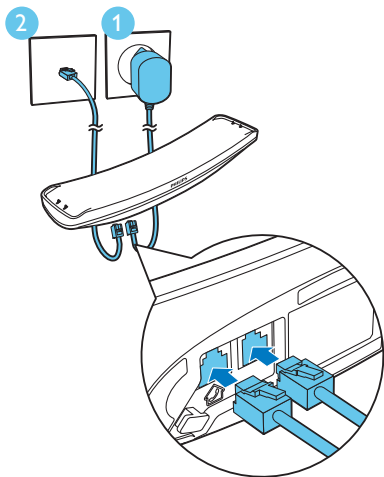


3 Batterijen plaatsen

De telefoon configureren

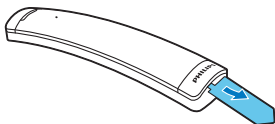

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen

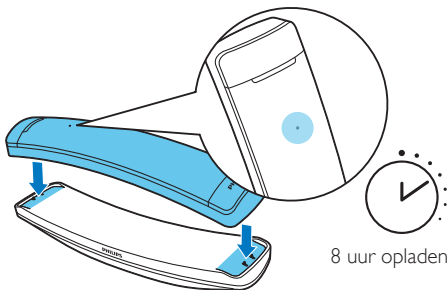

Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen. Het LED-lampje aan de achterzijde van de handset flitst één keer.

 > 84%

 36% - 52%

 68% - 84%

 18% - 36%

 52% - 68%

 < 18%

Knippert: batterij bijna leeg

4 Genieten

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op  > **[Optie]** > **[Nw toevoegen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Snelkeuzenummer

Er zijn 9 geheugens met rechtstreekse toegang (toets 1 t/m 9). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toets ingedrukt in de stand-bymodus.

Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider.

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de belijst

- 1 Druk op  > **[Inkom. oproepn]**.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname weergeven

- 1 Druk op  > **[Inkom. oproepn]**.
- 2 Selecteer een opname en selecteer **[Optie]** > **[Weergeven]**.

Opname opslaan

- 1 Druk op  > **[Inkom. oproepn]**.
- 2 Selecteer een opname en selecteer **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  > **[Inkom. oproepn]**.
- 2 Selecteer een opname en selecteer **[Optie]** > **[Wissen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Herhaallijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname opslaan

- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer een opname en selecteer **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer een opname en selecteer **[Optie]** > **[Wissen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Antwoordapparaat

Een mededeling opnemen

- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  > **[Aankondiging]** te selecteren.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De ingekomen berichten beluisteren

Selecteer **[Menu]** >  > **[Afspelen]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.

Ingekomen berichten verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op **[Optie]** om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Selecteer **[Menu]**.
- 2 Druk op  /  om  > **[Aanmelden]** te selecteren.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.
- 5 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

5

Meer informatie

Stille modus

Hiermee stelt u in gedurende welke tijd de telefoon niet mag overgaan

 > **[Stille modus]**

MySound

Hiermee past u de stemgeluiden aan uw voorkeur aan

 > **[MySound]**

Eco-modus

Hiermee worden het stroomverbruik/zendvermogen verlaagd en straling en bereik met circa 60%

 > **[Eco-modus]**

ECO+-modus

Deze modus elimineert straling in de stand-bymodus (met een beltoonvertraging van 2 seconden en een 50% kortere stand-bytijd)

 > **[ECO+-modus]**

Oproepen blokkeren

Voorkomt dat er ongewenste oproepen worden geplaatst naar de geselecteerde nummers

 > **[Gesprek. blok.]**

Technische gegevens



Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter

- MEIC: MN-A003-E145
Ingang: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA;
uitgang: (i) 6,5V 300 mA, (ii) 7,5V 200 mA

Telefoonboek met 250 vermeldingen

Bellijst met 50 vermeldingen

Gesprekstijd: 18 uur

Stand-bytijd: 250 uur



Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

? Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan. (Zie het gedeelte over het “Extra handsets aanmelden”.)

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Druk op . Druk vervolgens op / om > **[Afmelden]** te selecteren om de registratie van de niet-gebruikte handsets op te heffen en het opnieuw te proberen.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Druk op / om te selecteren. Vervolgens verschijnt een van de volgende woorden op het scherm:

[Language]	[Idioma]	[Lingua]
[Γλώσσα]	[Taal]	[Langue]
[Sprache]		

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Breng de handset dichterbij het basisstation.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Het LED-lampje aan de achterzijde van de handset flitst één keer.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.


Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

Het houten oppervlak van de handset reinigen

Dit product is deels vervaardigd uit geselecteerd natuurlijk hout. De kleur van het hout en de afwerking kan veranderen door blootstelling aan direct of indirect zonlicht en andere omgevingsfactoren. Deze verkleuring is deel van het natuurlijke verouderingsproces en wordt niet beschouwd als schade of een defect. Hout is een natuurlijk materiaal en heeft bepaalde natuurlijke kenmerken en variaties die niet worden gedekt door de garantie. U wordt aangeraden het product met een droge doek te reinigen en geen alcohol of andere reinigingsmiddelen te gebruiken ter behoud van de oorspronkelijke kleur en afwerking van het product.

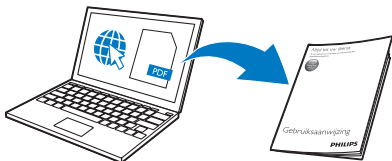

www.philips.com/support

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruikersinstructies online te bekijken.



CE 0168

Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. 2015 © Gibson Innovations Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



UMS_M8881WW
10_NL_V2.0
WK15342