

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

AJ4300

Frågor?
Kontakta
Philips



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
2 Din klockradio	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över klockradion	4
3 Komma igång	5
Sätta i batteriet	5
Ansluta strömmen	5
Ställa in klockan	5
4 Lyssna på FM-radio	6
Ställa in FM-radiokanaler	6
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	6
Lagra FM-radiokanaler manuellt	6
Välja en snabbvals kanal (radio).	6
Justera volymen	6
5 Ställa in larmtimer	7
Ställa in larm	7
Aktivera/avaktivera larmtimern	7
Använda snooze-funktionen	7
6 Övriga funktioner	8
Ställa in insomningstimer	8
Ladda enheten	8
Justera ljusstyrkan för skärmen	8
7 Produktinformation	9
Specifikationer	9
8 Felsökning	10
9 Obs!	11

1 Viktigt!

Säkerhet



Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här klockradion.
 - Smörj aldrig någon av klockradions delar.
 - Placera aldrig klockradion ovanpå annan elektrisk utrustning.
 - Skydda klockradion mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
 - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla ur klockradion från eluttaget.
-
- Läs och följ dessa instruktioner.
 - Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
 - Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
 - Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när klockradion har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i klockradion, klockradion har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
 - Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
 - Dra ur kontakten till klockradion vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
 - VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller på klockradion:

- Installera batterierna på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på klockradion.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta bort batterierna när klockradion inte ska användas på länge.
- Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
- Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

2 Din klockradio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/support kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här klockradion kan du:


- lyssna på FM-radio
- ställa in två larmsignaler och
- vakna till summer eller radio.

Förpackningens innehåll


Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Klockradio
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden

Översikt över klockradion

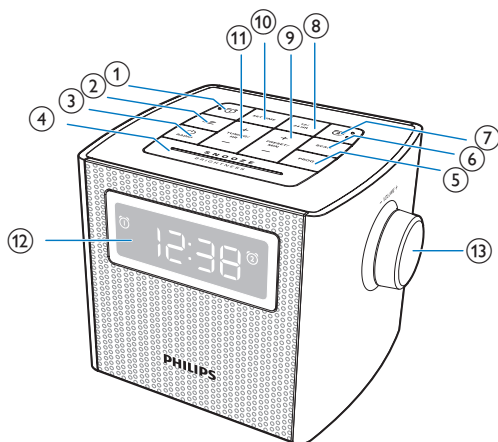

- ① **⏰**
 - Ställa in larm 1.
 - Visa larminställningar.
 - Aktivera eller avaktivera larmtimer.
- ② **z Z**
 - Ställa in insomningstimer.
- ③ **⏻ / RADIO**
 - Slå på eller stänga av radion.
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Använda snooze-funktionen.
 - Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
- ⑤ **PROG**
 - Programmera sekvensen för radiostationerna.
- ⑥ **SCAN**
 - Söka efter och lagra FM-radiokanaler automatiskt.
- ⑦ **⏰**
 - Ställa in larm 2.
 - Visa larminställningar.
 - Aktivera eller avaktivera larmtimer.
- ⑧ **12/24 HR**
 - Ange 12- eller 24- timmars tidsformat.

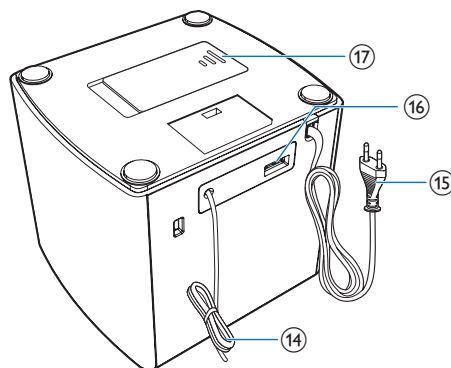

- ⑨ **+ PRESET/ MIN -**
 - Justera minut.
 - Välja snabbvalskanaler (radio).
- ⑩ **SET TIME**
 - Ange tid.
- ⑪ **+ TUNING/ HR -**
 - Justera timme.
 - Ställa in FM-radiokanaler.
- ⑫ **Teckenfönster**
- ⑬ **VOL-vredet**
 - Justera volymen.
- ⑭ **FM ANT**
 - Förbättra FM-mottagningen.
- ⑮ **Stickkontakt**
 - Ansluta nätströmmen.
- ⑯ **USB-uttag**
 - Ladda bärbara enheter.
- ⑰ **Batterifack**

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Sätta i batteriet




Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Batterierna innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Du kan endast använda nätström som strömförsörjning. Batteriet kan bara säkerhetskopiera klock- och alarminställningar.

- Installera två AA-batterier (medföljer inte) enligt bilden nedan:

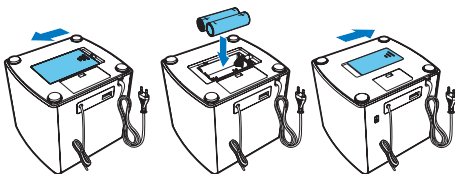


Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på klockradions bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkontakten ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

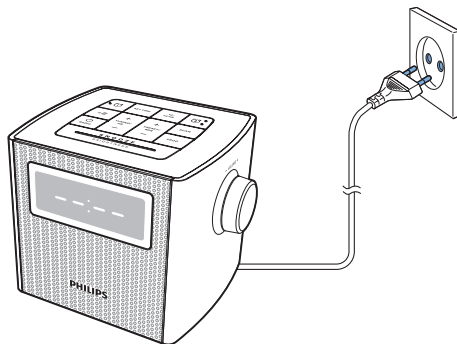

Ställa in klockan

- 1 Tryck på **SET TIME** för att aktivera klockinställningsläget.
→ Siffrorna för timmar och minuter blinkar.
- 2 Tryck på **+ TUNING/ HR** - för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på **+ PRESET/ MIN** - för att ställa in minuterna.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **SET TIME**.
- 5 Välj 12- eller 24-timmarsformat genom att trycka på **12/24 HR**.

4 Lyssna på FM-radio

Ställa in FM-radiokanaler



Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från elektriska apparater.
- Dra ut och justera antennens placering för att få bättre mottagning.

1 Tryck på **⏻** / **RADIO** om du vill slå på FM-radio.
↳ **📶** visas.

2 Håll **+ TUNING/ HR** - nedtryckt i två sekunder.
↳ Klockradion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Så här ställer du in en kanal manuellt:

- Välj en frekvens genom att trycka på **+ TUNING/ HR** - upprepade gånger i radioläge.



Tips

- Tryck på **⏻** / **RADIO** igen om du vill stänga av radion.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt

- Tryck på **SCAN** i FM-radioläge.
↳ Klockradion lagrar alla tillgängliga FM-radiokanaler och sänder den första tillgängliga kanalen automatiskt.

Lagra FM-radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan spara högst 20 FM-radiokanaler.

- 1 I FM-radioläget ställer du in en FM-radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG**.
↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Välj ett nummer genom att trycka på **+ PRESET/ MIN** - upprepade gånger.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG** igen.
- 5 Repetera steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välja en snabbvalskanal (radio).

- I FM-radioläget trycker du på **+ PRESET/ MIN** - upprepade gånger för att välja en snabbvalskanal.

Justera volymen

- Vrid på vredet **VOL** för att öka eller minska volymen.

5 Ställa in larmtimer

Ställa in larm

Du kan ange två larm som ringer vid olika tider.



Kommentar

- Se till att klockan är rätt inställd.

- 1 Aktivera larminställningsläge genom att trycka in och hålla kvar  eller  i två sekunder.
↳ Siffrorna för timmar och minuter och larmikonen ( eller ) börjar blinka.
- 2 Tryck på + **TUNING/ HR** - för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på + **PRESET/ MIN** - för att ställa in minuterna.
- 4 Bekräfta genom att trycka på  eller .
↳ **[buz]** (summer) eller den frekvens du senast lyssnade på blinkar.
- 5 Tryck på + **TUNING/ HR** - eller + **PRESET/ MIN** - för att välja en larmkälla: summer eller den senaste kanalen du lyssnade på.
- 6 Bekräfta genom att trycka på  eller .



Tips

- När larmet aktiveras höjs volymen stegvis. Du kan inte justera larmvolymen manuellt.

Aktivera/avaktivera larmtimern

- Tryck upprepade gånger på  eller  för att aktivera eller avaktivera larmtimern.
↳  eller  visas när larmtimern aktiveras och försvinner när den avaktiveras.
- Om du vill stoppa larmet trycker du på motsvarande alternativ,  eller .
- ↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.

Använda snooze-funktionen

- Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder.
↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.

6 Övriga funktioner



Kommentar

- Maximal strömstyrka för USB-laddning är 1 A.
- Det finns inga garantier för att det går att ladda alla enheter med den här produkten.

Ställa in insomningstimer

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid.

- Tryck på **zZ** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).


15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ ↓
 off

Avaktivera insomningstimer:

I inställningsläget för insomningstimer trycker du på **zZ** flera gånger tills **[OFF]** (av) visas.

Ladda enheten

Med den här klockradion kan du ladda externa enheter som mobiltelefoner, MP3-spelare och andra bärbara enheter.

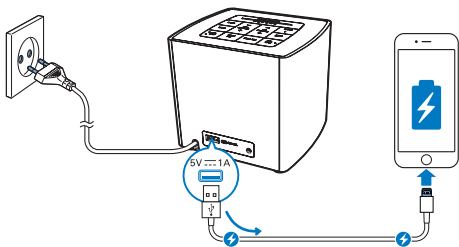

- Använd en USB-kabel (medföljer inte) till att ansluta enheten till klockradion.
 - ↳ När enheten känns igen påbörjas laddningen.

Justera ljusstyrkan för skärmen

Tryck på **BRIGHTNESS** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	0,5 W RMS
---------------------	-----------

Radio

Mottagningsområde (FM)	87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Sökselektivitet	< 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

USB

Stöd för laddning	5 V, 1 A
-------------------	----------

Allmän information

Nätström	100–240 V~, 50/60 Hz
Batteri	Två AA-batterier
Effektförbrukning vid användning	< 10 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	129 x 104 x 105 mm
Vikt – Huvudenhet	0,5 kg

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på klockradion är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

Inget svar från klockradion

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på klockradion igen.

Dålig radiomottagning

- Håll klockradion borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

9 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is
the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ4300_12_UM_V3.0

