

Visuomet esame šalia,
kad padėtume jums

BTM2056

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą
internete www.philips.com/welcome

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

1. Svarbi informacija	3
2. Jūsų Mikrosistema	4
Pristatymas	4
Ką rasite dėžutėje	4
Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	5
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	6
3 Pradžia	8
Pastatymas.....	8
FM antenos paruošimas	8
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	8
Maitinimo prijungimas	8
Įjungimas	9
Laikrodžio nustatymas	9
Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas	9
4. Grojimas	10
Disko grojimas	10
Grojimas iš USB įrenginio	10
Grojimas iš kitų įrenginių per Bluetooth	11
Grojimo nustatymai	11
Įvairios informacijos rodymas ekrane.....	12
5. FM radijo klausymas.....	13
FM radijo stočių paieška.....	13
Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas ...	13
Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas	13
Nustatytos radijo stoties pasirinkimas.....	13
RDS informacijos rodymas	13
Stereo/mono transliacijos pasirinkimas.....	14
6. Kitos funkcijos	14
Žadintuvo nustatymas	14
Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.....	15
Papildomai prijungto įrenginio grojimas.....	15
Klausymas per ausines.....	15
7. Informacija apie įrenginį.....	16
Techniniai duomenys.....	16
Informacija apie USB grojimą.....	16
Tinkami MP3 diskų formatai.....	17
RDS programų tipai.....	17
8. Trikčių šalinimas	18
Apie Bluetooth įrenginius	18
9. Pastabos	20

1. Svarbi informacija



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį degiančio gaubto.
 - Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
 - Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
 - Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
 - Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, atviros ugnies ar karščio.
 - Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.
-
- Baterijų (baterijų pakuotės ar įdėtų baterijų) neturi veikti karštis, toks kaip saulė, liepsna ir pan.
 - DĖMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužalojimus, žalą jūsų nuosavybei ar šiam įrenginiui:
 - Įdėkite baterijas, laikydamiesi poliškumo (+ ir -), kaip nurodyta ant įrenginio.
 - Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų arba anglies ir šarminių baterijų).
 - Išimkite baterijas, kuomet neketinate naudotis įrenginiu ilgesnį laiką.
 - Neužblokuokite vėdinimo angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
 - Saugokite įrenginį nuo aptaškymo ar aplaistymo.
 - Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
 - Jei atjungimui naudojamas "Direct Plug-in" Adapteris, atjungimo prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.



Įspėjimas

- Siekdami išvengti neigiamų pasekmių klausai, nesiklausykite dideliu garsumu ilgą laiką. Nustatykite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Kai naudojotės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis:

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą, kadangi jūsų klausa pripranta.
- Nedidinkite garsumo iki tokio lygio, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.
- Padidintas garso spaudimas iš ausinių gali sąlygoti klausos praradimą.



Klausymosi Saugumas

2. Jūsų Mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia mikrosistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš diskų, Bluetooth įrenginių, USB įrenginių ir kitų papildomai prijungtų įrenginių;
- klausytis FM radijo stočių.

Jūs galėsite išstbulinti garso kokybę naudodamiesi šiais garso efektais:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)
- Dynamic Bass Boost (DBB) (dinaminis žemų dažnių išryškinimas)

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:



- Pagrindinis įrenginys
- Nuotolinio valdymo pultas
- Maitinimo adapteris
- Montavimo įranga (2 kaiščiai ir 2 varžtai)
- 2 x AAA tipo baterijos
- FM antena
- Trumpos naudojimosi instrukcijos
- Saugumo bei pastabų lapelis
- Montavimo prie sienos instrukcijos

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____

Serijos Numeris: _____

Pagrindinio įrenginio apžvalga

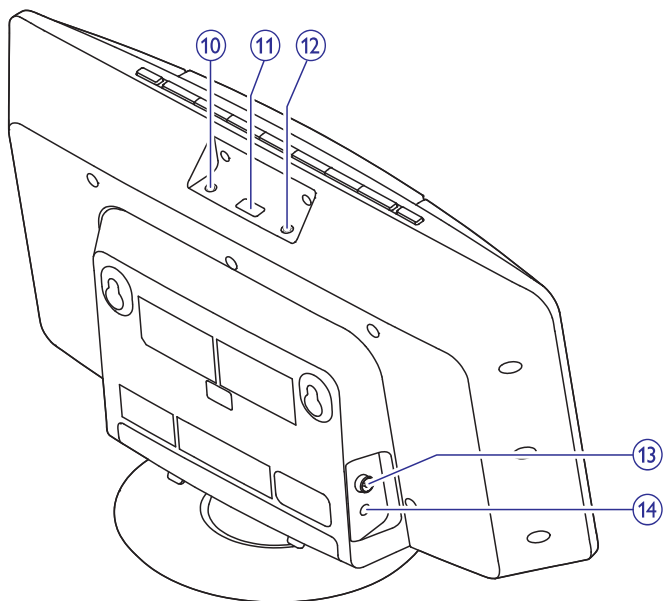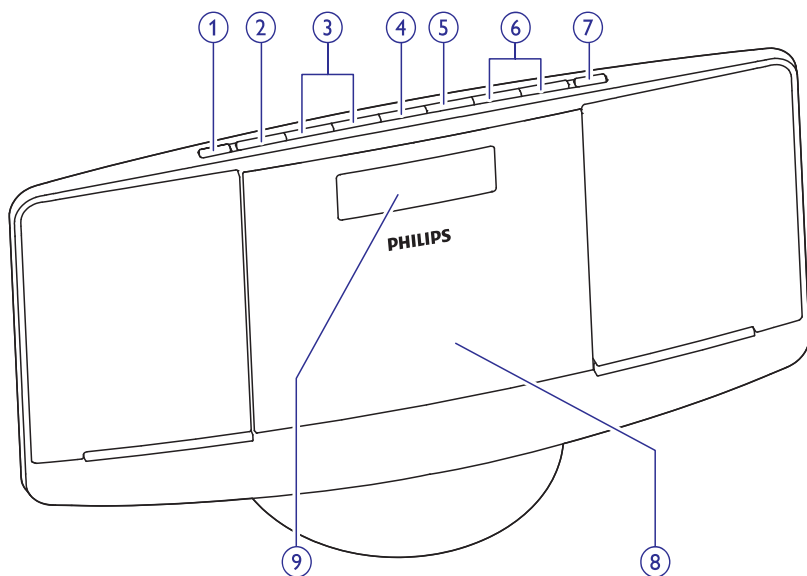

1.

- Įjungia sistemą.
- Išjungia į budėjimo režimą.

2. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: CD, Bluetooth, FM tuner, USB arba MP3 LINK.

3. ◀▶ / ▶▶

- “Peršokti” prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Ieškoti takelio ar disko ribose.
- Pasirinkite FM radijo stotis.
- Pareguliuoti laikrodį.

4. ▶▶

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pasirinkti mono arba stereo transliavimą.
- Pradėti grojimą, laikinai jį sustabdyti arba tęsti.

5. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

6. VOL +/-

- Garsumo reguliavimas.

7. ▲

- Atidaryti arba uždaryti disko skyrelį.

8. Diskų skyrelis

9. Ekranėlis

- Rodo informaciją apie grojimą.

10. MP3 LINK

- Įvesties lizdas, skirtas prijungti išorinį įrenginį.

11. USB

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

12. Headset

- Lizdas, skirtas ausinių prijungimui.


13. FM ANT

- Pagerinti FM bangų priėmimą.

14. DC IN

- Maitinimo prijungimas.

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

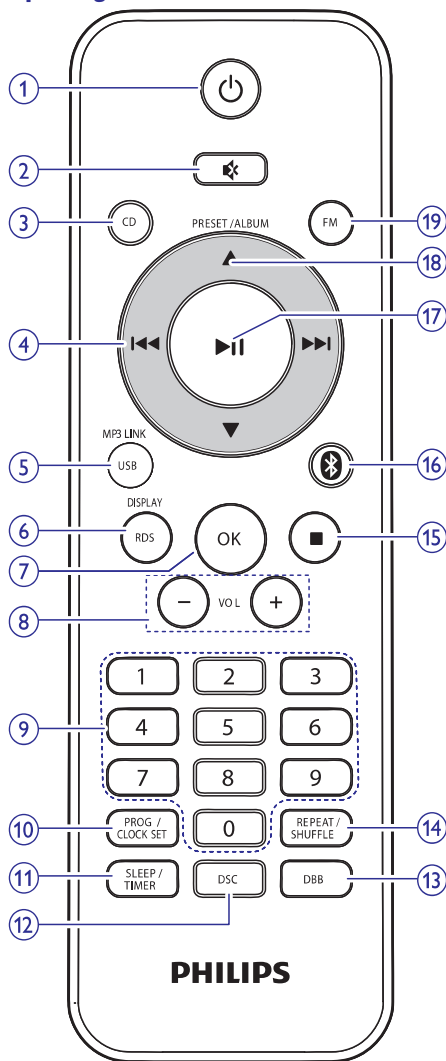

1. ⏻

- Sistemos įjungimas.
- Išjungimas į budėjimo režimą.

2. ✖

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

3. CD

- Pasirinkti disko šaltinį.

4. ⏮ / ⏭

- “Peršokti” prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Ieškoti takelio ar disko ribose.
- Pasirinkite FM radijo stotis.
- Pareguliuoti laikrodį.

5. USB/MP3 LINK

- Pasirinkite USB arba MP3 šaltinį.

6. RDS/DISPLAY

- Esant FM radijo stočiai su RDS signalu: rodyti RDS informaciją.
- Rodyti informaciją apie laiką ir grojimą.

7. OK

- Patvirtinti savo pasirinkimą.

8. VOL +/-

- Garsumo lygio reguliavimas.

9. Skaitmenų Klaviatūra 0-9

- Tiesioginiam takelio iš disko ar USB įrenginio pasirinkimui.
- Atmintyje išsaugotų radijo stočių pasirinkimui.

10. PROG/CLOCK SET

- Takelių grojimo tvarkos programavimas .
- Radijo stočių programavimas.
- Laikrodžio nustatymas.

11. SLEEP/TIMER

- Išsijungimo (“sleep”) laikmačio arba žadintuvo nustatymas.

12. DSC

- Pasirinkti gamyklinį garso nustatymą.

13. DBB

- Įjungti arba išjungti žemų dažnių išryškirimą.

14. REPEAT/ SHUFFLE

- Pakartotinai grokite vieną ar visus takelius.
- Pakartotinai grokite takelius dabartiniame albume.
- Pasirinkite grojimo atsitiktine tvarka režimą.

15. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.

16. ⑧

- Pasirinkti Bluetooth šaltinį.

17. ▶||

- Pradėti arba laikinai sustabdyti grojimą.
- Pasirinkti mono arba stereo transliavimą.

18. ▲ / ▼

- Pasirinkti atmintyje išsaugotą radijo stotį.
- “Peršokti” prie buvusio ar tolimesnio albumo.

19. FM

- Pasirinkti FM radijo šaltinį.

3. Pradžia



Dėmesio

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Pastatymas

Sistemą galite statyti ant plokščio paviršiaus arba montuoti prie sienos.

Montavimas prie sienos

Skaitykite montavimo prie sienos instrukcijas, esančias šioje pakuotėje.


FM antenos paruošimas



Patarimas


- Norėdami išgauti geriausią signalo kokybę, pilnai ištieskite ir pareguliuokite anteną.

Pateiktą FM anteną prijunkite prie **FM ANT** lizdo, esančio pagrindiniame įrenginyje.

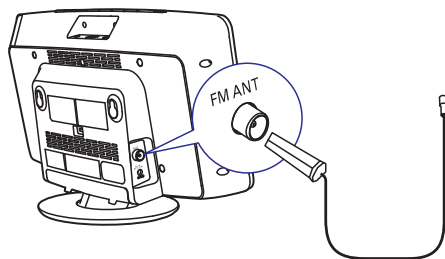

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

- Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- Įdėkite 2 AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
- Uždėkite atgal maitinimo elementą dengiantį dangtelį.

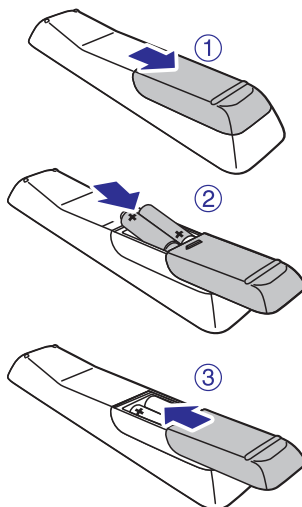

Maitinimo prijungimas



Dėmesio

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokių būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, įsitikinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.




Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto galinėje dalyje.

Maitinimo adapterį prijunkite prie:

- DC IN** lizdo, esančio sistemoje.
- Elektros lizdo sienoje.

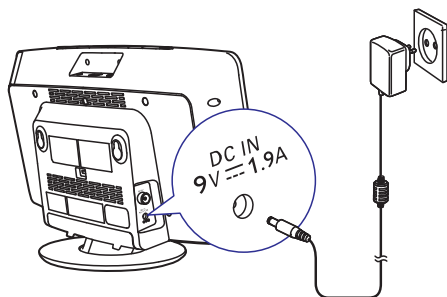

Ijungimas

Spauskite mygtuką.

↳ Garso sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.



Patarimas

- Norėdami pasirinkti kitą šaltinį, pakartotinai spauskite **SOURCE** arba šaltinio pasirinkimo mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje.

Išjungimas į budėjimo režimą

Spauskite mygtuką, kad išjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.

↳ Ekrano skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

↳ Ekranėlio apšvietimas pritems.



Pastabos

- CD, USB ir Bluetooth režimuose sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą po 15 minučių neaktyvumo.
- Esant MP3 režime, jei muzika yra sustabdyta ar laikinai sustabdyta 15 minučių ir neprijungtas MP3 sąsajos laidas, sistema automatiškai išsijungs į budėjimo režimą.

Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **CLOCK SET** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
 - ↳ Ekrane rodomas užrašas **[SET CLOCK]** (nustatykite laikrodį), tuomet ima mirksėti 12/24 valandų formatai.
- Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte valandų formatą.
- Spauskite **CLOCK SET**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys valandų skaitmenys.
- Kartokite 2-3 žingsnius, kad nustatytumėte valandą.
- Kartokite 2-3 žingsnius, kad nustatytumėte minutes.
- Kartokite 2-3 žingsnius, kad pasirinktumėte, ar sinchronizuoti laiką su RDS stotimis.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: automatiškai sinchronizuoti laiką su RDS stotimis.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: išjungti laiko sinchronizavimą.



Pastabos

- Perduodamo laiko tikslumas priklauso nuo signalą perduodančios RDS stoties.
- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.

Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas

Jei prijungus maitinimą nėra išsaugota jokių FM radijo stočių, sistema automatiškai paklaus, ar norite, kad būtų atlikta visų pasiekiamų FM radijo stočių paieška ir išsaugojimas.

- Prijunkite sistemą prie elektros maitinimo.
 - ↳ Rodomas užrašas **[AUTO INSTALL – PRESS PLAY – STOP CANCEL]** (norėdami pradėti automatinį radijo stočių išsaugojimą, spauskite **▶▶**; norėdami atšaukti veiksmą, spauskite **■**).

... Pradžia

2. Spauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę ►||, kad būtų atlikta pilna paieška.
 - ↳ Įrenginys automatiškai išsaugo FM radijo stotis, kurios yra transliuojamos pakankamai stipriu signalu.
 - ↳ Po to, kai visos galimos radijo stotys yra išsaugotos, įrenginys automatiškai pradeda transliuoti pirmąją išsaugotą stotį.




Patarimas

- Norėdami išjungti radijo stočių programavimo režimą, spauskite  arba .

4. Grojimas

Disko grojimas

1. Spauskite ▲, kad atidarytumėte disko dėklą.
2. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.

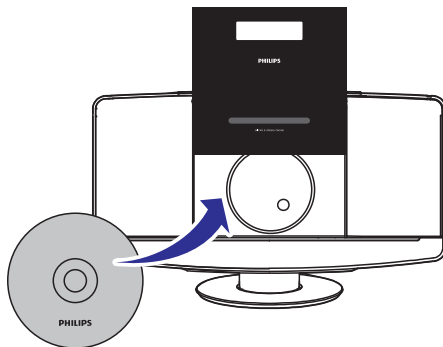

3. Spauskite ▲, kad uždarytumėte disko dėklą.
4. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disko šaltinį.
 - ↳ Ekranėlyje trumpai mirksės užrašas **[Reading]** (nuskaitoma), tuomet CD diskas ims groti automatiškai. Jei taip neatsitiks, spauskite ►||.

Grojimas iš USB įrenginio




Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

... Grojimas

1. Prijunkite USB įrenginį prie  pažymėto lizdo.

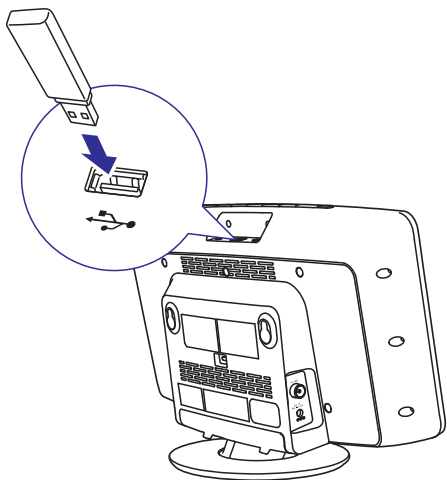

2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei taip neatsitiks, spauskite **▶II**.

Grojimas iš kitų įrenginių per Bluetooth

Pastabos

- Didžiausias atstumas, kuris gali būti tarp grotuvo bei Bluetooth įrenginio, kad signalas išliktų pakankamai stiprus, yra apytiksliai 10 metrų.
- Bet kokios kliūtys tarp įrenginio ir Bluetooth įrenginio gali sumažinti veikimo diapazoną.
- Philips negarantuoja suderinamumo su visais Bluetooth įrenginiais.

1. Spauskite **0**, kad pasirinktumėte Bluetooth šaltinį.
↳ Rodomas užrašas **[BT]** (Bluetooth).
↳ Bluetooth indikatorius mirksės mėlyna spalva.
2. Prijungiamame įrenginyje aktyvuokite Bluetooth ir ieškokite kitų Bluetooth įrenginių, su kuriais galite suporuoti savo įrenginį (skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimo instrukcijas).

3. Kuomet jūsų įrenginyje rodomas užrašas **[BTM2056]**, pasirinkite jį, kad būtų pradėdamas sujungimas.
↳ Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių, Bluetooth indikatorius nušvis tamsiai mėlyna spalva, sistema du kartus supypsės.
4. Prijungtame įrenginyje pradėkite grojimą.
↳ Garsas yra transliuojamas iš įrenginio į šią garso mikrosistemą.



Pastaba

- Sistema gali įsiminti iki 5 anksčiau atliktų Bluetooth sujungimų.

Norėdami atjungti Bluetooth įrenginį:

- Išjunkite Bluetooth savo įrenginyje, arba
- Nuneškite įrenginį toliau nei gali pasiekti Bluetooth signalas.

Norėdami “išvalyti” atmintį apie Bluetooth sujungimus:

Spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę  mygtuką.

- ↳ Esamas Bluetooth ryšys nutraukiamas.
- ↳ Sėkmingai užbaigus “valymą”, ekrane 3 sekundėms pasirodys užrašas **[CLEAR]** (“išvalyta”).

Grojimo nustatymai

Grojimo valdymas

CD ir USB režimuose:



Pasirinkti audio failą.
Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grojimo metu atlikti greitą prasukimą į priekį arba atgal; atleiskite, kuomet norėsite tęsti grojimą.



Esant MP3/WMA takeliams, pasirinkti albumą ar katalogą.



Spauskite, norėdami laikinai pradėti ar laikinai sustabdyti grojimą.

... Grojimas

	Spauskite, norėdami sustabdyti grojimą.
OK	Patvirtinti pasirinkimą.
Skaitmenų mygtukai	Tiesioginis takelio pasirinkimas.
REPEAT/SHUFFLE	[↺]: Pakartotinai groti dabartinį takelį. [↺ALB] (tik MP3/WMA): Pakartotinai groti visus takelius šiame albume. [↺ALL]: Pakartotinai groti visus takelius. [↻]: Visus takelius groti atsitiktine tvarka. Norėdami grįžti į įprastą grojimą, pakartotinai spauskite REPEAT/SHUFFLE , kol iš ekrano išnyks atitinkamos piktogramos.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

1. CD ir USB režimuose, spauskite , kad sustabdytumėte grojimą.
2. Norėdami aktyvuoti programavimo režimą, spauskite **PROG**.
↳ Ekrane rodomas užrašas **[PROG]**.
3. Esant MP3/WMA takeliams, pakartotinai spauskite  / , kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra norimi takeliai.
4. Spauskite  , kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
5. Pakartokite 3-4 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
6. Spauskite  , kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]**.
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, du kartus spauskite  mygtuką.

Garsumo reguliavimas

Grojimo metu jūs galite reguliuoti garsumo lygį ir pasirinkti norimus garso efektus:

Mygtukas	Funkcija
VOL +/-	Spauskite, norėdami padidinti/sumažinti garsumo lygį.
	Spauskite, norėdami išjungti/grąžinti garsą.
DBB	Spauskite, norėdami aktyvuoti žemų dažnių išryškirimą.
DSC	Spauskite, norėdami pasirinkti norimą garso efektą: [POP] [JAZZ] [ROCK] [CLASSIC] [FLAT]

Įvairios informacijos rodymas ekrane

Grojimo metu jūs galite pakartotinai spausti **DISPLAY** mygtuką, norėdami pamatyti laiko bei įvairią grojimo informaciją.

5. FM radijo klausymas

FM radijo stočių paieška

Pastaba

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai išskleidėte anteną ir nureguliuavote jos poziciją.

1. Spauskite **FM**, norėdami pasirinkti FM radijo staciją.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei 3 sekundes.
 - ↳ Rodomas užrašas **[SEARCH]** (paieška).
 - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti FM radijo staciją su pakankamai stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo staciją su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas

Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM radijo stočių.

FM tiunerio režime spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.

- ↳ Rodomas užrašas **[AUTO]**.
- ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą, o tuomet pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis FM radijo stočių išsaugojimas

1. Tiunerio režime nustatykite norimą FM radijo staciją.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių programavimą (nustatymą).
 - ↳ Ekrane ims mirksėti užrašas **[PROG]**.
3. Pakartotinai spauskite **▲** arba **▼**, kad pasirinktumėte kanalo numerį.
4. Spauskite **PROG** mygtuką dar kartą, kad patvirtintumėte.
5. Pakartokite aukščiau aprašytus 1-4 žingsnius, norėdami išsaugoti ir kitas FM stotis.

Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/išsaugoti kitą staciją.

Pasirinkti išsaugotą radijo staciją

Tiunerio režime spauskite **▲ / ▼** arba skaitmenų mygtukus ir pasirinkite norimos stoties numerį.

RDS informacijos rodymas

RDS (Radijo Duomenų Sistema) – tai tokia paslauga, kai FM radijo stotis gali rodyti ir papildomą informaciją. Jeigu jūs klausotės RDS radijo stoties, ekrane lyje jūs matysite RDS piktogramą ir radijo stoties pavadinimą.

1. Suraskite RDS staciją.
2. Pakartotinai spauskite **RDS**, kad peržiūrėtumėte atitinkamą informaciją (jeigu ji pasiekiamą):
 - ↳ Programos paslauga
 - ↳ Programos tipas, pavyzdžiui **[NEWS]** (naujienos), **[SPORT]** (sporto programa), **[POP M]** (pop muzika)...
 - ↳ Radijo tekstiniai pranešimai
 - ↳ Laikas

Stereo/mono transliacijos pasirinkimas



Pastaba

- Gamyklinis nustatymas radijo tiunerio režime yra stereo transliacija.
- Jeigu radijo stoties signalas yra silpnas, jį pagerinti galite garso transliaciją perjungdami į mono režimą.

FM tiunerio režime spauskite ►►, kad perjungtumėte tarp mono ir stereo režimų.

6. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinį, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti CD, FM tiunerį arba USB šaltinius.



Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

1. Budėjimo režime spauskite ir laikykite nuspaudę **TIMER** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **[SET TIMER]** (žadintuvo nustatymas).
 - ↳ Ekrane rodomas užrašas **[SELECT SOURCE]** (pasirinkite šaltinį).
2. Pakartotinai spauskite **SOURCE** arba šaltinio pasirinkimo mygtukus nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte šaltinį: disko, FM tiunerio arba USB.
3. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
4. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad nustatytumėte valandas.
5. Spauskite **TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaitmenys.
6. Kartokite 4-5 žingsnius, kad minutes ir žadintuvo garsumą.



Patarimas

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs žadintuvo nustatymo funkciją.

... Kitos funkcijos

Norėdami aktyvuoti arba išjungti žadintuvo funkciją

Budėjimo režime kelis kartus spauskite **TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.

↳ Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane bus rodoma  piktograma.



Patarimas

- Jei kaip žadintuvo šaltinis pasirinktas CD arba USB, tačiau nėra įdėtas diskas ar nėra prijungtas USB įrenginys, automatiškai bus pasirinktas tiunerio (radijo) režimas.

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas



Pastaba

- Įsitinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.

Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.

↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs **zZ** piktograma.


Norėdami išjungti šį laikmatį

Pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas **[OFF]** (išjungta).

Papildomai prijungto įrenginio grojimas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir prijungto garso įrenginio.

1. Audio (garso) laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite:
 - prie **MP3 LINK** lizdo (3.5 mm) sistemoje;
 - prie ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.

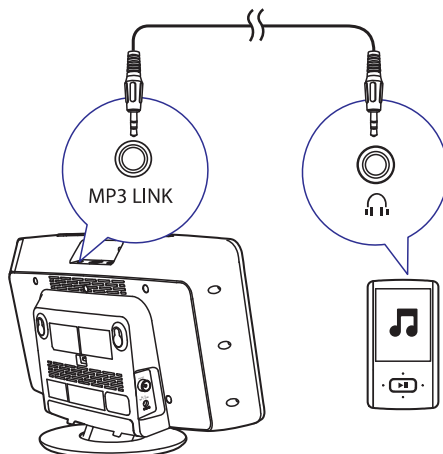

2. Spauskite **MP3 LINK**, kad pasirinktumėte MP3 šaltinį.
3. Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

Klausymas per ausines

Prijunkite ausines prie  lizdo, esančio įrenginyje.

7. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Maksimali išvesties galia	15 W
Dažnis	63 – 14000 Hz, ± 3 dB
Signalų ir triukšmo santykis	> 57 dBA
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 1 %
MP3 Link įvestis	650 mV RMS

Diskas

Disko skersmuo	12 cm / 8 cm
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Tiuneris (FM)

Radio bangų diapazonas	87,5 – 108 MHz
Nustatymo tinklis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalų ir triukšmo santykis	< 22 dBf
- Stereo, 46 dB Signalų ir triukšmo santykis	> 51,5 dBf
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 3 %
Signalų ir triukšmo santykis	> 50 dBA

Bluetooth

Standartas	Bluetooth Standard Versija 2.1+EDR
Bangų dažnis	2,402~2,480 GHz ISM Band
Diapazonas	10 m (atviros vietos)

Bendra informacija

Maitinimas	Modelis: AS190-090-AE190; Įvestis: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Išvestis: 9V === 1,9 A
Energijos suvartojimas veikimo metu	15 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	< 0,5 W
Matmenys – Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	400 x 235 x 98 mm
Svoris – Pagrindinis įrenginys	2,2 kg

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB “flash” atmintinė (USB 1.1).
- USB “flash” grotuvai (USB 1.1).
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su šiuo įrenginiu).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai: FAT12, FAT16, FAT32 (sektoriaus talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- WMA v9 arba ankstesnis.
- Aplankų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/aplankų skaičius: iki 99.
- Takelių/ “antraščių” (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 16 baitų).

... Informacija apie įrenginį

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekrane lyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai, įrašyti "Lossless" formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus "antraščių" (titles) skaičius: 999 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32~320 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

RDS programų tipai

NO TYPE	Nėra RDS programos tipo
NEWS.....	Naujienos
AFFAIRS	Politiniai ir kiti svarbūs įvykiai
INFO	Specialios informacijos programos
SPORT	Sporto programos
EDUCATE	Lavinimo programos
DRAMA	Radio pjesės ir literatūra
CULTURE.....	Kultūra, religija ir visuomenė
SCIENCE	Mokslinė informacija
VARIED	Pramoginės programos
POP M.....	Pop muzika
ROCK M	Roko muzika
MOR M	Lengvoji muzika
LIGHT M	Lengvoji klasikinė muzika
CLASSICS	Klasikinė muzika
OTHER M	Specialios muzikinės programos

WEATHER	Orai
FINANCE	Finansai
CHILDREN	Programos vaikams
SOCIAL	Socialiniai įvykiai
RELIGION	Religinė informacija
PHONE IN	Prijungtas telefonas
TRAVEL	Kelionių informacija
LEISURE	Laisvalaikio informacija
JAZZ	Džiazas
COUNTRY.....	"Country" stiliaus muzika
NATION M	Nacionalinė muzika
OLDIES	Senovinė muzika
FOLK M	Liaudies muzika
DOCUMENT	Dokumentinė informacija
TES	Žadintuvo testas
ALARM	Žadintuvas

8. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrį. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros tinkle yra maitinimas.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Atjunkite ausines.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

N neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokią funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžius drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Prijunkite lauko (išorinę) FM anteną.

N neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsityrynė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

Apie Bluetooth įrenginius


Bluetooth ryšiu sujungus šį grotuvą bei kitą įrenginį, gaunama prasta garso kokybė.

- Prastas Bluetooth ryšys. Pastatykite įrenginį arčiau grotuvo arba patraukite visus tarp jų esančius trukdžius.

... Problemų sprendimas

Negalima prisijungti prie šio įrenginio.

- Įrenginyje nėra įjungta Bluetooth funkcija. Skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas ir sužinokite, kaip įjungti šią funkciją.
- Šis įrenginys jau yra sujungtas su kitu Bluetooth įrenginiu. Atjunkite jį ir mėginkite dar kartą.
- Jūs ištrynėte susijungimų istoriją mikrosistemoje. Savo iPhone, iPad ar kitame išmaniajame telefone, pirmiausia pasirinkite **[forget this device]** (pamiršti šį įrenginį – tiksliai sąvoka gali skirtis priklausomai nuo įrenginio), tuomet spauskite **[BTM2056]** savo Bluetooth meniu, kad vėl susijungtumėte su įrenginiu.

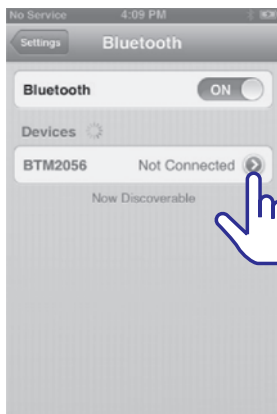

Prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas Bluetooth ryšys. Pastatykite įrenginį arčiau grotuvo arba patraukite visus tarp jų esančius trukdžius.
- Kai kuriuose įrenginiuose Bluetooth funkcija gali būti išjungta energijos taupymo sumetimais. Tai nėra gedimas.

9. Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti "Philips Consumer Lifestyle", yra nelegalūs ir neteisėti bei gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

CE 0890

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančioms elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistrolą (apsauga) bei polietileno (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuočių, panaudotų maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo taisyklėmis.

Šiame įrenginyje rasite tokį žymėjimą:



Tai yra CLASS II tipo įrenginys su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

Buetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. priklausantys prekiniai ženklai. Philips šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos,




kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

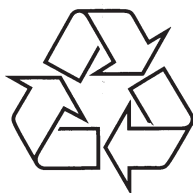

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>