


3 Lyt


Start af afspilning af disk

- 1 Tryk på  for at åbne diskskuffen.

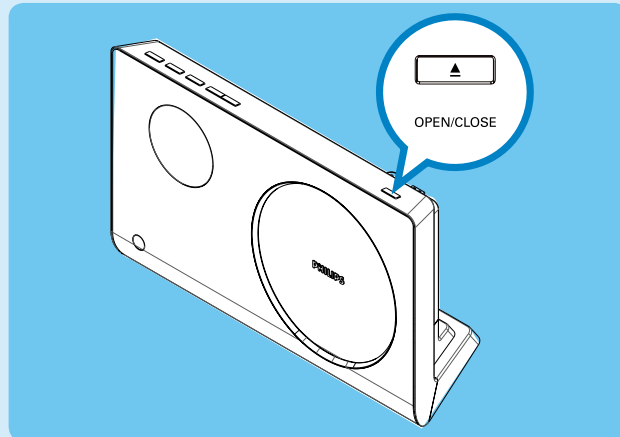


- 2 Sæt en disk i med etiketten vendende udad.
- 3 Tryk på  for at lukke diskrummet og starte afspilning af disk.
- Hvis diskmenuen vises på TV'et, skal du bruge markørtasterne til at vælge på menuen og derefter trykke på **OK**.
- For at få glæde af højttalernes stærke surround-lyd skal du trykke på **SURROUND** for at tænde for surround-tilstand med flere kanaler.
- 4 Tryk på  for at stoppe afspilning.

Bemærk Når du trykker på , genoptages afspilningen fra det sted, hvor den sidst stoppede. Du kan afspille fra begyndelsen ved at trykke på , mens meddelelsen vises.

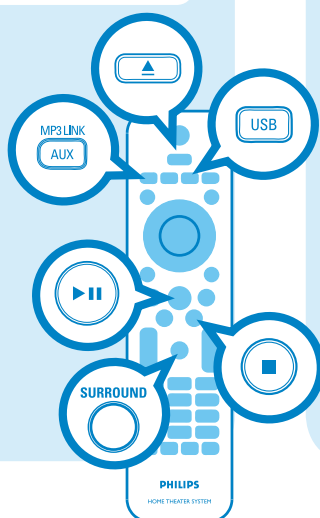

Afspilning på andre understøttede enheder

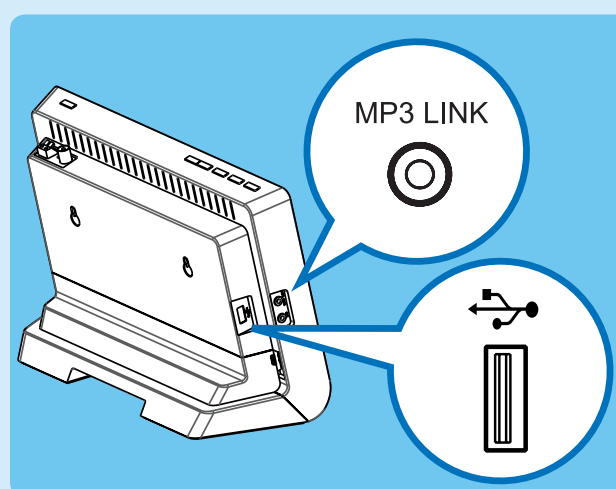

USB-enhed

- 1 Sæt din USB-enhed i  (USB)-stikket.
- 2 Tryk på **USB** for at skifte til "USB"-tilstand.
- 3 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på .
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på  eller fjern USB-enheden.

Anden bærbar medieafspiller

- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger) til MP3 LINK-stikket og til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller.
- 2 Tryk på **AUX/MP3 LINK** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises.
- 3 Tryk på **PLAY** på din bærbare medieafspiller.

Behøver du hjælp?

Brugerhåndbog

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.
www.philips.com
sgjp_816/12-dan I

Registrer produktet ditt og få støtte på

www.philips.com/welcome


HTS4600




- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt

Lynstartguide

Hvad følger med?

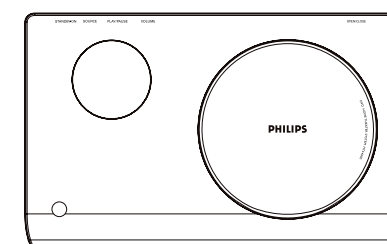

DVD Home Theatre (hovedenhed)

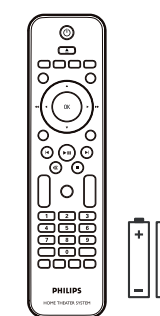


Fjernbetjening og 2 batterier



Mikrofiberklud




Lydkabler

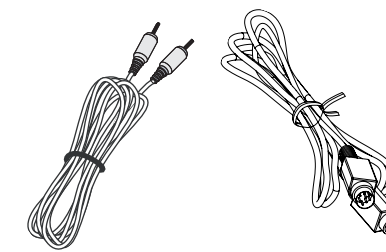


3,5 mm stereo-lydkabel (til MP3 LINK)


Forbindelseskabel

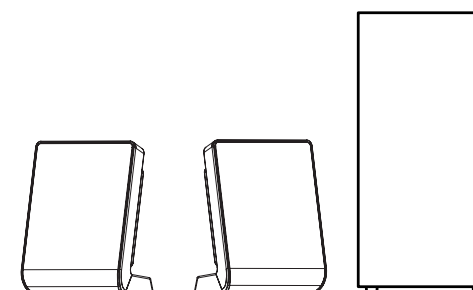


2 højttalere og subwoofer

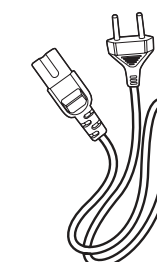

Strømkabel



SCART-konverterkabel

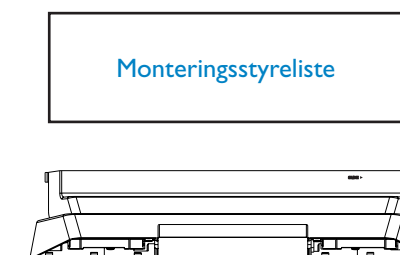

Bordholder (til hovedenhed)

Monteringsstyreliste




FM-wireantenne

PHILIPS

I Tilslut


A Placering

Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

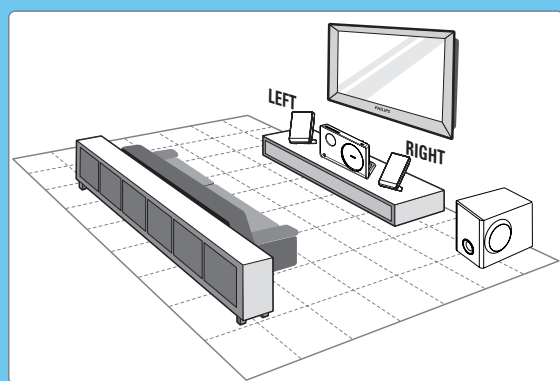

- 1 Placer højttalerne i normal ørehøjde i lige afstand fra TV'et pegende direkte mod lytteområdet.
- 2 Placer subwooferen på gulvet mindst en meter fra TV'et.

B Tilslutning til TV

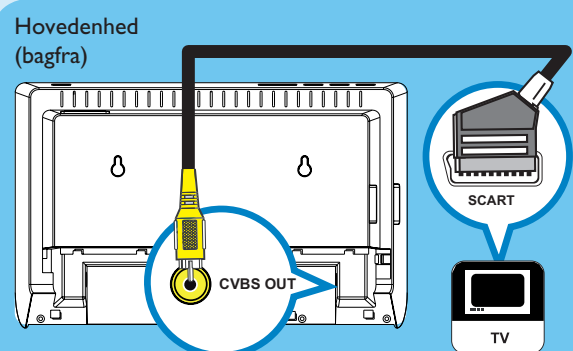


- Tilslut SCART-konverterkablet til CVBS OUT-stikket og til SCART-stikket på TV'et.

Bemærk Hvis dit TV understøtter HDMI, kan du slutte denne enhed til TV'et ved hjælp af HDMI-tilslutning for at få bedre billedkvalitet. Se i brugerhåndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger.


C Tilslutning af TV-lyd (for EasyLink-styrefunktion)

For at høre TV-lyd via denne DVD Home Theatre-enhed skal du slutte et lyd kabel (medfølger) til AUX IN-stik til AUDIO OUT-stik på TV'et.

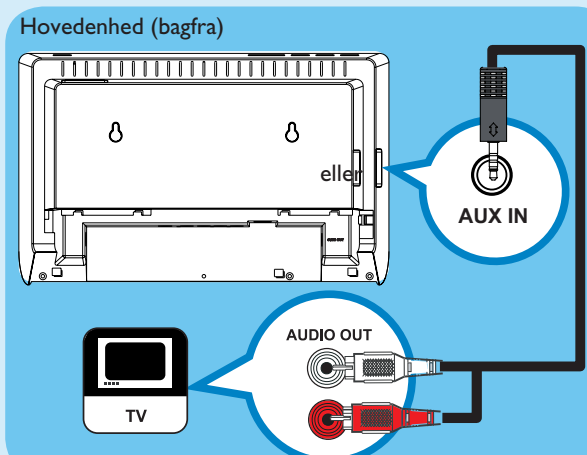


Bemærk For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX/MP3 LINK** gentagne gange, indtil "AUX" vises på displayet.

D Tilslutning af højttalere

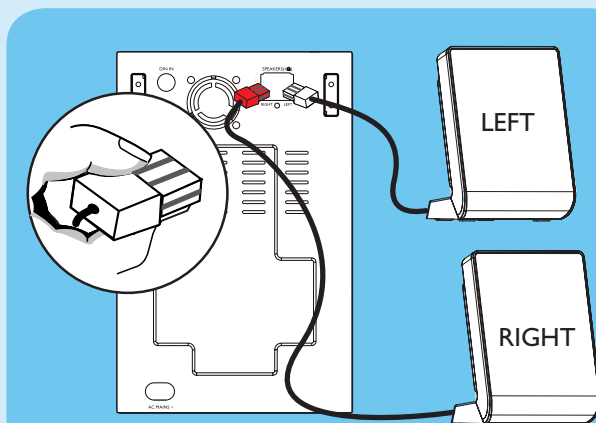


- 1 Tilslut venstre og højre højttaler til de tilsvarende stik på subwooferen.

E Tilslutning af subwoofer og strømkabel

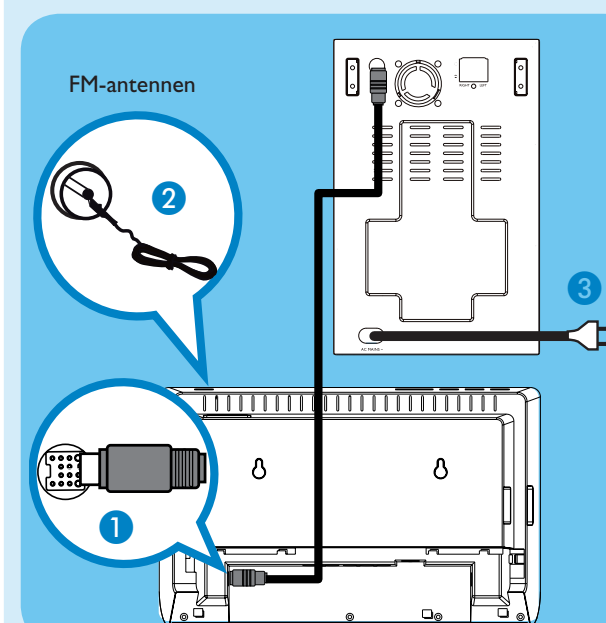

- 1 Tilslut forbindelseskablet til TO MAIN UNIT-stikket på subwooferen og til TO SUBWOOFER-stikket på DVD Home Theatre-enheden.
- 2 Tilslut FM-antennen til det inderste ben på FM 75 Ω-stikket (på nogle modeller er den blevet tilsluttet på fabrikken). Træk kablet ud for at opnå optimal modtagelse.
- 3 Sæt strømkablet fra subwooferen i en stikkontakt.

F Fastgørelse af bordholderen til DVD Home Theatre-enheden

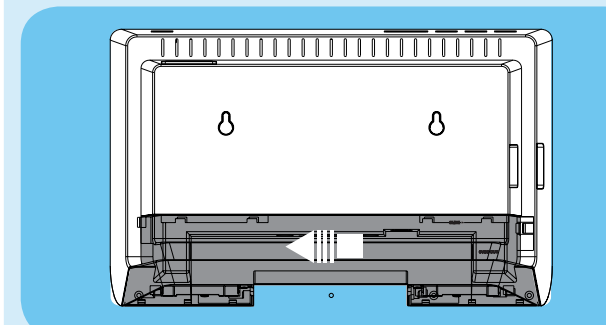

- 1 Fastgør bordholderen til bagsiden af denne enhed, og skub den mod venstre for at låse den på plads.

2 Opsætning


A Find TV-kanalen

- 1 Tryk på **ON** for at tænde DVD Home Theatre-enheden.
- 2 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige kanal.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen **CHANNEL DOWN** på TV'ets fjernbetjening (eller **AV**, **SELECT**, **⏮**), indtil du ser Video in-kanalen.

B Vælg det sprog, der skal vises på skærmen

- 1 Tryk på **OPTIONS**. Menuen [Generel ops] vises.
- 2 Tryk på **▶**.

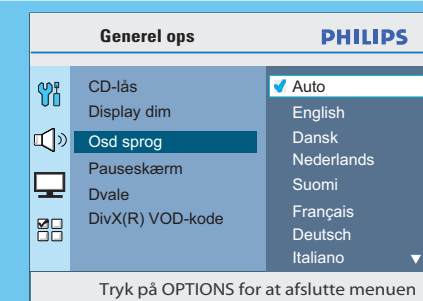

- 3 Tryk på **▼** for at vælge [Osd sprog], og tryk derefter på **▶**.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge et sprog, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på **OPTIONS** for at afslutte.

Bemærk Det sprog, der vælges her, vises kun på systemmenuerne, der vises på TV'et, mens denne DVD Home Theatre-enhed benyttes, og gælder ikke DVD'ens diskmenu.

Der er forskellige opsætningsmuligheder (lydindstilling, videoindstilling, præferencer) på denne DVD Home Theatre-enhed. Se i Brugerhåndbogen, hvis du har brug for flere oplysninger.

