

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



DVP3000
DVP3010




User manual	7	Hướng dẫn sử dụng	31
Buku Petunjuk Pengguna	19	使用手冊	43


PHILIPS




- EN Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- ID Sebelum Anda menghubungkan pemutar DVD ini, bacalah dan pahami semua petunjuk yang menyertainya.
- VI Trước khi kết nối máy phát DVD này, hãy đọc và hiểu toàn bộ hướng dẫn đi kèm.
- ZH-TW 連接此 DVD 播放機前，請閱讀並瞭解所有隨附的指示。

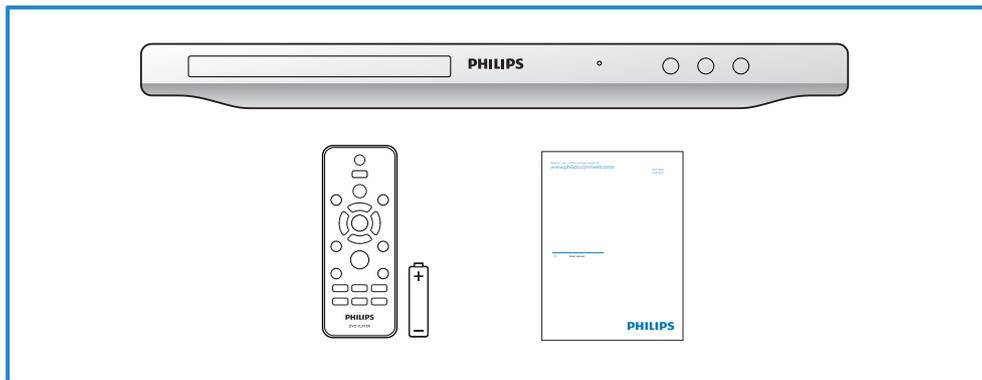


1

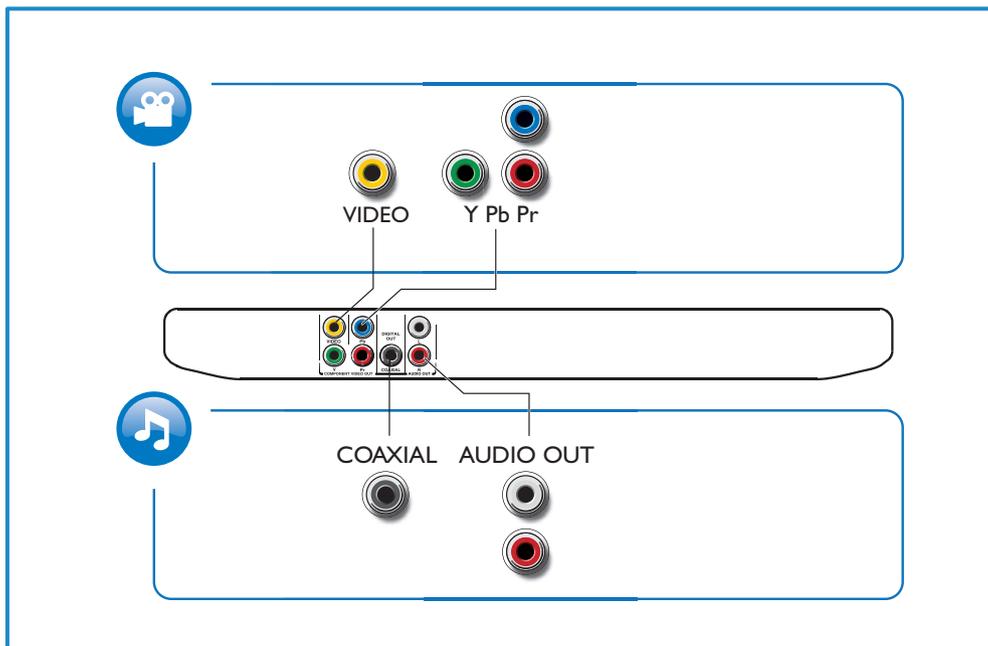


2

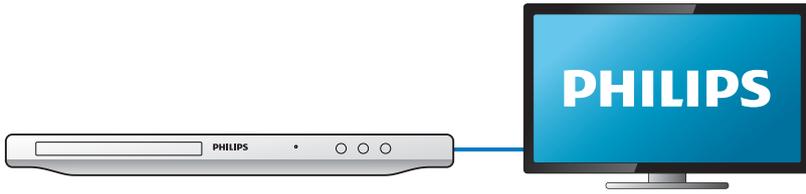


Pr Pb Y + AUDIO OUT

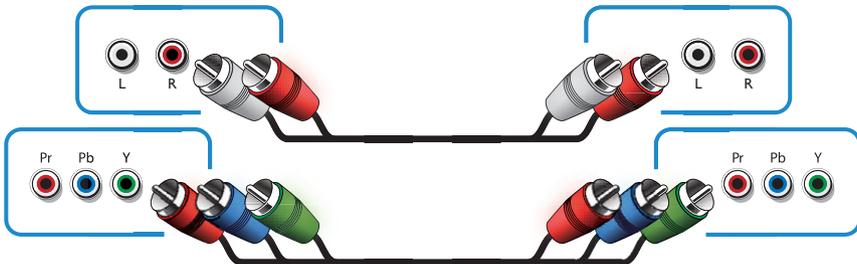


VIDEO + AUDIO OUT

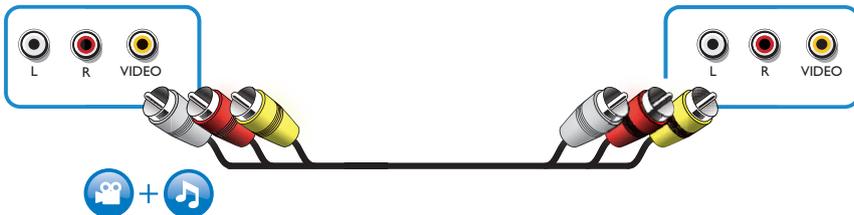


3

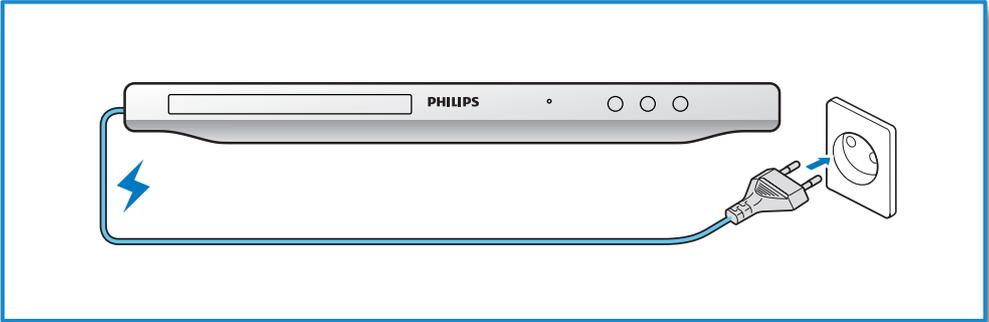


4

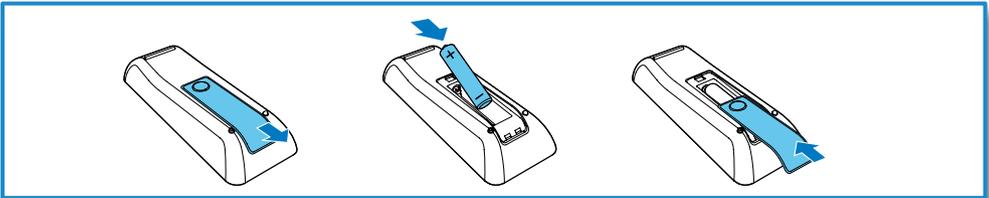

5

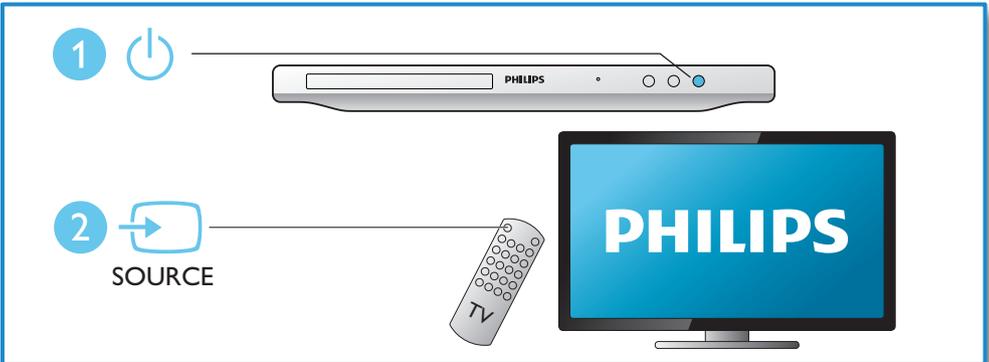

6

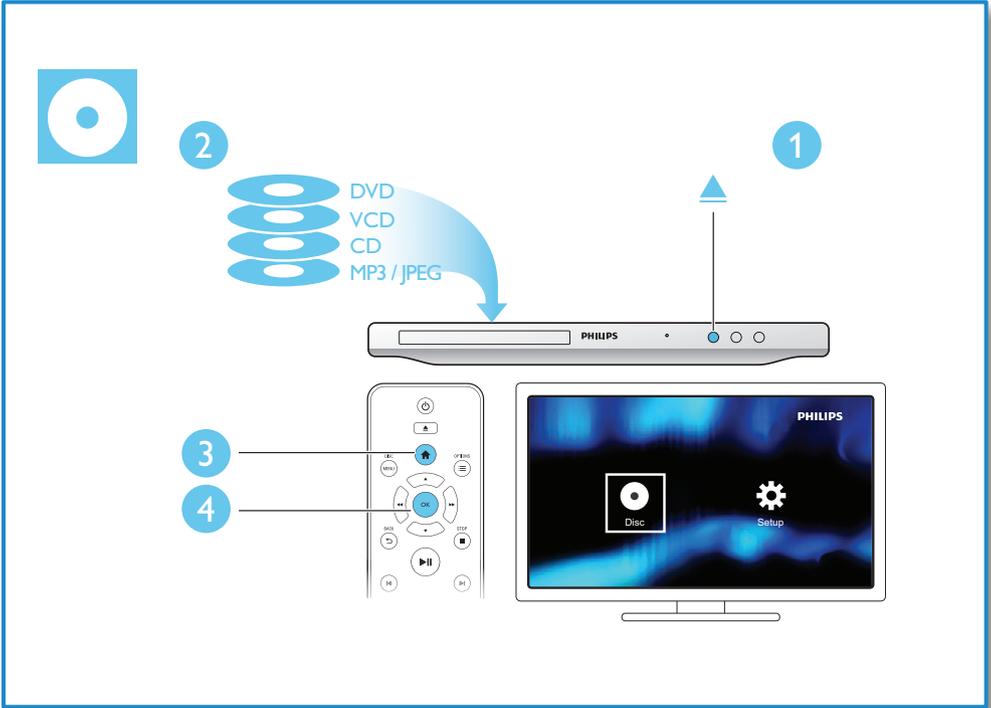

Tabel isi

1	Hubungkan dan putar	2-6
----------	----------------------------	-----

2	Menggunakan pemutar DVD Anda	20
	Kontrol pemutaran dasar	20
	Opsi video	21
	Memutar tayangan slide musikal	21
	Pemutaran berulang	21
	Melompati pemutaran	22
	Video DivX	22

3	Mengubah setelan	23
	Umum (tidur, siaga...)	23
	Gambar	23
	Suara	24
	Preferensi (bahasa, kontrol orang tua...)	24

4	Pembaruan perangkat lunak	25
----------	----------------------------------	----

5	Spesifikasi	25
----------	--------------------	----


6	Mengatasi masalah	26
----------	--------------------------	----

7	Keselamatan dan pemberitahuan penting	27
----------	--	----

2 Menggunakan pemutar DVD Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Kontrol pemutaran dasar

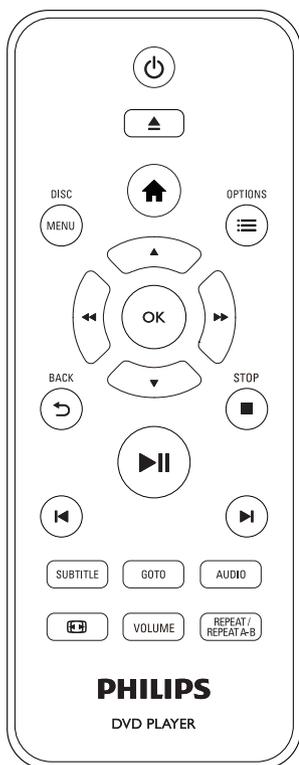

Selama pemutaran, tekan tombol berikut untuk mengontrol pemutar:

Tombol	Tindakan
⏻	Menghidupkan pemutar, atau mengalihkan ke siaga.
▲	Membuka atau menutup tempat disk.
🏠	Mengakses menu awal.
DISC MENU	Mengakses atau keluar dari menu disk.
☰	Mengakses opsi lainnya selama pemutaran video.
▲ ▼	Menyusuri menu. Maju atau mundur perlahan. Tekan berulang-ulang untuk mengubah kecepatan pencarian.
◀▶	Menyusuri menu. Maju atau mundur cepat. Tekan berulang-ulang untuk mengubah kecepatan pencarian.
OK	Mengonfirmasi pilihan atau entri.
↶ BACK	Kembali ke menu tampilan sebelumnya.
■ STOP	Berhenti memutar.
▶	Memulai, menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran.
◀▶	Lompat ke trek, babak atau file sebelumnya atau berikutnya.
SUBTITLE	Memilih bahasa teks film.
GOTO	Lompat ke judul, babak atau trek.
AUDIO	Memilih kanal atau bahasa audio.
📺	Menyesuaikan tampilan gambar ke layar TV. Memperbesar atau memperkecil gambar.
VOLUME	Mengaktifkan kontrol volume, kemudian tekan ◀▶ untuk mengubah level volume.
REPEAT / REPEAT A-B	Memilih opsi pemutaran berulang.

Ops video

Selama pemutaran video, tekan  **OPTIONS** untuk mengakses opsi berikut.

- **[Info]**: Menampilkan informasi pemutaran saat ini.
- **[PBC]**: Menampilkan atau melompati menu konten untuk VCD dan SVCD.
- **[Aspect ratio]**: Memilih format tampilan gambar untuk menyesuaikan dengan layar TV.
- **[Volume]**: Mengubah tingkat volume.
- **[Angle]**: Memilih sudut pandang kamera dari mana video dilihat.

Memutar tayangan slide musikal

Memutar musik dan gambar sekaligus untuk menciptakan tayangan slide musikal.

- 1 Dari disk, putar sebuah file musik.
- 2 Tekan   untuk menyusuri file gambar.
- 3 Pilih gambar dari disk yang sama, dan tekan **OK** untuk memulai tayangan slide.
- 4 Tekan  untuk menghentikan tayangan slide.
- 5 Tekan lagi  untuk menghentikan pemutaran musik.

Mengontrol pemutaran foto

Selama tayangan slide foto, gunakan kontrol jarak-jauh untuk mengontrol pemutaran.

Tombol	Tindakan
 	Memutar gambar secara horizontal/vertikal.
 / 	Memutar gambar searah/berlawanan arah jarum jam.

 OPTIONS	Mengakses untuk memilih [Color] guna menampilkan gambar berwarna atau hitam-putih. Mengakses untuk memilih [Photo preview] guna menampilkan gambar miniatur.
	Memperbesar atau memperkecil foto. Putar menghentikan sementara di mode zoom.
OK	Memulai atau melanjutkan pemutaran.
	Menghentikan pemutaran.

Pemutaran berulang

Selama pemutaran, tekan **REPEAT/REPEAT A-B** berulang-ulang untuk memilih opsi pemutaran berulang.

- Memutar ulang judul, babak, atau trek.
- Memutar ulang semua isi disk.
- Pemutaran berulang untuk bagian tertentu.

Untuk melakukan Pemutaran berulang untuk bagian tertentu.

- 1 Tekan **REPEAT/REPEAT A-B** berulang-ulang untuk memilih  sebagai titik awal.
- 2 Tekan lagi **REPEAT/REPEAT A-B** untuk memilih  sebagai titik akhir.  Pemutaran berulang bagian yang ditandai dimulai.
- 3 Untuk membatalkan pemutaran berulang, tekan **REPEAT/REPEAT A-B** hingga **[Off]** ditampilkan.

Catatan

- Pemutaran berulang bagian yang ditandai hanya memungkinkan dalam judul atau trek.

Melompati pemutaran

Anda dapat melompati pemutaran ke judul, babak atau trek tertentu.

- 1 Selama pemutaran, tekan **GOTO**.
↳ Bar bidang masukan ditampilkan, dan "0" akan berkedip.
- 2 Tekan **▲▼** untuk memilih digit sebagai nomor judul, babak, atau trek.
- 3 Setelah digit dipilih, tekan **◀◀ / ▶▶** untuk mengubah posisi digit.
- 4 Jika perlu, ulangi langkah 2 dan 3 untuk melengkapi masukan nomor judul, babak, atau trek.
- 5 Tekan **OK**.
↳ Pemutaran melompat ke judul, babak atau trek yang dipilih.

Video DivX

Anda dapat memutar video DivX dari disk.

Kode VOD untuk DivX

- Sebelum Anda membeli video DivX dan memutarnya pada pemutar ini, kunjungi ke vod.divx.com untuk mendaftarkan pemutar ini menggunakan kode VOD DivX.
- Tampilkan kode VOD DivX: tekan **⬆**, dan pilih **[Setup] > [General] > [DivX(R) VOD Code]**.

Teks film DivX

- Tekan **SUBTITLE** untuk memilih bahasa.
- Jika teks film tidak ditampilkan dengan benar, ubah rangkaian karakter yang mendukung teks film DivX. Pilih rangkaian karakter: tekan **⬆**, dan pilih **[Setup] > [Preferences] > [DivX Subtitle]**.


Rangkaian karakter	Bahasa
[Standard]	Inggris, Albania, Denmark, Belanda, Finlandia, Prancis, Gaelic, Jerman, Italia, Kurdi (Latin), Norwegia, Portugis, Spanyol, Swedia dan Turki
[Ibrani]	Inggris dan Ibrani
[Chinese-Traditional]	Cina Tradisional

Catatan

- Untuk menggunakan teks film, pastikan bahwa file teks film memiliki nama yang sama dengan nama file video DivX. Misalnya, jika file video DivX dinamai "movie.avi", simpan file teks film sebagai "movie.srt" atau "movie.sub".
- Pemutar ini dapat memutar file teks film dalam format berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, dan .smi.

3 Mengubah setelan

Bagian ini membantu Anda mengubah setelan pemutar ini.

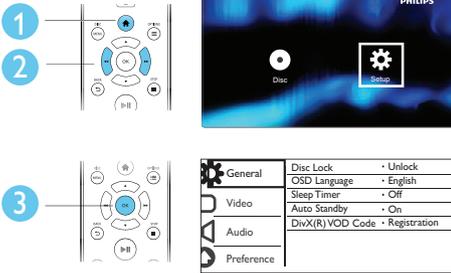

- **[Sleep Timer]:** Menyetel periode waktu pemutar ini beralih secara otomatis ke mode siaga dari pemutaran.
- **[Auto Standby]:** Mengaktifkan atau menonaktifkan siaga otomatis. Jika diaktifkan, pemutar ini beralih secara otomatis ke siaga setelah tidak aktif selama 15 menit (misalnya, di mode berhenti sementara atau berhenti).
- **[DivX(R) VOD Code]:** Menampilkan kode pendaftaran DivX® dan kode pembatalan pendaftaran.

Gambar

- 1 Tekan **⬆**.
- 2 Pilih **[Setup]** > **[Video]** untuk mengakses opsi penyetelan video.
 - **[TV System]:** Memilih sistem TV yang sesuai dengan TV Anda. Secara default, setelan ini sesuai dengan berbagai TV umumnya di negara Anda.
 - **[Aspect ratio]:** Memilih format tampilan gambar untuk menyesuaikan dengan layar TV.
 - **[Progressive]:** Menghidupkan dan mematikan mode pemindaian progresif. Jika TV pemindaian progresif dihubungkan ke pemutar ini, hidupkan mode pemindaian progresif.
 - **[Picture Setting]:** Pilih setelan warna yang ditentukan sebelumnya, atau sesuaikan setelan.

Catatan

- Anda tidak dapat mengubah opsi menu yang berwarna abu-abu.
- Untuk mengakses **[Preferences]**, hentikan pemutaran disk.
- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **⬅**. Untuk keluar dari menu, tekan **⬆**.

Umum (tidur, siaga...)

- 1 Tekan **⬆**.
- 2 Pilih **[Setup]** > **[General]** untuk mengakses opsi penyetelan umum.
 - **[Disc Lock]:** Mengunci atau membuka kunci disk untuk pemutaran. Untuk memutar disk yang terkunci, Anda perlu memasukkan kata sandi Anda: tekan **▲▼** untuk memasukkan digit, dan tekan **◀▶** untuk mengubah posisi digit. Kata sandi default adalah "136900".
 - **[OSD Language]:** Memilih bahasa untuk menu pada layar.

Catatan

- Untuk mencapai gambar pemindaian progresif, pastikan bahwa TV Anda mendukung fitur pemindaian progresif, dan TV Anda terhubung ke pemutar ini melalui konektor **Y/Pb/Pr**.

Suara

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Setup]** > **[Audio]** untuk mengakses opsi penyetelan audio.
 - **[Analogue Output]**: Memilih format audio untuk keluaran suara bila pemutar ini dihubungkan melalui konektor **AUDIO OUT L/R**.
 - **[Digital Audio]**: Memilih format audio untuk keluaran suara bila pemutar ini dihubungkan melalui konektor **COAXIAL**.
 - **[Digital Output]** - Memilih jenis keluaran digital: **[Off]** - Menonaktifkan keluaran digital; **[All]** - Mendukung format audio multikanal; **[PCM Only]** - Downmix ke sinyal audio dua kanal.
 - **[LPCM Output]** - Memilih laju sampel keluaran LPCM (Modulasi Kode Pulsa Linear/Linear Pulse Code Modulation). Semakin tinggi laju sampel, semakin baik kualitas suaranya. **[LPCM Output]** hanya diaktifkan bila **[PCM Only]** dipilih dalam **[Digital Output]**.
 - **[Volume]**: Mengubah tingkat volume.
 - **[Sound Mode]**: Memilih efek suara preset.
 - **[Night Mode]**: Memilih suara senyap atau yang sepenuhnya dinamis. Mode malam mengurangi volume suara yang nyaring dan meningkatkan volume suara pelan (seperti ucapan).



Catatan

- Mode malam hanya tersedia untuk disk DVD yang dikodekan Dolby.

Preferensi (bahasa, kontrol orang tua...)

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Setup]** > **[Preferences]** untuk mengakses opsi penyetelan preferensi.
 - **[Audio]**: Memilih bahasa audio untuk video.
 - **[Subtitle]**: Memilih bahasa teks film untuk video.
 - **[Disc Menu]**: Memilih bahasa menu untuk disk video.
 - **[Parental Control]**: Membatasi akses ke disk yang dikodekan dengan peringkat. Masukkan "136900" untuk mengakses opsi pembatasan: Bila bidang kata sandi disorot, tekan **OK** untuk memasukkan tahapan masukan, tekan   untuk memilih digit dan tekan  /  untuk mengubah posisi digit.
 - **[PBC]**: Menampilkan atau melompati menu konten untuk VCD dan SVCD.
 - **[Password]**: Menyetel atau mengubah kata sandi untuk memutar disk yang dibatasi. Masukkan "136900" jika Anda tidak memiliki kata sandi atau jika Anda lupa kata sandi Anda.
 - **[DivX Subtitle]**: Memilih rangkaian karakter yang mendukung teks film video DivX Anda.
 - **[Version Info]**: Menampilkan versi perangkat lunak pemutar ini.
 - **[Default]**: Menyetel ulang semua setelan ke default pabrik, kecuali setelan untuk **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** dan **[Password]**.



Catatan

- Jika bahasa yang Anda pilih tidak tersedia untuk bahasa, audio atau teks film disk, Anda dapat memilih **[Other]** dari opsi menu dan masukkan kode bahasa 4-digit yang dapat ditemukan di bagian belakang petunjuk pengguna ini.
- Tingkat peringkat tergantung pada negara. Untuk memungkinkan disk diputar, pilih **[8 Adult]**.

4 Pembaruan perangkat lunak

Catatan

- Pasokan daya tidak boleh terganggu selama pembaruan perangkat lunak berlangsung.

Untuk memeriksa pembaruan, bandingkan versi perangkat lunak pemutar saat ini dengan versi perangkat lunak terbaru (jika tersedia) di situs web Philips.

- 1 Tekan .
- 2 Pilih **[Setup]** > **[Preferences]** > **[Version Info]**, kemudian tekan **OK**.
- 3 Catat nama model dan nomor versi perangkat lunak.
- 4 Kunjungi www.philips.com/support untuk memeriksa versi perangkat lunak terbaru, menggunakan nama model dan nomor versi perangkat lunak.
- 5 Lihat petunjuk peningkatan yang diberikan di situs web untuk melakukan pembaruan perangkat lunak.

5 Spesifikasi

Catatan

- Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kode wilayah

Pemutar ini dapat memutar disk dengan kode wilayah berikut.

Kode wilayah	Negara
DVD	
	Asia Pasifik, Taiwan, Korea

Media yang dapat diputar

- DVD, Video-DVD, VCD, SVCD, CD Audio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maksimum 299 folder dan 648 file)

Format file

- Video: avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Gambar: .jpg, .jpeg

Video

- Sistem sinyal: PAL, NTSC
- Keluaran video komposit: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Keluaran video komponen: 0,7 Vp-p (75 Ohm)

Audio

- Keluaran analog 2-kanal
 - Audio Depan L&R: 2 Vrms (47k Ohm)
- Keluaran digital: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
 - Koaksial
- Frekuensi sampel:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Laju bit konstan:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps - 192 kbps

Unit utama

- Dimensi (L x T x P): 360 x 42 x 209 (mm)
- Berat Bersih: 1,28 kg

Daya

- Peringkat catu daya: AC 110-240V~, 50/60 Hz
- Konsumsi daya: 8 W
- Konsumsi daya pada mode siaga: 0,3 W

Aksesori yang disertakan

- Kontrol jarak-jauh dan satu baterai
- Petunjuk Pengguna

Spesifikasi laser

- Jenis: Laser semikonduktor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Panjang gelombang: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Daya Keluaran: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergensi pancaran: 60 derajat

6 Mengatasi masalah



Peringatan

- Risiko kejutan listrik. Jangan sekali-kali melepas selubung pemutar.

Agar garansi tetap berlaku, jangan sekali-kali mencoba memperbaiki sendiri pemutar ini. Jika Anda memiliki masalah saat menggunakan pemutar ini, periksa poin berikut sebelum meminta servis. Jika Anda masih mengalami masalah, daftarkan pemutar Anda dan dapatkan dukungan di www.philips.com/support. Jika Anda menghubungi Philips, Anda akan ditanya model dan nomor seri pemutar Anda. Nomor model dan nomor seri terdapat di bagian belakang pemutar ini. Tuliskan nomornya di sini:

No. Model _____

No. Seri _____

Tidak ada gambar.

- Lihat petunjuk pengguna TV untuk mengetahui cara memilih kanal masukan video yang benar.
- Jika Anda telah menghidupkan pemindaian progresif atau mengubah setelan sistem TV, beralihlah kembali ke setelan default: 1) Tekan **▲** untuk membuka kompartemen disk. 2) Tekan **DISC MENU** (untuk pemindaian progresif) atau **SUBTITLE** (untuk sistem TV).

Tidak ada keluaran suara dari TV.

- Pastikan bahwa kabel audio antara pemutar ini dan TV telah terhubung dengan benar.

Tidak ada suara selama pemutaran ulang video DivX.

- Kode audio tidak didukung.

Tidak ada keluaran audio dari pengeras suara perangkat audio eksternal yang terhubung (misalnya, sistem stereo, penerima amplifier).

- Pastikan bahwa kabel audio atau kabel koaksial telah terhubung dengan benar.
- Alihkan perangkat audio eksternal ke sumber masukan audio yang benar.

Disk tidak dapat dibaca.

- Pastikan bahwa pemutar ini mendukung disk tersebut (lihat "Spesifikasi" > "Media yang dapat diputar").
- Untuk disk yang direkam, pastikan bahwa disk tersebut telah selesai.

File tidak dapat ditampilkan atau dibaca.

- Pastikan bahwa jumlah file atau folder tidak melampaui batas yang didukung oleh pemutar ini (maksimum 648 file atau 299 folder).
- Pastikan bahwa pemutar ini mendukung file tersebut (lihat "Spesifikasi" > "Format file").

File video DivX tidak dapat diputar.

- Pastikan bahwa file video DivX telah selesai.
- Pastikan bahwa ekstensi file benar.

Teks film DivX tidak ditampilkan dengan benar.

- Pastikan bahwa file teks film memiliki nama yang sama dengan file video DivX.
- Pastikan bahwa file teks film memiliki nama ekstensi yang didukung oleh pemutar ini (.srt, .sub, .txt, .ssa, atau .smi).
- Pilih rangkaian karakter yang mendukung teks film (lihat "Menggunakan pemutar DVD Anda" > "Video DivX").

7 Keselamatan dan pemberitahuan penting

Bacalah dan pahami semua petunjuk sebelum Anda menggunakan pemutar DVD ini. Jika kerusakan karena tidak mengikuti petunjuk, garansi tidak berlaku.

Keselamatan

Risiko kejutan listrik!

- Jangan sekali-kali membiarkan produk dan aksesorinya terkena hujan atau air. Jangan sekali-kali menempatkan wadah cairan, seperti vas, di dekat produk. Jika cairan mengenai atau masuk ke dalam produk, segera putuskan hubungan produk dari stopkontak. Hubungi Layanan Konsumen Philips agar produk diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan sekali-kali meletakkan produk dan aksesorinya dekat api langsung atau sumber panas, termasuk sinar matahari langsung.
- Jangan sekali-kali memasukkan benda apa pun ke dalam lubang ventilasi atau lubang lainnya pada produk.
- Saat steker listrik atau penyambung alat digunakan sebagai perangkat pemutus, perangkat pemutus harus selalu siap untuk dipakai.
- Baterai (baterai isi ulang atau baterai yang terpasang) tidak boleh terkena panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya.
- Cabut produk dari stopkontak listrik bila akan terjadi badai petir.
- Bila Anda melepaskan kabel daya, selalu tarik steker jangan kabelnya.

Risiko korsleting atau kebakaran!

- Sebelum menghubungkan produk ke stopkontak listrik, pastikan bahwa voltase listrik sesuai dengan nilai yang tercetak pada bagian belakang produk.
- Hindari penekanan pada steker listrik. Steker listrik yang kendur dapat menimbulkan percikan api atau kebakaran.

Risiko cedera atau kerusakan pada produk!

- Untuk menghindari paparan terhadap radiasi laser, jangan membongkar.
- Jangan sentuh lensa optikal di dalam tempat disk.
- Jangan sekali-kali meletakkan produk atau benda apa pun pada kabel daya atau peralatan listrik lainnya.
- Jika produk dipindahkan dalam suhu di bawah 5°C, bongkar kemasan produk dan tunggu hingga suhu produk sesuai dengan suhu kamar sebelum menghubungkannya ke stopkontak listrik.

Risiko kondisi terlalu panas!

- Jangan pasang produk ini di tempat tertutup. Berikan jarak minimal sejauh empat inci di sekeliling produk untuk ventilasi. Pastikan bahwa tirai atau benda lain tidak menutupi lubang ventilasi pada produk.

Risiko kontaminasi!

- Lepaskan baterai jika sudah soak atau jika kontrol jarak-jauh tidak akan digunakan dalam waktu yang lama.
- Baterai mengandung bahan kimia. Jadi harus dibuang dengan benar.

Risiko menelan baterai!

- Produk/kontrol jarak-jauh dapat berisi baterai jenis koin, yang dapat tertelan. Selalu jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak!



Merawat produk Anda

- Jangan masukkan benda apa pun selain disk ke dalam tempat disk.
- Jangan masukkan disk yang terbungkus atau rusak ke dalam tempat disk.
- Keluarkan disk dari tempat disk jika Anda tidak akan menggunakan produk dalam waktu lama.
- Hanya gunakan kain serat mikro untuk membersihkan produk.

Peduli lingkungan



Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.

Jangan buang produk ini dengan limbah rumah tangga lainnya. Harap perhatikan peraturan setempat mengenai pengumpulan terpisah untuk produk dan baterai listrik dan elektronik. Pembuangan produk yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Produk Anda berisi baterai yang tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga biasa.

Harap ketahui tentang peraturan setempat mengenai pengumpulan baterai secara terpisah. Pembuangan baterai yang benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak

negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
harap kunjungi www.recycle.philips.com untuk informasi tambahan mengenai pusat daur ulang di area Anda.

Kepatuhan



Ini adalah peralatan KELAS II dengan isolasi ganda, dan tidak menyediakan pelindung bumi.

Hak cipta



Item ini menggunakan teknologi perlindungan salinan yang dilindungi oleh paten A.S. dan hak kekayaan intelektual lainnya dari Rovi Corporation. Teknik pembalikan dan pembongkaran dilarang.

Merek dagang



TENTANG VIDEO DIVX: DivX[®] adalah format video digital yang diciptakan oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat DivX Certified[®] resmi yang memutar video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi tambahan dan peralatan perangkat lunak untuk mengonversi file Anda ke video DivX.
TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified[®] ini harus terdaftar agar dapat memutar film DivX Video-on-Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk

mendapatkan kode pendaftaran Anda, temukan bagian VOD DivX di menu penyetelan perangkat Anda. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menyelesaikan pendaftaran Anda. DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] dan logo-logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan dengan lisensi. DivX Ultra[®] Certified untuk memutar video DivX[®] dengan fitur tingkat tinggi dan konten premium.



Dibuat dengan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.



'DVD Video' adalah merek dagang dari DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DVP3000/3010_98_UM_V1.0

