

MP3-CD звукова система Philips AZ3068




Инструкция за експлоатация




PHILIPS





1

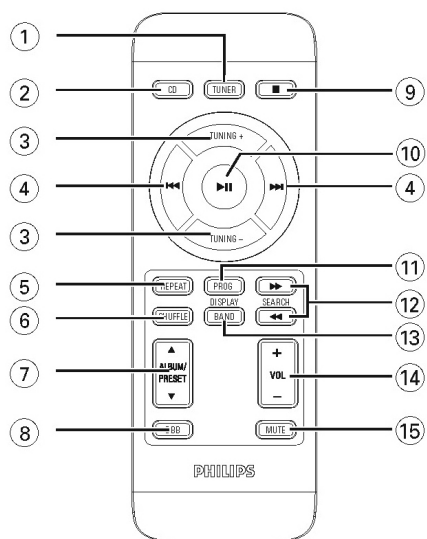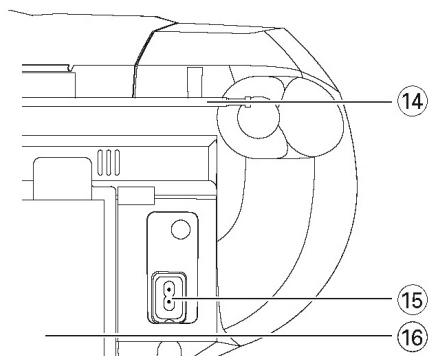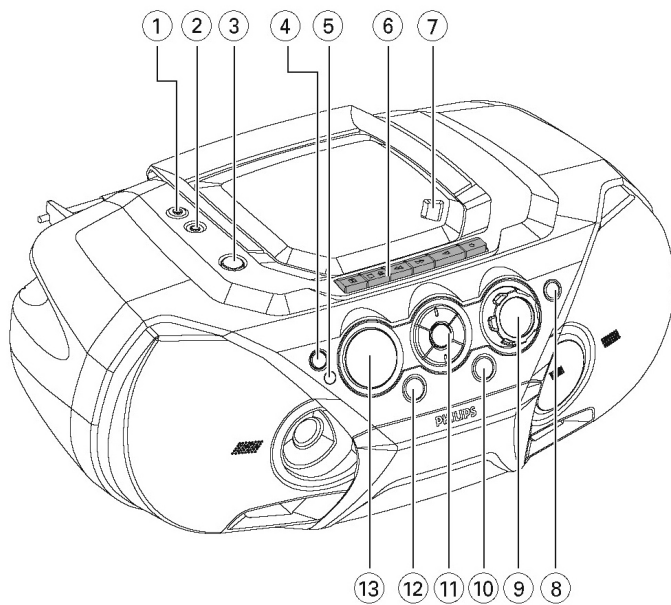


10

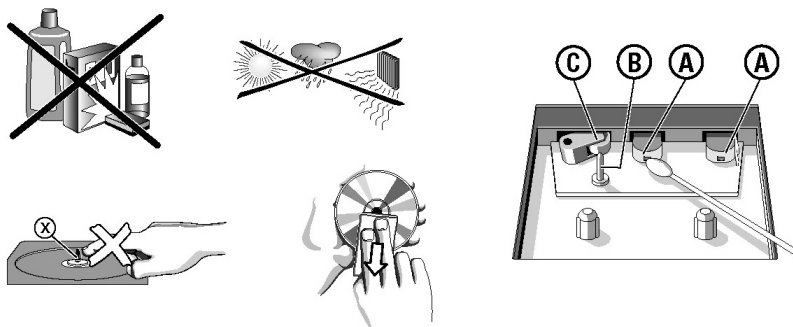


A

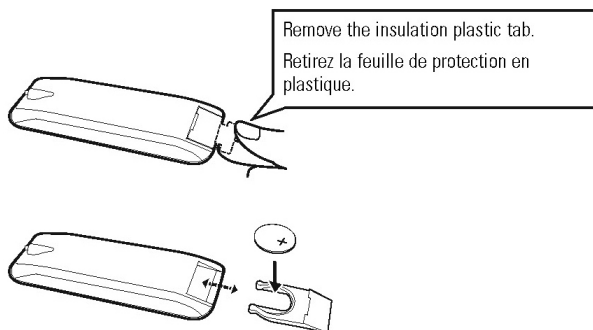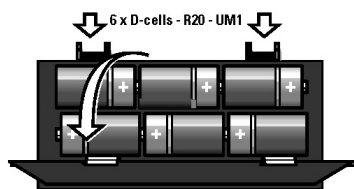


10

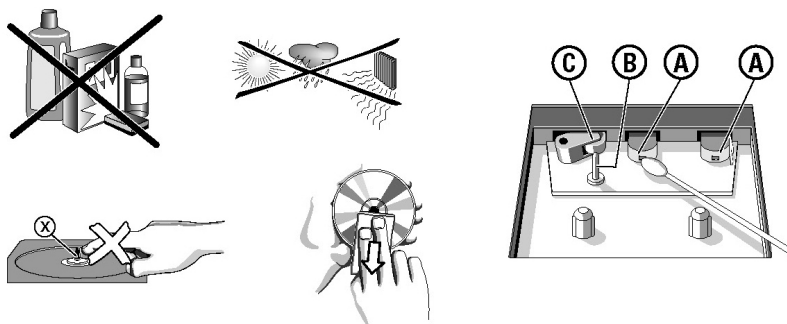

A

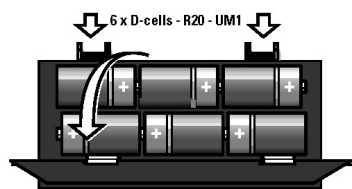

Remove the insulation plastic tab.
Retirez la feuille de protection en
plastique.

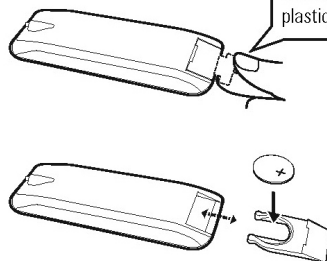

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Поздравления за покупката Ви и добре дошли при Philips!

За да се възползвате напълно от поддръжката осигурена от Philips, регистрирайте продукта на www.philips.com/welcome.

Приложени аксесоари

- захранващ кабел
- дистанционно управление

Горен и преден панели (Погледнете 1)

1. - 3.5 мм стерео жак за слушалки

Полезни съвети: Звук на тонколониите ще спре, когато включите слушалките.

2. AUX – 3.5 мм вход за жак за външни аудио устройства.
3. STANDBY - за включване/изключване.
4. Бутон за избор на източник – за избор между CD/TUNER/AUX/TAPE функции.
5. IR сензор - инфрачервен сензор за дистанционото.
6. Бутони на касетния дек
RECORD – за започване на запис
PLAY – за започване на възпроизвеждане
SEARCH – превъртане напред/назад на касета
STOP/OPEN – за отваряне на отделението за касети
– за спиране на касетата
PAUSE – спиране в пауза на възпроизвеждане или запис
7. OPEN•CLOSE – натиснете, за да отворите/затворите отделението за дискове
8. DBB – превключван подсилване на баса между DBB1, DBB2 или изключен (off)
9. VOLUME – за нагласяване силата на звука
10. FM•MW•DISPLAY
РАДИО: за избор на честота
MP3/WMA: показва информация за MP3/WMA диска
11. Навигационни бутони
PRESET (ALB/ PRE) -, + (надолу, нагоре)
Само за MP3/WMA : за избор на предишния/следващия албум
Радио: за избор на запаметена радио станция
 – спира възпроизвеждане от диска;
– изтриване на програма
SEARCH CD/MP3/WMA: - за търсене напред и назад в песен;
– за преминаване в началото на пуснатата/придирната/следващата песен
Радио: за настройване на радио станции (нагоре, надолу).

MODE (режим) - за избор на различните режими на възпроизвеждане: например REPEATили SHUFFLE (в разбъркан ред).

- ▶ - за пускане, спиране в пауза на възпроизвеждането от диск
12. PROGRAM
CD/MP3/WMA: за създаване и преглед на програмата;
Радио: за създаване на програма от радио станции.
 13. Дисплей - показва настоящето състояние на системата.

Заген панел

14. Телескопична антена - подобрява приемането на FM честоти
15. AC MAINS - изход за захранващия кабел.
16. Отделение за батерии - за 6 батерии, тип R-20, UM1 или D-cell

Дистанционно управление (погледнете 1)

1. TUNER – за избор на радио режим.
2. CD - за избор на режим за дискове.
3. TUNING +, - - за настройване на радио станция.
4. - за преминаване в началото на пуснатата в момента песен/придирната/следващата песен
5. REPEAT - за избор на повтарящ се режим
6. SHUFFLE - за пускане на всички песни от диска в разбъркан ред
7. ALBUM /PRESET Само за MP3/WMA: за избор на предишния/следващия албум
Радио: за избор на предварително зададена радио станция
8. DBB - за превключване на подсилването на баса на DBB1, DBB2 или изключено.
9. - за спиране на възпроизвеждане от диск;
- за изтриване на програма от диск
10. - пускане или спира в пауза възпроизвеждането на диск
11. PROGRAM
CD/MP3/WMA: за създаване и преглед на програмата;
Радио: за създаване на програма от радио станции.
12. SEARCH - за търсене назад и напред в рамките на една песен
13. BAND/DISPLAY
- за избор на радио честота;
- показване на информация за MP3/WMA диска
14. VOL +, - - за нагласяване на нивото на силата на звука (нагоре, надолу)
15. MUTE - за спиране или възстановяване на звука

ВНИМАНИЕ

Използването на бутоните за управление, настройки или извършването на процедури различни от споменатите тук, може да доведе до излагане на опасна радиация или други опасни действия.

ЗАХРАНВАНЕ

Ако искате да удължите живота на батериите, използвайте захранващия кабел при всяка възможност. Уверете се, че сте издърпали захранващия кабел от системата и от контакта, преди да поставите батериите.

Батерии (не са включени)

Поставете 6 батерии, тип R-20, UM1 или D-cell (за предпочитане е да са алкални) с правилна посока на поляритета (погледнете А)

Дистанционно управление (Погледнете 10)

Важно!

- Преди да използвате дистанционото управление, премахнете изолационния пластмасов етикет както е показано на фигура А.

- Ако дистанционото управление не работи добре или обхваща му на действие е намален, сменете батериите с нови батерии тип CR2025.

1. Издърпайте отделението за батериите.
 2. Поставете новите батерии.
 3. Поставете обратно отделението за батериите в първоначалната му позиция. Неправилната употреба на батерии може да причини изтичане на електролит и това може да доведе до ръждясване на отделението или може да причини взривяване на батериите.
- Не смесвайте различни типове батерии: например алкални с въглеродно-цинкови. Използвайте батерии само от един тип за тази система.
 - Когато поставяте нови батерии, не опитвайте да комбинирате стари с нови батерии.
 - Батериите съдържат химически субстанции, така че те трябва да се изхвърлят правилно.

Употреба на прав ток

1. Проверете дали захранващият/главният волтаж, описан на лепенката с модела, намираш се отдолната страна на системата, отговаря на волтажа във токовата мрежа. Ако не, свържете с вашия доставчик или

сервизен център.

2. Свържете захранващия кабел към контакта на стената.
3. За да изключите напълно системата, издърпайте захранващия кабел от контакта.
4. Поставете системата близо до контакт по такъв начин, че контакта да може да се достигне лесно.

Автоматичен стендбай режимю

Когато диска свърши, системата остава в спряно положение за повече от 15 минути, ще се изключи автоматично, за да се пести ток. Ако е в позиция на пауза за 5 минути, възпроизвеждането от диска ще спре автоматично. След 15 минути системата се изключва.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Включване/изключване на системата и избор на функция

1. Натиснете **STANDBY** (само на системата), за да я включите.
2. Натиснете бутона за избор на източник веднъж или повече, за да изберете: **CD**, **TUNER**, **AUX** или **TAPE** функция.
3. Натиснете **⏻**, за да изключите системата.

Полезни съвети:

- За да смените от TAPE на CD, TUNER или AUX функция, или когато изключвате системата, първо се уверете, че сте натиснали бутона **STOP на касетите, за да спрете възпроизвеждането и всички бутони за касетите са освободени.**

- Тона, настройки на звука, запомнените радио станции и силата на звука (до максимална ниво на силата 20) ще бъдат запомнени в паметта на системата.

Нагласяне на силата на звука и звука

1. Регулирайте звука с бутона **VOLUME**. На дисплея се показва нивото на силата на звука с **VOL** и с цифри от 0-32. (погледнете 2).

Настройване на баса

Има три **DBV** възможности за подсилване на баса:

- **Off**: подсилване е изключено
 - **DBB1**: средно подсилване на баса
 - **DBB2**: силно подсилване на баса
- Натиснете **DBV** веднъж или повече, за да изберете. Ако **DBV** е активно се появява **DBB1,2**. Как да изключите звука (**MUTE**)

1. Натиснете MUTE на дистанционото за да спрете незабавно възпроизвеждането на звук.
Възпроизвеждането продължава без звук и на дисплея мига MUTE.
2. За възстановеите звука можете да:
 - натиснете MUTE отново;
 - нагласите силата на звука;
 - смените източника.

Цифрово радио

Настройване на радио станции

1. Натиснете , за да включите, след това натиснете бутона за избор на източник, за да изберете TUNER (или натиснете TUNER на дистанционото).
- TUNER се появява за малко и след това се показват се честотата на радио станцията, вълните, на които се улавя и предварително зададен номер, ако е зададен (Погледнете 3).
2. Натиснете FM-WM веднъж или повече, за да изберете честотата. (или натиснете BAND на дистанционото).
3. Натиснете и задръжте SEARCH  или  (TUNING + - на дистанционото управление), докато честотата на дисплея започне да се върти.
- Радиото автоматично избира станция с достатъчна сила на сигнала. По време на автоматичното настройване на дисплея се появява Search.
4. Повторете стъпки 2 и 3, ако е необходимо, докато намерите желаната станция.
- За настройте станция със слаб сигнал, натиснете  или  за кратко и неколккратно, докато откриете оптималното приемане.

За да подобрите радио приемането:

- За FM, удължете, наклонете и завъртете телескопичната антена. Намалете дължината ѝ, ако сигналът е прекалено силен.
- За WM, системата използва вградена антена. Насочете тази антена, като завъртите цялата система.

Програмиране на радио станции

Можете да запаметите до 30 радио станции в паметта, ръчно или автоматично (автоматично запаметяване).

Ръчно програмиране

1. Настройте на желаната от вас радио станция (погледнете Настройване на радио станции).
2. Натиснете PROGRAM, за да активирате програмирането.
- На дисплея започва да мига program.
3. Натиснете PRESET (ALB/PRE) -, + веднъж или повече, за да зададете номер от 1 до 30 за тази станция.
4. Натиснете PROGRAM, за да потвърдите.

- на дисплея се показват номера, вълните и честотата на станцията.

5. Повторете стъпки 1-4, за да запаметите други радио станции.

Полезни съвети: Можете да изтриете предварително зададена радио станция, като запаметите друга честота на нейно място.
Автоматично запаметяване

Автоматичното запаметяване стартира автоматично програмирането на радио станциите от предварително зададен номер

1. Всякакви други предварително зададени станции, например програмираните ръчно, ще бъдат изтрети.
Натиснете и задръжте PROGRAM, докато се появи Autostore.
- Достъпните станции ще бъдат запаметени.
- След като всички станции за запаметени, ще се пусне първата автоматично запаметена предваритено зададена станция.

За да слушате предварително зададена или запаметена автоматично станция

Натиснете бутоните PRESET (ALB/PRE) -, + веднъж или повече, докато не се появи желаната от вас предварително зададена радио станция.

Тази система е съвместима с изискванията за радио излъчванията на Европейския съюз.

MP3-CD/CD ПЛЕЪР

Относно MP3

Технологията за компресия на музика MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) за компресиране на музика намалява значително цифровата информация на аудио диска, докато същевременно запазва качеството на звука.

- Намиране на MP3 файлове: можете или да свалите легална музика от интернет на хард диска на вашия компютър, или да създадете такива файлове като превърнете файловете на аудио диск на вашия компютър чрез подходящ кодиращ софтуер. (128 kbps bit rate или по-висок са препоръчителни за MP3 файловете).

- Създаване на MP3 диск: запишете музикалните файлове от хард диска на вашия компютър върху CDR или CDRW, като използвате програма за записване на дискове.

Полезни съвети:

- Уверете се, че имената на файловете на MP3 файловете завършват на .mp3 или .wma.
- Максималния брой музикални файлове и албуми: около 350 (със стандартна дължина на името на файла от 20 символа).

- Дължината на имената на файловете се отразява на броя песни за възпроизвеждане. Колкото по-кратки са имената на файловете, толкова повече файлове могат да бъдат записани на един диск.

Пускане на диск

Този плеър пуска аудио дискове включително CD-R/CD-RW и MP3 CD.

- Не можете да пускате CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD или компютърни дискове.
 - DRM-защитени WMA дискове не се поддържат.
1. Натиснете бутона **STANDBY** веднъж или повече, за да включите, и след това изберете източник CD.
 2. Натиснете **OPEN•CLOSE**, за да отворите отделението за дискове.
 - когато отворено на дисплея се появява **CD OPEN**.
 3. Поставете диск със записаната страна надолу и натиснете **OPEN•CLOSE**, за да затворите отделението за дискове.
 - Появява се **READ** докато CD плеъра сканира съдържанието на диска.
 - MP3 дисковете може да се разчитат повече от 10 секунди.

Аудио диск: появяват се общото време на свирене и общия брой песни.
MP3 диск: Появява се общия брой песни/албуми.
 4. Натиснете **►II**, за да започне възпроизвеждането.

Само за MP3-CD /WMA: появява се информация за албума/песента (ако има ID3 tag информация).

Полезни съвети:

- Когато пуснете диск с аудио песни и MP3/WMA файлове, първо ще се пуснат аудио песните.

- "0" се появява като номер на албум, ако MP3/WMA файловете не са подредени в албуми на диска.

5. За да спрете в пауза възпроизвеждането, натиснете **►II**. Натиснете **►II** отново, за да продължи възпроизвеждането.
 - цифрите за времетраенето започват да мигат по време на паузата (погледнете 4).
6. За да спрете възпроизвеждането, натиснете **■**.

Полезни съвети:

Възпроизвеждането на диска ще спре също така когато:

- отворите отделението за дискове.
- дискът е стигнал до края на възпроизвеждането.
- изберете друг източник.

Показване на информация (само за MP3/WMA дискове)

ID3 tag е част от MP3/WMA файл и съдържа различна информация, като заглавието на песента или името на изпълнителя.

- По време на възпроизвеждането, натиснете **FM•MW•DISPLAY** на системата неколkokратно, за да видите ID3 tag информацията или изберете функция на показване.

Дисплея показва: **NO ID3 TAG** ако ID3 tag информацията не е достъпна.

Полезни съвети:

- Попълнете ID3 tag информацията с кодирания MP3/WMA софтуер преди да запишете MP3/WMA диска.

Избиране на друга песен

- Натиснете **SEARCH ◀◀** или **▶▶** (**◀◀** или **▶▶** на дистанционото) веднъж или неколkokратно, докато номерът на желаната песен не се появи на дисплея.

За MP3-CD/WMA: Първо натиснете **ALBUM/PRESET -,+** веднъж или повече, за да откриете вашия албум.

- В позиция на пауза или спряна позиция, натиснете **►II**, за да започне възпроизвеждането.

Полезни съвети:

- В режими на разбъркано пускане, натиснете ◀◀, за да преминете към началото на пуснатата песен.

Откриване на пасаж в песен

1. По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте **SEARCH ◀◀** или **▶▶** (**◀◀** или **▶▶** на дистанционото управление).
 - Дискът се възпроизвежда на бърза скорост и намалена сила на звука.
2. Когато разпознаете пасажа, който искате, пуснете **◀◀** или **▶▶**.
 - Продължава нормалното възпроизвеждане.

Програмиране на песни

В спряно положение, изберете и запаметете песните от диска е желана от вас последователност. Можете да запаметите до 20 песни в паметта.

1. В спряно положение, натиснете **◀◀** или **▶▶** веднъж или повече, за да изберете желаната от вас песен.

За MP3/WMA гуск:

Първо натиснете ALBUM/PRESET -, + веднъж или повече, за да откриете албума.

2. Натиснете PROGRAM.

- За кратко се появяват PROG и броя на запазените песни (погледнете 5).

- На дисплея се появява PROG и номера на избраната песен.

3. Повторете стъпки 1 и 2, за да изберете и запазите всички желани песни.

4. За да пуснете програмата, натиснете ►II.

- На дисплея ще се появи Full ако се опитате да програмирате повече от 20 песни.

Полезни съвети:

- **По време на възпроизвеждането, можете да натиснете PROGRAM, за да добавите пуснатата песен към програмата.**

- **Ако натиснете PROGRAM и няма избрана песен, се появява SELECT TRACK.**

- **Ако се опитате да запазите повече от 20 песни се появява FULL.**

Преглед на програмата

В спряно положение, натиснете и задръжте PROGRAM за кратко докато на дисплея се появят последователно всички номера на запазени песни

Полезни съвети:

- **На дисплея се появява NO PROG ако няма програмирани песни.**

Изтриване на програма

Можете да изтриете съдържанието на паметта като:

- Натиснете ■:

Веднъж, ако е в спряно положение

Два пъти, по време на възпроизвеждане

- Натиснете STANDBY ON ☺;

- отворите отделението за дискове;

- изберете друг източник;

- За кратко се появява CLEAR и program изчезва.

Различни режими на възпроизвеждане: SHUFFLE и REPEAT (Погледнете 7-8)

Можете да изберете или промените различните режими на възпроизвеждане преди или по време на възпроизвеждането. Могат да се комбинират с програма.

Shuffle

- всички песни от диска/програмата се възпроизвеждат в разбъркан ред.

Shuffle repeat all

- за да се повтаря непрекъснато целия диск/програма в разбъркан ред.

Repeat all

- повтаря се непрекъснато целия диск/програма.

Repeat

- за да се повтаря непрекъснато пуснатата в момента песен.

1. За да изберете режимите на възпроизвеждане, натиснете MODE веднъж или повече (REPEAT/SHUFFLE на дистанционото управление).

2. Натиснете ►II, за да започне възпроизвеждането, ако системата е в спряно положение.

- Разбърканото възпроизвеждане ще започне автоматично веднага след като сте избрали разбъркан режим на възпроизвеждане.

3. За да изберете нормално възпроизвеждане, натиснете MODE неколkokратно, докато различните режими на възпроизвеждане изчезнат от дисплея.

- Можете също така да натиснете ■, за да отмените режимите на възпроизвеждане.

AUX/КАСЕТЕН РЕКОРДЕР

AUX (аудио кабел не е включен) (погледнете 9)

Това 3.5 мм гнездо ви позволява да свържете друго аудио оборудване към системата.

1. Натиснете ☺, за да включите, и след това изберете AUX за източник.

На дисплея започват да преминават AUX и PHILIPS.

2. Използвайте аудио кабел, за да свържете AUX гнездото към socket LINE OUT гнездото/гнездото за слушалки на страничното оборудване.

3. За да избегнете смущения в звука, намалете звука на страничното оборудване.

4. За да нагласите звука и силата му, използвайте бутоните за контрол на звука на страничното оборудване и на AZ3068.

КАСЕТЕН РЕКОРДЕР

Възпроизвеждане от касета

1. Натиснете ☺, за да включите, и след това изберете TAPE за източник.

На дисплея се появява TAPE.

2. Поставете касета и затворете вратичката.

3. Натиснете PLAY ◀, за да започне възпроизвеждането.

4. За да спрете в пауза, натиснете PAUSE ■■; Натиснете PAUSE ■■ отново, за да продължи възпроизвеждането.

- Натиснете SEARCH ◀▶, за да превъртите касетата.
- За да спрете касетата, натиснете STOP/OPEN ■▲.

Полезни съвети:

- По време на възпроизвеждането, бутоните автоматично се освобождават, когато касетат свърши и системата се изключва (освен ако режим за пауза не е включен).

- По време на превъртането напред/назад, бутоните няма да се освободят в края на касетата. За да изключите системата, уверете се, че бутоните за касетите са освободени

Основна информация относно записването

- Записването е възможно ако не се нарушават авторските или други права на трети лица.
- За запис използвайте само NORMAL (IEC type I) касети, на които 'ушичките' не са счупени. Този дек не е подходящ за записване на CHROME (IEC II) или METAL (IEC IV) касети.
- Най-доброто ниво за запис се настройва автоматично. Променянето на силата на звука и подсилването на баса няма да окаже влияние на записа.
- За да защитите касета от инцидентно изтриване, счупете 'ушичките'. Ако искате да записвате отново, покрийте 'ушичките' с парче тиксо.

Записване от CD плеър

- Изберете CD като източник.
- Поставете диск CD и ако желаете, създайте програма.
- Натиснете STOP/OPEN ■▲, за да отворите касетния дек. Поставете празна касета и затворете дека.
- Натиснете RECORD ●, за да започне записването.
- Натиснете ►II, за да започне възпроизвеждането от диска.
- За кратко прекъсване натиснете PAUSE II. За да продължи записа, натиснете PAUSE II отново.
- За да спрете записа, натиснете STOP/OPEN ■▲.

Записване от радио

- Пуснете желаната радио станция
- Следвайте стъпки 3-7 от записването на дисковете.

ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ

Поддръжка и безопасност (Погледнете 10)

CD плеър и работа с дискове

- Ако CD плеър не може да прочете някой диск правилно, използвайте почистващ диск, за да почистите лещата, преди да занесете системата на ремонт.
- Лещите на CD плеъра не трябва никога да се пипат!
- Внезапните смени на температурата в околната среда на системата могат да предизвикат конденз върху лещите на вашия CD плеър. Тогава пускането на диск става невъзможно. Не се опитвайте да почистите лещите, а оставете системата на топло място докато влага се изпари.
- Винаги затваряйте отделението за дисковете, за да предотвратите натрупването на прах върху лещите.
- За да почистите диска, бършете в права линия от центъра към ръба, като използвате мека, невлакнеста кърпа. Не използвайте почистващи агенти, тъй като те може да увредят диска.
- Никога не пишете върху диска и не залепяйте никакви лепенки върху него.

Поддръжка на касетния дек

За да осигурите качествен запис и възпроизвеждане от касетния дек, почиствайте части А, В и С както е показано, веднъж месечно. Използвайте памучни тампони напоени с алкохол или със специална почистваща течност, за да почиствате дека.

- Отворете вратичката за касетите.
- Натиснете PLAY ◀ и почистете ролка С.
- Натиснете PAUSE II и почистете главите А и частите В.
- След като почистите, натиснете STOP/OPEN ■▲.

Информация относно безопасността

- Поставете системата на твърда, плоска и стабилна повърхност, така че да не се клати.
- Ако изключвате системата посредством захранващия кабел или от токов превключвател, те трябва да бъдат лесно достъпни.
- На излагайте системата, батериите и дисковете на влага, дъжд, пясък или силна топлина, причинена от нагряващо се оборудване или от директна слънчева светлина.
- Системата не трябва да излага на пръскане или разливане.
- Необходима е адекватна вентилация, като трябва да има минимум 15 см пространство между вентилационните отвори и заобикалящите

- системата повърхности, за да се предотврати прегряване.
- Вентилацията не трябва да бъде възпрепятствана от покриване на вентилационите отвори с предмети, като вестници, покривки, пердете и т.н.
 - Върху системата не бива да се поставят предмети изпълнени с течности, като вази.
 - Върху системата не трябва да се поставят източници на открит огън, като запалени свещи.
 - Механичните части на системата съдържат самоовлажняващи се механизми и не трябва да бъдат смазвани с масло или овалжнители.
 - За почистване на системата използвайте суха кърпа. Не използвайте никакви почистващи агенти съдържащи алкохол, амоняк, бензин или абразиви, тъй като те могат да увредят корпуса.
 - Батериите не трябва да се излагат на източници на топлина, като директна слънчева светлина, огън и други подобни.
- Поставете батериите правилно или ги сменете с нови
 - Има свързани слушалки към системата
 - Изключете слушалките
 - Електростатично смущение
 - Изключете системата. Ако има поставени батерии, махнете ги. Натиснете и задръжте **STANDBY ON**  за 10 секунди, след това я включете отново/поставете батериите, и опитайте да я пуснете отново.
 - Диска съдържа и други освен аудио файлове
 - Натиснете **SEARCH**   веднъж или повече, за да стигнете до песен на диска.

Радиото бучи силно или има силен шум

- Електрическо смущение: системата е прекалено близо до телевизор, VCR или компютър
- Увеличете разстоянието.

Дистанционното управление не работи както трябва

- Батериите са изтощени/неправилно поставени
- Поставете (нови) батериите правилно
- Разстоянието/ъгъла между него и системата са прекалено големи
- Намалете разстоянието/ъгъла.

Слабо приемане на радио

- Слаб радио сигнал
- FM: нагласете телескопичната FM антена.

Появява се NF DISC

- Дискът е празен или диска не е финализиран
- Използвайте финализиран диск

Показва се INSERT DISC/CHECK DISC DISC ERROR

- Няма поставен диск
- Поставете подходящ диск
- Дискът е лошо надраскан или е замърсен
- Сменете/почистете диска (Погледнете Поддръжка)
- Лещите са запотени
- Изчакайте докато лещите се изчистят

Дискът пропуска песни

- Дискът е повреден или замърсен
- Сменете или почистете диска
- Включена е програмата или режим за разбъркано пускане
- Изключете разбърканото пускане/програмата.

ВНИМАНИЕ:

- **Видимо и невидимо лазерно излъчване. Ако капак е отворен, не гледайте към лъча.**
- **Високо напрежение! Не отваряйте. Има риск от токов удар. Системата не съдържа части, които могат да се поправят от потребителя.**
- **Модификации на продукта могат да доведат от опасно лъчение на EMC или други опасни ситуации.**

СПЕЦИФИКАЦИИ

Консумация на енергия < 24W

Размери (ш x в x д) 471x 153 x 251 (мм)

Тегло 3.8 кг

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Ако се възникне проблем, първо проверете изброените по-долу неща преди да занесете системата за поправка. Ако не можете да оправите проблема като следвате тези съвети, свържете с вашия доставчик или сервизния център.

Не отваряйте системата, тъй като има риск от токов удар! При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да поправите системата сами, тъй като това ще направи гаранцията невалидна.

Липса на звук/захранване

- Звукът не е нагласен
- Нагласете с бутон **VOLUME**
- Захранващият кабел не е добре свързан
- Свържете правилно захранващия кабел
- Батериите са изтощени/поставени неправилно

Звукът прескача по време на възпроизвеждане на MP3/WMA

- MP3 файл, чието ниво на компресия надхвърля 320 kbps
- Използвайте по-ниско ниво на компресия, когато записвате диск с песни в MP3/WMA формат
- Дискът е повреден или замърсен
- Сменете или почистете диска.

Лошо качество на пуснатата касета

- Има прах или мръсотия на главите и т.н.
- Почистете частите на дека, погледнете Поддръжка.
- Употреба на несъвместими типове касети
- Използвайте само NORMAL (IEC I) касети за запис.

Записването не работи

- 'Ушичките' на касетата може да са счупени
- Залепете тиксо върху счупените ушички.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОКОЛНАТА СРЕДА

Направили сме всичко, за да редуцираме опаковката и лесно да се разделя на 3 материала: картон, полиестер, полиетилен.

Системата се състои от материали, които могат да се рециклират, ако се предоставят на подходяща фирма. Моля съобразявайте се с местните наредби отнасящи се до изхвърлянето на опаковки, изтощени батерии и старо оборудване.

Изхвърляне на вашия стар продукт

Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.

Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните домакински отпадъци. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Създаването на незаконни копия на защитен срещу запис материал, включително компютърни

програми, фалове, излъчвания и звукозаписи, може да е нарушава авторските права и се счита за престъпление. Тази система не трябва да се използва за такива цели.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звуците могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасно ниво на силата на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.
- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в неогдължение на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.