


1 Selección de una fuente de alimentación


- a Conecte el cable de alimentación al conector **AC~ MAINS** y al tomacorriente de pared.
- O-
- b Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo D.

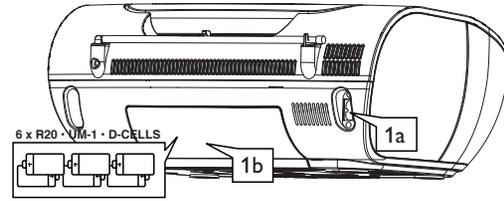

R-20, UM-1 o D-cells
(no incluidas)

2 Sintonización de emisoras de radio

- a Pulse **SOURCE** para seleccionar la fuente sintonizador.
- b Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- c Pulse **PRESET/ALBUM +/-** hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

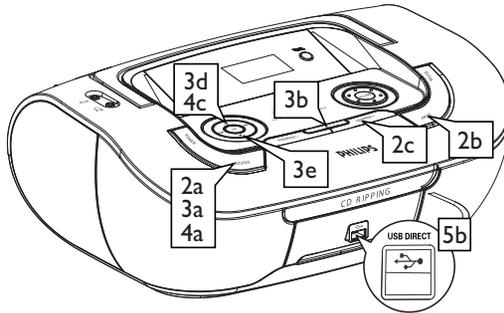

3 Playing a disc

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), MP3-CD y WMA.

- a Pulse **SOURCE** para seleccionar la **CD**.
- b Abra la puerta del CD.
- c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- d Pulse **▶||** para comenzar la reproducción.
- e Para detener la reproducción, pulse **■**.

4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

- a Pulse **SOURCE** para seleccionar la **USB**.
- b Enchufe un dispositivo USB de almacenaje masivo compatible al puerto USB indicado (→) en el AZ3830.
- c Pulse **▶||** en el AZ3830 para iniciar la reproducción.

5 Copia de CD

- a Siga los pasos a-d, 3 Reproducción de un disco.
- b Conecte un dispositivo de almacenamiento masivo USB.

Para grabar un

- c1 Seleccione la pista que desea grabar.
- c2 Pulse una o varias veces **USB REC** hasta que aparezca **RIPPING ONE** (Una) parpadeando.

Para grabar todo

- c1 Pulse varias veces **USB REC** hasta que aparezca **RIPPING ALL** (Todas) parpadeando.
- d La reproducción del disco se iniciará automáticamente.



Display

muestra el estado del equipo

- para la reproducción de disco; borra un programa de disco/USB

DBB

Activa y desactiva la intensificación de graves

▶||

Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco/USB



conector de auriculares estéreo de 3,5 mm

AUX

conecta a una fuente de audio externa. (toma de 3,5 mm)

Telescopic antenna

Mejora la recepción de FM

◀▶

- Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente; Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante
- sintoniza emisoras de radio

POWER

Encendido/ apagado

USB REC

copia uno o todos los archivos de un disco en un reproductor de MP3 / dispositivo de almacenamiento USB portátil externo.

VOLUME

Gire para ajustar el nivel del volumen

MODE

Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar

PROG

- Programa pistas y revisa el programa
- busca y almacena automáticamente emisoras de radio.

▲ abre y cierra la bandeja de discos.

PRESET/ALBUM +/-

- Selecciona el álbum
- selecciona una emisora

SOURCE

selecciona la fuente de sonido de CD/CD-MP3, Modo USB, radio o AUX

Puerto USB

Conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo

Retirando la pestaña aislante de plástico

