

PHILIPS

Bezdrôtový
reproduktor

TAS3505

Návod pre užívateľov



Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
2	Váš bezdrôtový reproduktor	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad reproduktora	3
3	Začínáme	4
	Nabíjanie vstavanej batérie	4
	Zapnutie/vypnutie	4
4	Prehrávanie z Bluetooth zariadení	5
	Prehrávanie z Bluetooth zariadení	5
	Ovládanie prehrávania	5
	Ovládanie telefónneho hovoru	5
5	Informácie o výrobku	6
6	Riešenie problémov	7
	Všeobecné problémy	7
	Bluetooth	7
7	Upozornenie	8
	Zhoda s predpismi	8
	Starostlivosť o životné prostredie	8
	Vyhlásenie FCC	9
	Oznámenie o ochrannej známke	9

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na zadnej alebo spodnej strane prístroja.
- Reproduktor nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na reproduktor neukladajte žiadny zdroj nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).
- Skontrolujte, či je okolo reproduktora dostatok voľného miesta na vetranie.
- Reproduktor používajte bezpečne v prostredí s teplotou medzi 0 °C a 45 °C.
- Používajte iba príslušenstvo a doplnky určené výrobcom.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie

- Nebezpečenstvo výbuchu pri nesprávnej výmene batérie. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie (akumulátor alebo nainštalované batérie) nevystavujte nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné svetlo, oheň atď.
- Batéria pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách počas používania, skladovania alebo prepravy a pri nízkom tlaku vzduchu vo vysokých nadmorských výškach môže predstavovať bezpečnostné riziko.
- Batériu nevymieňajte za nesprávny typ, ktorý by mohol poškodiť ochranné zariadenie (napríklad niektoré typy lítiových batérií).
- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej rúre, mechanické rozdrvenie alebo rezanie batérie môže viesť k výbuchu.
- Ak necháte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo v prostredí s extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže dôjsť k výbuchu alebo vytečeniu horľavej kvapaliny alebo plynu.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto reproduktora.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto reproduktora.
- Tento reproduktor umiestnite na pevný, tvrdý a stabilný povrch.
- Nikdy neumiestňujte tento reproduktor na iné elektrické zariadenia.
- Tento reproduktor používajte iba v interiéri. Tento reproduktor chráňte pred vodou, vlhkosťou a predmetmi naplnenými tekutinami.
- Tento reproduktor chráňte pred priamym slnečným žiarením, otvoreným ohňom alebo teplom.
- Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

2 Váš bezdrôtový reproduktor


Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte si váš výrobok na www.philips.com/welcome.

Čo nájdete v krabici

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Reproduktor
- USB kábel
- Stručná príručka spustenia
- Bezpečnostný list
- Celosvetová záruka

Prehľad reproduktora

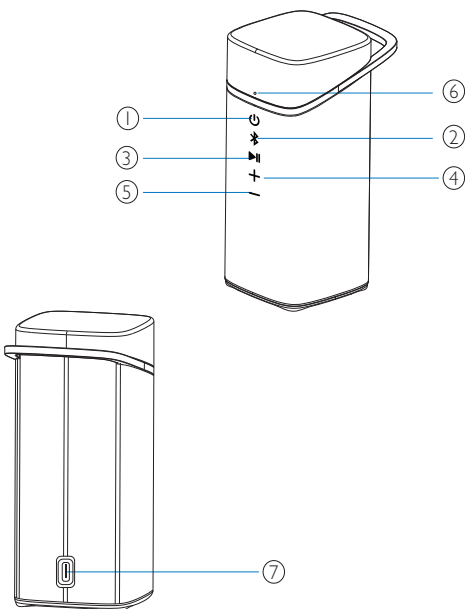

- ① • Zapnutie alebo vypnutie reproduktora.
- ② • Vstup do režimu párovania Bluetooth.
• Vymazanie informácií o párovaní Bluetooth.
- ③ • V režime Bluetooth stlačením pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie.
• Odpovedanie na prichádzajúci hovor prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- ④ • Zvýšenie hlasitosti.
- ⑤ • Zníženie hlasitosti.
- ⑥ **LED indikátor**
- ⑦ **DC IN**
• Nabíjanie vstavanej batérie.

3 Začíname

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole.

Nabíjanie vstavanej batérie


Reproduktor je napájaný vstavanou nabíjateľnou batériou.



Poznámka

- Pred použitím vstavanú batériu úplne nabite.
- Keď je reproduktor zapnutý a batéria je takmer vybitá, indikátor LED stavu nabitia batérie striedavo bliká bielo a červeno.

Pripojte konektor USB-C na reproduktore k zásuvke (5 V = 1 A) pomocou dodávaného kábla USB.

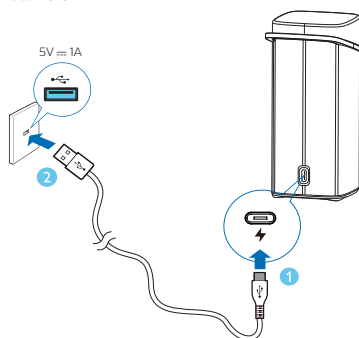

Zapnutie

- ↳ Keď sa reproduktor nabíja, kontrolka LED pomaly bliká červeno.
- ↳ Keď je reproduktor úplne nabitý, kontrolka LED svieti bielo.

Vypnutie

- ↳ Keď sa reproduktor nabíja, kontrolka LED pomaly bliká červeno.
- ↳ Keď je reproduktor úplne nabitý, kontrolka LED zhasne.



Výstraha

- Riziko poškodenia reproduktora! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane reproduktora.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpojení USB kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel.
- Používajte iba kábel USB určený výrobcom alebo predávaný s týmto reproduktorom.

Zapnutie/vypnutie

Stlačením  zapnete reproduktor.

- ↳ Budete počuť zvukové znamenie.

Ak chcete reproduktor vypnúť, znova stlačte tlačidlo .

- ↳ Budete počuť zvukové znamenie.



Poznámka

- Reproduktor sa automaticky vypne po 15 minútach bez zvukového signálu Bluetooth.

4 Prehrávanie z Bluetooth zariadení

Prehrávanie z Bluetooth zariadení

S týmto reproduktorom si môžete vychutnať zvuk z vášho zariadenia Bluetooth.



Poznámka

- Skontrolujte, či je na vašom zariadení povolená funkcia Bluetooth.
- Maximálna vzdialenosť párovania reproduktora a Bluetooth zariadenia je približne 20 metrov.
- Chráňte pred akýmkoľvek iným elektronickým zariadením, ktoré môže spôsobiť rušenie.

- 1 Stlačením  zapnete reproduktor. Automaticky vstúpi do režimu párovania Bluetooth. Do režimu párovania Bluetooth môžete vstúpiť aj stlačením a podržaním  na 2 sekundy.
- 2 Povoľte Bluetooth a v zozname Bluetooth na zariadení vyberte "**Philips S3505**" na spárovanie.
 - ↳ Ak sa v správe zobrazí výzva na povolenie pripojenia Bluetooth, potvrdte ju.
 - ↳ Ak sa vyžaduje heslo, zadajte 0000 a potom potvrdte.
- 3 Prehrajte zvuk na zariadení Bluetooth aby ste začali streamovať hudbu.

LED indikátor	Popis
Rýchlo blikajúca biela	Pripravené na spárovanie
Pomaly blikajúca biela	Pripájanie k naposledy pripojenému zariadeniu
Nepretržitá biela	Pripojené



Poznámka

- Ak chcete zariadenie odpojiť, stlačte a na 2 sekundy podržte  kým indikátor LED rýchlo nezačne blikat bielo.
- Ak chcete vymazať informácie párovania, stlačte a na 8 sekundy podržte  kým indikátor LED rýchlo nezačne blikat bielo.

Ovládanie prehrávania

Počas prehrávania hudby,



Stlačte, ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo obnoviť

Stlačte dvakrát pre prehratie nasledujúcej stopy



Nastavenie hlasitosti

Ovládanie telefónneho hovoru



Stlačte pre prijatie alebo ukončenie hovoru

Stlačte a podržte pre odmietnutie hovoru



Nastavenie hlasitosti

5 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné informácie

USB port	5 V --- 1 A
Vstavaná lítiová batéria	3,7 V, 1200 mAh
Rozmery (Š x V x H)	56 x 56 x 126,5 mm
Hmotnosť (hlavná jednotka)	228 g
Prevádzkové prostredie	0°C ~ 40°C
Trieda ochrany IP	IPX7

Zosilňovač

Výstupný výkon	5 W
Frekvenčná odozva	120 Hz - 18 kHz
Pomer signálu k šumu	> 70 dB

Reproduktory

Impedancia	4 Ω
Maximálny vstupný výkon	8 W
Veľkosť	1,75" plný rozsah

Bluetooth

Verzia Bluetooth	5.0
Frekvenčný rozsah	2402-2480 MHz
Maximálny výkon prenášania	4 dBm
Kompatibilné Bluetooth profily	A2DP V1,3, AVRCP V1,6, HFP1,7
Rozsah Bluetooth	pribl. 20 m

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt reproduktora.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť reproduktor.

Ak sa pri používaní tohto reproduktora vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Pri kontaktovaní spoločnosti Philips sa uistite, či máte reproduktor po ruke a či máte k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Všeobecné problémy

Vybité

- Skontrolujte, či sje reproduktor úplne nabitý.
- Skontrolujte, či je zásuvka USB reproduktora správne pripojená.
- Ako funkcia úspory energie sa reproduktor automaticky vypne 15 minút po poslednom prijatí zvukového signálu.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť na tomto reproduktore.
- Nastavte hlasitosť na pripojenom zariadení.
- Skontrolujte, či sa vaše zariadenie Bluetooth nachádza v prevádzkovom rozsahu.

Žiadna odpoveď z reproduktora

- Reštartujte reproduktor.

Bluetooth

Po pripojení k zariadeniu s technológiou Bluetooth je kvalita zvuku nízka

- Prijem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k tomuto reproduktoru alebo odstráňte prekážku medzi nimi.

Na zariadení Bluetooth sa nepodarilo nájsť [Philips S3505] na spárovanie

- Stlačením a podržaním  na 2 sekundy vstúpte do režimu párovania Bluetooth a potom to skúste znova.

Nedá sa pripojiť k Bluetooth zariadeniu

- Funkcia Bluetooth vášho zariadenia nie je povolená. Informácie o povolení funkcie nájdete v používateľskej príručke k vášmu zariadeniu.
- Reproduktor nie je v režime párovania.
- Reproduktor je už pripojený k inému Bluetooth zariadeniu. Odpojte ho a skúste to znova.

7 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou **MMD Hong Kong Holding Limited**, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto produktu.

Zhoda s predpismi



Spoločnosť **TP Vision Europe B.V.** týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Prehlásenie o zhode môžete nájsť na www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a

elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

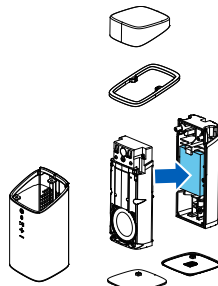

Len pre INŠPIRÁCIU

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné časti balenia sa vynechali. Snažili sme sa, aby sa balenie dalo jednoducho separovať do troch materiálov: kartón (krabica), polystyrénová pena (proti nárazom) a polyetylén (vrecká, vrstva ochranné peny).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie baliacich materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej rúre, mechanické rozdrvenie alebo rezanie batérie môže viesť k výbuchu.

Vyhlásenie FCC

Zariadenie vyhovuje pravidlám FCC, časť 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Varovanie: Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo otestované a zistilo sa, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti.

Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: (1) Zmeniť natočenie alebo premiestniť prijímaciu anténu. (2) Zväčšiť vzdialenosť medzi vybavením a prijímačom. (3) Pripojiť zariadenie do zásuvky s odlišným okruhom od toho, ku ktorému je pripojený prijímač. (4) Ohľadom pomoci kontaktujte skúseného rozhlasového/TV technika.

Výstražné upozornenie RF

Zariadenie bolo vyhodnotené ako vyhovujúce všeobecným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu. Zariadenie sa dá bez obmedzenia používať v prenosných expozičných podmienkach.

Oznámenie o ochrannej známke



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou

MMD Hong Kong Holding Limited je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento výrobok sa vyrába a predáva v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje záruku na tento výrobok.

TAS3505_00_UM_V1.0

