

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

AZ700T



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Ризик проковтування батарей	3
2	Програвач компакт-дисків	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд головного блоку	5
	Огляд пульта дистанційного керування	6
3	Початок роботи	8
	Підготовка пульта дистанційного керування до роботи	8
	Під'єднання до джерела живлення	8
	Увімкнення	9
	Вимкнення	9
4	Відтворення	10
	Відтворення вмісту компакт-диска	10
	Відтворення вмісту USB-пристроїв	10
	Відтворення з пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth	10
	Відтворення із зовнішнього пристрою	12
5	Параметри відтворення	14
	Керування відтворенням	14
	Програмування доріжок	14
	Налаштування звуку	15
6	Прослуховування FM-радіо	16
	Налаштування FM-радіостанцій	16
	Автоматичне збереження радіостанцій	16
	Збереження радіостанцій вручну	16
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	16
7	Інші функції	17
	Налаштування таймера вимкнення	17
	Увімкнення/вимкнення підсвітки екрана	17
	Прослуховування за допомогою навушників	17
8	Інформація про виріб	18
	Технічні характеристики	18
	Підтримувані формати диска MP3	19
	Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	19
	Догляд	19
9	Усунення несправностей	21
10	Примітка	23
	Відповідність стандартам	23
	Турбота про довкілля	23
	Інформація про торгові марки	23

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднуйте виріб від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
 - Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на пристрої.
 - Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
 - Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.

- Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- **УВАГА!** Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Не дивіться на промені лазера всередині виробу.

Безпека слуху



Увага!

- Для запобігання пошкодженню слуху не слухайте вміст із високим рівнем гучності тривалий час. Встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час безпечного прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.

- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.

Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Ризик проковтування батареї

- Пристрій або пульт дистанційного керування можуть містити батарею пальчикового типу, яку легко проковтнути. Завжди тримайте батареї подалі від дітей! Якщо батарею проковтнути, вона може спричинити серйозне травмування або смерть. Протягом двох годин після ковтання батареї можуть виникнути серйозні внутрішні опіки.
- Якщо Ви підозрюєте, що хтось проковтнув батарею або вона потрапила в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- У разі заміни батарей завжди зберігайте усі нові та використані батареї подалі від дітей. Замінивши батареї, надійно закривайте відділення для батарей.
- Якщо відділення для батарей неможливо надійно закрити, перестаньте користуватися виробом. Зберігайте його подалі від дітей та зверніться до виробника.

2 Програвач компакт-дисків

Вступ

Завдяки цьому програвачу компакт-дисків можна:

- слухати FM-радіо;
- насолоджуватися аудіо на дисках, USB-пристрої, пристроях Bluetooth та інших зовнішніх аудіопристроях;
- програмувати послідовність відтворення доріжок.


Пристрій має режим динамічного підсилення низьких частот (DBB) і режим регулювання цифрового звуку (DSC) для насиченого звучання.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Кабель змінного струму
- Пульт дистанційного керування із батареєю
- Короткий посібник користувача
- Інструкція з безпеки


Огляд головного блока

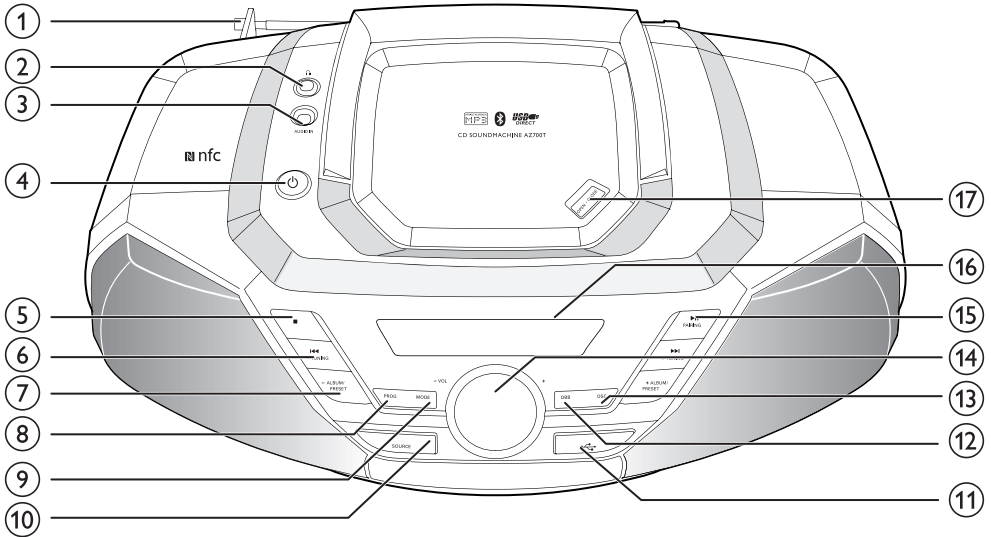

- ① **FM-антена**
 - Покращення прийому сигналу в FM-діапазоні.
- ② **🎧**
 - Роз'єм для навушників.
- ③ **AUDIO-IN**
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
- ④ **⏻**
 - Увімкнення чи вимкнення пристрою.
- ⑤ **■**
 - Зупинка відтворення.
 - Видалення програми.
- ⑥ **⏮ / ⏭ TUNING +/-**
 - Перехід до попередньої або наступної доріжки.
 - Налаштування FM-радіостанцій.
 - Пошук у межах доріжки.
- ⑦ **ALBUM/PRESET +/-**
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- ⑧ **PROG**
 - Програмування доріжок.
- ⑨ **MODE**
 - Вибір режиму відтворення: повторюваного чи довільного.
- ⑩ **SOURCE**
 - Вибір джерела.
- ⑪ **🔌**
 - Роз'єм USB.
- ⑫ **DBB**
 - Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.
- ⑬ **DSC**
 - Вибір попередньо встановленого звуку.
- ⑭ **VOL +/-**
 - Регулювання гучності.
- Перехід до попереднього або наступного альбому.

- 15 **▶||/PAIRING**
- Натискайте для запуску або призупинення відтворення.
 - Натисніть та утримуйте для переходу в режим з'єднання в пару у режимі Bluetooth.
- 16 **Індикаторна панель**
- Відображення поточного стану.
- 17 **OPEN•CLOSE**
- Відкривання відділення для дисків.

Огляд пульта дистанційного керування

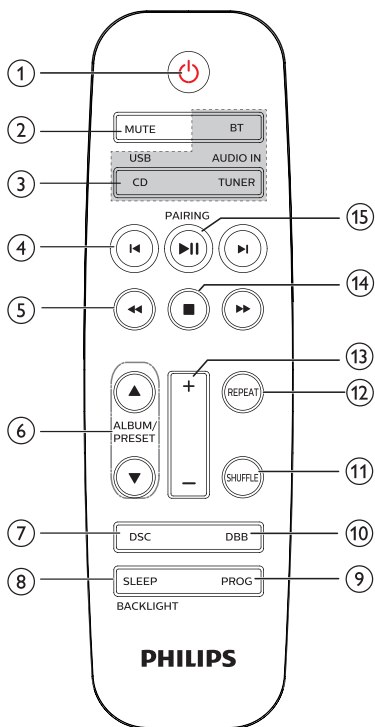

- 1 **⏻**
- Увімкнення чи вимкнення пристрою.

- 2 **MUTE**
- Вимкнення чи увімкнення звуку.
- 3 **Селектор джерела: CD, USB, TUNER, BLUETOOTH або AUDIO IN**
- Вибір джерела.
- 4 **◀ / ▶**
- Перехід до попередньої або наступної доріжки.
- 5 **◀◀ / ▶▶**
- Пошук у межах доріжки.
- 6 **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- Перехід до попереднього або наступного альбому.
 - Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- 7 **DSC**
- Вибір попередньо встановленого звуку.
- 8 **SLEEP/BACKLIGHT**
- Налаштування таймера вимкнення.
 - Увімкнення чи вимкнення підсвітки.
- 9 **PROG**
- Програмування радіостанцій.
 - Програмування доріжок у режимі CD/USB.
- 10 **DBB**
- Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.
- 11 **SHUFFLE**
- Вибір режиму довільного відтворення.
- 12 **REPEAT**
- Вибір режиму повторюваного відтворення.
- 13 **+/-**
- Регулювання гучності.
- 14 **■**
- Зупинка відтворення.
 - Видалення програми.

15 ► II /PAIRING

- Відтворення або призупинення відтворення.
- У режимі Bluetooth натисніть та утримуйте, щоб перейти в режим з'єднання в пару.

3 Початок роботи



Увага!

- Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернете до Philips, Вас запитують модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказані знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:


№ моделі _____

Серійний номер _____

Підготовка пульта дистанційного керування до роботи


Під час використання вперше:

Щоб активувати батарею пульта дистанційного керування, зніміть захисну кришку.

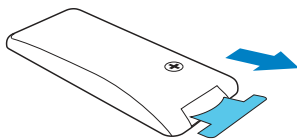

Щоб замінити розряджену батарею:

- 1 Відкрутіть гвинт.
- 2 Відкрийте батарейний відсік та вставте одну батарею CR2025 відповідно до вказаних позначок полярності (+/-).
- 3 Закрийте батарейний відсік.
- 4 Закріпіть гвинт.

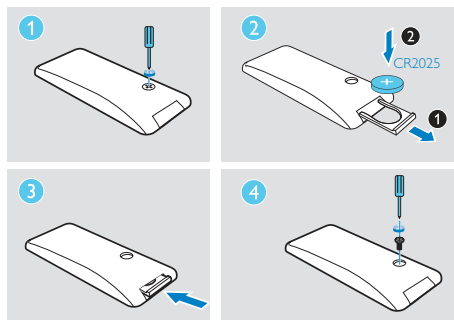

Під'єднання до джерела живлення

Цей пристрій може працювати як зі живленням від мережі змінного струму, так і від батарей.

Варіант № 1: живлення від мережі змінного струму



Попередження

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.


Під'єднайте кабель змінного струму до:

- роз'єму **AC~ MAINS** на пристрої;
- розетки.



Порада

- Для економії енергії вимикайте пристрій після використання.

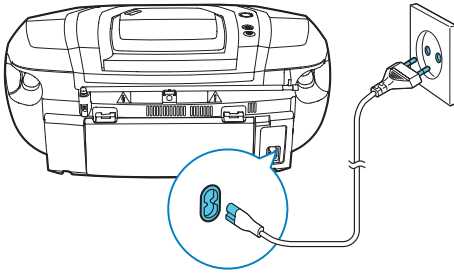

Увімкнення

Натисніть Φ .

↳ Пристрій перейде до останнього вибраного джерела.



Порада

- Щоб вибрати джерело, кілька разів натисніть **SOURCE** чи кнопки вибору джерела на пульті дистанційного керування.

Варіант № 2: живлення від батарей



Увага!


- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.



Примітка

- Батареї не постачаються у комплекті з аксесуарами.

- 1 Відкрийте батарейний відсік.
- 2 Вставте 6 батарей (типу R-20, UM-1 або D), враховуючи відповідні значення полярності (+/-), як зображено на малюнку.
- 3 Закрийте батарейний відсік.

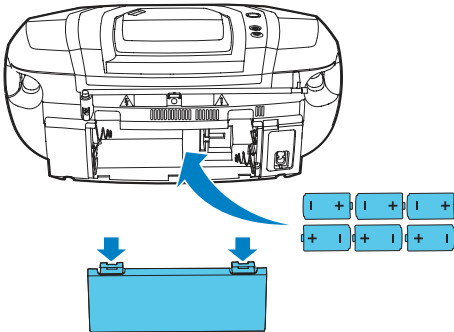

Вимкнення


Знову натисніть Φ .

↳ Вимкнеться підсвітка дисплея.

4 Відтворення

Відтворення вмісту компакт-диска

- 1 Щоб вибрати диск, натисніть **CD**.
- 2 Щоб відкрити лоток для дисків, натисніть **OPEN•CLOSE**.
- 3 Вставте диск написом догори, після чого закрийте лоток для дисків.
↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

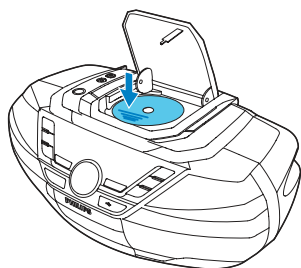

Відтворення вмісту USB-пристроїв



Примітка


- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

- 1 Натисніть кнопку **USB**, щоб перейти до відтворення з USB-пристрою.
- 2 Вставте USB-пристрій у роз'єм .
↳ Відтворення розпочнеться автоматично. Якщо цього не станеться, натисніть **▶||**.



Примітка

- Максимальний струм для інтерфейсу USB становить 0,5 А.

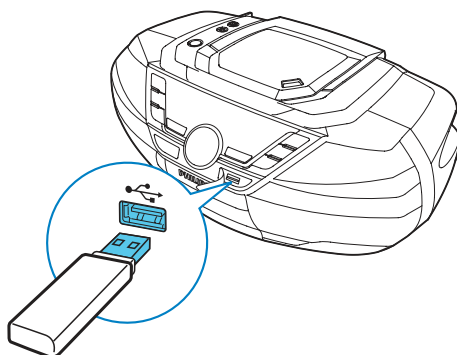

Відтворення з пристроїв з увімкненою функцією Bluetooth

За допомогою цього виробу можна слухати аудіо з пристроїв Bluetooth.



Примітка

- Компанія Gibson Innovations не гарантує функціональної сумісності з усіма пристроями Bluetooth.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим виробом прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth. Перевірте, чи під'єднаний пристрій Bluetooth підтримує профіль розширеного розподілу звуку (A2DP) та профіль дистанційного керування відтворенням музики/відео (AVRCP).
- Виріб можна під'єднати щонайбільше до 8 пристроїв Bluetooth одночасно.
- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.


Варіант 1: створення пари та під'єднання через NFC

Зв'язок на невеликих відстанях (NFC) – це технологія, яка забезпечує ближній бездротовий зв'язок між різними пристроями, сумісними з NFC, такими як мобільні телефони та мітки IC. Функція NFC дозволяє легко передавати дані – потрібно лише торкнутися відповідного символу чи визначеного місця на пристрої, сумісних з технологією NFC.

Примітка


- Сумісність з усіма пристроями NFC не гарантована.

- Щоб вибрати джерело **Bluetooth**, натисніть **BT**.
↳ Відображається індикація **[BLUETOOTH]** (Bluetooth).
- Увімкніть функцію NFC на пристрої Bluetooth та торкніться міткою NFC вгорі магнітоли до задньої панелі пристрою Bluetooth.

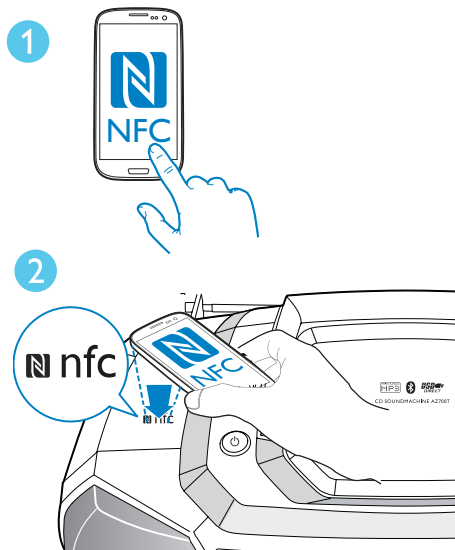

- На пристрої Bluetooth прийміть запит щодо з'єднання у пару з **"PhilipsAZ700T"**. Якщо необхідно, введіть "0000" як пароль з'єднання у пару.

↳ Після з'єднання у пару та під'єднання відобразиться індикація **[CONNECTED]** (З'єднано).

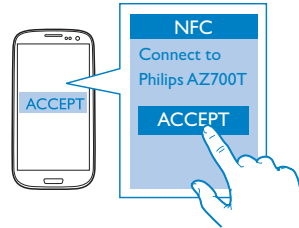


Варіант 2: створення пари та під'єднання вручну

Примітка

- Робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.

- Щоб вибрати джерело Bluetooth, натисніть **BT**.
↳ Відображається індикація **[BLUETOOTH]** (Bluetooth).
↳ Магнітола переходить у режим з'єднання в пару, а на екрані відображається індикація **[PAIRING]** (з'єднання в пару).
- На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth (див. посібник користувача пристрою).
- Виберіть на пристрої **[Philips AZ700T]** для з'єднання у пару. У разі потреби введіть стандартний пароль "0000".
↳ Після з'єднання у пару та під'єднання виріб подасть два звукові сигнали, а на дисплеї відобразиться індикація **[CONNECTED]** (підключено).

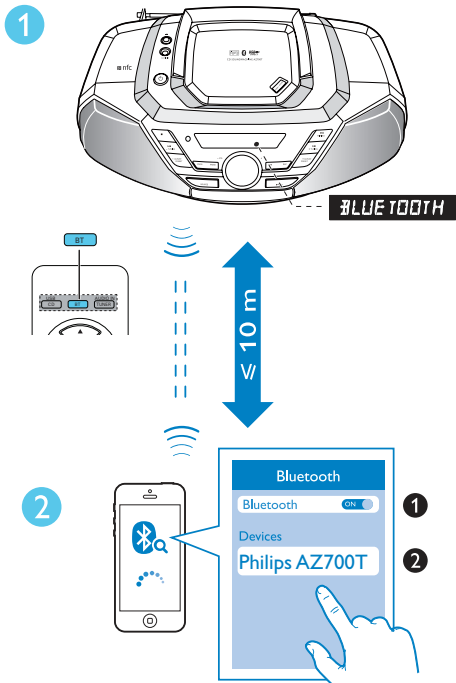

Примітка

- Якщо Вам не вдається знайти на пристрої пункт [Philips AZ700T], натисніть ►► /PAIRING протягом 2 секунд, щоб перейти в режим з'єднання в пару, на екрані відобразиться індикація [PAIRING] (З'єднання в пару).

Відтворення із пристрою Bluetooth

Після успішного з'єднання Bluetooth запустіть відтворення аудіо на пристрої Bluetooth.

- ➔ Аудіо передаватиметься з пристрою Bluetooth на виріб.
- Щоб перейти до попередньої/наступної доріжки, натисніть ►I / I►.
- Для призупинення або відновлення відтворення натискайте ►II.

Від'єднання пристрою Bluetooth

- Натисніть та утримуйте **PAIRING** протягом 2 секунд;
- вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- перенесіть пристрій за межі зв'язку.

Під'єднання іншого пристрою Bluetooth

Вимкніть функцію Bluetooth на поточному пристрої, а потім під'єднайте інший пристрій.


Очищення історії спарення Bluetooth

Натисніть та утримуйте ■ протягом 7 секунд, щоб видалити історію спарення Bluetooth.

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього виробу можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.

- 1 Кілька разів натисніть **TUNER/AUDIO IN**, щоб вибрати джерело [AUDIO-IN].
- 2 Під'єднайте аудіокабель (3,5 мм, не входить у комплект) до:
 - роз'єму **AUDIO-IN** на пристрої;
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 3 Розпочніть відтворення на зовнішньому пристрої (див. посібник користувача цього пристрою).

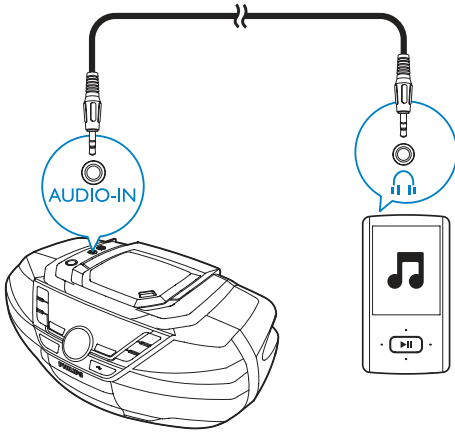

5 Параметри відтворення



Порада

- Під час відтворення запрограмованих доріжок можна вибрати лише [↻] та [↻ALL].

Керування відтворенням

У режимі компакт-диска або USB можна керувати відтворенням за допомогою поданих нижче кнопок.

◀▶	Натискайте та утримуйте для швидкої перемотки доріжки вперед або назад під час відтворення, а потім відпустіть для відновлення відтворення.
▲ / ▼	Перехід до попереднього або наступного альбому з файлами MP3.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки.
▶	Відтворення або призупинення відтворення.
■	Зупинка відтворення.
REPEAT	[↻]: повторюване відтворення поточної доріжки. [↻ALL]: повторюване відтворення усіх доріжок. Щоб повернутися до звичайного відтворення, натискайте REPEAT кілька разів, поки піктограми повторюваного відтворення не зникнуть.
SHUFFLE	[⌘]: довільне відтворення доріжок. Щоб повернутися до звичайного відтворення, натискайте SHUFFLE кілька разів, поки піктограма довільного відтворення не зникне.

Програмування доріжок

У режимі компакт-диска чи USB можна запрограмувати щонайбільше 20 доріжок.

- Щоб зупинити відтворення, натисніть ■.
- Щоб увімкнути режим програмування, натисніть **PROG**.
↳ Почне блимати напис [PROG] (програма).
- Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом, натисніть **ALBUM/PRESET +/-**.
- Натисніть ◀ / ▶, щоб вибрати номер доріжки, а потім натисніть **PROG** для підтвердження.
- Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть кроки 3-4.
- Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть ▶||.
↳ Під час відтворення відображається індикація [PROG] (програма).
 - Щоб видалити програму, натисніть ■ двічі.
 - Щоб переглянути програму, у режимі зупинки відтворення натисніть та утримуйте **PROG** 2 секунди.

Налаштування звуку

Під час відтворення можна налаштувати гучність і вибрати звукові ефекти.

Клавіша	Функція
VOL +/-	Збільшення або зменшення рівня гучності.
MUTE	Вимкнення або увімкнення звуку.
DBB	Увімкнення або вимкнення режиму динамічного підсилення низьких частот.
DSC	Вибір попередньо встановленого звукового ефекту: ROCK (рок); CLASSIC (класика); POP (поп); JAZZ (джаз)

6 Прослуховування FM-радіо

Налаштування FM-радіостанцій

Примітка

- Для оптимального прийому сигналу розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

- 1 Кілька разів натисніть **TUNER/AUDIO IN**, щоб вибрати FM-радіо як джерело.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀▶** 2 секунди.
 - ↳ З'явиться напис **[SEARCH]** (пошук).
 - ↳ Виріб автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Для налаштування радіостанції зі слабким сигналом:

Кілька разів натискайте **◀▶**, поки не буде надходити кращий сигнал.

Автоматичне збереження радіостанцій

Примітка

- Можна запрограмувати не більше 30 FM-радіостанцій.

У режимі радіо натисніть та утримуйте **PROG** 2 секунди.

- ↳ З'явиться напис **[AUTO STORE]** (автоматичне збереження).

- ↳ Пристрій збереже всі доступні FM-радіостанції.
- ↳ Перша збережена радіостанція транслюється автоматично.

Збереження радіостанцій вручну

Примітка

- Можна запрограмувати не більше 30 FM-радіостанцій.

- 1 Увімкніть FM-радіостанцію.
- 2 Щоб увімкнути режим збереження, натисніть **PROG**.
 - ↳ На дисплеї почне блимати напис **[PROG]** (програма).
- 3 Натисніть **▲▼**, щоб вибрати номер (від 1 до 30) для цієї радіостанції, після чого натисніть **PROG** для підтвердження.
 - ↳ З'явиться попередньо встановлений номер і частота попередньо встановленої станції.
- 4 Щоб зберегти інші станції, повторіть подані вище кроки.

Примітка

- Щоб видалити попередньо збережену FM-радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати номер попередньо встановленої станції, у режимі FM-радіоприймача натисніть **▲▼**.

7 Інші функції

Налаштування таймера вимкнення

Цей пристрій може автоматично переходити в режим очікування після того, як мине попередньо встановлений період часу.

Коли пристрій увімкнено, кілька разів натисніть **SLEEP**, щоб вибрати період часу для таймера вимкнення (у хвилинах).

- ↳ Після увімкнення таймера вимкнення з'явиться індикація **z²**.

Для вимкнення функції таймера вимкнення:

- Кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться напис **[SLEEP OFF]** (функцію таймера вимкнення вимкнено).
 - ↳ Якщо функцію таймера вимкнення вимкнено, індикація **z²** зникає.

Увімкнення/вимкнення підсвітки екрана

Натисніть та утримуйте **BACKLIGHT** протягом 2 секунд.

Прослуховування за допомогою навушників

Під'єднайте навушники до роз'єму  на пристрої.

8 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Максимальна вихідна потужність	12 Вт
Частота відповіді	125–16 000 Гц, -3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	>66 дБА
Повне гармонійне викривлення	<1 %
Аудіовхід	650 мВ RMS

Диск

Тип лазера	Напівпровідник
Діаметр диска	12 см/8 см
Диски, які підтримуються	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифроаналоговий перетворювач аудіо	24 біт / 44,1 кГц
Повне гармонійне викривлення	<1%
Частота відповіді	125–16 000 Гц, -3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	>66 дБА

Тюнер

Діапазон налаштування	87,5–108 МГц
Налаштування частоти	50 кГц
Чутливість:	
- Моно, співвідношення "сигнал-шум" 26 дБ	<22 дБф
- Stereo, співвідношення "сигнал-шум" 46 дБ	<43 дБф
Вибірковість пошуку	26 дБф
Повне гармонійне викривлення	<3%
Співвідношення "сигнал-шум"	>50 дБ (А)

Bluetooth

Версія Bluetooth	V3.0 + EDR
Діапазон	10 м (вільного простору)
Частотний діапазон Bluetooth	2,402 ГГц – 2,48 ГГц

Загальна інформація

Живлення	
- Мережа змінного струму	Змінний струм 220–240 В, 50/60 Гц;
- Батарея	Постійний струм 9 В, 6 x 1,5 В/R20 /D CELL
Споживання електроенергії під час експлуатації	15 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	< 0,5 Вт
Розміри	
- Головний блок (Ш x В x Г)	435 x 170 x 271 мм
Вага (головний блок)	2,7 кг

Підтримувані формати диска MP3

- ISO9660, Joliet
- Максимальна кількість назв: 512 (залежно від довжини назви файлу)
- Максимальна кількість альбомів: 255
- Підтримувана частота дискретизації: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Підтримувана швидкість обробки даних: 32-256 (кбіт/с), змінна швидкість

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувачі USB (USB 2.0 або USB1.1);
- програвачі з флеш-пам'яттю USB (USB 2.0 або USB1.1);
- карти пам'яті (за наявності додаткового пристрою для зчитування карт пам'яті).

Формати, що підтримуються:

- Формат USB або файлової пам'яті FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байт).
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Теги ID3 v2.0 або пізнішої версії.
- Імена файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 128 байт)

Непідтримувані формати:

- Порожні альбоми: порожнім альбомом вважається той, який не містить файлів MP3/WMA. Такий альбом не буде відображатися на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли WMA, AAC, WAV, PCM
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.

Догляд

Чищення корпусу

- Чистіть корпус м'якою ганчіркою, трохи змоченою м'яким засобом для чищення. Не використовуйте засобів для чищення із вмістом спирту, денатурату чи абразивних речовин.

Догляд за дисками

- Чистіть диски ганчіркою для чищення. Витирайте їх від центру до країв.



- Не користуйтеся розчинними засобами (наприклад, бензолом, розчинником), очищувальними засобами або антистатичними аерозолями, доступними на ринку.

Чищення дискової лінзи

- Після тривалого використання дискова лінза може забруднитися. Для забезпечення якісного відтворення

чистіть дискову лінзу засобом для чищення дискових лінз Philips чи будь-яким іншим засобом для чищення, доступним на ринку. Дотримуйтеся інструкцій, які додаються до засобу для чищення.

9 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.

Немає звуку або низька якість звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.
- Для економії енергії пристрій автоматично вимикається через 15 хвилин після закінчення відтворення доріжки, якщо не виконується жодних операцій.

Пульт дистанційного керування не працює

- Перед тим як натиснути будь-яку кнопку вибору функції, спочатку виберіть відповідне джерело за допомогою

пульта дистанційного керування, а не головного блоку.

- Скоротіть відстань між пультом дистанційного керування і пристроєм.
- Встановіть батареї, правильно розміщуючи полюси (знаки "+" / "-").
- Замініть батарею.
- Спрямуйте пульт дистанційного керування на приймач на передній панелі пристрою.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-пристрій несумісний з виробом. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

Диска не знайдено

- Вставте диск.
- Перевірте, чи диск вставлено написом догори.
- Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
- Замініть або почистіть диск.
- Використовуйте фіналізований компакт-диск або диск відповідного формату.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подаль від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

Не вдається відтворити музику на цьому пристрої навіть після під'єднання пристрою Bluetooth.

- Пристрій неможливо використовувати для відтворення музики через цей пристрій бездротовим способом.

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього пристрою чи усуньте перешкоди між ними.

Не вдається з'єднати пристрій Bluetooth із цим пристроєм.

- Пристрій не підтримує профілів, потрібних для цього пристрою.
- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції

читайте в посібнику користувача пристрою.

- Цей пристрій не перебуває у режимі з'єднання у пару.
- Цей пристрій вже під'єднано до іншого пристрою Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару мобільний пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього пристрою чи усуньте перешкоди між ними.
- Деякі мобільні телефони можуть постійно під'єднуватися і від'єднуватися під час здійснення чи завершення викликів. Це не є ознакою збою у роботі цього пристрою.
- Для деяких пристроїв з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично для економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього пристрою.

10 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією MMD Hong Kong Holding Limited можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб та батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Як вийняти одноразові батареї, читайте в розділі про встановлення батарей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про торгові марки



Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу, захищеного від копіювання, зокрема комп'ютерних програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може порушувати авторські права і становити

Відповідність стандартам



Цим повідомленням компанія TP Vision Europe B.V. стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.

карний злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.

Bluetooth

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією MMD Hong Kong Holding Limited відбувається згідно з ліцензією.



Позначка N Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.

На пристрої є такі етикетки:



Символ пристрою класу II



Цей символ означає, що пристрій має подвійну ізоляцію.



Логотипи USB-IF є торговими марками корпорації Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

