

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS2511



**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>1 Viktigt</b>                           | 2  |
| Säkerhet                                   | 2  |
| Ta hand om produkten                       | 3  |
| Ta hand om miljön                          | 3  |
| Hjälp och support                          | 3  |
| <b>2 Ditt hemmabiosystem</b>               | 4  |
| Huvudenhet                                 | 4  |
| Anslutningar                               | 4  |
| Fjärrkontroll                              | 5  |
| <b>3 Ansluta och konfigurera</b>           | 6  |
| Ansluta högtalarna                         | 6  |
| Anslut till TV                             | 7  |
| Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter | 8  |
| Konfigurera högtalare                      | 8  |
| <b>4 Använda hemmabiosystemet</b>          | 9  |
| Öppna hemmenyn                             | 9  |
| Skivor                                     | 9  |
| Datafiler                                  | 10 |
| USB-lagringsenheter                        | 11 |
| Video- och bildalternativ                  | 11 |
| Radio                                      | 11 |
| Välja ljud                                 | 12 |
| <b>5 Ändra inställningar</b>               | 13 |
| Inställningar för språk                    | 13 |
| Bild- och videoinställningar               | 13 |
| Ljudinställningar                          | 13 |
| Föräldrakontrollinställningar              | 14 |
| Skärminställningar                         | 14 |
| Energisparinställningar                    | 14 |
| Återställa standardinställningarna         | 14 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>6 Uppdatera programvara</b>          | 15 |
| Kontrollera programvaruversion          | 15 |
| Uppdatera programvara via USB           | 15 |
| <b>7 Produktspecifikationer</b>         | 16 |
| <b>8 Felsökning</b>                     | 17 |
| <b>9 Obs!</b>                           | 18 |
| Copyright                               | 18 |
| Nätsäkring (endast inom Storbritannien) | 18 |
| Uppfyllelse                             | 18 |
| Varumärken                              | 19 |
| <b>10 Index</b>                         | 19 |

# 1 Viktigt

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din produkt. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

---

## Säkerhet

### Risk för elektriska stötar eller brand!

- Utsätt varken produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av produkten. Om vätska spills på produkten ska du omedelbart koppla bort den från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.
- Placera varken produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshåll eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

### Risk för kortslutning eller brand!

- Innan du ansluter produkten till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på produktens baksida. Sätt aldrig i produktens kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

### Risk för personskada eller skada på hemmabiosystemet!

- Om produkten ska monteras på väggen ska du endast använda det medföljande väggmonteringsfästet. Förankra väggstativet på en vägg som klarar av den kombinerade vikten av produkten och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Om högtalarna ska fästas på stativ ska endast de medföljande stativen användas. Fäst stativen ordentligt på högtalarna. Placera de monterade stativen på plana, jämna ytor som klarar den sammantagna vikten av högtalare och stativ.

- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Synlig och osynlig laserstrålning om enheten är öppen. Utsätt dig inte för strålen.
- Vidrör inte den optiska linsen inuti skivfacket.
- Delar av den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hantera den varsamt för att undvika personskador och skador på produkten.

### Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker produktens ventilationshåll.

### Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och bör därför kasseras på rätt sätt.

### Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri/knappcells batteri som kan sväljas av misstag. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om någon har svält batteriet bör personen omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.

## Ta hand om produkten

- För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.
- För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket.
- Ta bort skivor från skivfacket om du inte ska använda produkten på länge.
- Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

## Ta hand om miljön



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

## Hjälp och support

Philips tillhandahåller omfattande support online. På vår webbplats [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) kan du:

- ladda ned den fullständiga användarhandboken
- skriva ut snabbstartguiden
- titta på videokurser (endast tillgängligt för vissa modeller)
- få svar på vanliga frågor
- skicka oss en fråga via e-post
- prata med vår supportrepresentant.


Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk, och ange sedan produktens modellnummer. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land. Skriv ned produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar Philips. Du hittar informationen på produktens bak- eller undersida.

## 2 Ditt hemmabiosystem

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

### Huvudenhet

Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

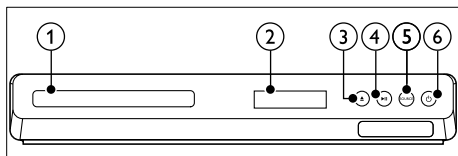


- ① Skivfack
- ② Teckenfönster
- ③ ▲ (Öppna/stäng)  
Öppna eller stäng skivfacket eller mata ut skivan.
- ④ ►|| (Spela upp/pausa)  
Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ⑤ SOURCE  
Välj en ljud- eller videokälla för hemmabiosystemet.
- ⑥ ⏻ (Vänteläge-på)  
Slå på hemmabiosystemet eller växla till standby-läge.

### Anslutningar


Det här avsnittet innehåller en översikt över hemmabiosystemets olika anslutningar.

#### Anslutningar på framsidan

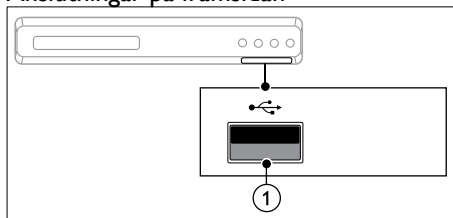

- ① (USB)  
Ljud-, video- och bildgång från en USB-lagringsenhet.


#### Bakre anslutningar

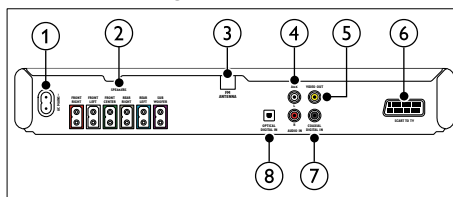

- ① AC MAINS  
Anslut till elnätet.
- ② SPEAKERS  
Ansluter till de medföljande högtalarna och subwoofer.
- ③ FM ANTENNA  
Fast FM-antenn.
- ④ AUDIO IN -AUX  
Ansluter till en analog radioutgång i TV:n eller en analog enhet.
- ⑤ VIDEO OUT  
Ansluter till kompositvideoingången på TV:n.
- ⑥ SCART TO TV  
Ansluter till TV:ns HDMI-ingång.
- ⑦ DIGITAL IN -COAXIAL  
Ansluter till en koaxial radioutgång i TV:n eller en digital enhet.
- ⑧ DIGITAL IN -OPTICAL  
Ansluter till en optisk ljudutgång i TV:n eller en digital enhet.

# Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

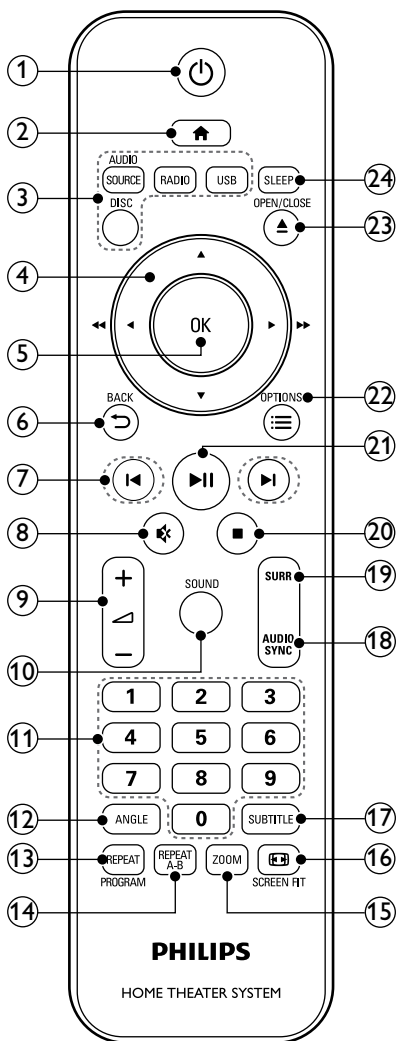

- 1 **⏻ (Vänteläge-på)**  
Slå på hemmabiosystemet eller växla till standby-läge.
- 2 **🏠 (Hem)**  
Öppna hemmenyn.

- 3 **Källknappar**
  - **DISC:** Växla till skivkälla. Öppna eller stäng skivmenyn när du spelar upp en skiva.
  - **AUDIO SOURCE:** Välj en ljudingångskälla.
  - **RADIO:** Växla till FM-radio.
  - **USB:** Växla till USB-lagringsenhet.
- 4 **Navigationsknappar**
  - Navigera i menyer.
  - I videoläge trycker du vänster/höger för snabb spolning bakåt eller framåt; tryck uppåt/nedåt för långsam spolning bakåt eller framåt.
  - Tryck vänster/höger om du vill söka efter en radiokanal och tryck uppåt/nedåt om du vill finjustera en radiofrekvens.
- 5 **OK**  
Bekräfta en inmatning eller ett val.
- 6 **↶ BACK**  
Gå tillbaka till en föregående menyskärm.
- 7 **⏮ / ⏭ (Föregående/nästa)**
  - Gå framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
  - I radioläget väljer du en snabbvals kanal.
- 8 **🔇 (Tyst)**  
Stäng av eller återställ volym.
- 9 **📶 +/-**  
Höj eller sänk volymen.
- 10 **SOUND**  
Välj ett ljudläge.
- 11 **Sifferknappar**  
Välj en post som ska spelas upp.
- 12 **ANGLE**  
Välj videoscener som har registrerats i olika kameravinklar.
- 13 **REPEAT / PROGRAM**
  - Välj eller stäng av repeteringsläget.
  - I radioläge trycker du en gång för att öppna programläget, och sedan en gång till för att lagra radiokanalen.
  - I radioläge håller du in knappen i tre sekunder för att installera om radiokanalerna.

- 14 **REPEAT A-B**  
Markera två punkter inom ett kapitel eller spår för repeterad uppspelning, eller stäng av repeteringsläget.

- 15 ZOOM**  
Zoomar in i en videoscen eller bild.  
Välj en zoomfaktor genom att trycka på **Navigationsknappar** (vänster/höger).
- 16  SCREEN FIT**  
Anpassa bildformatet till TV-skärmen.
- 17 SUBTITLE**  
Välj textningsspråk för video.
- 18 AUDIO SYNC**
- Välj ett ljudspråk eller en kanal.
  - Håll nedtryckt för att få åtkomst till inställningen för ljudfördröjning och tryck sedan på **Navigationsknappar** för att fördröja ljudet så att det överensstämmer med videon.
- 19 SURR**  
Välj surroundljud eller stereoljud.
- 20  (Stopp)**
- Stoppa uppspelning.
  - Tryck och håll ner för att ta bort de befintliga förinställda radiostationerna i radioläge.
- 21  (Spela upp/pausa)**  
Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- 22  OPTIONS**  
Få åtkomst till fler uppspelningsalternativ medan du spelar upp en skiva eller en USB-lagringsenhet.
- 23  OPEN/CLOSE**  
Öppna eller stäng skivfacket eller mata ut skivan.
- 24 SLEEP**  
Försätt hemmabion i standbyläge efter angiven tid.

## 3 Ansluta och konfigurera

I det här avsnittet får du hjälp med att ansluta hemmabiosystemet till en TV och andra enheter och sedan konfigurera det.  
Mer information om de grundläggande anslutningarna av hemmabion och tillbehör finns i snabbstartguiden. På [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) finns en mer omfattande interaktiv guide.


### Kommentar

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar ser du till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

## Ansluta högtalarna

Högtalarkablarna är färgkodade för enkel anslutning. Anslut en högtalare till hemmabiosystemet genom att matcha färgen på högtalarkabeln med färgen på kontakten.

Högtalarpositionen spelar en viktig roll vid konfiguration av en surroundljudseffekt. För bästa effekt bör högtalarna riktas mot sittplatsen och placeras i öronhöjd (vid sittande ställning).

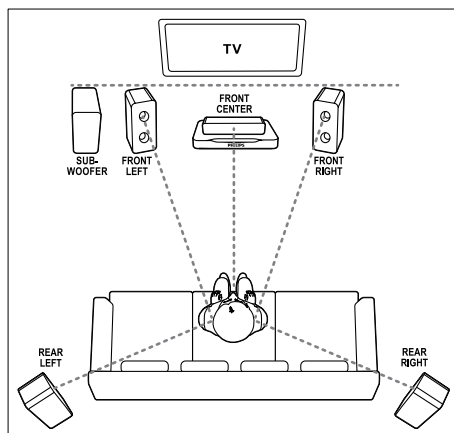



## Kommentar

- Surroundljud beror på faktorer som rummets form och storlek, väggarnas och innertakets material, fönster och reflekterande ytor samt högtalarnas akustik. Experimentera med högtalarplaceringen för att hitta den optimala inställningen för dig.

Följ de här allmänna riktlinjerna för högtalarplacering.

- 1 Sittposition:**  
I mitten av lyssningsområdet.
- 2 FRONT CENTER** (främre center) högtalare:  
Positionera centerhögtalaren direkt framför sittpositionen, antingen över eller under TV:n.
- 3 FRONT LEFT** (främre vänster) och **FRONT RIGHT** (främre höger) högtalare:  
Ställ vänster och höger högtalare framtill och på lika avstånd från centerhögtalaren. Se till att vänster, höger och centerhögtalarna är på lika avstånd från sittplatsen.
- 4 REAR LEFT** (bakre vänster) och **REAR RIGHT** (bakre höger) högtalare:  
Ställ de bakre surroundhögtalarna till vänster och höger om din sittposition, antingen i linje med den eller något bakom den.
- 5 SUBWOOFER** (subwoofer):  
Ställ subwoofern minst en meter till vänster eller höger om TV:n. Lämna ett fritt utrymme på cirka 10 centimeter vid väggen.

## Anslut till TV

Anslut hemmabiosystemet till en TV för att titta på video. Du kan lyssna på TV:ns ljud via hemmabiohögtalarna.  
Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på hemmabiosystemet och TV:n.


### Alternativ 1: Ansluta TV:n via SCART

#### Bra kvalitetsvideo

En SCART-anslutning kombinerar bild- och ljudsignaler. En SCART-anslutning kan hantera RGB-video men inte HD-video.

- 1** Använd en SCART-kabel och anslut hemmabiosystemets **SCART TO TV**-kontakt till TV:ns **SCART IN**-kontakt.

- 2** När du tittar på TV trycker du på **SOURCE** på hemmabiosystemet upprepade gånger för att välja rätt ljudingång.

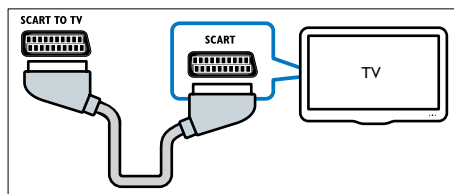


### Alternativ 2: ansluta till TV:n via kompositvideo

#### Video av grundläggande kvalitet

En kompositanslutning hanterar inte HD-video.

- 1** Använd en kompositvideokabel och anslut hemmabiosystemets **VIDEO OUT**-kontakt till TV:ns **VIDEO IN**-kontakt.
  - Videoingången kan vara märkt **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2** Ansluta en ljudkabel för att höra TV:ns ljud via hemmabiosystemet (se 'Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter' på sidan 8).
- 3** När du tittar på TV trycker du på **SOURCE** på hemmabiosystemet upprepade gånger för att välja rätt ljudingång.
- 4** Ange rätt videoingång på TV:n när du tittar på video. Mer information finns i TV:n användarhandbok.

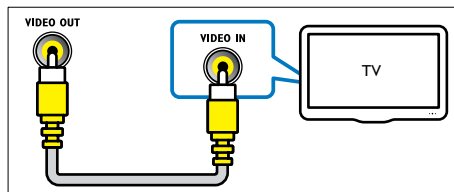

## Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter

Spela upp ljud från TV:n eller andra enheter via hemmabiosystemet.

Använd den bästa anslutningen som är tillgänglig på TV:n, hemmabiosystemet och andra enheter.




### Kommentar

- Ljudanslutningarna i den här användarhandboken är bara rekommendationer. Du kan även använda andra anslutningar.

### Alternativ 1: ansluta ljud via en digital optisk kabel

Ljud av bästa kvalitet


- 1 Använd en optisk kabel och anslut hemmabiosystemets **OPTICAL**-kontakt till **OPTICAL OUT**-kontakten på TV:n eller annan enhet.
  - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt med **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

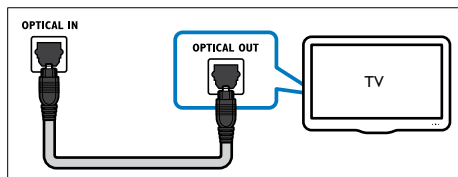

### Alternativ 2: ansluta ljud via en digital koaxialkabel

Ljud av bra kvalitet


- 1 Använd en koaxialkabel och anslut hemmabiosystemets **COAXIAL**-kontakt till TV:ns eller annan enhets **COAXIAL/ DIGITAL OUT**-kontakt.
  - Den digitala koaxialanslutningen kan vara märkt **DIGITAL AUDIO OUT**.

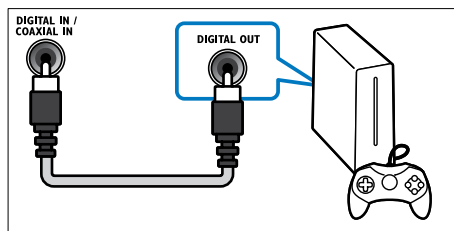

### Alternativ 3: ansluta ljud via analoga ljudkablar

Ljud av grundläggande kvalitet

- 1 Använd en analog kabel och anslut hemmabiosystemets **AUX**-kontakter till **AUDIO OUT**-kontakterna på TV:n eller annan enhet.

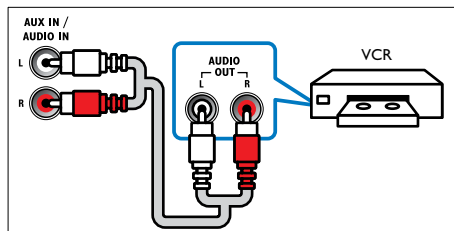

## Konfigurera högtalare

Konfigurera högtalarna manuellt om du vill ha anpassat surroundljud.

**Innan du börjar**

Gör de nödvändiga anslutningar som beskrivs i snabbstartguiden och koppla sedan TV:n till rätt källa för hemmabiosystemet.

- 1 Tryck på **⬆** (Hem).
- 2 Välj **[Setup]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Ljud]** > **[Högtalarinst.]**.
- 4 Tryck på **Navigationssknappar** och **OK** för att välja och ändra:
  - [Högtalarvolym]:** Ställ in volymnivån för varje högtalare.
  - [Högt.fördröjn.]:** Ställ in fördröjningstiden för högtalare som är placerade närmare sittpositionen för att få lika ljudöverföring från alla högtalare.

## 4 Använda hemmabiosystemet

I det här avsnittet får du information om hur du använder hemmabiosystemet till att spela media från en bred mängd källor.

### Innan du börjar

- Gör de anslutningar som krävs enligt beskrivningen i snabbstartguiden och användarhandboken.
- Ange rätt TV-källa för hemmabion (till exempel HDMI, AV IN).

## Öppna hemmenyn

Med hemmenyn får du enkel åtkomst till anslutna enheter, inställningar och andra användbara funktioner i hemmabiosystemet.

- 1 Tryck på **⬆ (Hem)**.  
→ Hemmenyn visas.
- 2 Tryck på **Navigationssknappar** och sedan på **OK** om du vill välja något av följande:
  - **[Disc]**: Starta skivuppspelningen.
  - **[USB]**: Öppna USB-innehållsläsaren
  - **[Setup]**: Öppna menyer för att ändra video, ljud och andra inställningar.
- 3 Tryck på **⬆ (Hem)** för att avsluta.

## Skivor

Hemmabiosystemet kan spela upp DVD-, VCD- och CD-skivor. Den kan också spela upp hemgjorda skivor, t.ex. CD-R-skivor med foton och musik.

- 1 Sätt in en skiva i hemmabiosystemet.
- 2 Om skivan inte spelas upp automatiskt trycker du på **DISC**.
- 3 Styr uppspelningen med hjälp av fjärrkontrollen.

## Uppspelningsknappar

| Knapp                         | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navigationssknappar</b>    | <p>Navigera i menyer.</p> <p>Upp/ned:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video: Långsamt bakåt eller långsamt framåt (endast långsamt framåt för VCD/SVCD).</li> <li>• Bild: Roterar bilden med- eller moturs.</li> </ul> <p>Vänster/höger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video: Snabbspolning framåt eller bakåt. Ändra sökhastigheten genom att trycka upprepade gånger.</li> </ul> |
| <b>OK</b>                     | Bekräfta en inmatning eller ett val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>▶   (Spela upp/ pausa)</b> | Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>■</b>                      | Stoppa uppspelning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>◀/▶</b>                    | Gå framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SUBTITLE</b>               | Välj textningsspråk för video.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>AUDIO SYNC</b>             | Välj ett ljudspråk eller en kanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISC</b>                   | Visa och stäng skivmenyn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ⓜ SCREEN FIT</b>           | Anpassa bildformatet till TV-skärmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ZOOM</b>                   | Zoomar in i en videoscen eller bild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>REPEAT</b>                 | Välj eller stäng av repeteringsläget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>REPEAT A-B</b>             | Markera två punkter inom ett kapitel eller spår för repeterad uppspelning, eller stäng av repeteringsläget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ANGLE</b>                  | Välj videoscener som har registrerats i olika kameravinklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>☰ OPTIONS</b>              | Öppna de avancerade alternativen när du spelar upp video- eller mediefiler (se 'Video- och bildalternativ' på sidan 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Synkronisera bild och ljud

Om ljud och video inte är synkroniserade kan du fördröja ljudet så att det synkroniseras med bilden.

- 1 Håll **AUDIO SYNC** intryckt medan du spelar upp video.  
↳ Menyn för ljudsynkronisering visas.
- 2 Tryck på **Navigationssknappar** för att synkronisera ljudet med videon och tryck sedan på **OK**.



### Kommentar

- Bild och ljud kan synkroniseras från konfigurationsmenyn, tryck på **⬆ (Hem)**, välj **[Setup] > [Ljud] > [Ljudsynk.]**.

## Datafiler

Hemmabiosystemet kan spela upp bilder, ljud och videofiler från en skiva eller en USB-lagringsenhet. Innan du spelar upp en fil kontrollerar du att hemmabiosystemet kan hantera filformatet (se 'Filformat' på sidan 16).

- 1 Spela upp filer från en skiva eller USB-lagringsenhet.
- 2 Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.
  - Tryck på **▶||** för att återuppta videon där du stoppade den.

## Textremсор

Om videon har textning på flera olika språk väljer du ett textningsspråk.



### Kommentar

- Se till att textningsfilen har exakt samma namn som videofilen. Om videofilen till exempel heter movie.avi namnger du undertextfilen som movie.srt eller movie.sub.
- Hemmabiosystemet kan hantera följande filformat: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi och .sami. Om textningen inte visas ordentligt ändrar du teckenuppsättningen.

- 1 Under videouppspelnigen väljer du ett språk genom att trycka på **SUBTITLE**.
- 2 Om undertextningen inte visas som den ska för DivX-video går du vidare med följande steg för att ändra teckenuppsättningen.

- 3 Tryck på **⬆ (Hem)**.
- 4 Välj **[Setup]** och tryck sedan på **OK**.
- 5 Välj **[Inställningar] > [DivX textning]**.
- 6 Välj den teckenuppsättning som fungerar för undertextningen.

| Teckenuppsättning | Språk                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Standard]        | albanska, danska, engelska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska |
| [Cent. Eur.]      | albanska, engelska, irländska, kroatiska, nederländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska, sorbiska, tjeckiska, tyska och ungerska                                   |
| [Hebreiska]       | Engelska, modern hebreiska                                                                                                                                                 |
| [Kyrillisk]       | bulgariska, engelska, makedonska, moldaviska, ryska, serbiska, ukrainska och vitryska                                                                                      |
| [Grekiska]        | Grekiska                                                                                                                                                                   |

## VOD-kod för DivX

Innan du köper DivX-videor och spelar upp dem i hemmabiosystemet registrerar du hemmabiosystemet på [www.divx.com](http://www.divx.com) med hjälp av DivX VOD-koden.

- 1 Tryck på **⬆ (Hem)**.
- 2 Välj **[Setup]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Allmänt] > [DivX(R) VOD-kod]**.  
↳ Hitta DivX VOD-registreringskoden för ditt hemmabiosystem.

## USB-lagringsenheter

Ta del av bilder, ljud och video från en USB-lagringsenhet, till exempel en MP4-spelare eller digitalkamera.

### Vad du behöver

- En USB-lagringsenhet som formaterats för FAT-filsystem och som uppfyller klassen Masslagring.



### Kommentar

- Om du använder en USB-förlängningssladd, USB HUB eller USB-multiläsare kanske inte USB-lagringsenheten känns igen.
- Du kan ansluta till en digitalkamera om den kan spela upp filerna utan att använda ett särskilt dataprogram.

- 1 Ansluta en USB-lagringsenhet till (USB)-kontakten på hemmabion.
- 2 Tryck på **USB**.  
→ En innehållsläsare visas.
- 3 Välj en fil och tryck sedan på **OK**.
- 4 Styr uppspelningen med hjälp av uppspelningsknapparna (se 'Uppspelningsknappar' på sidan 9).

## Video- och bildalternativ

Använd avancerade funktioner när du visar bilder och videofiler från en skiva eller en USB-lagringsenhet.

### Videoalternativ

- 1 Tryck på **OPTIONS**.  
→ Menyn med videoalternativ visas. Beroende på videokällan kan vissa alternativ vara otillgängliga.
- 2 Tryck på **Navigationssknappar** och **OK** för att välja och ändra:
  - **[Info]**: Visa uppspelningsinformationen.
  - **[PBC]**: Aktivera eller avaktivera innehållsmenynavigering för VCD- och SVCD-skivor med funktionen för uppspelningskontroll.

- **[Bildförh.]**: Välj ett visningsförhållande som överensstämmer med TV-skärmen.
- **[Ljud]**: Välj ljudspråk för video.
- **[Textrems]**: Välj textningsspråk för video.
- **[Vink.]**: Välj videoscener som har registrerats i olika kameravinklar.

### Bildalternativ

- 1 Tryck på **OPTIONS**.
- 2 Tryck på **Navigationssknappar** och **OK** för att välja och ändra:
  - **[Färg]**: Aktivera eller avaktivera färgläget.
  - **[Granska foto]**: Visa fotons miniatyrbilder.
- 3 Gå till föregående eller nästa förhandsgranskningssida genom att trycka på .
- 4 Tryck på **Navigationssknappar** och **OK** och välj en bild.

### Musikbildspel

Om bild och ljudfiler är från samma skiva eller USB-lagringsenhet kan du skapa ett musikbildspel.

- 1 Välj ljudspår och tryck sedan på **OK**.
- 2 Tryck på **BACK** och gå till bildmappen.
- 3 Välj en bild och starta bildspelet genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på om du vill stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på igen för att stoppa musiken.

## Radio

Lyssna på FM-radio på hemmabion, och lagra upp till 40 radiokanaler.



### Kommentar

- AM- och digitalradio stöds inte.
- Om ingen stereosignal hittas, eller om färre än fem kanaler hittas, uppmanas du att installera radiokanalerna igen.

- 1 Dra ut FM-antennen på hemmabions baksida och rikta den bort från TV:n eller andra strålningskällor.

- 2 Tryck på **RADIO**.  
→ Om du redan har installerat radiokanalerna spelas den sista kanalen som du lyssnade på.

- Om du inte har installerat några radiokanaler visas meddelandet **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** i teckenfönstret, tryck på ►||.

- 3 Använd fjärrkontrollen när du vill lyssna till eller ändra radiokanaler.

| Knapp                | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sifferknappar, ◀ / ▶ | Välj en snabbvalskanal.                                                                                                                                                                                                  |
| Navigationsknappar   | Vänster/höger: Sök efter en radiokanal.<br>Upp/ned: Finjustera en radiofrekvens.                                                                                                                                         |
| ■                    | Tryck på knappen om du vill avbryta installationen av radiokanaler.<br>Håll intryckt för att radera förinställd radiokanal.                                                                                              |
| PROGRAM              | Manuellt: Tryck en gång för att få åtkomst till programläget, och tryck en gång till för att lagra radiokanalen.<br>Automatiskt: Återinstallera radiokanalerna genom att trycka in och hålla ned knappen i tre sekunder. |

---

## Välja ljud

I det här avsnittet får du information om hur du väljer det optimala ljudet för video eller musik.

---

### Ljudläge

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video eller musik.

- 1 Tryck på **SOUND** flera gånger och välj ett ljudläge.
- **moVIE**: Njut av en bioljudupplevelse, speciellt förbättrad för filmer.
  - **muSIc**: Omskapa den ursprungliga inspelningsmiljön för musiken, i studion eller på en konsert.
  - **gAmIng**: Njut av rafflande arkadljud, perfekt för actionfyllda videospel eller högljudda fester.
  - **nEWs**: Hör varje ord med optimerat tal och klar röst.
  - **origInAL**: Upplev det ursprungliga ljudet i filmer och musik, utan tillagda ljudeffekter.

---

### Surroundljudläge

Upplev en uppslukande ljudupplevelse med surroundljudslägen.

- 1 Välj **SURR** upprepade gånger för att välja ett surroundläge.
- **Surround (muL-CH)**: 5.1-kanaligt surroundljud, bästa bioupplevelsen.
  - **StErEo**: Tvåkanaligt stereoljud. Perfekt för att lyssna på musik.

## 5 Ändra inställningar

Hemmabiosystemets inställningar är redan konfigurerade för optimala prestanda. Vi rekommenderar att du behåller standardinställningen så länge du inte har en särskild anledning att ändra den.



### Kommentar

- Du kan inte ändra en inställning som är nedtonad.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på **BACK**. Stäng menyn genom att trycka på **Hem**.

## Inställningar för språk

### Skärmspråk

- 1 Tryck på **Hem**.
- 2 Välj **[Setup]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Allmänt]** och tryck sedan på **OK**.
  - **[OSD-språk]**: Välj ett skärmspråk för menyer.

### Skivspråk

- 1 Tryck på **Hem**.
- 2 Välj **[Setup]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Inställningar]** och tryck sedan på **OK**.
  - **[Ljud]**: Välj ett ljudspråk för skivor.
  - **[Textrems]**: Välj ett textningsspråk för skivor.
  - **[Skivmeny]**: Välj ett menyspråk för skivor.



### Kommentar

- Om önskat skivspråk inte är tillgängligt kan du välja **[Andra]** i listan och ange den fyrsiffriga språkkoden som finns längst bak i den här användarhandboken.
- Om du väljer ett språk som inte är tillgängligt på en skiva används skivans standardspråk.

## Bild- och videoinställningar

- 1 Tryck på **Hem**.
- 2 Välj **[Setup]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Video]** och tryck sedan på **OK**.
  - **[TV-system]**: Välj ett videoformat som kan hanteras av TV:n.
  - **[TV-skärm]**: Välj ett bildformat som passar TV-skärmen.
  - **[Scart-inst.]**: Välj SCART-utgång för RGB- eller CVBS-videokvalitet.
  - **[färginst.]**: Välj animering för bildspelet.



### Kommentar

- Om du ändrar en inställning bör du kontrollera att TV:n stöder den nya inställningen.

## Ljundinställningar

- 1 Tryck på **Hem**.
- 2 Välj **[Setup]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Ljud]** och tryck sedan på **OK**.
  - **[Ljudläge]**: Välj ett fördefinierat ljudläge som passar videon och musiken.
  - **[Nattläge]**: Välj tyst ljud eller ljud med fullständigt dynamikomfång. Med nattläget sänks volymen vid höga ljud och höjs vid mjuka ljud som tal. Endast tillämplig för Dolby Digital-kodade DVD-skivor.
  - **[Diskant]/[Bas]**: Ställ in det höga registret (diskant) och det låga registret (bas) i hemmabiosystemets inställningar.

---

## Föräldrakontrollinställningar

---

### Lösenord och klassificering

- 1 Tryck på  (Hem).
- 2 Välj [Setup] och tryck sedan på OK.
- 3 Välj [Inställningar] och tryck sedan på OK.
  - [Lösenord]: Ställa in eller ändra lösenordet för föräldrakontrollåtkomst. Om du inte har ett lösenord, eller om du har glömt det, anger du 0000.
  - [Föräldrakontroll]: Aktivera åldersbaserad begränsad åtkomst för uppspelning av DVD-video med klassificering. Välj [8 Vuxen] om du vill spela upp skivor oavsett klassificering.

---

### Låsa skiva

- 1 Tryck på  (Hem).
- 2 Välj [Setup] och tryck sedan på OK.
- 3 Välj [Allmänt] och tryck sedan på OK.
  - [Skivlås]: Lås skivan för att begränsa uppspelning. Du kan låsa upp till 20 skivor på hemmabiosystemet.



#### Kommentar

- Om du vill spela upp en låst skiva följer du instruktionerna på skärmen för att ange lösenordet och trycker sedan på OK.

---

## Energisparinställningar

---

- 1 Tryck på  (Hem).
- 2 Välj [Setup] och tryck sedan på OK.
- 3 Välj [Allmänt] och tryck sedan på OK.
  - [Skärmstorlek]: Ställ in teckenfönstrets ljusstyrka på hemmabiosystemets framsida.
  - [Insomn.timer]: Försätt hemmabion i standbyläge efter angiven tid.
  - [Auto standby]: Aktivera hemmabions standbyläge efter 30 minuters inaktivitet i skiv- eller USB-läge.

---

## Återställa standardinställningarna

- 1 Tryck på  (Hem).
- 2 Välj [Setup] och tryck sedan på OK.
- 3 Välj [Inställningar] > [Standard] och tryck sedan på OK.
- 4 Välj [OK] och bekräfta sedan genom att trycka på OK.
  - ↳ Hemmabion återställs till standardinställningar, bortsett från lösenord, föräldrakontroll och skivlås.

---

## Skärminställningar

---

- 1 Tryck på  (Hem).
- 2 Välj [Setup] och tryck sedan på OK.
- 3 Välj [Inställningar] och tryck sedan på OK.
  - [PBC]: Aktivera eller avaktivera innehållsmenynavigering för VCD- och SVCD-skivor med funktionen för uppspelningskontroll.

## 6 Uppdatera programvara

På Philips arbetar vi för att ständigt förbättra våra produkter. För bästa funktioner och support uppdaterar du hemmabiosystemet med den senaste programvaran.

Jämför din aktuella programvaruversion med den senaste versionen på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Om den aktuella versionen inte är den senaste tillgängliga versionen på Philips supportwebbplats uppdaterar du hemmabiosystemet med den senaste programvaran.



### Var försiktig

- Installera inte en äldre version av programvaran än den version som för närvarande är installerad på produkten. Philips är inte ansvarig för problem orsakade av programvarunedgradering.

## Kontrollera programvaruversion

Kontrollera vilken version av den aktuella programvaran som är installerad på hemmabiosystemet.

- 1 Tryck på **⬆** (Hem).
- 2 Välj **[Setup]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **[Inställningar] > [Versionsinfo.]**.  
↳ Programvaruversionen visas.

## Uppdatera programvara via USB

### Vad du behöver

- En USB-flashenhet som är FAT-formaterad med minst 75 MB minne. Använd inte någon USB-hårddisk.
- En dator med internetåtkomst.
- Ett arkiveringsverktyg som kan hantera filformatet ZIP.

### Steg 1: Ladda ned den senaste programvaran

- 1 Anslut en USB-flashenhet till datorn.
- 2 I webbläsaren navigerar du till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 Sök efter produkten på Philips supportwebbplats och lokalisera **Programvara och drivrutiner**.  
↳ Programuppdateringen finns tillgänglig som en zip-fil.
- 4 Spara zip-filen i USB-flashenhetens rotkatalog.
- 5 Använd arkiveringsverktyget till att extrahera programvaruuppdateringsfilen i rotkatalogen.
- 6 Koppla bort USB-flashenheten från datorn.

### Steg 2: Uppdatera programvaran



### Var försiktig

- Stäng inte av hemmabiosystemet eller ta bort USB-flashenheten under uppdateringen.

- 1 Anslut USB-flashenheten med den nedladdade filen till hemmabiosystemet.
  - Se till att skivfacket är stängt och att ingen skiva sitter i.
- 2 Koppla TV:n till rätt källa för ditt hemmabiosystem.
- 3 Bekräfta uppdateringen genom att följa instruktionerna på skärmen.  
↳ När den är slutförd stängs hemmabiosystemet av och startas om automatiskt. Om den inte startar om automatiskt, kopplar du från nätsladden under några sekunder och ansluter den sedan igen.

# 7 Produktspecifikationer



## Kommentar

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

## Regionkoder

Märkplåten på baksidan eller undersidan av hemmabiosystemet visar vilken region som stöds.

| Land                                    | DVD                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Europa, Storbritannien                  |   |
| Asien/Stillahavsregionen, Taiwan, Korea |   |
| Latinamerika                            |   |
| Australien, Nya Zeeland                 |   |
| Ryssland, Indien                        |   |
| Kina                                    |  |

## Medieformat

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, bildfiler, MP3-media, WMA-media, DivX-media, USB-lagringsshet

## Filformat

- Ljud: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Bild: .jpg, .jpeg

## Förstärkare

- Total uteffekt: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvensomfång: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Signal/brusförhållande:  $> 65$  dB (CCIR)/(A-vägd)
- Ingångskänslighet:
  - AUX: 2 V

## Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- SCART-utgång: 100 mV

## Ljud

- Digital S/PDIF-ljudingång:
  - Koaxial: IEC 60958-3
  - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
  - MP3: 32 kbit/s - 320 kbit/s
  - WMA: 128 bps - 192 kbit/s

## Radio

- Mottagningsområde:
  - Europa/Ryssland/Kina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
  - Asien - Stillahavsregionen/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal/brusförhållande: FM  $> 45$  dB
- Frekvensomfång: FM 200 Hz-12,5 kHz/ $\pm 6$  dB

## USB

- Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass som hanteras: USB MSC (Mass Storage Class, masslagringsklass)
- Filsystem: FAT16, FAT32

## Huvudenhet

- Strömförsörjning:
  - Europa/Kina/Ryssland/Indien: 220–240 V~, 50 Hz
  - Latinamerika/Asien - Stillahavsområdet: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförbrukning i standbyläge:  $\leq 0,9$  W
- Mått (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vikt: 2,35 kg

## Subwoofer

- Uteffekt: 50 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 8 ohm
- Högtalarelement: 133 mm (5,25 tum) woofer
- Mått (B x H x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Vikt: 2,61 kg

## Högtalare

### Centerhögtalare:

- Uteffekt: 50 W RMS (30 % THD)
- Högtalarimpedans: 4 ohm
- Högtalarelement: 1 x 70 mm woofer
- Mått (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Vikt: 0,27 kg

### Främre/bakre högtalare:

- Uteffekt: 4 x 50 W RMS (30 % THD)
- Högtalarimpedans: 4 ohm
- Högtalarelement: 1 x 70 mm woofer
- Mått (B x H x D): 84,5 x 89 x 89 mm
- Vikt: 0,25–0,29 kg/styck

## Batterier i fjärrkontrollen

- 2 x AAA-R03-1,5 V

## Laser

- Typ: Halvledarlaser GaAlAs (CD)
- Våglängd: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Uteffekt: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

# 8 Felsökning



## Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här produkten kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår kan du få support på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Huvudenhet

### Knapparna på hemmabiosystemet fungerar inte.

- Koppla bort hemmabiosystemet från nätuttaget i några minuter och anslut det sedan igen.

## Bild

### Ingen bild.

- Kontrollera att rätt källa för det här hemmabiosystemet har valts på TV:n.
- Om det händer när du ändrar TV-systemet trycker du på  för att öppna skivfacket och sedan på **439** på fjärrkontrollen för att återställa standard-TV-systemet.

## Ljud

### Inget ljud från hemmabiosystemets högtalare.

- Anslut ljudkabeln från hemmabiosystemet till TV:n eller andra enheter (se 'Ansluta ljud från TV:n eller andra enheter' på sidan 8).
- Återställ hemmabiosystemet till fabriksinställningarna (se 'Återställa standardinställningarna' på sidan 14), stäng av det och starta det igen.
- Tryck på **SOURCE** på hemmabiosystemet upprepade gånger för att ange korrekt ljudingång.

### Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar ljud från TV:n genom hemmabion ska du kontrollera att TV:ns ljud är av.

### Ljud och video är inte synkroniserat.

- 1) Håll **AUDIO SYNC** nedtryckt. 2) Tryck på **Navigationsknappar** inom 5 sekunder för att synkronisera ljudet med videon.

---

## Spela upp

### Det går inte att spela upp en skiva.

- Rengör skivan.
- Kontrollera att hemmabion stöder skivans typ (se 'Medieformat' på sidan 16).
- Kontrollera att hemmabion stöder skivans regionkod.
- Om skivan är en DVD±RW- eller DVD±RR-skiva, kontrollera att den har färdigställts.

### Det går inte att spela upp en DivX-fil.

- Kontrollera att DivX-filen är kodad enligt Home Theater Profile med en DivX-kodare.
- Kontrollera att DivX-videofilen är fullständig.

### DivX-textning visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att textningsfilens namn är det samma som filfilens namn (se 'Textremorsor' på sidan 10).
- Välj rätt teckenupsättning (se 'Textremorsor' på sidan 10).

### Det går inte att läsa innehållet på en USB-lagringsenhet.

- Kontrollera att formatet på USB-lagringsenheten är kompatibelt med hemmabiosystemet.
- Kontrollera att filsystemet på USB-lagringsenheten stöds av hemmabion.

### No entry (Ingen inmatning) eller tecknet x visas på TV:n.

- Åtgärden kan inte utföras.

## 9 Obs!

Det här avsnittet innehåller juridiska meddelanden och varumärkesinformation.

---

## Copyright



Be responsible  
Respect copyrights

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA-patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

---

## Upphovsrätt i Storbritannien

Det kan krävas tillstånd för inspelning och uppspelning av material. Mer information finns i Copyright Act 1956 och Performers' Protection Acts 1958 till 1972.

---

## Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Den här informationen gäller bara produkter med en nätkontakt från Storbritannien.

Den här produkten har en godkänd gjuten kontakt. Om du byter säkringen ska du använda en med:

- klassificering synlig på kontakten,
- den ska vara BS 1362-godkänd och
- ha ASTA-godkännandemärke.

Kontakta återförsäljaren om du är osäker på vilken typ av säkring du ska använda.

Varning! För att uppfylla EMC-direktivet (2004/108/EG) får nätkontakten inte skiljas från nätsladden.

---

## Uppfyllelse



Den här produkten uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2006/95/EG (Low Voltage), 2004/108/EG (EMC).

## Varumärken



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.




DivX<sup>®</sup>, DivX Ultra<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används på licens.

DivX Ultra<sup>®</sup> Certified för uppspelning av DivX<sup>®</sup> -video med avancerade funktioner och förstklassigt innehåll.

OM DIVX VIDEO: DivX<sup>®</sup> är ett digitalt videoformat som skapas av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell DivX-certifierad<sup>®</sup> enhet som spelar upp DivX-video. Gå till [divx.com](http://divx.com) för mer information och programvaruverktyg för konvertering av dina filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified<sup>®</sup> -enheten måste registreras för att kunna spela upp köpta DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. Skaffa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) för mer information om hur du slutför registreringen.

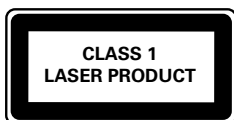

### Regionala meddelanden

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning speci ficerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Obs! Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

## 10 Index

### A

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| ansluta analog ljudkabel  | 8     |
| ansluta FM-antenn         | 4, 11 |
| ansluta hemmabio          | 6     |
| ansluta högtalarna        | 6     |
| ansluta koaxial ljudkabel | 8     |
| ansluta koaxial ljudkabel | 8     |
| ansluta optisk ljudkabel  | 8     |
| ansluta till TV           | 7     |
| anslutningar              | 4     |

### A

|                         |    |
|-------------------------|----|
| automatiskt standbyläge | 14 |
|-------------------------|----|

### Ö

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| översikt över fjärrkontroll | 5 |
| översikt över huvudenhet    | 4 |

### Å

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| återställa standardinställningarna | 14 |
| återvinning                        | 3  |

### B

|                   |    |
|-------------------|----|
| batterier         | 17 |
| bildalternativ    | 11 |
| bildinställningar | 13 |
| bildspel          | 11 |
| byta lösenord     | 14 |

### D

|               |        |
|---------------|--------|
| DivX          | 10, 16 |
| DivX-textning | 10     |

### F

|                            |    |
|----------------------------|----|
| felsökning                 | 17 |
| filformat som kan användas | 16 |
| föräldraklassificering     | 14 |
| föräldrakontroll           | 14 |

---

## H

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Hemmeny               | 9 |
| högtalarkonfiguration | 8 |
| högtalarplacering     | 6 |

---

## I

|                  |    |
|------------------|----|
| insomningstimer  | 14 |
| inställningsmeny | 13 |

---

## K

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| kassering                       | 3  |
| konsumentsupport                | 3  |
| kontrollens uppspelningsknappar | 9  |
| kontrollera aktuell version     | 15 |

---

## L

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| läsa skiva                     | 14 |
| ljud från TV och andra enheter | 8  |
| ljudläge                       | 12 |
| ljudspråk för skivor           | 13 |
| lösenord                       | 14 |

---

## M

|                              |    |
|------------------------------|----|
| medieformat som kan användas | 16 |
| menyspråk för skivor         | 13 |
| musikbildspel                | 11 |

---

## N

|          |    |
|----------|----|
| nattläge | 13 |
|----------|----|

---

## P

|                            |    |
|----------------------------|----|
| PBC (uppspelningskontroll) | 14 |
| produktserienummer         | 3  |
| programmera radiokanaler   | 11 |

---

## R

|                 |    |
|-----------------|----|
| radio           | 11 |
| repeteringsläge | 9  |
| rotera bilder   | 9  |

---

## S

|                            |    |
|----------------------------|----|
| skärmens ljusstyrka        | 14 |
| skärmmeny för MP3/JPEG     | 14 |
| skärmmeny för VCD/SVCD     | 14 |
| skärmsläckare              | 14 |
| skivmeny                   | 13 |
| skivor                     | 9  |
| specifikationer            | 16 |
| språk för skärmmenyer      | 13 |
| språkinställningar         | 13 |
| surroundljud               | 12 |
| synkronisera bild och ljud | 10 |

---

## T

|                           |    |
|---------------------------|----|
| teckenuppsättning         | 10 |
| textningsspråk för skivor | 13 |
| tidssökning               | 11 |
| titlar                    | 11 |

---

## U

|                       |    |
|-----------------------|----|
| uppdatera programvara | 15 |
| USB-lagringsenhet     | 11 |

---

## V

|                  |    |
|------------------|----|
| varumärken       | 19 |
| videoalternativ  | 11 |
| videoupplösning  | 13 |
| VOD-kod för DivX | 10 |



## Language Code

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 |
| Afar                        | 6565 |
| Afrikaans                   | 6570 |
| Amharic                     | 6577 |
| Arabic                      | 6582 |
| Armenian                    | 7289 |
| Assamese                    | 6583 |
| Avestan                     | 6569 |
| Aymara                      | 6589 |
| Azerhijani                  | 6590 |
| Bahasa Melayu               | 7783 |
| Bashkir                     | 6665 |
| Belarusian                  | 6669 |
| Bengali                     | 6678 |
| Bihari                      | 6672 |
| Bislama                     | 6673 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 |
| Bosanski                    | 6683 |
| Brezhoneg                   | 6682 |
| Bulgarian                   | 6671 |
| Burmese                     | 7789 |
| Castellano, Español         | 6983 |
| Catalán                     | 6765 |
| Chamorro                    | 6772 |
| Chechen                     | 6769 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 |
| 中文                          | 9072 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 |
| Chuvash                     | 6786 |
| Corsican                    | 6779 |
| âesky                       | 6783 |
| Dansk                       | 6865 |
| Deutsch                     | 6869 |
| Dzongkha                    | 6890 |
| English                     | 6978 |
| Esperanto                   | 6979 |
| Estonian                    | 6984 |
| Euskara                     | 6985 |
| ᐃᐣᐃᐣᐃᐣᐃᐣ                    | 6976 |
| Faroese                     | 7079 |
| Français                    | 7082 |
| Frysk                       | 7089 |
| Fijian                      | 7074 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 |
| Gallegan                    | 7176 |
| Georgian                    | 7565 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 |
| Guarani                     | 7178 |
| Gujarati                    | 7185 |
| Hausa                       | 7265 |
| Herero                      | 7290 |
| Hindi                       | 7273 |
| Hiri Motu                   | 7279 |
| Hrvatski                    | 6779 |
| Ido                         | 7379 |
| Interlingua (International) | 7365 |
| Interlingue                 | 7365 |
| Inuktitut                   | 7385 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Inupiaq                     | 7375 |
| Irish                       | 7165 |
| Íslenska                    | 7383 |
| Italiano                    | 7384 |
| Ivrit                       | 7269 |
| Japanese                    | 7465 |
| Javanese                    | 7486 |
| Kalaallisut                 | 7576 |
| Kannada                     | 7578 |
| Kashmiri                    | 7583 |
| Kazakh                      | 7575 |
| Kernewek                    | 7587 |
| Khmer                       | 7577 |
| Kinyarwanda                 | 8287 |
| Kirghiz                     | 7589 |
| Komi                        | 7586 |
| Korean                      | 7579 |
| Kuanyama; Kwanyama          | 7574 |
| Kurdish                     | 7585 |
| Lao                         | 7679 |
| Latina                      | 7665 |
| Latvian                     | 7686 |
| Letzeburgesch;              | 7666 |
| Limburgan; Limburger        | 7673 |
| Lingala                     | 7678 |
| Lithuanian                  | 7684 |
| Luxembourgish;              | 7666 |
| Macedonian                  | 7775 |
| Malagasy                    | 7771 |
| Magyar                      | 7285 |
| Malayalam                   | 7776 |
| Maltese                     | 7784 |
| Manx                        | 7186 |
| Maori                       | 7773 |
| Marathi                     | 7782 |
| Marshallese                 | 7772 |
| Moldavian                   | 7779 |
| Mongolian                   | 7778 |
| Nauru                       | 7865 |
| Navaho; Navajo              | 7886 |
| Ndebele, North              | 7868 |
| Ndebele, South              | 7882 |
| Ndonga                      | 7871 |
| Nederlands                  | 7876 |
| Nepali                      | 7869 |
| Norsk                       | 7879 |
| Northern Sami               | 8369 |
| North Ndebele               | 7868 |
| Norwegian Nynorsk;          | 7878 |
| Occitan; Provençal          | 7967 |
| Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 |
| Oriya                       | 7982 |
| Oromo                       | 7977 |
| Ossetian; Ossetic           | 7983 |
| Pali                        | 8073 |
| Panjabi                     | 8065 |
| Persian                     | 7065 |
| Polski                      | 8076 |
| Português                   | 8084 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Pushto                | 8083 |
| Russian               | 8285 |
| Quechua               | 8185 |
| Raeto-Romance         | 8277 |
| Romanian              | 8279 |
| Rundi                 | 8278 |
| Samoan                | 8377 |
| Sango                 | 8371 |
| Sanskrit              | 8365 |
| Sardinian             | 8367 |
| Serbian               | 8382 |
| Shona                 | 8378 |
| Shqip                 | 8381 |
| Sindhi                | 8368 |
| Sinhalese             | 8373 |
| Slovensky             | 8373 |
| Slovenian             | 8376 |
| Somali                | 8379 |
| Sotho; Southern       | 8384 |
| South Ndebele         | 7882 |
| Sundanese             | 8385 |
| Suomi                 | 7073 |
| Swahili               | 8387 |
| Swati                 | 8383 |
| Svenska               | 8386 |
| Tagalog               | 8476 |
| Tahitian              | 8489 |
| Tajik                 | 8471 |
| Tamil                 | 8465 |
| Tatar                 | 8484 |
| Telugu                | 8469 |
| Thai                  | 8472 |
| Tibetan               | 6679 |
| Tigrinya              | 8473 |
| Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| Tsonga                | 8483 |
| Tswana                | 8478 |
| Türkçe                | 8482 |
| Turkmen               | 8475 |
| Twi                   | 8487 |
| Uighur                | 8571 |
| Ukrainian             | 8575 |
| Urdu                  | 8582 |
| Uzbek                 | 8590 |
| Vietnamese            | 8673 |
| Volapuk               | 8679 |
| Walloon               | 8765 |
| Welsh                 | 6789 |
| Wolof                 | 8779 |
| Xhosa                 | 8872 |
| Yiddish               | 8973 |
| Yoruba                | 8979 |
| Zulu                  | 9085 |

