

Guía de configuración rápida




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrute*

Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.

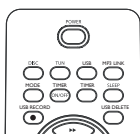

Control remoto



1 x cable de conexión
MP3



Guía de configuración
rápida



Manual de usuario


PHILIPS

Paso A *Conexión*

- 1 Conecte los cables de los altavoces.
- 2 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Consejo


Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a este sistema.

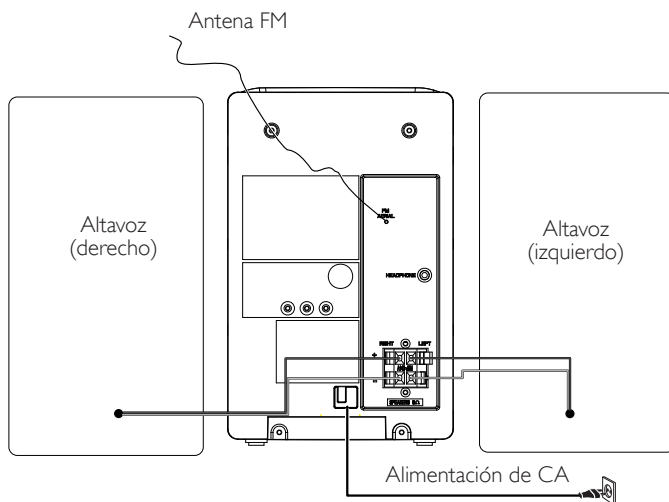

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj


- 1 Mantenga pulsado **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para activar el modo de ajuste del reloj.
- 2 Pulse **PROG** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar:
→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 4 Pulse **◀/▶** (o **◀/▶** en el control remoto) para ajustar las horas.
- 5 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar:
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- 6 Pulse **◀/▶** (o **◀/▶** en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.

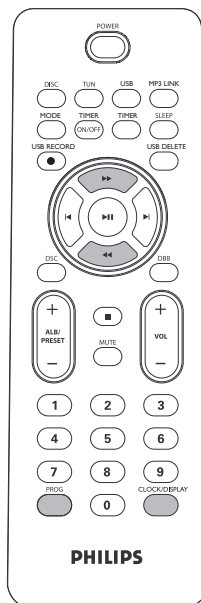

Paso C *Disfrute*

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **SOURCE** (o **DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente de disco.
- 2 Levante la tapa del compartimento de CD.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
- 4 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

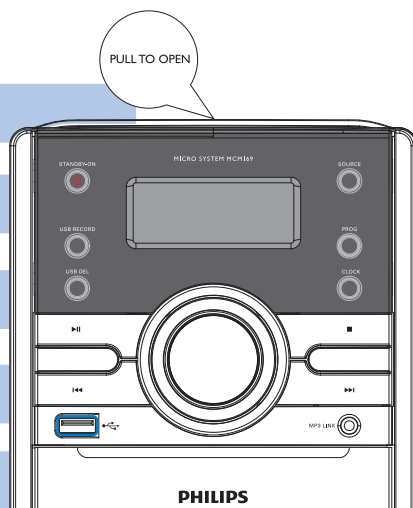


Reproducción desde un dispositivo USB

Con el sistema Hi-Fi, puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en este sistema Hi-Fi).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces (o **USB** en el control remoto) para seleccionar el USB.
- 3 Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **SOURCE** (o **TUN** en el control remoto) repetidamente para seleccionar FM o MW.
- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de frecuencia.
- 3 En el modo de sintonizador, pulse **PRESET/ALBUM +/-** (o **ABL/PRESET +/-** en el control remoto) para seleccionar un número de presintonía.

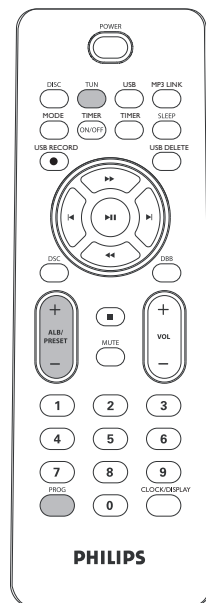

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

