

PHILIPS

Soundbar

7000-serien

TAB7207



Användarmanual

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktiga	
säkerhetsinstruktioner	3
Säkerhet	3
Ta hand om din produkt	4
Tänk på miljön	4
Efterlevnad	4
Hjälp och support	4

2 Din Soundbar	6
Vad finns i lådan	6
Huvudenhet	6
Anslutningar	7
Trådlös subwoofer	7
Fjärrkontroll	8
Förbered fjärrkontrollen	8
Placering	9
Väggmontering	10

3 Anslutning	11
Dolby Audio	11
Anslut till HDMI ARC-uttaget	11
Anslut till Optical-uttaget	12
Anslut till AUX-uttaget	12
Anslut till strömkälla	13
Parning med subwoofern	13

4 Använda din soundbar	14
Slå PÅ och AV	14
Välj equalizer-effekt (EQ)	14
Justera volymen	15
Fabriksåterställning	15
Användning av Bluetooth	16
Användning av USB	17
AUX / OPTISK / HDMI	
ARC-drift	17

5 Produkt specifikationer	18
----------------------------------	-----------

6 Felsökning	19
Trademarks	21

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder din produkt. Garantin gäller inte vid skador som orsakas av att instruktionerna inte följs.

Säkerhet

Risk för elektriska stötar eller brand!

- Innan du gör eller ändrar några anslutningar, se till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.
- Utsätt aldrig produkten och tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig vätskebehållare, som t.ex. vaser, nära produkten. Koppla loss produkten från eluttaget omedelbart om vätska spills på eller in i den. Kontakta kundtjänst för att få produkten kontrollerad innan användning.
- Placera aldrig produkten och tillbehören nära öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationsöppningarna eller andra öppningar på produkten.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.
- Använd produkten i tropiska och/eller tempererat klimat.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida eller undersida. Anslut aldrig produkten till eluttaget om spänningen inte är densamma.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Vid väggmontering måste produkten vara ordentligt fastsatt i väggen i enlighet med installationsinstruktionerna. Använd endast den medföljande väggfästet (om sådant finns). Felaktig väggmontering kan resultera i olyckor, personsador eller skador. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp produkten och väntar tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.
- Delar av denna produkt kan vara tillverkade av glas. Hantera varsamt för att undvika personsador och andra skador.
- Använd produkten på ett säkert sätt i en miljö med en temperatur mellan 0 °C och 40 °C.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Se till att lämna utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Kontrollera att gardiner eller andra föremål aldrig täcker produktens ventilationshåll.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol och alkaliska, etc.).

- **WARNING:** Explosionsrisk om batterierna byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och ska bortskaffas på rätt sätt.



Detta är en KLASS II-apparat med dubbel isolering och ingen skyddsjord.



Växelströmsspänning



Följ instruktionerna i användarmanualen!



WARNING!
Varning: Risk för elektrisk stöt!



Utropstecknet är avsett att uppmärksamma användaren på närvaron av viktiga användarinstruktioner.



Notera

- Typplattan är klistrad på botten eller baksidan av utrustningen.

Ta hand om din produkt

Använd endast mikrofibertrasa för att rengöra produkten.

Tänk på miljön

Kassering av din gamla produkt och ditt batteri



Din produkt är designad och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt betyder att produkten omfattas av European Directive 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av European Directive 2013/56/EU och som inte kan kasseras med normalt hushållsavfall.

Informera dig själv om det lokala separata insamlingssystemet för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier förhindrar negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ta bort engångsbatterierna

För att ta bort engångsbatterierna, se avsnittet om batteriinstallation.

Försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller kraven för radiostörningar i det europeiska samfundet. MMD Hong Kong Holding Limited, tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta avsättningar i RED Directive 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan hitta försäkran om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Hjälp och support

För omfattande online-support, besök www.philips.com/support för att:

- hämta användarmanualen och snabbstartsguiden
- titta på videohandledning (endast tillgänglig för utvalda modeller)

- hitta svar på vanliga frågor (FAQ)
- e-posta oss en fråga
- chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja språk och ange sedan produktmodellnumret.

Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Innan du kontaktar, anteckna din produkts modellnummer och serienummer. Du kan hitta denna information på baksidan eller undersidan av din produkt.

FCC-information

NOTERA: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig till delvisa störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar användningar och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning av radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta om mottagningsantennen
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

FCC & IC-varning:

- Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan elementet och din kropp.
- Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelsen kan göra att användarens behörighet använda utrustningen upphävs.

IC-Kanada: CAN ICAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Den här enheten innehåller sändare/ mottagare som är undantagna från licenser och som uppfyller Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS (er). Driften är föremål för följande två villkor:

1. Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och.
2. Enheten måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


2 Din Soundbar

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att dra full nytta av det stöd som Philips erbjuder, registrera din soundbar på www.philips.com/support.

Vad finns i lådan

Kontrollera och identifiera innehållet i ditt paket:


- Soundbar x 1
- Trådlös subwoofer x 1
- Fjärrkontroll x 1
- Nätsladd (subwoofer)* x 2
- Nätsladd (soundbar)* x 2
- Väggh monteringskit x 1
- Snabbstartsguide x 1
- Garantikort x 1
- Säkerhetsblad x 1
- Väggh monteringskit x 1

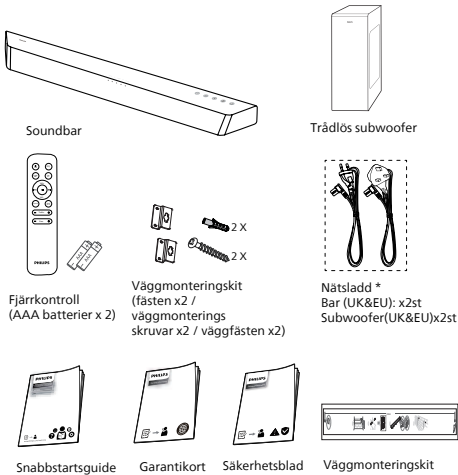

- Antalet nätsladd och kontakttyp varierar beroende på region.
- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna användarmanual är endast för referens, den faktiska produkten kan variera i utseende.

Huvudenhet

Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

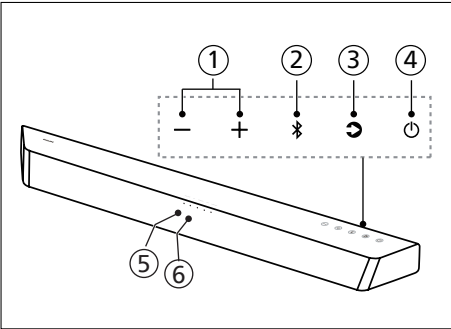


- ① **+/- (Volym) knapp**
Höja/sänka volymen.
- ② **Bluetooth-knapp**
 - Tryck för att välja Bluetooth-läget.
 - Tryck och håll ned för att koppla bort alla enheter och gå in i Bluetooth-parningsläget
- ③ **(Källa)**
Välj en ingångskälla för soundbaren. Standardkällan är HDMI ARC.
- ④ **(Standby-På) knapp**
Slå på soundbaren eller till standby.
- ⑤ **Soundbarens LED-indikator**
Byt uppspelningskälla och den främre indikatorn tänds därefter. Indikatorlampan på framsidan av huvudenheten visar vilket läge som för närvarande används.
- ⑥ **Fjärrkontroll sensor**

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Fast vit
USB	[AUX/USB] Blinkar vitt
Standby	[Standby] Fast röd
BT(Bluetooth)	
• Ansluten	[BT] Fast vit
• Anslutning	[BT] Blinkar vitt
OPTICAL (OPTISK)	[OPT] Fast vit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fast vit

Anslutningar


Det här avsnittet innehåller en översikt över soundbaren.

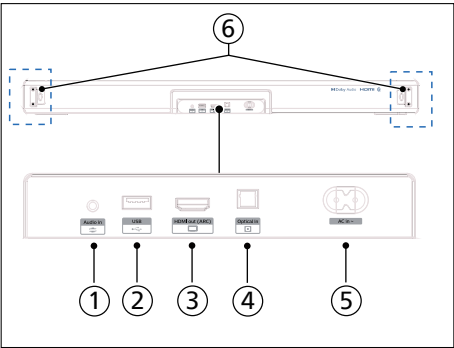

- ① **Audio in**
Ljudingång från till exempel en MP3-spelare (3,5 mm uttag).
- ② **USB**
 - Anslut till en USB-lagringsenhet för uppspelning av ljudmedia.
 - Uppgradera programvaran för denna produkt.
- ③ **HDMI out (ARC) (HDMI ut (ARC))**
Anslut till HDMI (ARC)-ingången på TV:n.
- ④ **Optical in (Optisk in)**
Anslut till en optisk ljudutgång på TV:n eller en digital enhet.
- ⑤ **AC in**
Anslut till strömförsörjningen.
- ⑥ **Wall bracket slot. (Spår för väggfäste).**

Trådlös subwoofer

Det här avsnittet innehåller en översikt över trådlösa subwoofern.

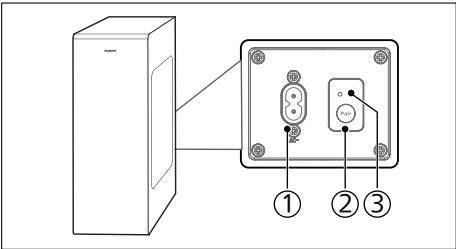

- ① **AC in**
Anslut till strömförsörjningen.
- ② **Pair (Parning) knapp**
Tryck och håll ned för att gå in i parningsläget för subwoofern.
- ③ **Subwoofer-indikator**
Bestäm status baserat på den trådlösa subwoofer-indikatorn.

LED-status	Status
Snabb blinkning	Subwoofer i parningsläge
Konstant på	Ansluten/parkoppling lyckades
Långsam blinkning	Anslutning/parning misslyckades

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

- ① **⏻ (Standby-På) knapp**
 - Slå på soundbaren eller till standby.
- ② **EQ (Läge)**

Välj bland de fyra EQ-lägena:
Film/musik/röst/arena.
- ③ **HDMI ARC**

Byt källa till HDMI ARC-anslutning.
- ④ **Pair / BT**

Kort tryck för att växla till Bluetooth-källa. Soundbaren kommer att återansluta till den senast parade enheten om den är tillgänglig. Tryck och håll ned i 3 sekunder för att koppla från alla Bluetooth-enheter och gå in i parningsläge.
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Föregående / Nästa)**

Hoppa till föregående eller nästa spår i USB/BT-läge.
▶|| (Spela upp / Pausa)
Starta, pausa eller återuppta uppspelningen i USB/BT-läge.
VOL+ / VOL- (Systemvolym)
Höj/sänk systemets volymnivå.
- ⑥ **Optical (Optisk)**

Växla din ljudkälla till den optiska anslutningen.
- ⑦ **AUX / USB**

Växla din ljudkälla till AUX/USB-anslutningen.
- ⑧ **- TREBLE (DISKANT)**


Sänk soundbarens diskantvolym.
- ⑨ **+ TREBLE (DISKANT)**

Höj soundbarens diskantvolym.

- ⑩ **- BASS (BAS)**

Sänk subwoofers volym.
- ⑪ **+ BASS (BAS)**

Höj subwoofers volym.

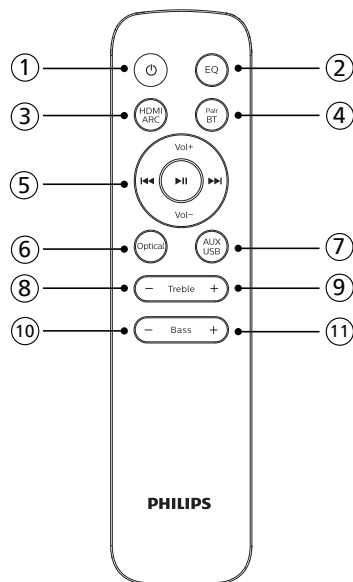


Förbered fjärrkontrollen

- Den medföljande fjärrkontrollen gör att enheten kan styras på avstånd.
- Även om fjärrkontrollen används inom räckvidden på 6 meter kan det vara omöjligt att använda den om det finns något hinder mellan enheten och fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen används i närheten av andra produkter som genererar infraröd strålning, eller om andra fjärrkontrollenheter som använder infraröd strålning används i närheten av enheten, kan den fungera felaktigt. Omvänt kan de andra produkterna fungera felaktigt.

Byta ut fjärrkontrollens batteri

Skjut för att ta bort batterifacketets lock, sätt i 2 AAA-batterier (1,5 V) med korrekt polaritet, skjut sedan tillbaka batterifacketets lock på plats.

- Se till att (+) och (-) ändarna på batterierna matchar ändarna (+) och (-) som anges i batterifacket.

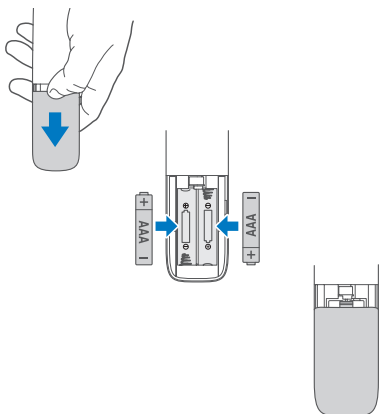


- Placera inte fjärrkontrollen på ett vått föremål.
- Placera inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller nära källor med stark hetta.
- Ta bort batteriet från fjärrkontrollen när den inte används under en längre tid, eftersom korrosion eller batteriläckage kan uppstå och resultera i personsador och/eller egendomsskada och/eller brand.
- Använd inte andra batterier än de angivna.
- Blanda inte nya batterier med gamla.
- Ladda aldrig ett batteri såvida det inte är bekräftat att det är av laddningsbar typ.

Placering

Placera subwoofern minst en meter från soundbarhögtalaren och tio centimeter från väggen.

Placera din subwoofer som visas nedan för bästa resultat.

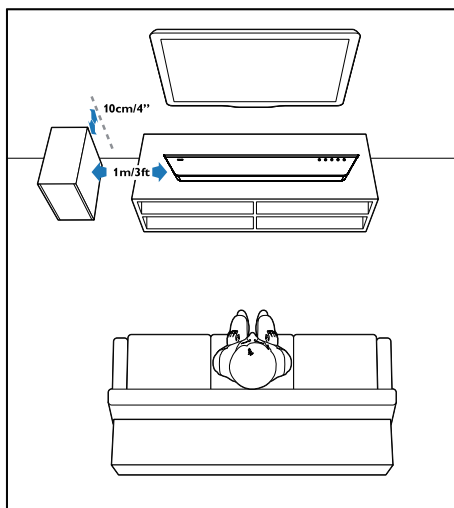

Försiktighetsåtgärder för batterier

- Se till att sätta i batterierna med korrekt positiv "⊕" och negativ "⊖" polariteter.
- Använd batterier av samma typ. Använd aldrig olika typer av batterier tillsammans.
- Antingen uppladdningsbara eller icke-uppladdningsbara batterier kan användas. Se försiktighetsåtgärder på deras etiketter.
- Var uppmärksam på dina naglar när du tar bort batterilocket och batteriet.
- Tappa inte fjärrkontrollen.
- Låt inget påverka fjärrkontrollen.
- Spill inte vatten eller annan vätska på fjärrkontrollen.


Väggmontering



Notera

- Felaktig väggmontering kan resultera i olyckor, personskador eller skador. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Innan väggmontering, se till att väggen kan bära vikten av din soundbarhögaltalare.
- Innan väggmontering behöver du inte ta bort gummifötterna längst ner på soundbaren, annars kan gummifötterna inte återfästas.
- Beroende på typ av väggmontering, se till att du använder skruvar med lämplig längd och diameter.
- Kontrollera om USB-porten på baksidan av soundbaren är ansluten till en USB-enhet. Om det upptäcks att den anslutna USB-enheten påverkar väggfästet måste du använda en annan USB-enhet av lämplig storlek.

Skruvlängd/diameter

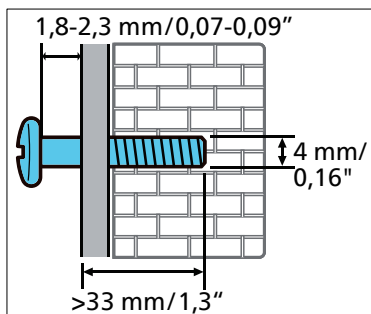


Rekommenderad höjd för väggmontering

Du rekommenderas att installera TV:n först innan du monterar soundbaren på väggen. Med en TV förinstallerad, väggmontera soundbaren 50 mm/2,0" i avstånd från TV:ns undersida.



VARNING!

- För att förhindra skador måste denna apparat fästas säkert på golvet/väggen i enlighet med installationsinstruktionerna.
- Rekommenderad väggmonteringshöjd: $\leq 1,5$ meter.

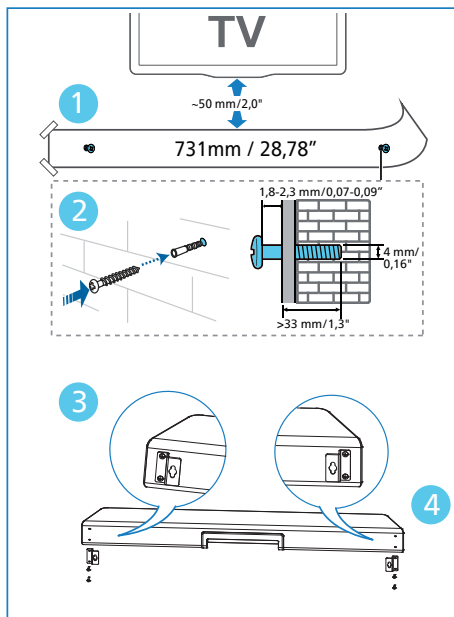

- 1 Borra 2 parallella hål (diameter 3-8 mm vardera beroende på väggtyp) på väggen.
↳ Avståndet mellan hålen är:
731 mm / 28,78"
↳ Du kan använda väggmonteringsmallen som medföljer för att hjälpa borrhålen att placeras på väggen.
- 2 Fäst pluggarna och skruvarna i hålen.
↳ Se till att lämna ett mellanrum på **1,8-2,3 mm** mellan väggen och skruvens huvud.
- 3 Fäst väggfästena (x2) på baksidan av soundbaren.
- 4 Häng upp soundbaren på fästskruvarna.

3 Anslutning

Det här avsnittet hjälper dig att ansluta din soundbarhögtalare till en TV och andra enheter och sedan konfigurera den. Information om de grundläggande anslutningarna till din soundbaroch tillbehör finns i snabbstartguiden.

Notera

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du gör eller ändrar några anslutningar, se till att alla enheter är bortkopplade från eluttaget.

Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus ger dig en ny surroundlyssningsupplevelse. För mer information, besök dolby.com

Använda Dolby Audio-Dolby Digital Plus

Dolby Audio-Dolby Digital Plus är tillgängligt i HDMI-ARC-läge. För detaljer om anslutningen, se "Anslut till **HDMI ARC**".

- 1 För att använda Dolby Audio-Dolby Digital Plus i HDMI-ARC-läge måste din TV stödja Dolby Audio-Dolby Digital Plus.
- 2 Kontroller att "Ingen kodning" är vald för bitström i den digitala ljudutgången på den anslutna externa enheten (t.ex. Blu-ray DVD-spelare, TV etc.)

Notera


- Dolby Audio-Dolby Digital Plus-upplevelsen är endast tillgänglig när soundbaren är ansluten till HDMI-ARC-källan via en HDMI-kabel över 1.4.
- Soundbarhögtalaren fungerar fortfarande när den är ansluten på andra sätt (t.ex. med en digital optisk kabel), men dessa kan inte stödja alla Dolby Audio-Dolby Digital Plus-funktioner. Med tanke på detta är vår rekommendation att ansluta via HDMI för att säkerställa fullt stöd för Dolby Audio.

Ansluta till HDMI ARC

Din soundbar stöder HDMI med ljudreturkanal (ARC). Om din TV är HDMI ARC-kompatibel kan du höra TV:ns ljud genom din soundbar genom att använda en enda HDMI-kabel.

- 1 Slå på HDMI-CEC-funktionerna på din TV. För detaljer, se TV:ns användarmanual.

HDMI ARC -anslutningen på TV:n kan vara märkt på ett annat sätt. För detaljer, se TV:ns användarmanual.

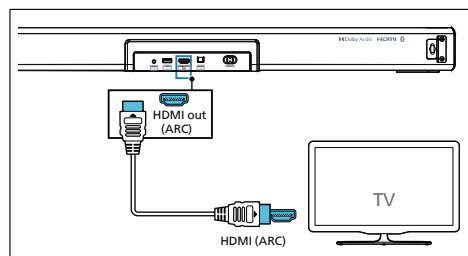


- 2 Använda en höghastighets HDMI-kabel, anslut **HDMI ARC** kontakten på din soundbar till **HDMI ARC** anslutningen på TV:n.

Notera

- Din TV måste stödja HDMI-CEC och ARC-funktioner. HDMI-CEC och ARC måste vara inställda på På.
- Inställningsmetoden för HDMI-CEC och ARC kan variera beroende på TV:n. Mer information om ARC-funktionen finns i din TV:s bruksanvisning.
- Se till att du använder HDMI-kablarna som kan stödja ARC-funktionen.

Anslutning till Optical-uttaget


- Använd en optisk kabel, anslut **Optical (Optisk)** anslutningen på din soundbar till **Optical out (Optisk ut)** kontakten på TV:n eller annan enhet

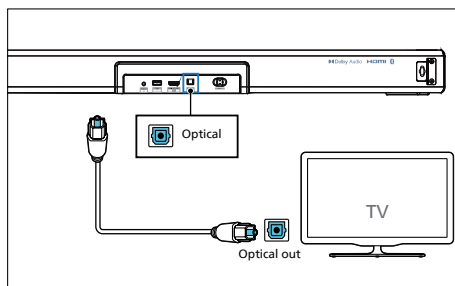


- Den digitala optiska kontakten kan vara märkt **Spdif** eller **Spdif out**.

Anslut till AUX-uttaget

- Använd en 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel för att ansluta TV:ns hörlursuttag till AUX-uttaget på enheten.

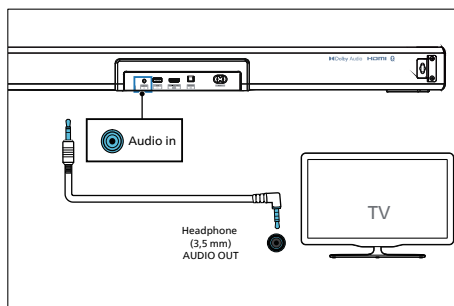


- Använd en RCA till 3,5 mm ljudkabel för att ansluta TV:ns hörlursuttag till AUX-uttaget på enheten.

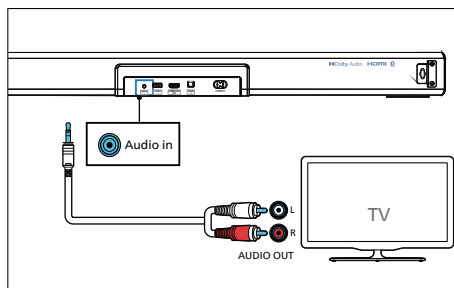

Ansluta till strömkälla

- Kontrollera att du har slutfört alla andra anslutningar innan du ansluter nätkabeln.
 - Risk för skador på produkten! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som finns på baksidan eller på undersidan av enheten.
- 1 Anslut nätkabeln till AC~ -uttaget på enheten och sedan i ett eluttag
 - 2 Anslut nätkabeln till AC~ -uttaget på subwoofern och sedan i ett eluttag

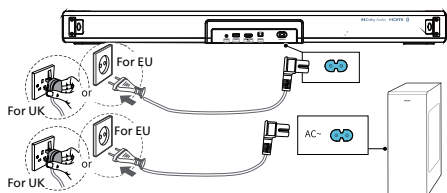


* Antalet nätsladd och kontakttyp varierar beroende på region.

Parning med subwoofern

Automatisk parning

Anslut soundbaren och subwoofern till eluttagen och tryck sedan på på enheten eller fjärrkontrollen för att växla enheten till **ON**-läge. Subwoofern och soundbaren paras automatiskt ihop.

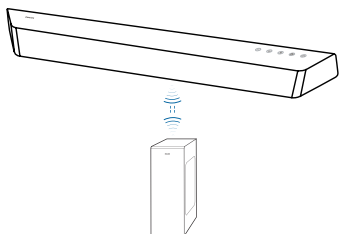

➡ Bestäm status baserat på den trådlösa subwoofer-indikatorn.

LED	Status
Snabb blinkning	Subwoofer i parningsläge
Konstant på	Ansluten/parkoppling lyckades
Långsam blinkning	Anslutning/parning misslyckades



Tips

- Tryck inte på Pair knappen på baksidan av subwoofern, förutom för manuell parning.

Manuell parning

Om inget ljud från den trådlösa subwoofern hörs, para ihop subwoofern manuellt.

- 1 Koppla ur båda strömkablarna till subwoofern och soundbaren och anslut dem sedan igen efter 3 minuter.
- 2 Tryck och håll in Pair knappen på baksidan av subwoofern i 5 sekunder. Indikatorn på subwoofern kommer att blinka snabbt.
- 3 Tryck på  på soundbaren eller fjärrkontrollen för att slå på soundbaren för att automatiskt gå in i parningsläge.
- 4 Indikatorn på subwoofern lyser fast orange när ihopparningen lyckats.
- 5 Upprepa steg 1-3 om indikatorn fortfarande blinkar.



Tips

- Subwoofern bör vara inom sex meter från soundbaren i öppen yta (ju närmare desto bättre).
- Ta bort alla eventuella föremål mellan subwoofern och soundbaren.
- Om den trådlösa anslutningen misslyckas igen, kontrollera om det finns en konflikt eller starka störningar (t.ex. störningar från en elektronisk enhet) runt platsen. Ta bort dessa konflikter eller starka störningar och upprepa ovanstående procedurer.

4 Använda din soundbar

Det här avsnittet hjälper dig att använda soundbarhögtalaren för att spela ljud från anslutna enheter.

Innan du börjar

- Gör nödvändiga anslutningar som beskrivs i snabbstartguiden och bruksanvisningen.
- Växla soundbaren till rätt källa för andra enheter.

Slå PÅ och AV

- När du ansluter enheten till huvuduttaget kommer enheten att vara i STANDBY läge. [Standby]-indikatorn tänds.
- Tryck på  knappen på fjärrkontrollen eller på huvudenheten för att slå PÅ eller AV huvudenheten.
- Dra ur kontakten från eluttaget om du vill stänga av enheten helt.

Auto standby

Enheten växlar automatiskt till standbyläge efter cirka 15 minuter om TV:n eller den externa soundbaren kopplas bort.

- För att stänga av enheten helt, dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Stäng av enheten helt för att spara energi när den inte används.

Välj källa

- 1 Tryck på  knappen upprepade gånger på enheten eller tryck på **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC**, **Pair/BT**, **USB** knapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat läge. Indikatorlampan på soundbaren visar vilket läge som för närvarande används.


Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Fast vit
USB	[AUX/USB] Blinkar vitt
Standby	[Standby] Fast röd
Pair/BT	
•Ansluten	[BT] Fast vit
•Anslutning	[BT] Blinkar vitt
OPTICAL (OPTISK)	[OPT] Fast vit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fast vit

Välj equalizer-effekt (EQ).

Välj fördefinierade ljudlägen som passar din video och musik:

- 1 Tryck på EQ knappen på fjärrkontrollen för att välja önskade förinställda equalizereffekter. Standardläget är Film
- **Movie (Film)** (5 lysdioder blinkar): Skapa en surroundlyssningsupplevelse. Idealisk för att titta på filmer.
 - **Music (Musik)** (4 lysdioder blinkar): Skapa två- eller flerkanaligt stereoljud. Idealisk för att lyssna på musik.
 - **Voice (Röst)** (3 lysdioder blinkar): Skapa ljud effekt som gör den mänskliga rösten mer tydlig och enastående att på lyssna.

- **Stadium (Arena)** (2 lysdioder blinkar): Skapa en atmosfär som om du tittar på en sportmatch på en arena.

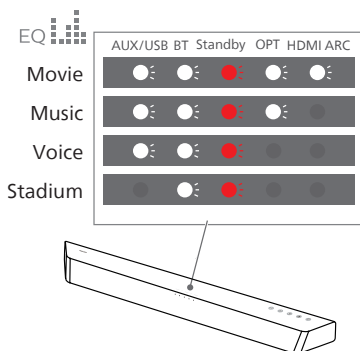


Justera volymen

När du justerar volymen på soundbaren och subwoofern kommer statusindikatorn att öka/minska mängden ljus. Bestäm den aktuella volymnivån för soundbaren och subwoofern enligt motsvarande ljusdisplay/blinkande.


Justera volymen

- 1 Tryck på +/- på soundbaren eller tryck på **Vol+ / Vol-** på fjärrkontrollen för att höja/sänka volymen.

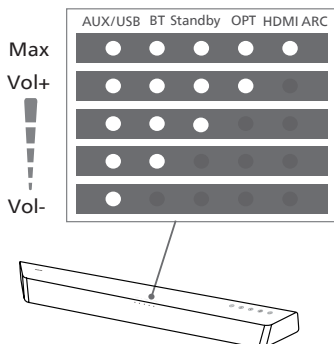


Justera diskant - och basvolymen

- 2 Tryck på - **Bass +**
Tryck på - **Bass +** på fjärrkontrollen för att höja/sänka subwoofers volym.

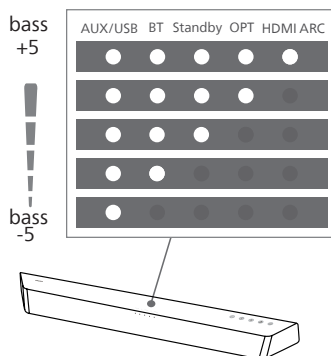

- 3 Tryck på - **Treble +**
Tryck på - **Treble +** på fjärrkontrollen för att höja/sänka diskant volym.

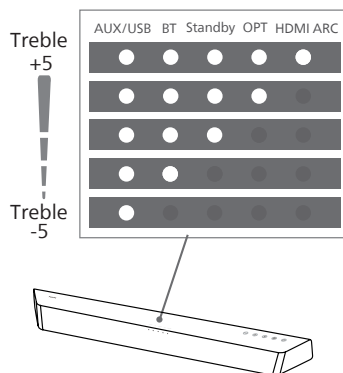

Som standard är bas/diskant inställd på 0.

Fabriksåterställning

Återställ enheten till fabriksinställningen.

- 1 Slå på soundbaren.
- 2 Tryck och håll ned knapparna + och - i 8 sekunder. När alla lysdioder har varit tända i 5 sekunder lyser [Standby]-lysdioden fast rött.

Användning av Bluetooth

Via Bluetooth ansluter du soundbaren till din Bluetooth-enhet (som en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bärbar dator) och sedan kan du lyssna på ljudfilerna som är lagrade på enheten via dina soundbar-högtalare.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet som stöder Bluetooth-profilen A2DP, AVRCP och är med Bluetooth version 5.0 + EDR.
 - Den maximala räckvidden mellan soundbaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.
- 1 Tryck på  knappen på enheten eller tryck på **Pair/BT** knappen på fjärrkontrollen för att växla soundbaren till Bluetooth-läge.
→ [BT]-indikatorn blinkar.
 - 2 Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter och välj **Philips TAB7207** för att starta anslutningen (se användarhandboken för Bluetooth-enheten för instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth).
→ Under anslutningen kommer [BT]-indikatorn att blinka.
 - 3 Vänta tills du hör röstmeddelandet från soundbaren.
→ Om ansluten lyckas lyser [BT]-indikatorn med ett fast sken.
 - 4 Välj och spela ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.

- Om du får ett samtal under uppspelningen pausas musiken. Uppspelningen återupptas när samtalet avslutas.
- Om din Bluetooth-enhet stöder AVRCP-profil kan du trycka på  /  på fjärrkontrollen för att hoppa till ett spår, eller trycka på  för att pausa/återuppta uppspelningen.

- 5 För att koppla från Bluetooth-anslutningen och para ihop en ny Bluetooth-enhet:

→ Tryck länge på  knappen på enheten eller tryck och håll nere **Pair/BT**-knappen på fjärrkontrollen för att koppla från Bluetooth-anslutningen och gå in i parningsläge.




Notera

- I ett öppet utrymme utan hinder är den maximala räckvidden mellan soundbaren och en Bluetooth-enhet cirka 10 meter.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Musikströmningen kan avbrytas av hinder mellan enheten och soundbaren, som vägg, metallhölje som täcker enheten eller andra enheter i närheten som fungerar på samma frekvens.

USB-drift

Avnjut ljud på en USB-lagringsenhet, till exempel en MP3-spelare eller USB-minne.

- 1 Sätt i USB-enheten.

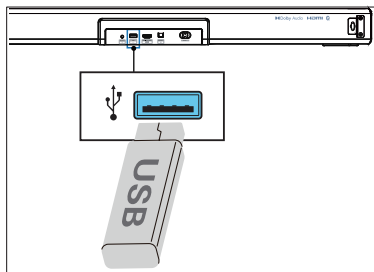

- 2 Tryck på  knappen upprepade gånger på enheten eller tryck på **USB** knappen på fjärrkontrollen för att välja **USB** -läge.
↳ [AUX/USB] LED-indikatorn blinkar vitt.

- 3 Pendant la lecture :

Knapp	Åtgärd
	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen
	Hoppa till föregående låt
	Hoppa till nästa låt

Tips

- Denna produkt kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsenheter.
- Om du använder en USB-förlängningskabel, USB-hubb eller USB-multifunktionskortläsare kanske USB-lagringsenheten inte känns igen.
- Ta inte bort USB-lagringsenheten medan du läser filer.
- Produkten kan stödja USB-enheter med upp till 128 GB minne.
- Produkten kan spela MP3, WAV, FLAC.
- Stöd för en USB-port: 5V===500mA.

AUX / Optisk / HDMI ARC-drift

Se till att enheten är ansluten till TV:n eller ljudenheten.

- 1 Tryck på  knappen upprepade gånger på enheten eller tryck på **AUX**, **Optical**, **HDMI ARC** knapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.

↳ Indikatorlampan på soundbaren visar vilket läge som för närvarande används.

Status	LED-status
AUX	[AUX/USB] Fast vit
OPTICAL (OPTISK)	[OPTICAL] Fast vit
HDMI ARC	[HDMI ARC] Fast vit

- 2 Använd din ljudenhet direkt för uppspelningsfunktioner.
- 3 Tryck på +/- (Volym) knapparna för att justera volymen till önskad nivå.

Tips

- I **Optiskt/HDMI ARC** - läge, om det inte hörs något ljud från enheten och statusindikatorn blinkar, kan du behöva aktivera **PCM** eller **Dolby Digital** signalutmatning på din källanhet (t.ex. TV, DVD eller Blu-ray-spelare).

5 Produkt specifikationer

☰ Notera

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Bluetooth

Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth version	V 5.0
Bluetooth-frekvensband	2402 - 2480 MHz
Sändareffekt	≤ 10 dBm
2.4G Trådlös Frekvensområde/ Sändareffekt	2402 ~ 2480 MHz/ ≤ 0 dBm

Förstärkarsektion

Uteffekt	RMS 260 W @THD≤10%; Max. 520 W
----------	-----------------------------------

Soundbar

Strömförsörjning	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Strömförbrukning	30 W
Strömförbrukning i standby	< 0,5 W
USB	5 V= 500 mA
Frekvensgång	150 Hz - 20 KHz
Impedans	8 Ω
Mått (B x H x D)	800x65x106 mm
Vikt	2,1 kg
Arbetstemperatur	0 °C - 45 °C

Subwoofer

Strömförsörjning	100 - 240 V~ 50 - 60 Hz
Strömförbrukning	45 W
Strömförbrukning i standby-läge	< 0,5 W
Frekvensgång	35 Hz-150 Hz
Impedans	3 Ω
Mått (B x H x D)	150x400x300 mm
Vikt	4,7 kg
Arbetstemperatur	0 °C - 40 °C

Fjärrkontroll

Avstånd/vinkel	6 m/30°
Batterityp	AAA (1,5 V X 2)

Ljudformat som stöds

HDMI ARC
• Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM 2ch
Optisk
• Dolby Digital, PCM 2ch
BLUETOOTH
• SBC
USB
• MP3, WAV, FLAC

6 Felsökning



Varning

- Risk för elektrisk stöt. Ta aldrig bort höljet på denna produkt.

För att hålla garantin giltig, försök aldrig reparera produkten själv.

Om du har problem med att använda den här produkten, kontrollera följande punkter innan du begär service. Om du fortfarande har problem kan du få support på www.philips.com/support.

Huvudenhet

Knapparna på huvudenheten fungerar inte.

- Koppla bort strömförsörjningen i några minuter och anslut sedan igen.

Ingen ström

- Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten.
- Se till att det finns ström i vägguttaget.
- Tryck på  knappen på fjärrkontrollen eller soundbaren för att slå på soundbaren.

Ljud

Inget ljud från soundbar-högtalaren.

- Anslut ljudkabeln från din soundbar till din TV eller andra enheter. Du behöver dock ingen separat ljudanslutning när:
 - soundbaren och TV:n är anslutna via HDMI ARC-anslutning, eller
 - en enhet är ansluten till HDMI in-kontakten på din soundbar.
- Välj rätt ljudingång på fjärrkontrollen.

- Se till att ljudet på soundbaren inte är avstängt.
- Återställ produkten till dess fabriksinställningar (se "Fabriksåterställning")

Förvrängt ljud eller eko.

- Om du spelar upp ljud från TV:n via den här produkten, se till att ljudet på TV:n är avstängt.

Inget ljud från den trådlösa subwoofern.

- Anslut subwoofern manuellt till huvudenheten.
- Höj volymen. Tryck på **Vol+** på fjärrkontrollen eller + på soundbaren.
- När du använder någon av de digitala ingångarna, om det inte finns något ljud:
 - Prova att ställa in TV-utgången till PCM eller
 - Anslut direkt till din Blu-ray/andra källor. - Vissa TV-apparater passerar inte genom digitalt ljud.
- Din TV kan vara inställd på variabel ljudutgång. Bekräfta att ljudutgångsinställningen är inställd på FAST eller STANDARD, inte VARIABEL. Se din TV:s användarmanual för mer detaljerad information.
- Om du använder Bluetooth, se till att volymen på din källanhet är uppskruvad och att enhetens ljud inte är avstängd.
- När uppspelningen fryser och det inte finns något ljud i Wi-Fi-läge, kontrollera om ditt hemnätverk är normalt.

Bluetooth

En enhet kan inte ansluta till soundbaren.

- Enheten stöder inte de kompatibla profiler som krävs för soundbaren.
- Du har inte aktiverat enhetens Bluetooth-funktion. Se enhetens användarmanual om hur du aktiverar funktionen.

- Enheten är inte korrekt ansluten. Anslut enheten korrekt.
- Soundbaren är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Koppla bort den anslutna enheten och försök sedan igen.

Kvaliteten på ljuduppspelningen från en ansluten Bluetooth-enhet är dålig.

- Bluetooth-mottagningen är dålig: Flytta enheten närmare soundbaren eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och soundbaren.

Jag hittar inte Bluetooth-namnet på den här enheten på min Bluetooth-enhet

- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din Bluetooth-enhet.
- Para ihop enheten med din Bluetooth-enhet.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Innan du trycker på någon kontrollknapp för uppspelning, välj först rätt källa.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batterierna med polariteter (+/-) som anges.
- Byt ut batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på enhetens framsida.

Soundbaren stängs av.

- När enhetens externa insignalnivå är för låg stängs enheten av automatiskt efter 15 minuter. Höj volymen på din externa enhet.

Subwoofern är inaktiv eller indikatorn för subwoofern lyser inte.

- Dra ur nätsladden ur eluttaget och anslut den igen efter 3 minuter för att återställa subwoofern.

Trademarks:



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States, Canada, United Kingdom, Mexico and Brazil. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Besök www.Philips.com/support för de senaste uppdateringarna och dokument. Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken för Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar av MMD Hong Kong Holding Limited. eller ett av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited.är garantigivaren för denna produkt.