

Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

AE2800

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3
Ohutus.....	3
Teade.....	3
2. Teie kaasaskantav raadio.....	5
Mis kuulub varustusse?	5
Tutvustus.....	5
Ülevaade peaseadmest.....	6
3. Alustamine	8
Patareide paigaldamine	8
Ühendamine vooluvõrku.....	8
Kellaaja määramine	8
Sisse lülitamine	9
4. Raadio kuulamine	10
FM/MW/LW laineala valimine	10
Raadiojaamale häälestumine	10
Raadiojaamade automaatne salvestamine	10
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	10
Salvestatud raadiojaama valimine	10
5. Teised funktsioonid	11
Küpsetustaimeri seadistamine.....	11
Välise heliseadme kuulamine.....	11
Helitugevuse reguleerimine	11
6. Toote informatsioon.....	12
7. Probleemide lahendamine	13

1. Oluline

Ohutus

- Lugege neid juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
- Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaatorite, pühurite, ahjude) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendite), mis eraldavad soojust, lähedale.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust/-tarvikuid.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seade on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei funktsioneeris normaalselt, või seade on maha kukkunud
- Patareide kasutamise HOIATUS - patareide lekkimise vältimiseks, et ära hoida kehalisi vigastusi, varalisi kahjustusi või kahjustusi seadmele:
 - Paigaldage patareid õigesti, jälgige seadmele märgitud + ja - märkeid.
 - Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareid (vanu ja uusi või süsinik ja leeliseline jne.).
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
- Patareid (patareipakki ja sisestatud patareid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte nagu otsene päikesevalgus, lahtine leek ja muu sarnane.
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objekte, süüdatud küünlaid).

Teade

Kõik muudatused või modifikatsioonid, mis ei ole selgesõnaliselt WOOX Innovations poolt kinnitatud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadme kasutamiseks.

Teade Euroopa Liidu jaoks



Käesolevaga deklareerib WOOX Innovations, et see seade on vastavuses direktiivi 1999/5/EÜ põhiliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega.



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie seade sisaldab patareid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ning mida ei saa hävitada tavalise majapidamisjäätmete hulgas. Viige ennast kurssi kohalike patareide kogumise reeglitega.

Patareide korrektne hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

II klassi seadme sümbol



See sümbol tähendab, et seadmel on topeltisolatsioonisüsteem.

Keskkonnavalade informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes.

Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme all.

2. Teie kaasaskantav raadio

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:


- Peaseade
- Voolujuhe
- Kasutusjuhend

Tutvustus

Selle seadmega on teil võimalik:

- vaadata kellaaega;
- kuulata FM/MW/LW raadiojaamu;
- kellaaega seadistada;
- nautida muusikat välisest heliseadmest.

Ülevaade peaseadmest

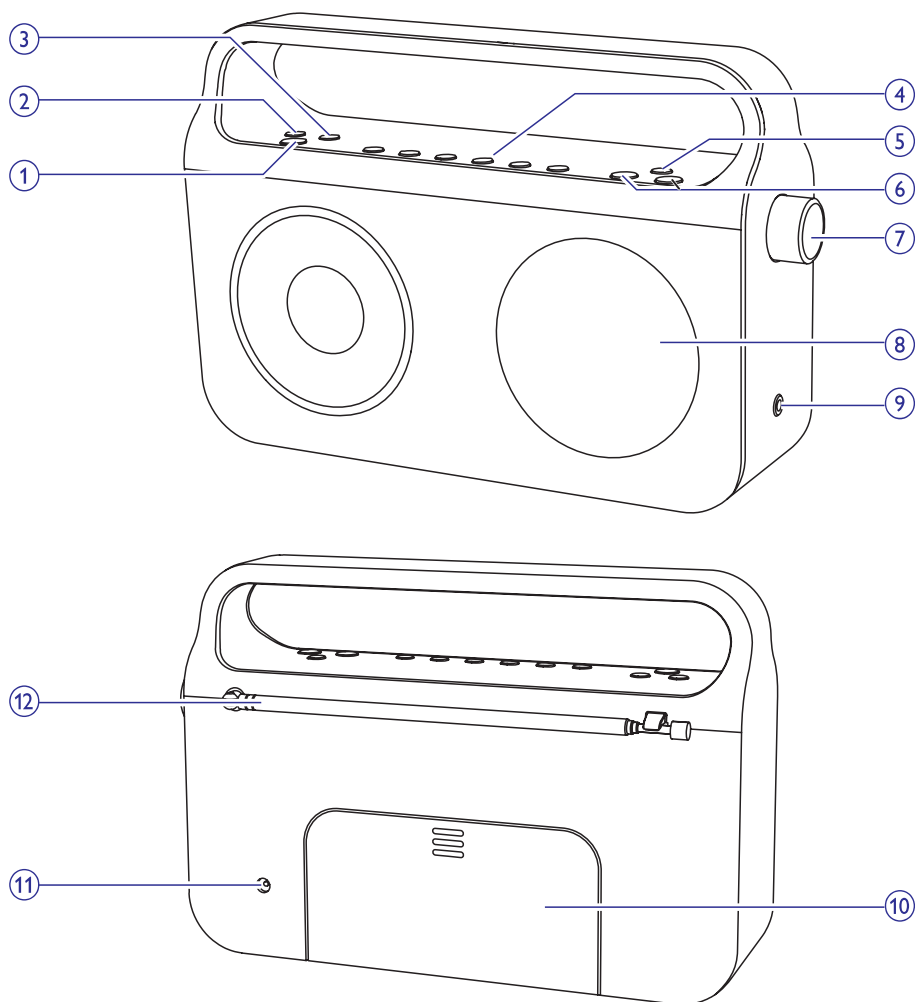

1.

- Lülitab raadio sisse või puhkerežiimi.

2. SRC

- Valib allikaks FM/MW/LW TUNER või AUDIO IN.

3. SCAN/PROG

- Programmeerib salvestatavaid raadiojaamu.
- Skaneerib ja salvestab raadiojaamu automaatselt.
- Puhkerežiimis seadistab kellaega.

4. 1 – 5+

- Seadistab või valib salvestatud raadiojaama.

... Teie kaasaskantav raadio

5. TIMER

- Reguleerib küpsetustaimerit kellaaega.

6. - VOL +

- Reguleerib kellaaega.

7. Pöördnupp

- Häälestub raadiojaamale.
- Reguleerib tunni-/minutinäitu.

8. Ekraanipaneel

- Kuvab informatsiooni kellaaja/raadio kohta.

9. AUDIO IN

- Heli sisendpesa välise heliseadme ühendamiseks.

10. Patareisahtel

11. AC 5V ~ 1A

- Vahelduvvoolu pesa kaasasoleva voolujuhtme jaoks.

12. Antenn

- Parandab raadiovastuvõttu.

3. Alustamine



Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige kasutusjuhendis olevaid juhendeid järjekorras.


Patareide paigaldamine



Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Risk kahjustada toodet! Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Patareid sisaldavad keemilise koostisosi ning neid tuleb korrektselt hävitada.

- Avage patareisahtel.
- Sisestage 4 x 1,5V R14/C CELL/UM2 patareid (ei kuulu varustusse) õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- Sulgege patareisahtel.

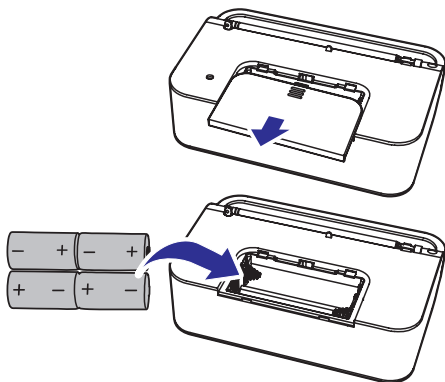

Nõuanne

- Kui peaseade töötab patareide peal, lülitub taustavalgus peale igat toimingut viieks sekundiks sisse.

Ühendamine vooluvõrku




Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmetest.

Ühendage varustusega kaasasolev voolujuhe:

- peaseadme **AC 5V ~ 1A** pesaga;
- vooluvõrguga (seinakontaktiga).

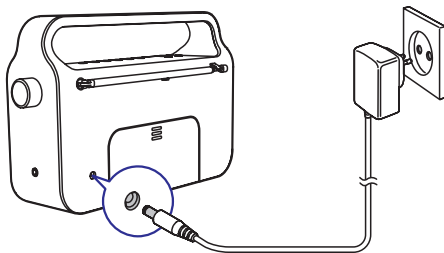

Kellaaja määramine

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kaks sekundit all nuppu **SCAN/PROG.**
↳ **[24H]** või **[12H]** hakkab vilkuma.
- Keerake **pöördnuppu**, et määrata ajaformaati.
- Vajutage kinnitamiseks **pöördnuppu**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
- Keerake **pöördnuppu**, et määrata tunninäit.
- Vajutage kinnitamiseks **pöördnuppu**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.

... Alustamine

6. Keerake **pöördnuppu**, et määrata minutinäit.
7. Vajutage kinnitamiseks **pöördnuppu**.

Sisse lülitamine

Raadio sisse lülitamiseks vajutage nuppu .

↳ Raadio lülitub viimasena valitud allikal.

- Vajutage uuesti nupule , et lülitada raadio puhkerežiimi.
 - ↳ Ekraanipaneelil kuvatakse kellaaeg (kui see on määratud).

4. Raadio kuulamine

FM/MW/LW laineala valimine

1. Vajutage klahvile , et lülitada raadio sisse.
2. Vajutage klahvile **SRC**, et lülitada FM, MW või LW laineala vahel.

Raadiojaamale häälestumine

Raadiojaamale häälestumiseks:

Keerake FM/MW/LW režiimis kiiresti pöördnuppu.

↳ Raadio häälestub automaatselt tugeva signaaliga raadiojaamale.

Raadiojaamale manuaalselt häälestumiseks:

Keerake FM/MW/LW režiimis **pöördnuppu** seni, kuni leiate soovitud raadiojaama.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 10 FM raadiojaama, 10 MW raadiojaama ja 10 LW raadiojaama.

1. Vajutage nupule , et lülitada raadio sisse.
2. Vajutage ja hoidke FM/MW/LW režiimis 2 sekundit all nuppu **SCAN/PROG**.
 - ↳ Seade salvestab automaatselt piisava signaalitugevusega raadiojaamad.
 - ↳ Esimese salvestatud raadiojaama ülekandmine algab automaatselt.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt 10 FM raadiojaama, 10 MW raadiojaama ja 10 LW raadiojaama.

1. Vajutage nupule , et lülitada raadio sisse.
2. Keerake FM/MW/LW režiimis **pöördnuppu**, et häälestuda raadiojaamale.
3. Vajutage **SCAN/PROG**.
 - ↳ Raadiojaama salvestamise asukoha number hakkab vilkuma.
4. Keerake **pöördnuppu**, et valida raadio salvestamise asukoha number.
5. Vajutage kinnitamiseks **pöördnuppu**.
6. Korrake samme 2-5, et salvestada teisi raadiojaamu.



Nõuanne

- Et salvestatud raadiojaama üle kirjutada, salvestage mõni teine raadiojaam selle kohale.

Salvestatud raadiojaamade valimine

1. Vajutage nupule , et lülitada raadio sisse.
2. Vajutage FM/MW/LW režiimis **1-5+**, et valida eelnevalt salvestatud raadiojaama number.



Nõuanne

- Kui te soovite valida raadiojaama numbrit 6-10, vajutage enne nupule 5+ ja seejärel teisele vastavale numbriklahvile (näiteks kui te soovite valida raadiojaama number 6, vajutage nupule 5+ ja seejärel nupule 1).

5. Teised funktsioonid

Küpsetustaimer seadistamine (allapoole loendav taimer)

Teil on võimalik määrata ajaperiood, mille möödudes raadio tiriseb.



Märkus

- Enne, kui seadistate taimerit, seadistage kellaaeg.

1. Vajutage nupule **TIMER**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
2. Keerake **pöördnuppu**, et määrata tunninäit.
3. Vajutage kinnitamiseks **pöördnuppu**.
↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Keerake **pöördnuppu**, et määrata minutinäit.
5. Vajutage kinnitamiseks **pöördnuppu**.
↳ Kui määratud aeg on möödunud, kuulete tirinat ja 📻 hakkab vilkuma.

Küpsetustaimer helina katkestamiseks:

Vajutage nupule **TIMER**, et lülitada tirisemine välja.

- ↳ Raadio häälestub viimasena valitud raadiojaamale ja 📻 lõpetab vilkumise.

Küpsetustaimer katkestamiseks:

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **TIMER**.

- ↳ 📻 kaob ekraanipaneelilt.

Välise heliseadme kuulamine

Selle raadio kaudu on teil võimalik kuulata heli välisest heliseadmest.

1. Ühendage helikaabel:
 - raadio **AUDIO IN** pesaga;
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
2. Vajutage nupule 🔄, et raadio sisse lülitada.
3. Vajutage korduvalt nupule **SRC**, et valida **AUDIO IN** režiim.
4. Alustage taasesitamist välisel heliseadmel (vaadake selle kasutusjuhendit).

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage taasesitamise ajal nuppu +/-, et helitaset suurendada/vähendada.

6. Toote informatsioon



Märkus

- Seadme tehniline informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Raadio vastuvõtt

Lainepikkuste vahemik	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1602 kHz LW: 153 – 279 kHz
-----------------------	---

Kanalisamm	50 KHz (FM); 9 KHz (MW); 3 KHz (LW)
------------	---

Salvestatavate raadiojaamade arv	FM: 10 MW: 10 LW: 10
----------------------------------	----------------------------

Täielik harmooniline moonutus	< 3%
-------------------------------	------

Üldine informatsioon

Vooluvarustus	Mudel: EML412511VD Sisend: 220 – 240 V~, 50/60 Hz 20 mA Väljund: AC 5 V, 1 A
---------------	---

Patareid	4 x C patareid
----------	----------------

Maksimaalne vooluvõimsus	1,2 W
--------------------------	-------

Voolutarbivus töö ajal	5W
------------------------	----

AUDIO IN	650 mV RMS
----------	------------

Mõõtmed - Peaseade (k x l x p)	242,3 x 161 x 72,3 mm
--------------------------------------	-----------------------

Kaal	
------	--

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Koos pakkematerjalidega | 1,4 kg |
| - Peaseade | 0,77 kg |

7. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Veenduge, et patareid on korrektselt sisestatud.

Puudub heli

- Muutke helitugevust.

Kellaaja/timeri seaded on kustunud

- Vahetage patareid välja.
- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaag / timer uuesti.


Seade ei reageeri

- Eemaldage patareid ja lülitage seade uuesti sisse.
- Eemaldage voolujuhe seinast ja ühendage see uuesti. Lülitage seade seejärel uuesti sisse.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

2013 © WOOX Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

Selle toote tõi turule WOOX Innovations Limited või mõni selle tütarettevõtetest, edaspidi viidatud selles kasutusjuhendis kui WOOX Innovations, ning on ka selle seadme tootja. WOOX Innovations on selle seadme, mille kasutusjuhend käesolev brošüür on, garantiandja. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

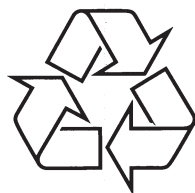

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>