


# Guide de démarrage rapide

## Connexion de l'enregistreur de DVD au téléviseur / Première installation


Attention ! Tant que la première installation n'a pas été effectuée, les touches qui se trouvent sur la façade avant sont verrouillées.

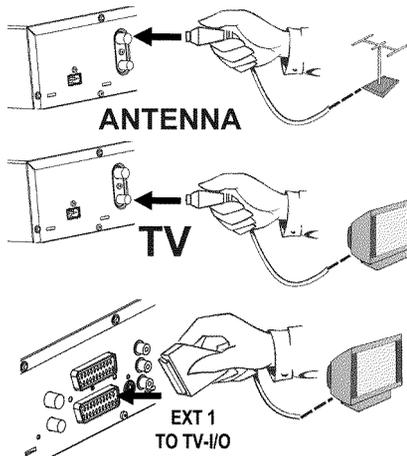

- 1 Retirez la fiche du câble d'antenne de la prise située sur le téléviseur. Raccordez-la à la prise **ANTENNA IN** prévue à cet effet au dos de l'enregistreur de DVD.
- 2 Avec le câble d'antenne fourni, raccordez la prise **TV OUT** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise d'entrée de l'antenne sur le téléviseur.
- 3 Raccordez la prise **EXT 1 TO TV-I/O** ou les prises **OUT S-VIDEO (Y/C)**, **VIDEO (CVBS) OUT**, **OUT AUDIO L/R** aux prises d'entrées correspondantes sur le téléviseur.

**Mon téléviseur prend en charge les fonctions Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-link, Smart Link, Megallogic, Datalogic,...**

A l'aide d'un câble péritel spécial (avec 21 broches connectées), raccordez la prise péritel **EXT 1 TO TV-I/O** située au dos de l'enregistreur de DVD avec la prise péritel du téléviseur prévue pour la transmission des données (consultez le mode d'emploi du téléviseur).

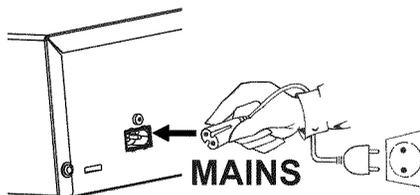

- 4 Mettez le téléviseur en marche.
- 5 Avec le câble d'alimentation fourni, raccordez la prise d'alimentation **~MAINS** située au dos de l'enregistreur de DVD à la prise murale. L'afficheur indique les principales fonctions de l'enregistreur de DVD. Cette fonction est désactivée à l'issue de la première installation. Pour savoir comment activer de nouveau cette fonction, consultez la section 'Economies d'énergie' au chapitre 'Réglages préférentiels'.
- 6 Mettez l'enregistreur de DVD en marche en appuyant sur la touche **STANDBY-ON** . L'afficheur indique '15 TV ON?'.
- 7 Si nécessaire, faites basculer le téléviseur sur l'entrée vidéo / audio ou sélectionnez le numéro de programme correspondant à cette entrée. Le menu de première installation apparaît à l'écran.
- 8 A l'aide de la touche **P- ▼** ou **P+ ▲** , sélectionnez le réglage de votre choix. Confirmez en appuyant sur la touche **OK** .

La procédure de première installation s'effectue automatiquement. Veuillez patienter jusqu'à ce qu'elle soit entièrement terminée.

Les réglages suivants concernent le système **GUIDE Plus+®** . Ce système vous offre un aperçu interactif gratuit des émissions télévisées que vous pouvez regarder dans votre zone.

Pour en savoir plus sur l'installation du système **GUIDE Plus+®** , consultez dans ce mode d'emploi le chapitre 'Le système **GUIDE Plus+®**' .

**Comment installer un récepteur externe (décodeur) , lu dedans le mode d'emploi le chapitre 'Connexion d'appareils auxiliaires' et 'Le système **GUIDE Plus+®**' .**

## Réalisation d'un enregistrement

- 1 Appuyez sur la touche **MONITOR** pour afficher à l'écran le signal d'entrée actuellement sélectionné.
- 2 A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, sélectionnez le numéro de programme que vous voulez enregistrer.

### Enregistrement via les prises externes

A l'aide de la touche **P+ ▲** ou **P- ▼**, sélectionnez les prises en façade ('**EXT1**', '**EXT2**') ou bien la prise ('**EXT1**', '**EXT2**') située au dos de l'appareil à utiliser pour l'enregistrement.

### Sélectionner le mode d'enregistrement (qualité)

La touche **REC MODE** vous permet de choisir le mode '**M1**' (Enregistrements sur caméscope / 1 heure), '**M2**' (2 heures), '**M2x**' (2,5 heures), '**M3**' (3 heures), '**M4**' (4 heures), '**M6**' (6 heures) ou bien '**M8**' (8 heures).

### Fonction SAFE-RECORD

Un enregistrement débute normalement à l'endroit où l'enregistrement existant s'est terminé. Cela efface tous les enregistrements existants suivants. Pour ajouter le nouvel enregistrement à la suite de tous autres, maintenez la touche **REC/OTR ●** enfoncée jusqu'à ce que l'afficheur indique '**SAFE REC**'.



**Tip**

- 3 Appuyez sur la touche **RECORD** ou **REC/OTR ●** pour lancer l'enregistrement.

### \* L'afficheur indique 'NO SIGNAL' (aucun signal)

- ✓ Vérifiez que les câbles sont bien raccordés.
- ✓ Si vous effectuez l'enregistrement depuis un magnétoscope, pensez à modifier le réglage 'Tracking' sur le magnétoscope
- ✓ Si le signal vidéo est de mauvaise qualité et non conforme aux normes, il est possible que l'enregistreur de DVD ne le reconnaisse pas.




**Problem**

## Programmer un enregistrement

### Attention !

Les enregistrements programmés ne fonctionneront pas, avant que l'installation du GUIDE Plus® système soit complet.

- 1 Mettez le téléviseur en marche. Au besoin, sélectionnez le numéro de programme réservé à l'enregistreur de DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **TIMER ⊖** sur la télécommande, puis sur la touche de fonction verte de la télécommande pour programmer manuellement l'enregistrement (timer).
- 3 Entrez les données requises pour l'enregistrement à l'aide des touches numériques **0..9**, ou des touches **P- ▼**, **P+ ▲**, **◀**, **▶**. Confirmez chaque réglage en appuyant sur la touche **OK**.
- 4 La procédure de programmation se termine par la confirmation de la chaîne télévisée (numéro de programme).
- 5 Pour finir, appuyez sur la touche **TIMER ⊖**.
- 6 Mettez l'enregistreur de DVD en veille en appuyant sur la touche **STANDBY ⏻**.

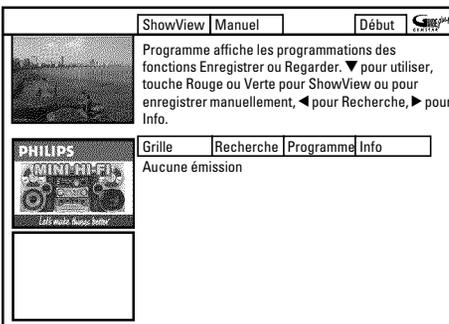

Un enregistrement programmé ne peut avoir lieu que si l'enregistreur de DVD a été mis en veille via la touche **STANDBY ⏻**.