



3 Używaj

Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- 1 Naciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** , aby wysunąć szufladę na płytę.

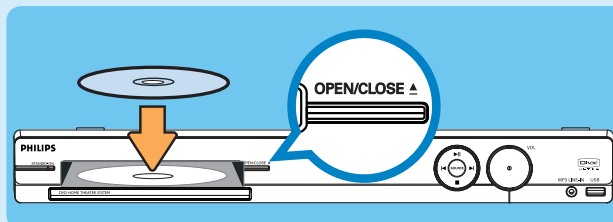


- 2 Umieść płytę nadrukiem skierowanym do góry.
 - 3 Naciśnij przycisk **-OPEN/CLOSE** , aby zamknąć szufladę na płytę.
 - 4 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
 - 5 Jeśli zostanie wyświetlone menu płyty, za pomocą przycisków     wybierz opcję z menu i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - 6 Naciśnij przycisk **SURROUND** na pilocie, aby włączyć tryb wielokanałowego dźwięku przestrzennego i czerpać przyjemność z przestrzennego brzmienia.
 - 6 Naciśnij przycisk  aby zatrzymać odtwarzanie.
- Uwaga** Po naciśnięciu przycisku **▶▶** odtwarzanie zostanie wznowione od miejsca ostatniego zatrzymania. Naciśnij przycisk **◀**, aby rozpocząć odtwarzanie od początku.

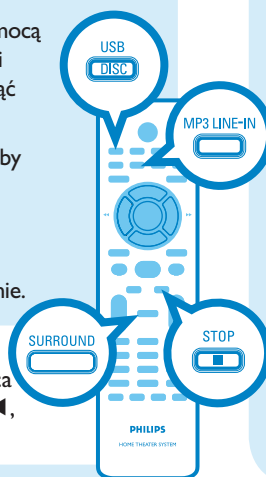

Odtwarzanie z innych obsługiwanych urządzeń

Urządzenie USB

- 1 Podłącz urządzenie USB do gniazda USB.
- 2 Naciśnij przycisk **DISC/USB**, aby przejść do trybu USB.
- 3 Naciśnij przycisk **▶▶**, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 4 W celu zatrzymania odtwarzania naciśnij przycisk **DISC/USB**, aby powrócić do trybu płyty. Urządzenie USB można teraz odłączyć.

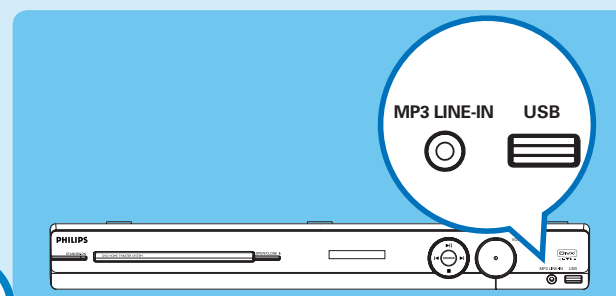

Inny przenośny odtwarzacz audio

- 1 Za pomocą dostarczonego przewodu do odtwarzacza MP3 LINE-IN połącz gniazdo słuchawek przenośnego odtwarzacza audio z gniazdem MP3 LINE-IN.
- 2 Naciśnij przycisk **PLAY** w przenośnym odtwarzaczu audio.
- 3 Naciśnij przycisk **MP3 LINE-IN**, aby słyszeć odtwarzany dźwięk.

Rozwiązywanie problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Brak obrazu.

- Naciśnij przycisk **DISC/USB** na pilocie zdalnego sterowania.
- Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyki są dobrze podłączone.

Brak dźwięku.

- Sprawdź połączenie i ustawienia głośników.
- Sprawdź połączenia audio i naciśnij przycisk **SOURCE**, aby wybrać odpowiednie źródło wejściowe.
- Aby włączyć funkcję wielokanałowego dźwięku przestrzennego, naciśnij przycisk **SURROUND**.

Jeżeli wskaźnik nadajnika bezprzewodowego miga nieprzerwanie przez ponad minutę.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **CONNECT** na nadajniku przez 5 sekund. Włącz odbiornik bezprzewodowy.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Skorzystaj z instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem kina domowego DVD firmy Philips.

Internet

Go to www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com

Krótką instrukcja obsługi



- 1 Podłącz
- 2 Skonfiguruj
- 3 Używaj


Zawartość opakowania




Jednostka centralna



Pilot zdalnego sterowania
i 2 baterie

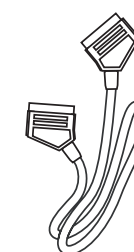

Przewód Scart

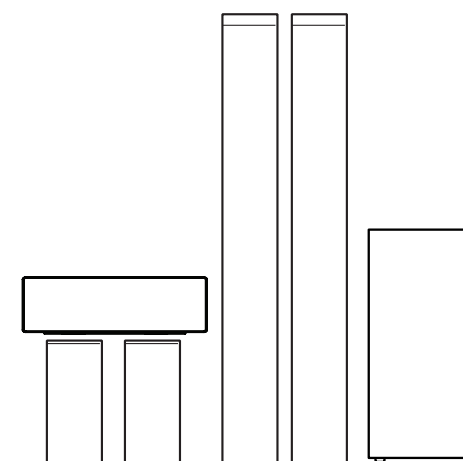


1 głośnik centralny, 2 głośniki tylne,
2 głośniki przednie i subwoofer




Śruby i klucz sześciokątny
(do podłączania wysokich głośników)




Antena
przewodowa FM

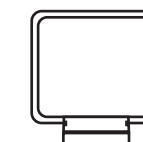


Antena ramowa
AM/MW

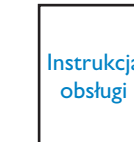

Instrukcja
obsługi

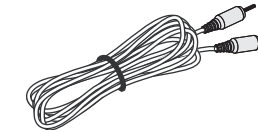

Przewód MP3 LINE-IN

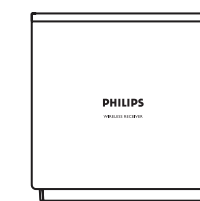

Odbiornik
beprzewodowy




Nadajnik
beprzewodowy

PHILIPS

1 Podłącz


A Rozmieszczenie

Prawidłowe rozmieszczenie głośników jest ważne dla zapewnienia optymalnej jakości dźwięku.

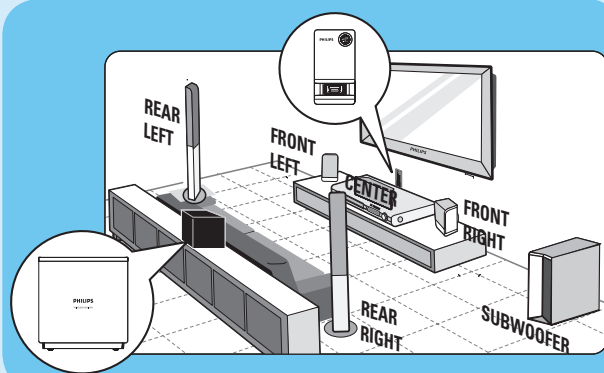

- 1 Umieść głośnik centralny nad telewizorem lub w jego pobliżu.
- 2 Umieść subwoofer na podłodze w odległości co najmniej jednego metra od telewizora.
- 3 Umieść głośniki przednie w równych odległościach od telewizora.
- 4 Ustaw głośniki tylne z tyłu lub za miejscem odsłuchu.
- 5 Ustaw odbiornik bezprzewodowy z tyłu pomieszczenia, przodem w kierunku nadajnika bezprzewodowego i jednostki centralnej.


B Podłącz jednostkę centralną do telewizora

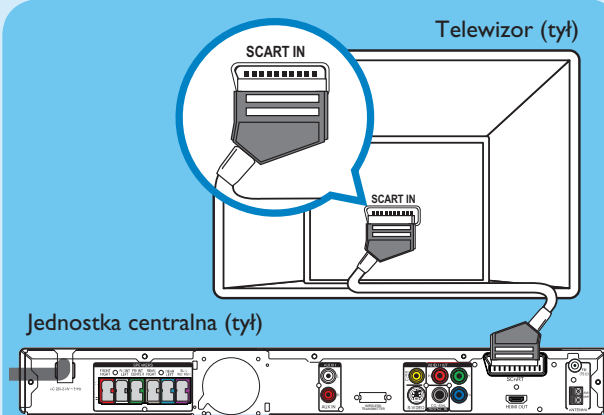

- Za pomocą dołączonego do zestawu przewodu Scart połącz gniazdo SCART jednostki centralnej z odpowiednim gniazdem SCART IN telewizora.


Uwaga Bardzo ważne jest, aby jednostkę centralną podłączyć bezpośrednio do telewizora. Podczas oglądania telewizji można nacisnąć przycisk **TV** na pilocie, aby odtwarzać dźwięk przez głośniki.

C Podłączanie nadajnika bezprzewodowego do jednostki centralnej

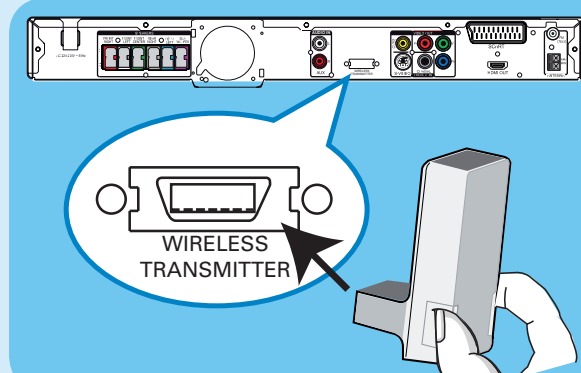

- Podłącz nadajnik bezprzewodowy do gniazda WIRELESS TRANSMITTER na tylnym panelu jednostki centralnej.

D Podłączanie głośników i subwoofera

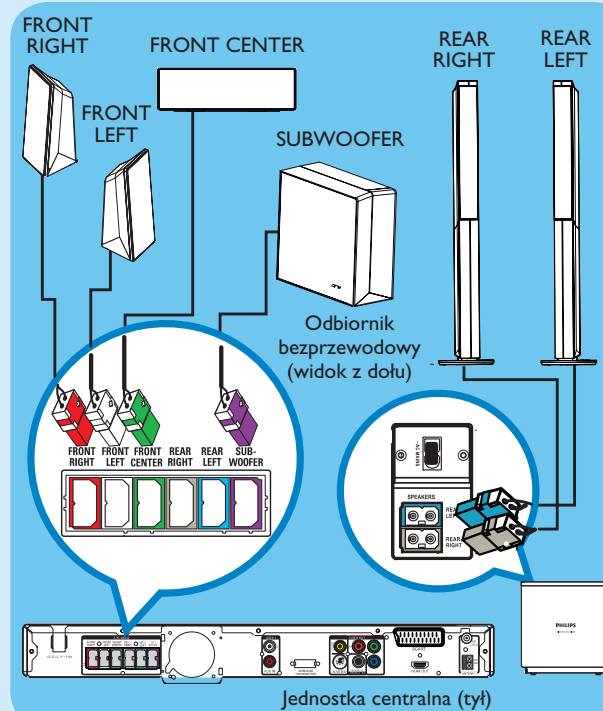


- 1 Podłącz wysokie głośniki (TYLNY LEWY/PRAWY), dokręcając śruby za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego.
- 2 Podłącz przewody subwoofera, głośników przednich i głośnika centralnego do odpowiadających im kolorystycznie gniazd na tylnym panelu jednostki centralnej.
- 3 Podłącz przewody głośników tylnych do odpowiadających im kolorystycznie gniazd na spodzie odbiornika bezprzewodowego.

2 Skonfiguruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z podłączonego urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **⏻** (STANDBY ON) w jednostce centralnej, aby włączyć zasilanie.
- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

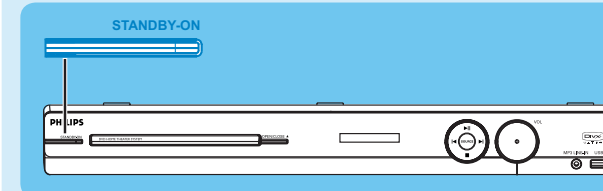

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk **CHANNEL DOWN** na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk **AV**, **SELECT**, **⏻**), aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Wybieranie języka wyświetlania na ekranie

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**. Zostanie wyświetlona strona { Strona ustawień ogólnych }.




- 2 Za pomocą przycisków **▼** podświetl opcję { Język menu }, a następnie naciśnij przycisk **▶**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲▼** wybierz z menu opcję języka i naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 4 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zakończyć.

Uwaga Ustawiony w tym miejscu język dotyczy tylko opcji menu zestawu wyświetlanych na ekranie telewizora podczas obsługi tego zestawu kina domowego, a nie menu płyty DVD.

Ten zestaw kina domowego udostępnia różne opcje ustawień (ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, ustawienia preferencji). Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

E Podłącz anteny radiowe i przewód zasilający


Aby uniknąć zakłóceń, należy umieścić anteny z dala od urządzeń elektronicznych.

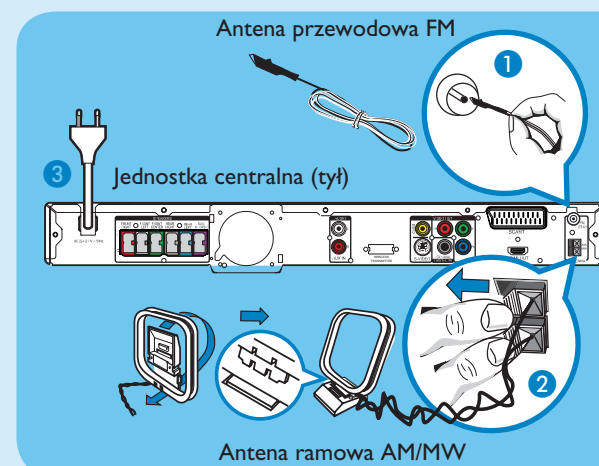

- 1 Podłącz antenę FM do wewnętrznego styku gniazda FM 75 Ω. Ustaw antenę tak, aby uzyskać optymalny odbiór.
- 2 Rozłóż antenę ramową AM/MW i umieść zaczep w szczelinie. Naciśnij zaczepy i włóż przewody do gniazd AM/MW.
- 3 Podłącz przewody zasilające jednostki centralnej i odbiornika bezprzewodowego do gniazdka elektrycznego.

F Podłącz wyjście dźwięku z innych urządzeń (opcjonalnie)

Za pomocą przewodów audio (czerwonego i białego — niedołączone do zestawu) połącz gniazda AUDIO IN-AUX jednostki centralnej z gniazdami AUDIO OUT podłączonego urządzenia (np. nagrywarki DVD, magnetowidu, odbiornika telewizji kablowej/satelitarnej).

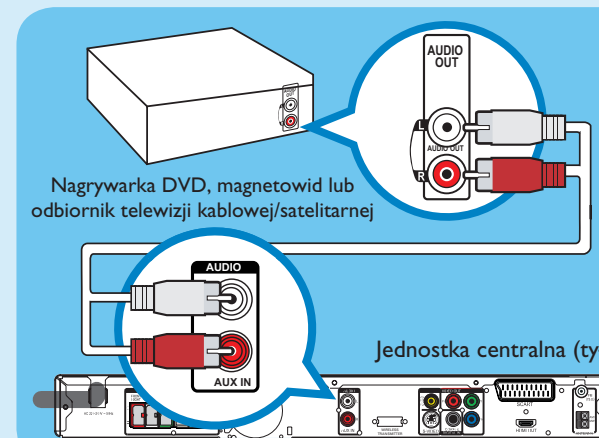

Uwaga Naciśnij przycisk **AUX/DI** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać źródło dźwięku 'AUX'.