

# いつでもお問い合わせください

登録してサポートを受けるには

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AECS7000E



## 利用者マニュアル

# PHILIPS



# 目次

---

<b>1 重要</b>	2
安全に関する重要な情報 通知	2

---

<b>2 WeCall スピーカー</b>	5
はじめに	5
パッケージの内容	5
製品概要	6

---

<b>3 はじめに</b>	7
WeCall スピーカーの充電	7
WeCall スピーカーをオンにする	7
WeCall スピーカーの接続	7

---

<b>4 WeCall スピーカーの使用</b>	9
スピーカーフォンとしての使用	9
WeCall アプリとの併用 (iPhone また は Android フォンの場合)	10
Bluetooth または PC スピーカーと しての使用	11

---

<b>5 製品情報</b>	12
---------------	----

---

<b>6 トラブルシューティング</b>	13
----------------------	----

# 1 重要

## 安全に関する重要な情報

この翻訳版のドキュメントは、情報提供のみを目的としています。

英語版と翻訳版に不一致があった場合は、英語版が正しいものとします。

- すべての指示に従ってください。
- すべての警告に注意してください。
- この機器を水の近くで使用しないでください。
- 必ず乾いた布で拭いてください。
- 通気口を塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
- ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の発熱する機器（アンプを含む）など、熱源のそばに設置しないでください。
- 製造元によって指定されている付属品／アクセサリ以外は使用しないでください。
- 修理は資格のある修理担当者に依頼してください。機器が何らかの損傷を受けた場合は修理が必要です。これには、液漏れ、何らかの物体が機器内に混入した、機器が雨や水分にさらされた、正常に動作しない、機器を落とした、などが含まれます。
- バッテリー使用上の注意：怪我、物品の損傷、ユニットの破損を招くバッテリーの液漏れを防止するために、バッテリー（バッテリーパック、または装着されているバッテリー）を、日光や炎など過度の熱にさらさないでください。

- 注意：間違った方法でバッテリーを装着すると、破裂の危険があります。バッテリーを入れ換える場合は、同じ型のバッテリー、または同等のバッテリーのみを使用してください。
- 機器に水滴がかかったり水跳ねしたりしないようにしてください。
- 危険性のある物体を機器の上に置かないでください（液体の入った物、火が点いたキャンドルなど）。

### 警告

- この機器のケースは絶対に取り外さないでください。
- 機器のどの部分にも絶対に潤滑剤を塗らないでください。
- 機器は他の電子機器の上に絶対に置かないでください。
- 機器は直射日光、裸火、熱から離して置いてください。

## 部品/アクセサリの交換について

部品/アクセサリの交換が必要な場合は、[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) を参照してください。

## 通知

# CE 0890

WOOX Innovations は、この製品が Directive 1999/5/EC の必須要件およびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。適合宣言書は、[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) でご覧になれます。

WOOX Innovations によって明示的に承認された場合を除き、この機器に変更または改

変を加えた場合は、この機器を操作するための権限が無効になる可能性があります。Philips およびフィリップスの Shield Emblem は、Koninklijke Philips N.V. の登録商標であり、Koninklijke Philips N.V. の許可を得て WOOX Innovations Limited によって使用されています。”

仕様は予告なく変更されることがあります。WOOX はいつでも予告なく製品に変更を加える権利を有します。その際、既に提供済みの物をその変更に従って調整する義務は負いません。



ご使用の機器（プレイヤー）は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、リサイクルと再利用が可能です。



車輪付きのごみ箱に×マークが付いたこのシンボルが製品に表示されている場合は、その製品が欧州指令 2002/96/EC に準拠していることを表します。


お住まいの地域の電気電子製品分別回収システムについて情報を入手してください。

製品を廃棄する際は地域の規則に従ってください。一般の家庭ごみと一緒に捨てないでください。適切な分別回収は、環境や人体に及ぼす影響の低減につながります。



この製品には欧州指針 2006/66/EC が適用される電池が含まれており、一般の家庭ゴミと一緒に捨てることはできません。お住まいの地域での電池の分別収集ルールを確認してください。適切な分別回収は、環境や人体に及ぼす影響の低減につながります。

内蔵バッテリーを取り外す場合は、必ず専門業者に製品を持ち込んで依頼してください。

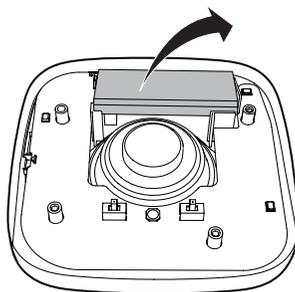

### 環境に関する情報

本製品の梱包には unnecessary 梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール（箱）、発泡スチロール（緩衝材）、ポリエチレン（袋、保護発泡シート）の 3 種類の素材ごとに簡単に分類できるように、努力を払っています。

システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。

### Bluetooth

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、WOOX Innovations はライセンスに基づきこのマークを使用しています。



Skype は、Skype またその関連事業体の商標です。この製品はテスト済みで、音声および映像品質に関する当社の認証基準を満たしていますが、Skype、Skype Communications S.a.r.l.、またはその関連事業体によって承認あるいは推薦されているものではありません。



### Skype からは緊急通報できません

Skype は電話の代わりにはなりません。緊急通報はできませんのでご注意ください。

#### 注

- タイププレートは機器の底面にあります。

## 2 WeCall スピーカー

当社が提供するサポートを最大限にご利用いただくには、製品を [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) でご登録ください。

### はじめに

この Bluetooth カンファレンススピーカー (WeCall スピーカー) を使用して次のことを実現できます。


- Bluetooth 対応スマートフォンに接続して、直接 WeCall スピーカー経由で携帯電話の通話または VoIP 通話を行うことができます。
- 付属の USB ケーブルで PC/Mac に接続して、直接 WeCall スピーカー経由で VoIP 通話を行うことができます。
- Bluetooth 対応 iPhone または Android フォンに接続し、**WeCall** アプリを使用して、WeCall スピーカー経由で電話会議を行うことができます。
- Bluetooth 対応モバイル機器または PC/Mac から音楽を再生できます。
- 付属の USB ケーブルで接続した PC/Mac から音楽を再生できます。

### パッケージの内容

WeCall スピーカーのパッケージに以下の物が含まれていることを確認してください。

- WeCall スピーカー
- キャリングケース
- USB ケーブル
- ドキュメント

## 製品概要

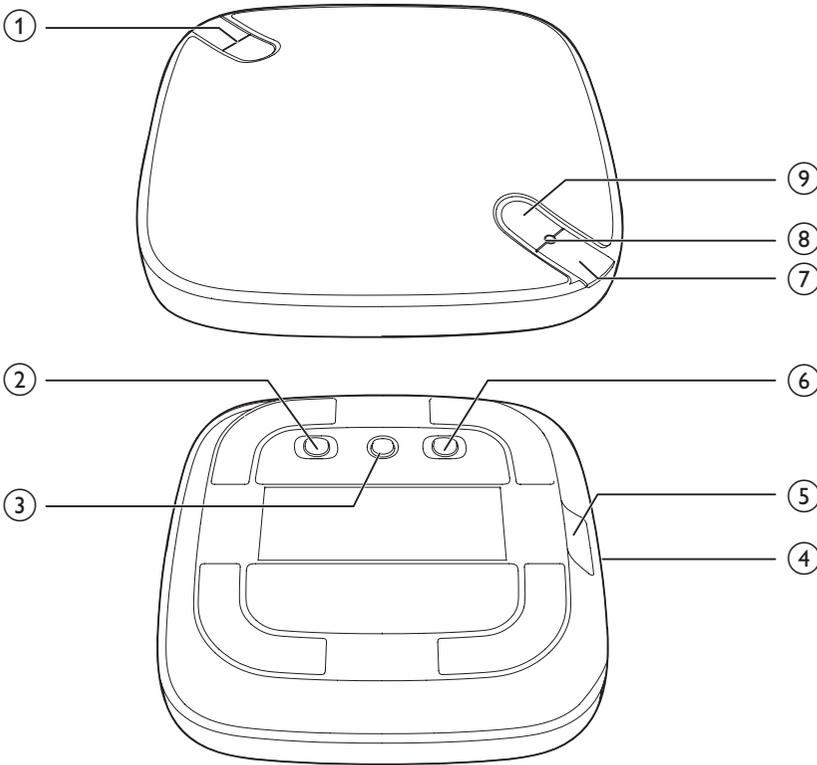

- ①  / 
  - 通話中または音楽再生時に音量を調整します。
- ② ON/OFF 電源スイッチ
  - WeCall スピーカーの電源をオン/オフをします。
- ③ CLEAR 
  - 既存のペアリング情報を削除します。
- ④ 充電インジケータ
  - バッテリー残量が少なくなったとき、または WeCall スピーカーの充電中は、赤に変わります。
- ⑤ Micro USB ソケット
  - 付属の USB ケーブルを接続します。
- ⑥ USB/  音源スイッチ
  - 音源として USB と Bluetooth を切り替えます。
- ⑦  / 
  - 携帯電話の着信に応答します。
  - 携帯電話の通話を終了します。
- ⑧ 音源インジケータ
  - Bluetooth モードでは青に変わります。
  - USB モードでは緑に変わります。
- ⑨ 
  - 通話相手に自分の声が聞こえないように、通話中に WeCall スピーカーの 4 つの内蔵マイクをミュートします。

## 3 はじめに


### ！ 注意

- ここでの説明と異なる制御手順、調整手順、または実行手順を行った場合は、有害な放射にさらされるか、その他の危険な操作を引き起こす可能性があります。

この章の指示には、必ず順番どおりに従ってください。

## WeCall スピーカーの充電

- WeCall スピーカーを、付属の USB ケーブルで PC/Mac に接続します。
  - ↳ 充電インジケータが赤に変わります。
  - ↳ WeCall スピーカーの充電が完了すると、充電インジケータは消灯します。

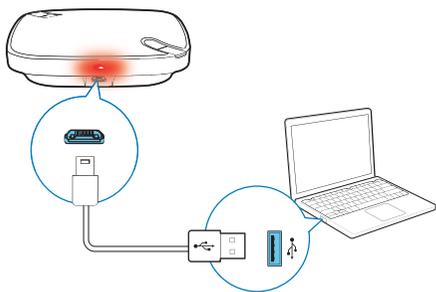


- また、WeCall スピーカーは USB 電源アダプター（別売）でも充電できます。

### \* ヒント

- バッテリー残量が少なくなると、充電インジケータは赤で点滅します。
- WeCall スピーカーを完全に充電するには約 2 時間かかります。
- WeCall スピーカーは完全に充電すると約 8 時間使用できます。

## WeCall スピーカーをオンにする

- 電源スイッチを **ON** の位置にスライドします。
  - ↳ Bluetooth モードでは、ステータスインジケータが青に変わります。
  - ↳ USB モードでは、音源インジケータが緑に変わります。

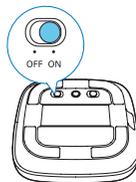

- WeCall スピーカーをオフにするには、電源スイッチを **OFF** の位置にスライドします。

## WeCall スピーカーの接続

### オプション 1: Bluetooth 対応機器への接続

WeCall スピーカーは、Bluetooth 対応モバイル機器（携帯電話、タブレットなど）や、PC/Mac とペアリングすることができます。ペアリングすると、WeCall スピーカーから音楽を再生できます。また、携帯電話や VoIP で通話するときに、スピーカーフォンとして利用できます。


### ☰ 注

- WeCall スピーカーと Bluetooth 対応機器の有効動作範囲は約 10 m (30 フィート) です。

- 1 WeCall スピーカーの底面にある音源スイッチを **②** の位置にスライドします。



- 2 Bluetooth 対応機器で Bluetooth を有効にします。
- 3 Bluetooth 対応機器で「**Philips WeCall スピーカー**」を選択し、必要に応じてペアリングパスワード「0000」を入力します。
  - ↳ 音源インジケータが緑で点滅し始めます。
  - ↳ ペアリングと接続が正常に完了したら、音源インジケータが青で点灯し、WeCall スピーカーでビーブ音が鳴ります。

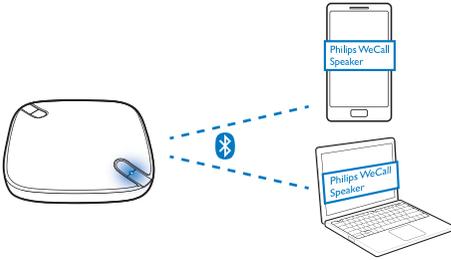

## 注

- 新しい Bluetooth 対応機器とペアリングするには、次の手順に従います。
- 1. WeCall スピーカーの底面で **CLEAR ③** を 3 秒以上長押しして、既存の Bluetooth 接続を切断します。
- 2. 現在接続している機器で Bluetooth 機能を無効にします。
- WeCall スピーカーは、最大 4 つのペアリング機器を記憶できます。5 つめの Bluetooth 対応機器とペアリングすると、最初に記憶された機器が上書きされます。

## ヒント

- PC/Mac での安定した動作のため、USB 接続モードでの使用をお勧めします。


## オプション 2: USB による接続

USB ケーブルは WeCall スピーカーの充電だけでなく、WeCall スピーカーを PC/Mac に接続して音楽を楽しんだり、VoIP 通話時にスピーカーフォンとして使用する場合があります。

- 1 WeCall スピーカーの底面にある音源スイッチを **USB** の位置にスライドします。




- 2 WeCall スピーカーを、付属の USB ケーブルで PC/Mac に接続します。
  - ↳ 音源インジケータが緑に変わります。

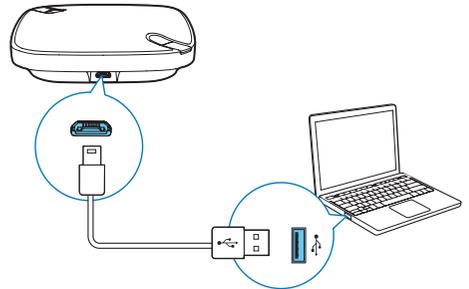

## 4 WeCall スピーカーの使用

### スピーカーフォンとしての使用

WeCall スピーカーを Bluetooth 対応携帯電話や、タブレット、PC/Mac など、その他の機器に接続した場合：

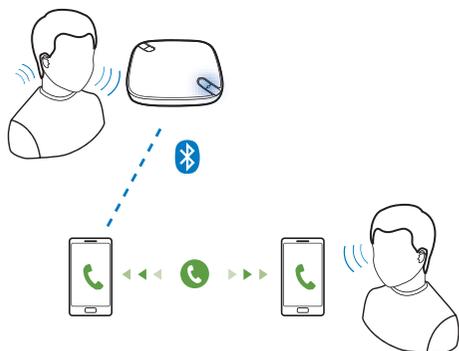

- 1 WeCall スピーカーで Bluetooth 音源を選択していることを確認します。
- 2 携帯電話で、携帯電話または VoIP 通話を発信します。または、タブレットや PC/Mac で VoIP 通話 (Skype™ 通話など) を発信します。
- 3 通話中は、WeCall スピーカーをスピーカーフォンとして使用します。

### ＊ ヒント

- 携帯電話の着信があった場合は、**☎** を押すと応答できます。
- 携帯電話での通話中は、**☎** を押すと通話を終了できます。
- 通話相手に自分の声が聞こえないように、携帯電話での通話中に **🔇** を押して WeCall スピーカーの 4 つの内蔵マイクをミュートすることができます。
- 携帯電話での通話中または VoIP 通話中は、WeCall スピーカーで **🔊** / **🔊** を使用して音量を調整できます。

WeCall スピーカーを USB ケーブルを使用して PC/Mac に接続した場合：




- 1 WeCall スピーカーで USB 音源を選択していることを確認します。
- 2 PC/Mac で VoIP 通話 (Skype™ 通話など) を発信します。
- 3 通話中は、WeCall スピーカーをスピーカーフォンとして使用します。

# WeCall アプリとの併用 (iPhone または Android フォンの場合)

1 Philips WeCall を iPhone または Android フォンにダウンロードします。




2 WeCall スピーカーと iPhone または Android フォンの間で Bluetooth 接続を設定します (オプション 1: Bluetooth 対応機器への接続 8 ページ を参照)。

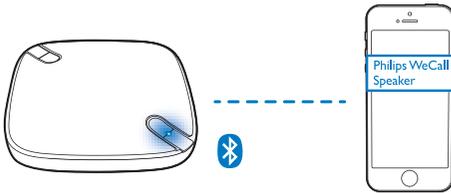


3 Philips WeCall を実行して、カレンダーから会議の予定をインポートします。

- 予定されている電話会議が強調表示されます。いずれか 1 つを選択します。

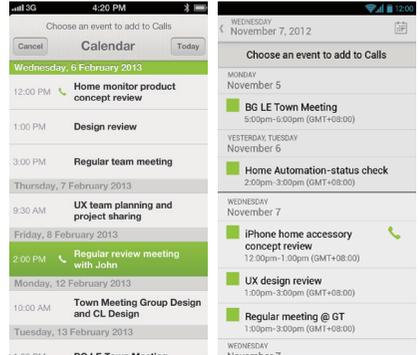

4 電話番号とコードを確認します。

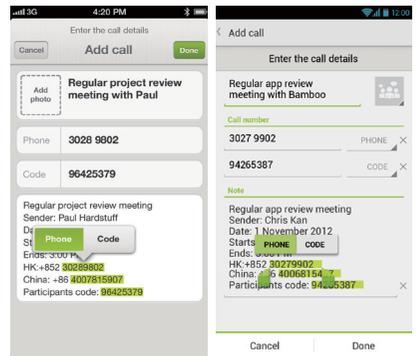

5 電話会議通話を発信します。



## 🌸 ヒント


- 通話中は、WeCall スピーカーで 🗣️ / 🗣️ を使用して音量を調整できます。
- 通話相手に自分の声が聞こえないように、通話中に 🗣️ を押して WeCall スピーカーをミュートすることができます。
- 通話中は、📞 を押すと通話を終了できます。

## 🌸 ヒント


- オーディオ再生中は、WeCall スピーカーで 🗣️ / 🗣️ を使用して音量を調整できます。
- オーディオ再生中に、WeCall スピーカーで 🗣️ を押してミュートすることができます。

## Bluetooth または PC スピーカーとしての使用

- 1 WeCall スピーカーで適切な音源を選択していることを確認します。
- 2 Bluetooth モードでは、Bluetooth 対応機器でオーディオの再生が開始され、WeCall スピーカーから出力されます。

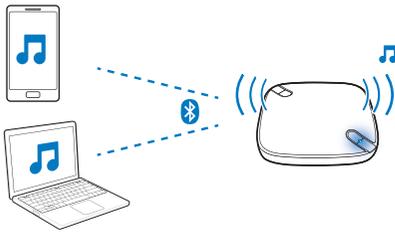

- USB モードでは、PC/Mac でオーディオの再生が開始され、WeCall スピーカーから出力されます。

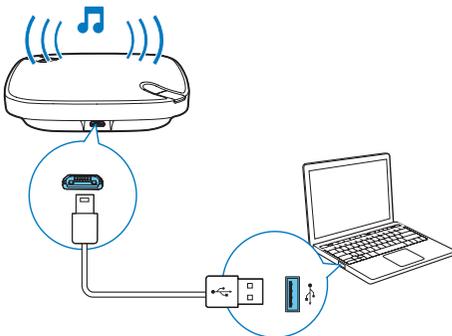

# 5 製品情報

## アンプ

定格出力	2W RMS
周波数特性	80 Hz～16 kHz、±3dB
信号対雑音比 (SN 比)	>75 dB

## Bluetooth

Bluetooth® バージョン	V2.1 + EDR
周波数帯	2.402～2.480 GHz ISM バンド
有効範囲	10 m (自由空間)

## スピーカー

スピーカーインピーダンス	4 Ω
スピーカードライバー	1" スピーカー
感度	>84 dB/1 W/1 m

## 一般情報

DC 電源	入力: DC 5V、1 A
バッテリー	モデル番号: SDL-553055-1000mAh 定格電圧と容量: DC 3.7V、1000 mAh

## サイズ

- 本体 (W × H × D)	110 × 28 × 110 mm
重量	
- ケース挿入時	0.33 kg
- 本体	0.17 kg

## 6 トラブルシューティング

### 警告

- デバイスのケースは絶対に取り外さないでください。

システムは自分で修理しようとししないでください。保証が無効になります。

デバイスの使用中に問題が発生した場合は、修理を依頼する前に以下の点を確認してください。それでも問題が解決されない場合は、Philips Web サイト ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)) をご覧ください。Philips にお問い合わせの際は、お使いの機器と、モデル番号およびシリアル番号をお手元にご用意ください。

### 電源が供給されない

- WeCall スピーカーのスイッチがオンになっているかどうかを確認してください ('WeCall スピーカーをオンにする' 8 ページを参照)。
- WeCall スピーカーを再充電してください ('WeCall スピーカーの充電' 8 ページを参照)。

### 音声が出力されない

- WeCall スピーカーで  /  を押して音量を調整してください。
- 携帯電話、タブレット、または PC/Mac など、接続された機器で音量を調節してください。
- 適切な音源を選択しているかどうかを確認してください。
- WeCall スピーカーのスイッチがオンになっているかどうかを確認してください。
- WeCall スピーカーへの Bluetooth または USB 接続を確認してください。

- 接続された機器でオーディオ再生または通話を開始しているかどうかを確認してください。

### Bluetooth 接続の設定に失敗した

- WeCall スピーカーのスイッチがオンになっているかどうかを確認してください ('WeCall スピーカーをオンにする' 8 ページを参照)。
- Bluetooth 音源を選択しているかどうかを確認してください。
- WeCall スピーカーと Bluetooth 対応機器との距離が約 10 m (30 フィート) の有効動作範囲であることを確認してください。
- WeCall スピーカーと Bluetooth 対応機器の間にある障害物を取り除いてください。
- WeCall スピーカーに接続された機器の Bluetooth 設定を確認してください (詳細については、各機器のユーザーマニュアルを参照してください)。
- WeCall スピーカーの底面にある **CLEAR**  を 3 秒以上長押ししてリセットしてから、もう一度試してください。
- PC/Mac への Bluetooth 接続に問題がある場合は、PC の Bluetooth ドライバーまたは Mac の iOS バージョンをアップグレードしてください。
- 初めて Mac とペアリングした場合、WeCall スピーカーが接続されていないように表示される場合がありますが、故障ではありません。このような場合は、WeCall スピーカーを使用して VoIP 通話を発信するか音楽を再生して、Bluetooth 接続を有効にしてください。



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E\_00\_UM\_V2.0

