


AZ1836

1 Выбор источника питания

- a Подключите сетевой шнур к разъему **AC~Mains** и розетке электросети.

-ИЛИ-

- b П Откройте крышку батарейного отсека и установите 6 батарей типа **C** (поставляются отдельно).

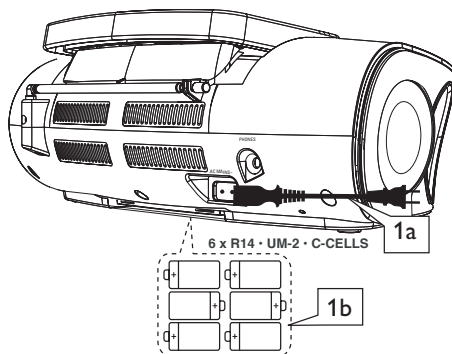

R-14, UM-2 или C-cells
(поставляются отдельно)


2 Прослушивание радио

- a Установите переключатель источника звука в положение **FM** или **MW**.
- b Настройтесь на радиостанцию с помощью кнопки **TUNING**.

3 Воспроизведение диска

Данный проигрыватель воспроизводит диски формата Audio, включая диски CD-R/CD-RW, MP3-CD, и WMA.

- a Установите переключатель источника звука в положение **CD/USB**.
- b Для входа в режим CD при отображении USB нажмите **CD/USB**.
- c Откройте дверцу отсека для диска.
- d Вставьте CD печатной стороной вверх и осторожно нажмите крышку отделения CD для того, чтобы закрыть ее.
- e Нажмите кнопку **▶||** на устройстве для того, чтобы начать проигрывание.
- f воспроизведение, Нажмите **■**.

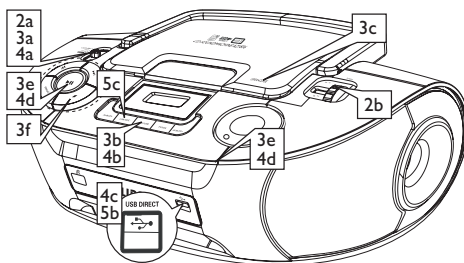

4 Воспроизведение с устройства USB

- a Установите переключатель источника звука в положение **CD/USB**.
- b Если USB НЕ отображается, для входа в режим USB нажмите **CD/USB**.
- c штекер совместимого устройства массовой памяти USB с USB (↔) портом AZ1836, имеет маркировку.
- d Нажмите **▶||** на AZ1836 начнется воспроизведение.

5 Копирование CD

- a Выполните шаги **a-d** раздела "3 Воспроизведение диска".
- b Подключите USB-накопитель.
- Для записи одного**
- c1 Выберите дорожку для записи.
- c2 Один или несколько раз нажмите кнопку **USB REC (REC)** на пульте ДУ до появления мигающего сообщения **ONE** (Запись одного).
- Для записи всего**
- c1 Несколько раз нажмите кнопку **USB REC** до появления мигающего сообщения **ALL** (Запись всего).
- d E Воспроизведение диска начнется автоматически.

переключатель источника звука

для выбора источника звука CD (или Режим USB), диапазона радиоприемника источника звука



переходит к началу текущей/предыдущей, последней записи; просматривает запись вперёд и назад



для начала или прерывания проигрывания CD/USB

PROG

для программирования номеров звуковых дорожек и их просмотра



для остановки проигрывания CD/USB; удаляет программу CD

USB REC

копирование одного или всех файлов диска на внешний портативный накопитель USB/плеер MP3

CD/USB

вход в режим воспроизведения диска или USB

Телескопическая антенна

для улучшения приема диапазона FM

Дисплей

для показа функций CD/USB воспроизведение

OPEN-CLOSE

Откройте дверцу отсека для диска.

TUNING

О для настройки на радиостанции

VOLUME

регулировка уровня громкости

ALBUM +/-



Только MP3-CD/USB воспроизведение: выбор альбома

MODE

для выбора различных режимов проигрывания: REPEAT или SHUFFLE

Порт USB

для подключения внешнего устройства массовой памяти USB

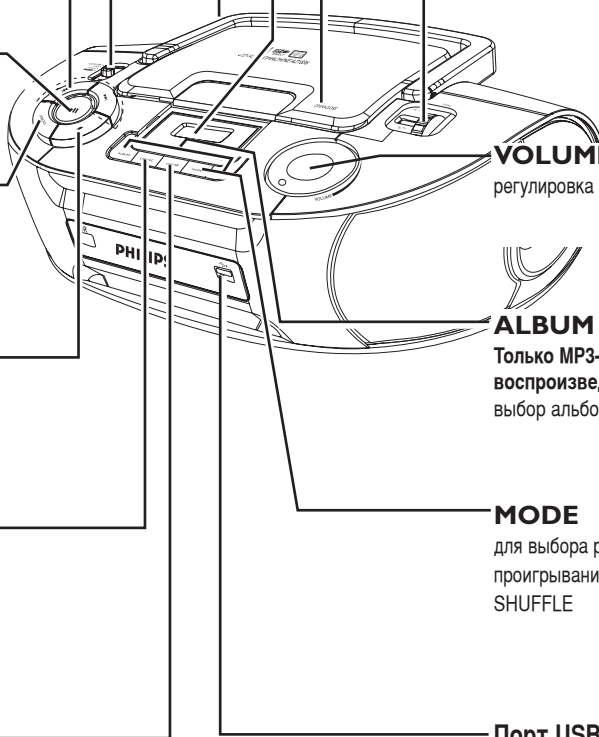

Извлечение изолирующего пластикового язычка

