

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoAlbum

SPH8408

SPH8428

SPH8528



CS

Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
	Bezpečnost	3
	Bezpečnostní pokyny a údržba	3
	Oznámení	3
	Dodržujte autorská práva	3
	Recyklace	3
	North Europe Information (Nordic Countries)	4
	Prohlášení pro výrobky třídy Class II	4
2	Váš fotorámeček PhotoAlbum	5
	Úvod	5
	Obsah dodávky	5
	Přehled funkcí fotoalba PhotoAlbum	6
3	Začínáme	8
	Nabíjení vestavěné baterie	8
	Přehled ikon zobrazení baterie/stavu	9
	Zapnutí fotorámečku PhotoAlbum	10
	Vypnutí fotoalba PhotoAlbum	11
	Přenos médií	11
	Přenos médií pomocí paměťového zařízení	11
	Přenos médií pomocí počítače	12
	Rychlá nabídka	13
	Zapamatujte si tyto ikony na klávesnici	13
4	Přehrávání	14
	Zobrazení fotografií	14
	Správa prezentace a fotografií	14
	Zvětšení a ořez fotografie	15
	Přehrávání videí (model SPH8528)	16
	Správa videí (model SPH8528)	17
	Přehrávání hudby na pozadí (model SPH8528)	17
5	Procházení	19
	Procházení a správa alb a médií	19
	Přidání médií do alba s oblíbenými fotografiemi	20
	Vytvoření alba	20

Kopírování médií	21
Přesunutí médií	21
Odstranění médií	21
Seskupení médií	21
Přejmenování alba	21
Výběr více médií pro správu	21
Otáčení fotografií	21

6	Hodiny	22
	Zobrazení hodin	22
	Nabídka Hodiny	22
	Výběr stylu hodin/kalendáře	22

7	Připomenutí události	23
	Vytvoření připomenutí události	23
	Zadání názvu připomenutí události	24
	Úprava připomenutí události	25
	Zobrazení připomenutí události	27

8	Nastavení	28
	Výběr jazyka na obrazovce	28
	Úprava jasu	28
	Nastavení času a data	29
	Nastavení formátu času a data	29
	Nastavení časovače SmartPower	30
	Hibernace fotoalba PhotoAlbum	31
	Nastavení automatické orientace snímku	31
	Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek	32
	Ochrana nebo zrušení ochrany obsahu na paměťovém zařízení	32
	Zapnutí/vypnutí ukázkového režimu	33
	Nastavení prezentace	33
	Výběr intervalu prezentace	33
	Pořadí prezentace	34
	Výběr režimu zobrazení prezentace	34
	Výběr typu souboru pro zobrazení prezentace (SPH8528)	35
	Výběr efektu přechodu	35
	Výběr barvy pozadí	36
	Měřič napájení	37
	Odemknutí dotykového panelu	37
	Zobrazení informací o fotorámečku PhotoAlbum	38
	Obnovení výchozího (továrního) nastavení	39

9	Aktualizace fotoalba PhotoAlbum	40
10	Informace o výrobku	41
11	Nejčastější dotazy	43
12	Vysvětlivky	45

Potřebujete pomoc?

Na stránkách www.philips.com/welcome najdete kompletní sadu nápomocných materiálů, například návod k použití, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na nejčastější dotazy.

1 Důležité informace

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny a údržba

- Obrazovky se nikdy nedotýkejte tvrdým předmětem a dbejte na to, abyste ji nepromáčkli, neodřeli nebo do ní nenarazili. Mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození.
- Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, odpojte jej.
- Před čištěním obrazovky jej vypněte a vytáhněte napájecí kabel. K čištění obrazovky použijte měkký navlhčený hadřík. K čištění výrobku nikdy nepoužívejte líh, chemické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Výrobek nikdy nevystavuje otevřenému ohni nebo jiným zdrojům tepla, včetně přímého slunce.
- Výrobek nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy.
- Výrobek chraňte před pádem. Pokud by spadl, poškodí se.
- Ujistěte se, že instalujete a používáte služby nebo software pouze z důvěryhodných zdrojů, které neobsahují viry nebo škodlivý software.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Pro výrobek používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

Fotorámeček PhotoAlbum před uložením do přenosného pouzdra vypněte.

Oznámení



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/EC (Nízké napětí) a 2004/108/EC (EMC).

Dodržujte autorská práva



Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí. Výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii podléhající evropské směrnici 2006/66/ES, kterou nelze likvidovat s běžným domácím odpadem.




Kvůli zajištění funkčnosti a bezpečnosti odneste výrobek na oficiální sběrné místo nebo do servisního střediska, kde baterii odstraní nebo vymění odborník. Informujte se o místních pravidlech sběru baterií. Správná likvidace baterií pomáhá předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Výstraha

- PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
- POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.
- Vestavěnou baterii nikdy nevýjímajte s výjimkou likvidace výrobku.

Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.

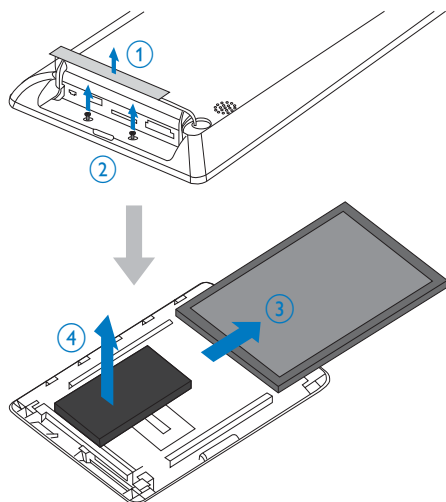

North Europe Information (Nordic Countries)

WARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Prohlášení pro výrobky třídy Class II

Symbol zařízení třídy II:



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.

2 Váš fotorámeček PhotoAlbum

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto je digitální fotoalbum Philips PhotoAlbum s vestavěným akumulátorem.

Digitální fotoalbum Philips PhotoAlbum **SPH8408/SPH8428** umožňuje využívat funkce fotoalba pro:


- Zobrazení fotografií ve formátu JPEG
- Vytvoření připomenutí události pro zvláštní příležitosti

Digitální fotoalbum Philips PhotoAlbum

SPH8528 umožňuje využívat funkce fotoalba pro:

- Zobrazení fotografií ve formátu JPEG
- Přehrávání videoklipů z fotoaparátu
- Přehrávání hudby na pozadí
- Vytvoření připomenutí události pro zvláštní příležitosti

Obsah dodávky




- Digitální fotoalbum Philips PhotoAlbum



- Nabíjecí dock



- Napájecí adaptér

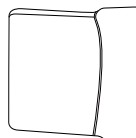

- Pouzdro na přenášení (pouze pro model SPH8528)





- Disk CD-ROM s uživatelskou příručkou



- Stručný návod k rychlému použití

Přehled funkcí fotoalba PhotoAlbum

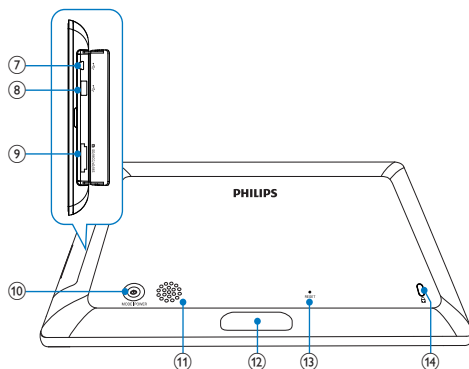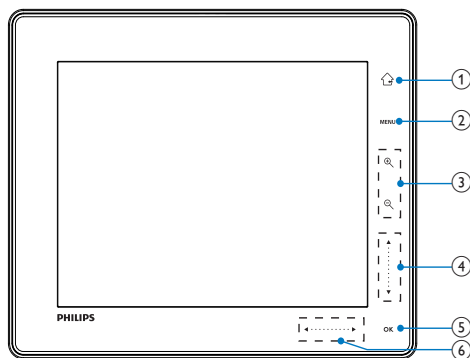

- ①
 - Podržetím přejdete na domovskou obrazovku
 - Stisknutím se vrátíte o úroveň nabídky výše
- ② **MENU**
 - Stisknutím otevřete nebo ukončíte nabídku možností
- ③ **Tlačítka zoomu**
 - - Stisknutím přiblížíte zobrazení
 - Stisknutím přepnete režim (režim vlnění -> režim alba -> režim prezentace -> dvojnásobné přiblížení -> čtyřnásobné přiblížení)
 - - Stisknutím oddálíte zobrazení
 - Stisknutím přepnete režim (režim vlnění <- režim alba <- režim prezentace <- dvojnásobné oddálení <- čtyřnásobné oddálení)
- ④ **Posuvník nahoru/dolů**
 - - Stisknutím se posunete nahoru nebo zvýšíte hlasitost
 - - Stisknutím se posunete dolů nebo snížíte hlasitost
- ⑤ **OK**
 - Stisknutím přehrajete nebo pozastavíte prezentaci nebo video
 - Stisknutím potvrdíte výběr
- ⑥ **Posuvník doleva/doprava**
 - Sklouznutím posuvníkem doleva/ doprava směrem zleva doprava odemknete dotykový panel
 - - Stisknutím se posunete doleva/ sklouznutím přeskočíte doleva
 - - Stisknutím se posunete doprava/ sklouznutím přeskočíte doprava
- ⑦ **Mini konektor USB**
- ⑧ **Konektor USB (pouze u modelu SPH8528)**
- ⑨ **SD/MMC/xD/MS/MS Pro slot pro kartu**
- ⑩
 - Stisknutím zapnete fotoalbum PhotoAlbum
 - Stisknutím a podržením vypnete fotoalbum PhotoAlbum

- Stisknutím přepnete režimy (mezi režimem prezentace a hodinami/kalendářem nebo mezi zobrazením vlnění a zobrazením alba)

⑪ Reproduktor

⑫ Konektor nabíjecího docku

⑬ RESET

⑭  Zámek Kensington

3 Začínáme

! Výstraha

- Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)


Nabíjení vestavěné baterie

☰ Poznámka


- Před prvním použitím fotoalba PhotoAlbum je třeba vestavěnou baterii nabít. Plně nabitá vestavěná baterie umožňuje provoz fotoalba PhotoAlbum po dobu až 1 hodiny u modelu SPH8408/SPH8428 nebo po dobu až 2 hodin u modelu SPH8528.

Režim	Doba nabíjení
Zapnuto	– 2,5 hodiny (modely SPH8408/SPH8428) – 4 hodiny (model SPH8528)
Vypnuto	2,5 hodiny


- 1 Připojte síťovou zástrčku dodané síťové šňůry ke konektoru DC dodaného nabíjecího docku.

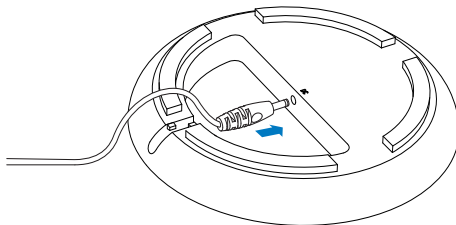


- 2 Připevněte šňůru do drážky.

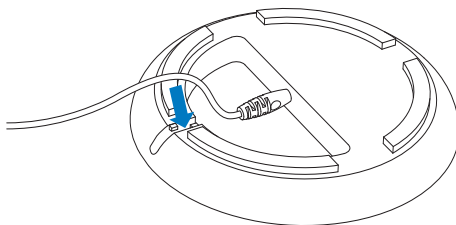


- 3 Připojte zástrčku střídavého proudu síťové do zásuvky střídavého proudu.

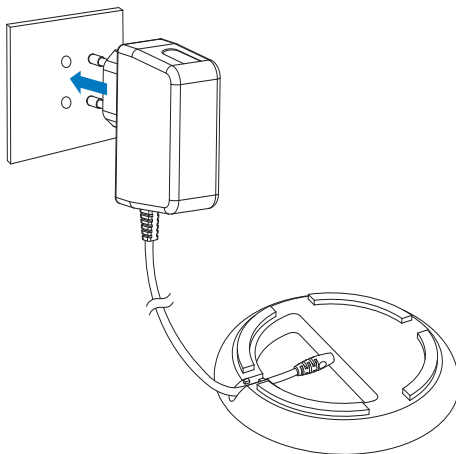

- 4 Připojte fotoalbum PhotoAlbum do nabíjecího docku.

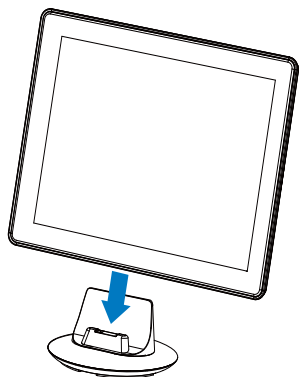

- ↳ Je-li fotoalbum PhotoAlbum vypnuté, blikají během nabíjení kontrolky LED pod posuvníkem doleva/doprava a tlačítkem **OK**. Po úplném nabití vestavěné baterie kontrolky LED přestanou blikat.

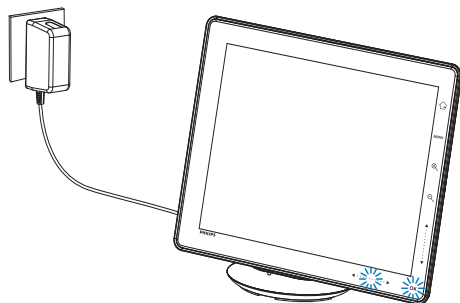

Tip

- Životnost baterie se liší podle způsobu použití.
- Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie, ponechte fotoalbum PhotoAlbum připojené k síťové zásuvce.

Přehled ikon zobrazení baterie/stavu

Na displeji se zobrazuje přibližná úroveň vestavěné baterie a stav napájení fotoalba PhotoAlbum:

Ikona	Stav
	Úroveň baterie 0 %~5 %
	Úroveň baterie 5 %~20 %
	Úroveň baterie 20 %~40 %
	Úroveň baterie 40 %~60 %
	Úroveň baterie 60 %~80 %
	Úroveň baterie 80 %~100 %
	Fotoalbum PhotoAlbum se nabíjí
	Fotoalbum PhotoAlbum je umístěno v docku, napájeno ze sítě, nenabíjí se

Zapnutí fotorámečku PhotoAlbum

Poznámka

- Po připojení rámečku PhotoAlbum ke zdroji napájení se fotorámeček PhotoAlbum automaticky zapne.

- 1 Pokud je fotorámeček PhotoAlbum vypnut a připojen ke zdroji napájení, zapněte jej stisknutím tlačítka Φ .

Při prvním zapnutí rámečku PhotoAlbum:

- Na displeji se zobrazí výzva k volbě jazyka.



- Vyberte jazyk a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.



- Na displeji se zobrazí výzva k nastavení času a data.



- Stisknutím tlačítka $\blacktriangle/\nabla/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ nastavte čas a datum a údaje potvrďte tlačítkem **OK**.

↳ Zobrazí se domovská obrazovka.



Je-li aktivována funkce demo:

- ↳ Pokud je síťový kabel připojen k napájecí zásuvce, fotorámeček PhotoAlbum v nabíjecím docku se zapne automaticky.
- Nastavte čas a datum, pokud je to možné.
- ↳ Fotorámeček PhotoAlbum spustí ukázkovou prezentaci.

Vypnutí fotoalba PhotoAlbum

Poznámka

- Fotoalbum PhotoAlbum lze vypnout pouze po dokončení všech operací kopírování a ukládání.
- Chcete-li fotoalbum PhotoAlbum vypnout, stiskněte tlačítko  a podržte je asi na 2 sekundy.

Přenos médií

Přenos médií pomocí paměťového zařízení


! Výstraha

- Během přenosu médií neodpojujte paměťové zařízení od fotoalba PhotoAlbum.


Fotoalbum PhotoAlbum podporuje většinu typů následujících paměťových zařízení:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Multimedia Card Plus (MMC Plus)
- xD card (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro)
- Jednotka USB Flash (pouze model SPH8528)

- Otevřete kryt na boční straně fotoalba PhotoAlbum.
- Zasuňte paměťové zařízení do fotoalba PhotoAlbum.
SPH8408/SPH8428

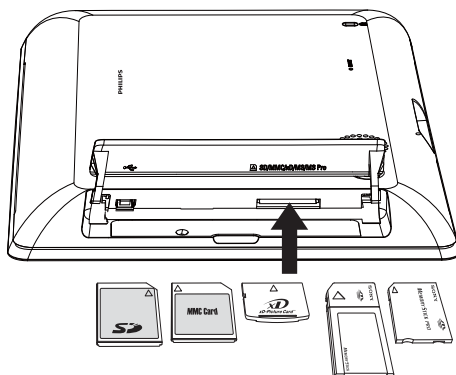

SPH8528

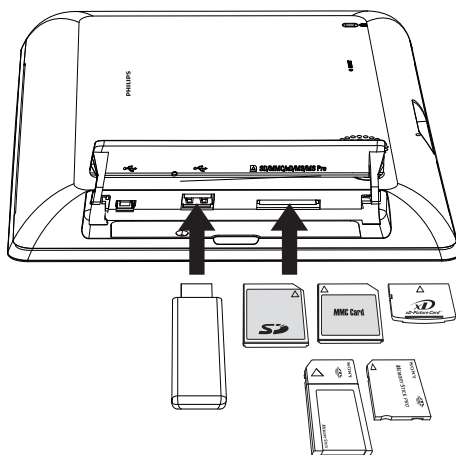


↳ Zobrazí se nabídka možností.



- **[Play Photos]** (SPH8408/SPH8428)
- **[Play Inserted Content]** (SPH8528): Výběrem této možnosti přehrajete média v zařízení
- **[Browse]**: Výběrem této možnosti můžete procházet média v zařízení
- **[Copy to PhotoAlbum]**: Výběrem této možnosti spustíte přenos

3 Vyberte možnost / **[Copy to PhotoAlbum]** a poté stiskněte tlačítko OK.

↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

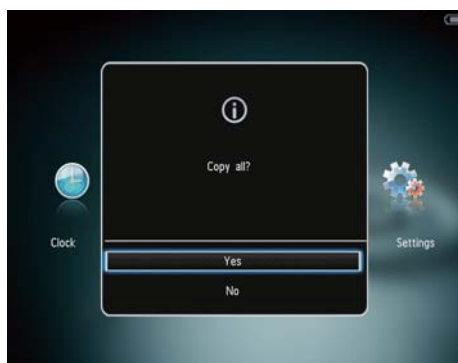

Výběr všech médií:

- 1 Vyberte možnost / **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko OK.
- 2 Vyberte album pro uložení médií ve fotoalbu PhotoAlbum a stiskněte tlačítko OK.

Výběr konkrétního média:

- 1 Vyberte možnost / **[No]** a poté stiskněte tlačítko OK.
 - 2 Vyberte složku a stiskněte tlačítko ►.
 - 3 Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ / ◀ / ▶ a poté OK lze médium vybrat nebo výběr zrušit.
 - 4 Stisknutím tlačítka MENU pokračujte v přenosu.
 - 5 Vyberte album pro uložení fotografií, videí nebo hudby ve fotoalbu PhotoAlbum. Poté stiskněte tlačítko OK.
- Chcete-li vyjmout paměťové zařízení, vytáhněte jej z fotoalba PhotoAlbum.


Přenos médií pomocí počítače




Výstraha

- Během přenosu médií neodpojujte fotoalbum PhotoAlbum od počítače.

- 1 Připojte kabel USB k fotoalbu PhotoAlbum a k počítači.
SPH8408/SPH8428

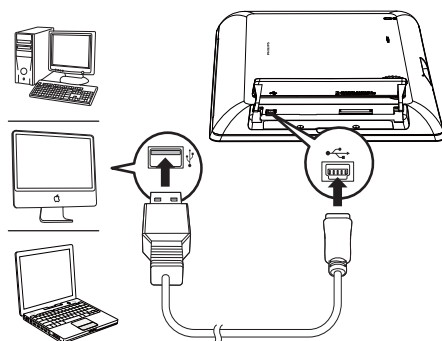

SPH8528

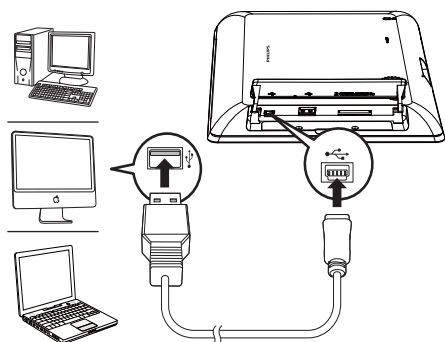

↳ Média lze přetáhnout z počítače do alba ve fotoalbu PhotoAlbum.

- 2 Po dokončení přenosu odpojte kabel USB od počítače a od fotoalba PhotoAlbum.

**Tip**

- Média z fotoalba PhotoAlbum můžete přenést do počítače.
- Rychlost přenosu se liší v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru počítače.

- 2 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a upravte jas nebo si zobrazte stav fotoalba PhotoAlbum.
- **Rychlou nabídku opustíte** dalším stisknutím tlačítka **MENU**.

Zapamatujte si tyto ikony na klávesnici

	Pro zadání textu v angličtině
	Pro zadání textu v podporovaných evropských jazycích
	Pro zadání textu ve zjednodušené čínštině
	Pro zadání textu v ruštině
	Přepínání mezi zadáváním symbolů, interpunkce, písmen nebo čísel
	Přepínání mezi velkými a malými písmeny
	Pro zadání mezery
	Pro zadání znaku konce řádku

Rychlá nabídka

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **MENU**.
 - ↳ Zobrazí se rychlá nabídka.



4 Přehrávání

Zobrazení fotografií

Poznámka

- Ve fotoalbu PhotoAlbum lze zobrazit fotografie ve formátu JPEG v režimu prezentace.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Play]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- ↳ (SPH8408/SPH8428) Fotografie se zobrazí v režimu prezentace.
- ↳ (SPH8528) Fotografie nebo videoklipy se zobrazí v režimu prezentace. Jsou-li k dispozici hudební soubory, fotografie se ve výchozím nastavení přehrávají s hudbou na pozadí.

V režimu prezentace:

- Chcete-li vybrat předchozí/další fotografii, stiskněte tlačítko ◀/▶.
- Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li prezentaci obnovit, znovu stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li prohlížet fotografie nebo videa v režimu alba, stiskněte tlačítko .

- Chcete-li prohlížet fotografie nebo videa v režimu vlnění, dvakrát stiskněte tlačítko .
- Chcete-li prohlížet fotografie v režimu filmového pásu, rychle sklouzněte posuvníkem doleva/ doprava zleva doprava.

V režimu filmového pásu:

- Stisknutím tlačítka ◀▶ zobrazíte předchozí nebo další fotografii nebo video.
- Pro návrat do režimu prezentace stiskněte tlačítko **OK**.


Tip

- Pokud během asi 15 sekund není aktivováno žádné tlačítko, filmový pás zmizí a obnoví se prezentace.

Správa prezentace a fotografií

Pomocí následujících kroků můžete provádět správu fotografie v prezentaci nebo nastavení prezentace:

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
 - ↳ Zobrazí se nabídka možností.

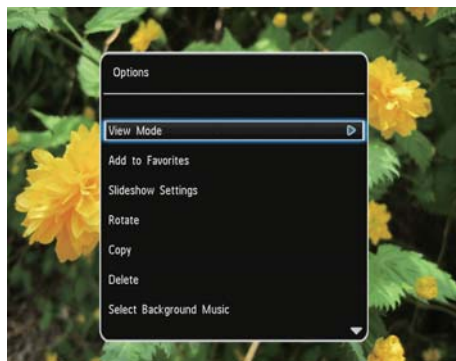

- 2 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[View Mode]**: Výběru režimu zobrazení
 - **[Add to Favorites]**: Přidání média do alba **[Favorites]** ve fotoalbu PhotoAlbum
 - **[Slideshow settings]**

- **[Interval]:** Nastavení intervalu prezentace
- **[Shuffle]:** Přehrávání média v náhodném nebo obyčejném režimu
- **[Color Tone]:** Výběr barvy pro fotografii
- **[File Type]** (SPH8528): Výběr typu souboru pro zobrazení v režimu prezentace
- **[Transition Effect]:** Výběr efektu přechodu
- **[Background Color]:** Výběr barvy pozadí
- **[Rotate]:** Výběr orientace pro otočení fotografie
- **[Copy]:** Kopírování fotografie do jiného alba
- **[Delete]:** Odstranění fotografie
- **[Select background music]** (SPH8528): Zapnutí/vypnutí hudby na pozadí během prezentace fotografií
- **[Brightness]:** Stisknutím tlačítka ▲/▼ upravíte jas displeje


Zvětšení a ořez fotografie

Při výběru režimu zobrazení jediné fotografie je možné fotografii přiblížit, oříznout a uložit ji jako novou fotografii. Použijte následující postup:

- 1 V režimu prezentace přiblížte fotografii stisknutím tlačítka **Q**.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU**.
- 3 Vyberte možnost / **[Crop and Save]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

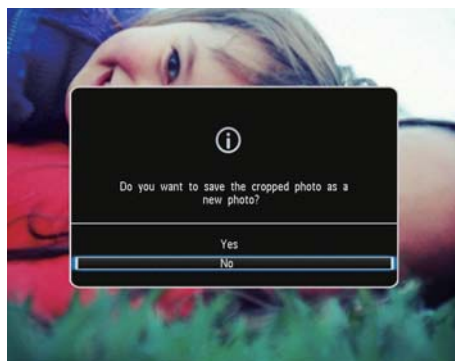


- 4 Vyberte možnost / **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li operaci zrušit, vyberte možnost **[No]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte nebo vytvořte album pro uložení nové fotografie. Poté stiskněte tlačítko **OK**.

↳ Až se fotografie uloží, fotoalbum PhotoAlbum se vrátí do režimu prezentace.

Vytvoření alba pro uložení oříznuté fotografie:

- 1 Vyberte možnost / **[Create New Album]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

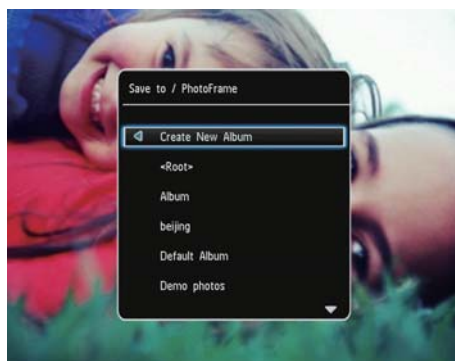

- 2 Dvojím stisknutím tlačítka ▼ otevřete klávesnici.

- 3 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Po zadání celého názvu vyberte možnost **✓** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** spustíte ukládání.

Přehrávání videí (model SPH8528)

Poznámka

- Model **SPH8528** umožňuje přehrávání většiny videoklipů pořízených digitálním fotoaparátem ve formátu M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov) a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Některé videoklipy mohou při přehrávání ve fotoalbu PhotoAlbum vykazovat problémy s kompatibilitou. Před zahájením přehrávání těchto videoklipů se ujistěte, že jsou kompatibilní s vaším fotoalbem PhotoAlbum.
- Některé videoklipy ve formátu, který není zcela kompatibilní s vaším fotoalbem PhotoAlbum, mohou být přehrávány bez výstupu zvuku (na obrazovce se zobrazuje ikona .
- V režimu alba, miniatur nebo filmového pásu se videosoubor zobrazí s ikonou  v horní části obrazovky.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Browse]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Stisknutím tlačítka  otevřete režim alba.
- 3 Vyberte složku a stisknutím tlačítka  ji otevřete.
- 4 Vyberte video a stiskněte tlačítko **OK**.


Během přehrávání videa:

- Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko  .
- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li přehrát předchozí nebo další video, stiskněte tlačítko  .
- Pro posun vpřed dvojnásobnou rychlostí rychle jednou sklouzněte posuvníkem doleva/doprava, pro posun vpřed čtyřnásobnou rychlostí podruhé rychle sklouzněte posuvníkem doleva/doprava a pro návrat k normální rychlosti opakujte sklouznutí potřetí.
- Chcete-li se vrátit k normální rychlosti během rychlého posunu vpřed, stiskněte tlačítko **OK**.

Správa videí (model SPH8528)

Přehrávaná videa můžete spravovat pomocí následujících kroků:

- 1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.

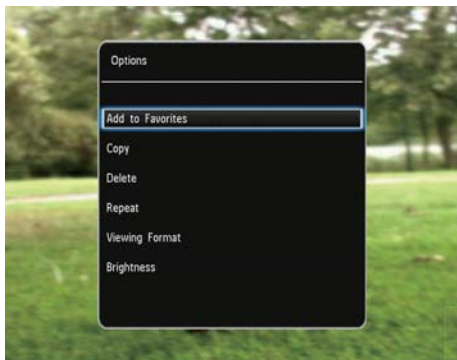

- 2 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
 - **[Add to Favorites]**: Přidání videa do alba **[Favorites]** ve fotoalbu PhotoAlbum
 - **[Copy]**: Kopírování videa do jiného alba
 - **[Delete]**: Odstranění videa
 - **[Repeat]**
 - **[Play in Loop]**: Přehrávání ve smyčce
 - **[Play Once]**: Přehrávání jednou
 - **[Viewing Format]**
 - **[Full Screen]**: Přehrávání na celou obrazovku
 - **[Original]**: Přehrávání v původním formátu
 - **[Brightness]**: Přidání jasu

Přehrávání hudby na pozadí (model SPH8528)



Poznámka

- Ve fotoalbu PhotoAlbum lze přehrávat pouze hudební soubory ve formátu MP3 nebo WAV.

- 1 Během zobrazení fotografie stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost **[Select background music]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost / **[Select Music]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte složku.
- 5 Vyberte hudbu.
 - Chcete-li vybrat všechnu hudbu obsaženou ve složce, přejděte ke **kroku 6**.
 - Chcete-li vybrat jednu hudební položku ve složce, stiskněte tlačítko ► a vyberte položku.
- 6 Stiskněte tlačítko **OK**.

Je-li hudba již vybrána:

- V nabídce **[Select background music]** vyberte možnost **[Music On]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Vybrané hudební soubory se přehrají.
- Pokud chcete přehrávání hudby **zastavit**, vyberte možnost **[Music Off]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li během přehrávání hudby **upravit hlasitost**, stiskněte tlačítka ▲/▼.

Nabídka hudby:

1 Vyberte složku s hudbou a poté stiskněte tlačítko **MENU**.

↳ Zobrazí se nabídka hudby.

2 Pokračujte výběrem možnosti.

- Kopírování hudby do jiné složky
- Odstranění hudby
- Úprava hlasitosti hudby

5 Procházení

Procházení a správa alb a médií

Alba a média můžete procházet v režimu vlnění nebo v režimu alba.

- **Režim vlnění :**



- **Režim alba :**



Procházení alb:

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Browse]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Alba se zobrazují v režimu vlnění.
- 2 Stisknutím tlačítka **⌂** otevřete režim alba.

- Pro návrat do režimu vlnění stiskněte tlačítko **⌂**.
V režimu vlnění nebo alba:
- Jedno stisknutí tlačítka **OK**: Fotografie se zobrazí v režimu pozastavení.
- Dvojit stisknutí tlačítka **OK**: Spustí se prezentace.

Správa alb a médií:


- 1 Vyberte album nebo zařízení a stiskněte tlačítko **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 2 Vyberte možnost a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.

Nabídka Zařízení:




- **[Add to Favorites]**: Přidání média v zařízení do alba **[Favorites]**
- **[Create New Album]**: Vytvoření alba
- **[Copy]**: Kopírování média v zařízení do jiného alba
- **[Move]**: Přesunutí média v zařízení do jiného alba
- **[Delete]**: Odstranění média v zařízení
- **[Group by]**: Seskupení médií v zařízení podle názvu nebo data

Nabídka Album:

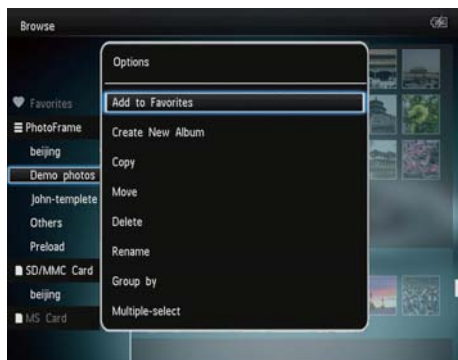

- **[Add to Favorites]:** Přidání média v albu do alba **[Favorites]**
- **[Create New Album]:** Vytvoření alba
- **[Copy]:** Kopírování média v albu do jiného alba
- **[Move]:** Přesun média v albu do jiného alba
- **[Delete]:** Odstranění média z alba
- **[Rename]:** Přejmenování alba
- **[Group by]:** Seskupení médií v albu podle názvu nebo data
- **[Multiple-select]:** Výběr více fotografií pro správu

Nabídka Miniatura:

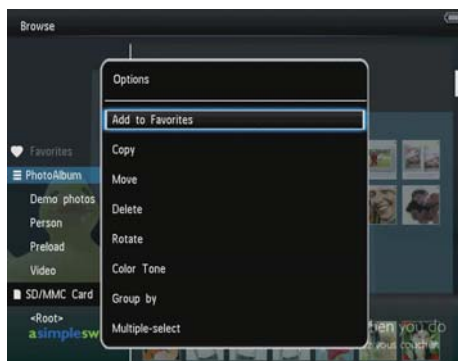

- **[Add to Favorites]:** Přidání média v albu do alba **[Favorites]**
- **[Copy]:** Kopírování média v albu do jiného alba

- **[Move]:** Přesun média v albu do jiného alba
- **[Delete]:** Odstranění média z alba
- **[Rotate]:** (pouze v nabídce fotografie) Otočení fotografie v albu
- **[Color Tone]:** (pouze v nabídce fotografie) Výběr barvy fotografie
- **[Group by]:** Seskupení médií v albu podle názvu nebo data
- **[Multiple-select]:** Výběr více fotografií pro správu

Když vyberete **[Favorites]** album, zobrazí se odlišná nabídka.

- **[Remove from Favorites]:** Odebrání média z alba **[Favorites]**
- **[Copy]:** Kopírování média v albu do jiného alba
- **[Delete]:** Odstranění média z alba
- **[Group by]:** Seskupení médií v albu podle názvu nebo data

Přidání médií do alba s oblíbenými fotografiemi

Přidání médií v albu do alba **[Favorites]:**

- 1 Vyberte možnost **[Add to Favorites]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Vytvoření alba

- 1 Vyberte možnost **[Create New Album]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Dvojným stisknutím tlačítka ▼ otevřete klávesnici.
- 3 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Po zadání celého názvu vyberte možnost ✓ a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** spustíte proces ukládání.

Kopírování médií

- 1 Vyberte možnost **[Copy]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte cílové album a poté spusťte kopírování stisknutím tlačítka **OK**.

Přesunutí médií

- 1 Vyberte možnost **[Move]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte cílové album a poté stisknutím tlačítka **OK** spusťte přesouvání.

Odstranění médií

- 1 Vyberte možnost **[Delete]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 2 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stisknutím tlačítka **OK** spusťte odstraňování.
 - Prováděnou operaci zrušíte přidržením stisknutého tlačítka .

Seskupení médií

Média v albu lze seskupovat podle data nebo názvu.

- 1 Vyberte možnost **[Group by]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte způsob seskupení.
 - Chcete-li média seskupit podle názvu, vyberte možnost **[Name]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li soubory seskupit podle data, vyberte možnost **[Date]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Přejmenování alba

- 1 Vyberte možnost **[Rename]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se klávesnice.
- 2 Dvojím stisknutím tlačítka  otevřete klávesnici.

- 3 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Po zadání celého názvu vyberte možnost  a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr více médií pro správu

- 1 Vyberte možnost **[Multiple-select]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte média.
 - Všechna média v albu lze vybrat stisknutím tlačítka **OK**.
 - Chcete-li vybrat některá média, stiskněte tlačítko  a pomocí tlačítka **OK** vyberte médium. Opakováním postupu zvolte další požadovaná média.
 - Chcete-li zrušit vybrání média, vyberte je a poté znovu stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Po dokončení výběru pokračujte stisknutím tlačítka **MENU**.
↳ Zobrazí se nabídka možností.
- 4 Pokračujte výběrem některé možnosti.
 - **[Add to Favorites]**: Přidá vybraná média do alba **[Favorites]**
 - **[Copy]**: Zkopíruje vybraná média do jiného alba
 - **[Move]**: Přesune vybraná média do jiného alba
 - **[Delete]**: Smaže vybraná média
 - **[Rotate]**: Otočí vybraná média
 - **[Play slideshow]**: Zobrazí vybraná média v režimu prezentace

Otáčení fotografií

- 1 Vyberte možnost **[Rotate]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Vyberte úhel pro otočení fotografie a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6 Hodiny

Zobrazení hodin


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Clock]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



↳ Zobrazí se hodiny/kalendář.

Nabídka Hodiny

- 1 Během zobrazení hodin/kalendáře můžete stisknutím tlačítka **MENU** otevřít nabídku hodin.

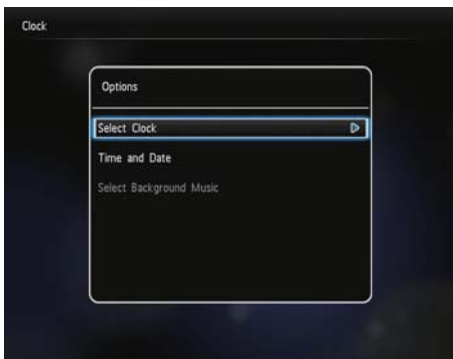


- **[Select Clock]**: Výběr jiné šablony hodin nebo kalendáře pro zobrazení.

- **[Time and Date]**: Stisknutím tlačítka **▲▼/◀▶** nastavte datum a čas nebo vyberte formát zobrazení data a času. Další podrobnosti naleznete v části „Nastavení – Nastavení data a času“.
- **[Select background music]** (Model SPH8528): Výběr hudby na pozadí pro přehrávání v režimu hodin.

Výběr stylu hodin/kalendáře

- 1 V nabídce hodin vyberte možnost **[Select Clock]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte šablonu hodin nebo kalendáře a poté stiskněte tlačítko **OK**.

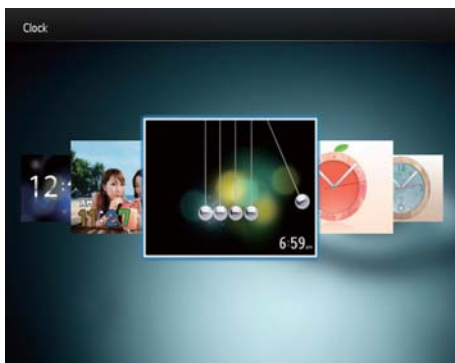

- Pro návrat na domovskou obrazovku podržte tlačítko **⌂**.


7 Připomenutí události

Vytvoření připomenutí události


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Event Reminder]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Create Event Reminder]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

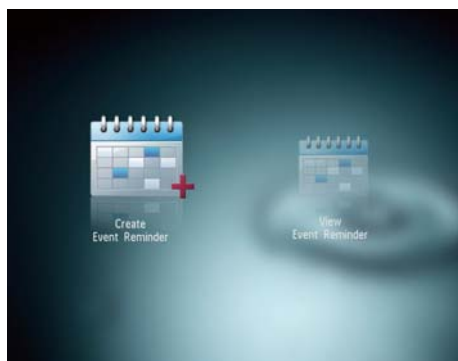


- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte šablonu připomenutí události a poté stiskněte tlačítko **OK**.

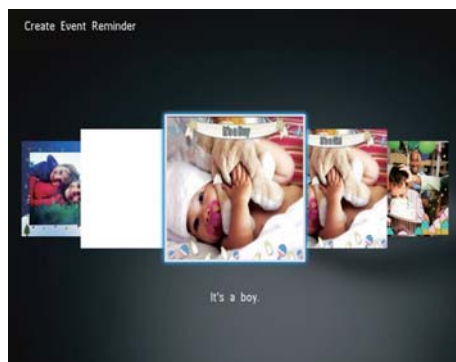

↳ Zobrazí se seznam možností.


- (Model SPH8528) Přidání hudby k připomenutí události.
- Změna obrázku připomenutí události.
- Úprava textu připomenutí události.
- Nastavení skutečného času a data (v případě použití).

- 4 Vyberte možnost **[Done]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

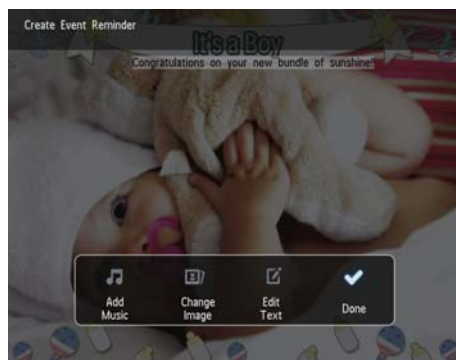


↳ Na obrazovce se zobrazí výzva k naplánování připomenutí události.

5 Plánujete zprávu.

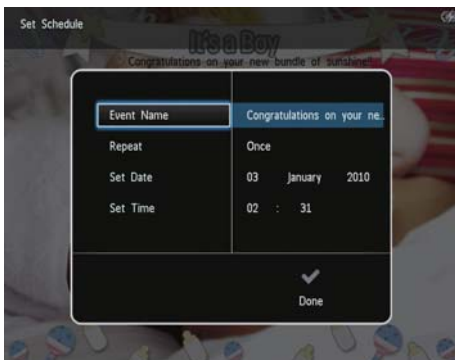

- **[Event Name]:** Zadejte název. Podrobnosti naleznete v části „Zadání názvu připomenutí události“.
- **[Repeat]:** Vyberte četnost opakování
- **[Set Date]:** Nastavte datum nebo den
- **[Set Time]:** Nastavte čas

6 Po dokončení připomenutí události vyberte možnost **[Done]** a stiskněte tlačítko **OK**.

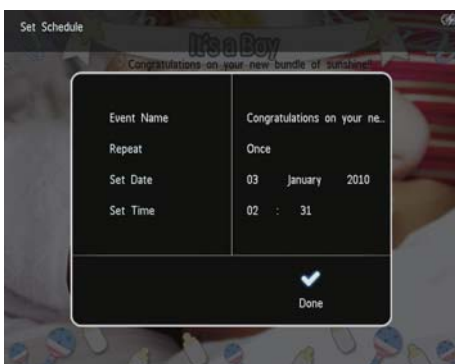

- Chcete-li zobrazit dostupná připomenutí události, vyberte možnost **[View Event Reminder]**.
- Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, podržte tlačítko .

Zadání názvu připomenutí události

- 1 Vyberte možnost **[Event Name]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 2 Dvojným stisknutím tlačítka ▼ otevřete klávesnici.
- 3 Chcete-li zadat název (přibližně 24 znaků), vyberte písmeno nebo číslici a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Po zadání celého názvu vyberte možnost  a poté stiskněte tlačítko **OK**.




Úprava připomenutí události


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Event Reminder]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Create Event Reminder]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

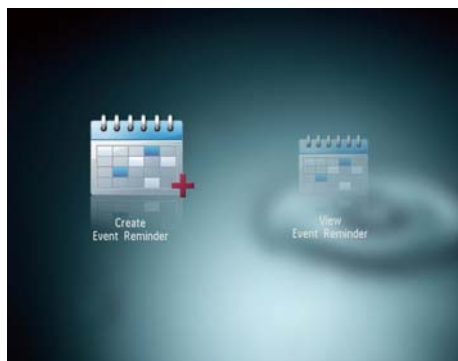


- 3 Stisknutím tlačítka **◀▶** vyberte šablonu připomenutí události a poté stiskněte tlačítko **OK**.

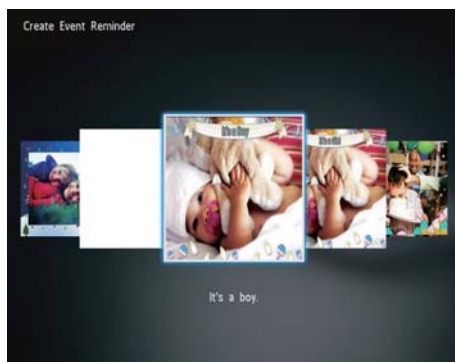

- 4 Připomenutí události lze upravit výběrem jedné z těchto možností.
 - **[Add Music]** (Model SPH8528): Přidání hudby k připomenutí události
 - **[Change Image]**: Změna obrázku připomenutí události
 - **[Edit Text]**: Úprava textu připomenutí události

Přidání hudby k připomenutí události:


- 1 Vyberte možnost **[Add Music]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

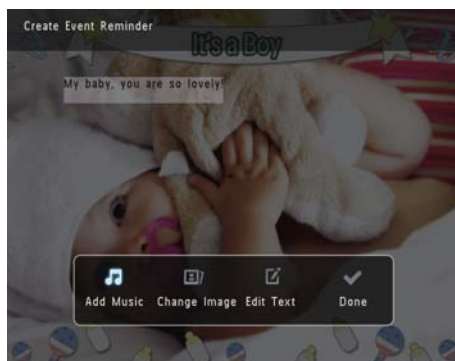

- 2 Vyberte hudební záznam ve fotorámečku PhotoAlbum a stisknutím tlačítka **OK** svou volbu potvrďte.

Změna obrázku připomenutí události:


- 1 Vyberte možnost **[Change Image]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

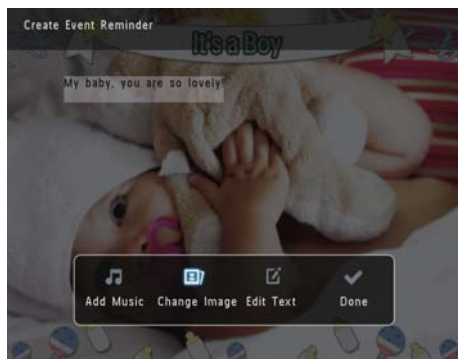


- 2 Vyberte obrázek ve fotorámečku PhotoAlbum a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Úprava textu připomenutí události:


- 1 Vyberte možnost **[Edit Text]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

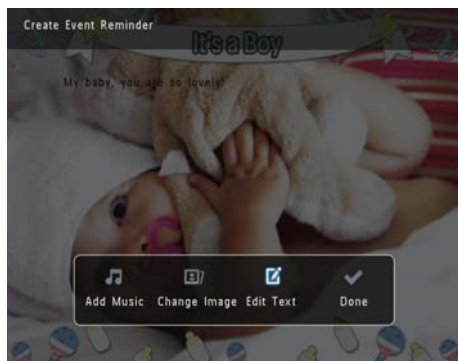


- 2 Vyberte předem nastavenou šablonu a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se klávesnice.

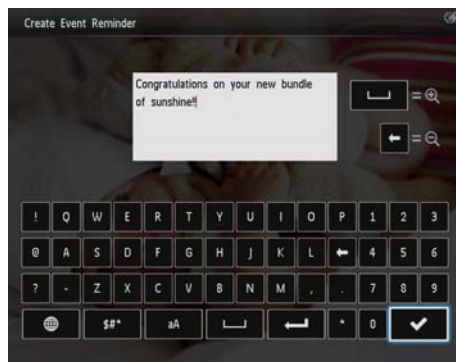

- 3 Dvojným stisknutím tlačítka ▼ otevřete klávesnici.
- 4 Text zadáte tak volbou písmena nebo číslice a stisknutím tlačítka **OK**.
 - Vyberte způsob zadávání, viz část „Zapamatujte si tyto ikony na klávesnici“.
 - Mezi velkými a malými písmeny lze přepínat výběrem možnosti **aA** na zobrazené klávesnici a poté stisknutím tlačítka **OK**.
- 5 Po zadání textu vyberte možnost ✓ a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲▼/◀▶ umístěte text a poté stiskněte tlačítko **OK**.

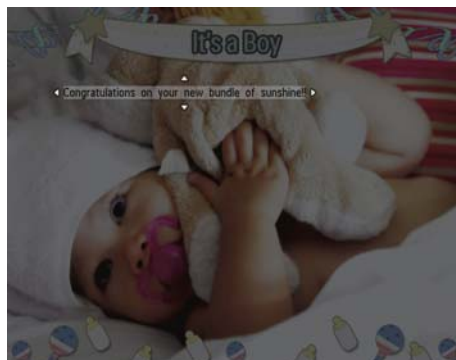

- 7 Stisknutím tlačítka ▲/▼/◀/▶ vyberte barvu nebo písmo textu a poté stiskněte tlačítko **OK**.

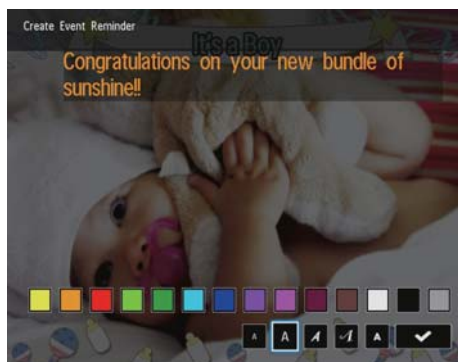


- 8 Přejděte na možnost ✓ a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 9 Vyberte možnost / **[Done]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení připomenutí události


- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Event Reminder]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost / **[View Event Reminder]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

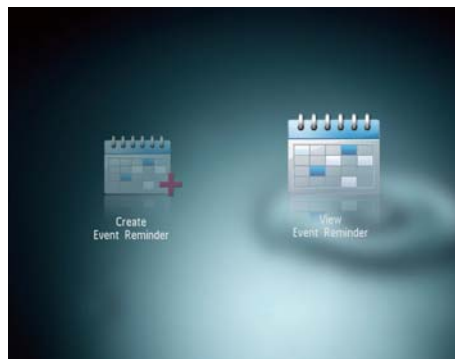

- 3 Vyberte připomenutí události a poté stiskněte tlačítko **OK**.
↳ Zobrazí se připomenutí události.
- Stiskněte tlačítko **MENU** a pokračujte výběrem jedné z následujících možností.

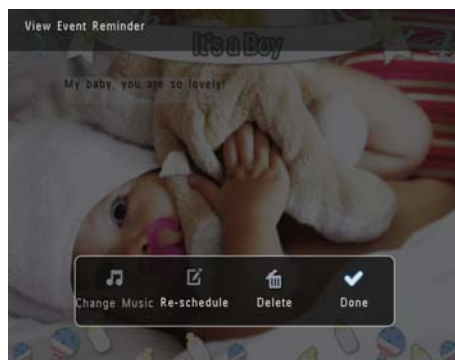

- **[Change Music]** (Model SPH8528): Změna hudby na pozadí u připomenutí události
- **[Re-schedule]**: Změna plánu připomenutí události
- **[Delete]**: Odstranění připomenutí události
- Chcete-li se vrátit a zobrazit jiná připomenutí události, vyberte možnost **[Done]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

8 Nastavení

Výběr jazyka na obrazovce

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Language]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko **OK**.



Úprava jasu

Jas fotoalba PhotoAlbum lze nastavit tak, aby poskytoval co nejlepší zobrazení.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost / **[Brightness]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 3 Stisknutím tlačítka **▲/▼** nastavte jas a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení času a data

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Time and Date]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Set Time]** / **[Set Date]** a stiskněte tlačítko **OK**.




- 4 Stisknutím tlačítka **▲▼/◀▶** nastavte minutu/hodinu/den/měsíc/rok a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení formátu času a data

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Time and Date]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Select Time Format]** / **[Select Date Format]** a stiskněte tlačítko **▶**.
- 4 Vyberte formát a poté stiskněte tlačítko **OK**.

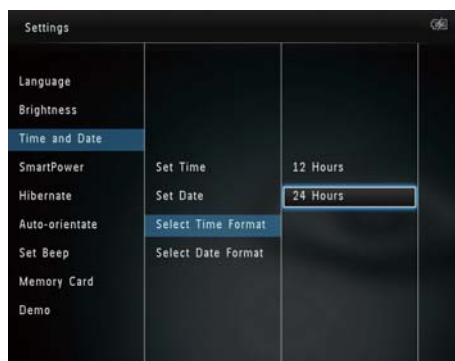

Nastavení časovače SmartPower

Pomocí časovače SmartPower můžete nastavit čas, kdy se fotoalbum PhotoAlbum automaticky zapne nebo vypne. Když se displej automaticky vypne, fotoalbum PhotoAlbum přejde do pohotovostního (spánkového) režimu.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda je ve fotoalbu PhotoAlbum správně nastaven aktuální čas.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost / **[SmartPower]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 3 Vyberte možnost / **[Timer]** a poté stiskněte tlačítko **►**.



- 4 Vyberte možnost **[Set On-Time]** / **[Set Off-Time]** a stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li funkci časovače SmartPower, vyberte možnost **[Off]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **▲▼/◀▶** nastavte čas a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Tip


- Když je fotoalbum PhotoAlbum v pohotovostním (spánkovém) režimu, můžete fotoalbum PhotoAlbum aktivovat stisknutím tlačítka **⏻**.
- Při napájení fotoalba PhotoAlbum pomocí vestavěné baterie: Po delší době nečinnosti se jas podsvícení displeje sníží a celý přístroj přejde do pohotovostního režimu.

Hibernace fotoalba PhotoAlbum

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Hibernate]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
 - ↳ Po uplynutí vybraného intervalu přejde fotoalbum PhotoAlbum do režimu hibernace.
 - Chcete-li funkci hibernace vypnout, vyberte možnost **[Never]** a stiskněte tlačítko **OK**.

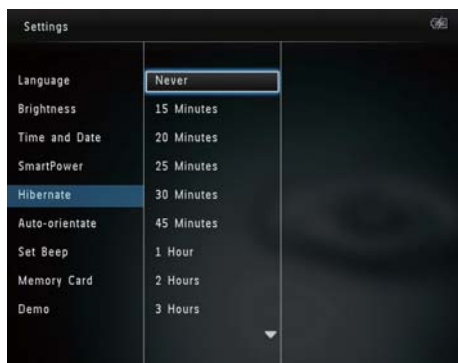

- Chcete-li „probudit“ fotoalbum PhotoAlbum z hibernace, stiskněte tlačítko **⏏**.


Nastavení automatické orientace snímku

Funkce automatické orientace snímku umožňuje zobrazovat fotografie ve správné orientaci v závislosti na vodorovné/svislé orientaci fotorámečku PhotoAlbum.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Auto-orientate]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[On]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

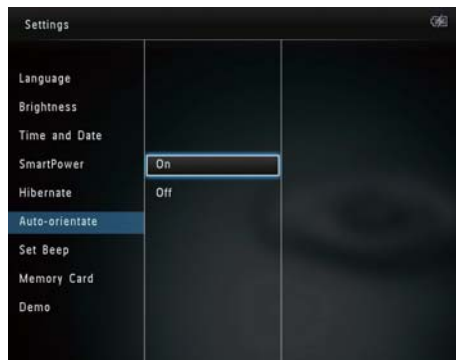

- Chcete-li funkci automatické orientace snímku deaktivovat, vyberte možnost **[Off]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zapnutí/vypnutí zvuku tlačítek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Set Beep]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 3 Zvuk tlačítek zapněte volbou **[On]**.
 - Chcete-li zvuk tlačítek vypnout, vyberte možnost **[Off]**.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.

Ochrana nebo zrušení ochrany obsahu na paměťovém zařízení

Pomocí fotoalba PhotoAlbum můžete odstranit obsah v paměťovém zařízení dostupný ve fotoalbu PhotoAlbum. Chcete-li chránit obsah v paměťovém zařízení před náhodným vymazáním, můžete vypnout funkci odstranění v paměťovém zařízení.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Memory Card]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 3 Vyberte možnost **[Enable Delete]** / **[Disable Delete]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zapnutí/vypnutí ukázkového režimu

Poznámka

- Funkce demo je spustitelná pouze v režimu prezentace fotografií nebo videosouborů.

- Na domovské obrazovce vyberte možnost [Settings] a poté stiskněte tlačítko OK.



- 2 Vyberte možnost [Demo] a poté stiskněte tlačítko OK.



- 3 Vyberte možnost [On] a poté stiskněte tlačítko OK.
- ➔ Funkce demo je aktivována.
 - ➔ Pokud je režim ukázky zapnut, začne fotorámeček po připojení síťové šňůry automaticky přehrávat ukázkovou prezentaci.

- Probíhající ukázkovou prezentaci můžete ukončit stisknutím tlačítka .
- Chcete-li ukázkovou prezentaci při zapnutí zakázat, vyberte možnost [Off] a poté stiskněte tlačítko OK.

Nastavení prezentace

Výběr intervalu prezentace

- Na domovské obrazovce vyberte možnost [Settings] a poté stiskněte tlačítko OK.



- 2 Vyberte možnost / [Slideshow] a poté stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost / [Interval] a poté stiskněte tlačítko OK.



- 4 Vyberte interval prezentace a poté stiskněte tlačítko OK.

Pořadí prezentace

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.




- 2 Vyberte možnost / **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost / **[View Mode]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost / **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost / **[Shuffle]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Chcete-li, aby se prezentace zobrazovala náhodně, vyberte možnost **[On]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li, aby se prezentace zobrazovala postupně, vyberte možnost **[Off]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- 4 Vyberte režim zobrazení prezentace a poté stiskněte tlačítko **OK**.

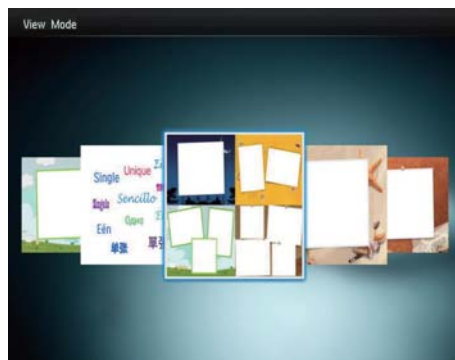

Výběr režimu zobrazení prezentace

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.




Výběr typu souboru pro zobrazení prezentace (SPH8528)

Můžete vybrat typ souboru pro zobrazení v režimu prezentace.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[File Type]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

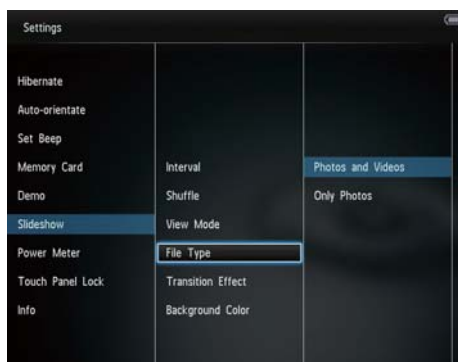


- 4 Chcete-li zobrazit fotografie a videa v režimu prezentace, vyberte možnost **[Photos and Videos]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li v režimu prezentace zobrazit pouze fotografie, vyberte možnost **[Only Photos]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr efektu přechodu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Transition Effect]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

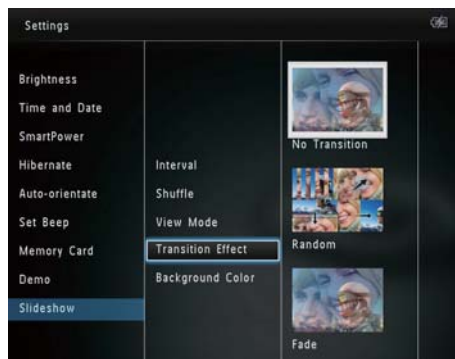

- 4 Vyberte efekt přechodu a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr barvy pozadí

U fotografií, které jsou menší než obrazovka fotoarámečku PhotoAlbum, můžete vybrat barvu okraje pozadí.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Slideshow]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Background Color]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Vyberte možnost **[RadiantColor]** (barvu pozadí) **[Auto-fit]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- ↳ Pokud vyberete možnost **[RadiantColor]**, na okrajích fotografie, která je menší než celá obrazovka, fotoarámeček PhotoAlbum roztáhne barvu tak, aby vyplnila zbylou plochu obrazovky bez černých pruhů nebo zkrácení poměru stran.



- ↳ Pokud vyberete barvu pozadí, fotografie se ve fotoarámečku PhotoAlbum zobrazí s barevným pozadím.



- ↳ Pokud vyberete možnost **[Auto-fit]**, fotoarámeček PhotoAlbum roztáhne fotografii tak, aby vyplnila plochu obrazovky, ale obraz bude zkreslený.




Měřič napájení

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost **[Power Meter]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

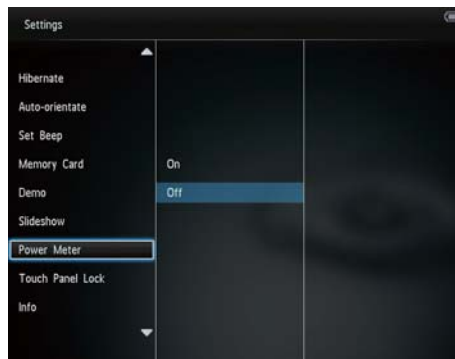


- 3 Chcete-li zobrazit měřič napájení, vyberte možnost **[On]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li měřič napájení skrýt, vyberte možnost **[Off]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Odemknutí dotykového panelu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost / [Touch Panel Lock] a poté stiskněte tlačítko OK.

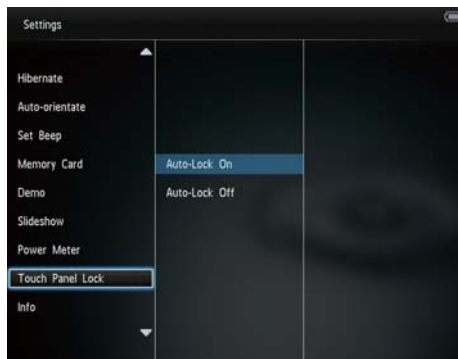

- 3 Zapněte zámek výběrem možnosti [Auto-Lock On] a poté stiskněte tlačítko OK.

- ↳ Pokud během asi 10 sekund není aktivováno žádné tlačítko, dotykový panel se automaticky zamkne a kontrolky LED na dotykovém panelu se vypnou.
- Chcete-li zámek vypnout, vyberte možnost [Auto-Lock Off].

Aktivace zamknutého dotykového panelu:

- 1 Stiskněte jakékoli tlačítko.
↳ Rozsvítí se kontrolky LED.
- 2 Rychlým sklouznutím posuvníkem doleva/doprava směrem zleva doprava odemkněte dotykový panel.

Zobrazení informací o fotorámečku PhotoAlbum

Název modelu, verze firmwaru fotorámečku a stav paměti a dalších dostupných paměťových zařízení připojených k fotorámečku PhotoAlbum.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost [Settings] a poté stiskněte tlačítko OK.



- 2 Vyberte možnost [Info].



- ↳ Na obrazovce se zobrazí informace o fotorámečku PhotoAlbum.

Obnovení výchozího (továrního) nastavení

- 1 Na domovské obrazovce vyberte možnost **[Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



- 2 Vyberte možnost / **[Default Settings]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.

- 3 Vyberte možnost / **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

↳ Všechna nastavení fotoalba PhotoAlbum se vrátí na tovární nastavení.

- Chcete-li operaci zrušit, vyberte v zobrazené výzvě možnost **[No]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

9 Aktualizace fotoalba PhotoAlbum



Výstraha

- Během aktualizace softwaru fotoalbum PhotoAlbum nevypínejte.

Je-li k dispozici aktualizace softwaru, můžete stáhnout nejnovější software ze stránek www.philips.com/support a aktualizovat tak své fotoalbum PhotoAlbum. Starší software není k dispozici online.

- 1 Navštivte webové stránky www.philips.com/support.
- 2 Vyhledejte své fotoalbum PhotoAlbum a přejděte do softwarové části.
- 3 Stáhněte si nejnovější software do kořenového adresáře karty SD.
- 4 Vložte paměťovou kartu SD do fotoalba PhotoAlbum.
- 5 Zapnutí fotoalba PhotoAlbum
↳ Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 6 Vyberte možnost **[Yes]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
↳ Po dokončení aktualizace se fotoalbum PhotoAlbum restartuje.

10 Informace o výrobku

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Obraz/zobrazení

- Úhel sledování: @C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000hod
- Poměr stran: 4:3
- Rozlišení panelu: 800 × 600
- Jas (typicky): 200 cd/m²
- Kontrastní poměr (typicky): 400:1
- Podporovaný formát fotografií:
 - JPEG (maximálně: rozlišení 8 000 × 8 000 pixelů)
 - Fotografie formátu Progressive JPEG (až 1 024 × 768 pixelů)

Funkce videa (model SPH8528)

- Podporovaný formát videa: M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4)
- Velikost videa:
 - M-JPEG, MPEG-1: ≤ 640 × 480
 - MPEG-4: ≤ 720 × 576
- Frekvence snímků: ≤ 30 snímků/s

Funkce zvuku (model SPH8528)

- Podporovaný audioformát:
 - MP3 (MPEG Audio Layer III)
 - WAV
- Výstupní výkon reproduktoru: 0,8 W ± 10 % (8 ohmů)
- Kmitočtová charakteristika (-3 dB) : 150 ~ 10k Hz
- S/N >70 dB (pozadí)

Úložná média

- Kapacita vnitřní paměti:
 - (Modely SPH8408/SPH8428) 1 GB, až 1 000 fotografií ve vysokém rozlišení

- (Model SPH8528) 2 GB, až 2 000 fotografií ve vysokém rozlišení
- Typy paměťových karet:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital High Capacity (SDHC)
 - Multimedia Card (MMC)
 - Multimedia Plus Card (MMC+)
 - xD card (xD)
 - Memory Stick (MS)
 - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Jednotka USB Flash (model SPH8528)

Možnosti připojení

- Model SPH8408/SPH8428: USB 2.0 Slave
- Model SPH8528: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Rozměry a hmotnost

- Rozměry přístroje bez docku (Š × V × H): 220 mm × 179 mm × 20,6 mm
- Rozměry přístroje s dockem (Š × V × H): 220 mm × 188 mm × 100 mm
- Hmotnost (bez docku):
 - Model SPH8408/SPH8428: 0,514 kg
 - Model SPH8528: 0,541 kg

Napájení

- Podporovaný režim napájení:
 - Vestavěná baterie
 - Na střídavý proud
- Vstup: 100–240 V ~ 50/60 Hz
- Výstup: 12 V = 1 A
- Úroveň účinnosti: V
- Průměrná spotřeba:
 - Prezentace fotografií: 5 W
 - Přehrávání médií během nabíjení: 8 W
- Vestavěná baterie:
 - Výrobce: YOKU ENERGY TECHNOLOGY LIMITED
 - Číslo modelu: 383450 pro modely SPH8408/SPH8428; 063450 pro model SPH8528
 - Specifikace: dobíjecí baterie Li-Pol 7,4 V
 - Kapacita: 600 mAh u modelů SPH8408/SPH8428; 1000 mAh u modelu SPH8528

- Životnost: 1 hodina u modelů SPH8408/SPH8428; 2 hodiny u modelu SPH8528
- Doba nabíjení:

Zapnuto	– 2,5 hodiny (modely SPH8408/SPH8428) – 4 hodiny (model SPH8528)
Vypnuto	2,5 hodiny

Příslušenství

- Napájecí adaptér
- Nabíjecí dock
- Pouzdro na přenášení (pouze pro model SPH8528)
- Disk CD-ROM s uživatelskou příručkou
- Stručný návod k rychlému použití

Praktické výhody

- Čtečka paměťových karet: vestavěná
- Podporovaný formát fotografií:
 - JPEG (maximálně: rozlišení 8 000 × 8 000 pixelů)
 - Progresivní JPEG (pouze rozlišení 1 024 × 768 pixelů)
- Podporované umístění: automatická orientace snímku
- Tlačítka a ovládací prvky: dotykový panel, tlačítko napájení
- Režim přehrávání: prezentace, zobrazení vlnění, zobrazení alba
- Správa alba: vytvoření, kopírování, přesun, odstranění, přejmenování, skupina, přidání do alba Oblíbené, výběr více položek
- Správa fotografií: kopírování, přesun, odstranění, otočení, přidání do alba Oblíbené, barevný tón, skupina, výběr více položek
- Hodiny: hodiny, kalendář, nastavení času a data, (model SPH8528) hudba na pozadí
- Připomenutí události: vytvoření připomenutí události, zobrazení připomenutí události
- Nastavení prezentace: efekt přechodu, barva pozadí, režim zobrazení, interval, přehrávání v náhodném pořadí, barevný tón, (model SPH8528) typ souboru

- Barevný tón: černobílá, sépie, jiné barvy
- Pozadí obrazovky: černá, bílá, šedá, automatické přizpůsobení, zářivá barva
- Nastavení: jazyk, jas, datum a čas, časovač SmartPower, hibernace, automatická orientace, zvukový signál (zvuk tlačítek), ochrana obsahu paměťové karty, ukázka, prezentace, měřič napájení, zamknutí dotykového panelu, informace fotoalba PhotoAlbum, obnovení továrních nastavení fotoalba PhotoAlbum
- Stav systému: název modelu, verze softwaru, velikost paměti
- Kompatibilita se standardem Plug & Play: Windows Vista/XP/7, Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- Schválení regulačních institucí: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB
- Další výhody: kompatibilita se zámkem Kensington
- Jazyky zobrazení na obrazovce: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, dánština, holandština, portugalština, ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština

11 Nejčastější dotazy

Umožňuje obrazovka LCD dotykové ovládání?

Obrazovka LCD nemá funkci dotykového ovládání. Po zapnutí lze k ovládání fotorámečku PhotoAlbum použít dotykový panel.

Lze fotorámeček PhotoAlbum použít k odstranění fotografií na paměťové kartě?

Ano, fotorámeček podporuje odstranění fotografií z externího zařízení, například z paměťových karet. Zkontrolujte, zda je na paměťové kartě dostupné ve fotorámečku PhotoAlbum zapnutá možnost odstranění dat.

Proč fotorámeček PhotoAlbum některé z mých fotografií nezobrazuje?

- Fotorámeček PhotoAlbum zobrazuje pouze fotografie ve formátu JPEG s rozlišením maximálně 8 000 x 8 000 pixelů a fotografie ve formátu Progressive JPEG (až 1 024 x 768 pixelů).
- Zkontrolujte, zda tyto fotografie nejsou poškozené.

Proč fotorámeček PhotoAlbum nezobrazuje některé moje videosoubory?

- Fotorámeček PhotoAlbum přehrává většinu videoklipů z digitálních fotoaparátů ve formátu M-JPEG (*.avi/*.mov), MPEG-1 (*.mpg/*.dat/*.avi/*.mov), a MPEG-4 (*.avi/*.mov/*.mp4). Některé videoklipy mohou při přehrávání ve fotorámečku PhotoAlbum vykazovat problémy s kompatibilitou. Před zahájením přehrávání těchto videoklipů se ujistěte, že jsou kompatibilní s vaším fotorámečkem PhotoAlbum.
- Zkontrolujte, zda velikost videosouborů vyhovuje specifikacím fotorámečku PhotoAlbum (podrobné informace naleznete v části „Informace o výrobku“ v uživatelské příručce).

- Zkontrolujte, zda videosoubory nejsou poškozené.

Proč fotorámeček PhotoAlbum nezobrazuje videosoubory, přestože je bylo možné zobrazit v režimu procházení a daly se předtím přehrávat?

- Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **[Photos and Videos]** a ne možnost **[Only Photos]**. Podrobné informace naleznete v umístění „Nastavení – Nastavení prezentace – Výběr typu souboru pro prezentaci“.

Proč fotorámeček PhotoAlbum nepřehrává některé moje hudební soubory?

Fotorámeček PhotoAlbum podporuje pouze hudební soubory MP3 nebo WAV. Ujistěte se, že hudební soubory ve formátu MP3 nebo WAV nejsou poškozené.

Proč se fotorámeček PhotoAlbum po nastavení automatického vypnutí nevypíná?

Zkontrolujte správné nastavení skutečného času, automatického vypnutí a automatického zapnutí. Fotorámeček PhotoAlbum vypne svou obrazovku přesně v čase automatického vypnutí. Pokud již tento denní čas uplynul, do stavu Automatické vypnutí vstoupí v zadaném čase až příští den.

Je možné zvětšit velikost paměti pro uložení většího počtu snímků ve fotorámečku PhotoAlbum?

Ne. Interní paměť fotorámečku PhotoAlbum je pevná a nelze ji rozšířit. Můžete však přepínat mezi různými fotografiemi pomocí různých paměťových zařízení ve fotorámečku PhotoAlbum.

Fotorámeček PhotoAlbum je ZAPNUTÝ, ale již nereaguje. Jaké opatření mohu provést?

Ověřte si, zda je fotorámeček PhotoAlbum zapnutý. Poté pomocí špendlíku stiskněte tlačítko **RESET** umístěné na zadní straně fotorámečku. Tak obnovíte systém.

Proč obrazovka LCD ztmavne? Proč obrazovka LCD ztmavne i v případě, že má vestavěný akumulátor dostatek energie?

- Je-li fotoalbum PhotoAlbum vyjmuto z nabíjecího docku a po dobu 5 minut není aktivováno žádné tlačítko ovládání, obrazovka LCD ztmavne. Normální jas obnovíte ťuknutím na jakékoli tlačítko.
- Je-li fotoalbum PhotoAlbum vyjmuto z nabíjecího docku a po dobu 10 minut není aktivováno žádné tlačítko ovládání, obrazovka LCD se vypne. Stisknutím tlačítka  aktivujete fotoalbum PhotoAlbum.

12 Vysvětlivky

J

JPEG

Velmi běžný obraz digitálních snímků. Systém komprese obrazových dat navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje malým poklesem kvality obrazu navzdory vysokému poměru komprese. Soubory jsou rozpoznány podle přípony .jpg nebo .jpeg.

K

Karta MMC

Karta Multimedia. Paměťová karta využívající paměť flash k ukládání dat v mobilních telefonech, osobních digitálních asistentech (PDA) a dalších přístrojích „do ruky“. Karta využívá paměť flash pro aplikace umožňující čtení nebo zápis anebo pro čipy ROM (ROM-MMC) pro statické informace. Druhá uvedená možnost je velmi rozšířená v oblasti přidávání aplikací do zařízení Palm PDA.

Karta SD

Paměťová karta Secure Digital. Paměťová karta využívající paměť flash. Poskytuje úložiště digitálním fotoaparátům, mobilním telefonům a zařízením PDA. Karty SD Cards využívají stejný formát 32 mm × 24 mm jako paměťové karty MultiMediaCard (MMC), ale jsou trochu silnější (2,1 mm vs. 1,4 mm). Čtečky karet SD akceptují oba formáty. K dispozici jsou karty do velikosti 4 GB.

Karta xD Card

EXtreme Digital Picture Card. Paměťová karta využívající paměť flash. Používá se v digitálních fotoaparátech.

Kb/s

Kilobity za sekundu. Digitální systém měření datové rychlosti, který se často používá ve vysoce komprimovaných formátech, jako jsou AAC, DAB, MP3 atd. Čím je tato hodnota vyšší, tím vyšší je zpravidla i kvalita.

M

Memory Stick

Karta Memory Stick. Paměťová karta využívající paměť flash k digitálnímu ukládání dat ve fotoaparátech, videokamerách a dalších přístrojích „do ruky“.

Motion JPEG

Motion JPEG (M-JPEG) je neformální název multimediálních formátů, v nichž je každý snímek videa či prokládané pole digitální video sekvence samostatně komprimován jako obrázek formátu JPEG. Často se využívá na mobilních zařízeních, například v digitálních fotoaparátech.

MP3

Formát souboru se systémem komprese zvukových dat. MP3 je zkratka pro Motion Picture Experts Group 1 (neboli MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití formátu MP3 může jeden disk CD-R nebo CD-RW obsahovat zhruba 10krát více dat než běžný disk CD.

N

Náhled

Náhled je verze obrázku zmenšené velikosti, která slouží k usnadnění jeho rozpoznání. Náhledy mají stejnou roli u obrázků jako běžný textový rejstřík pro slova.

P

Poměr stran

Poměr stran označuje poměr délky a výšky televizní obrazovky. Poměr standardního televizoru je 4:3, poměr televizoru s vysokým rozlišením nebo širokoúhlého televizoru je 16:9. Formát Letter Box umožňuje sledovat obraz v širší perspektivě na standardní obrazovce 4:3.

Zámek Kensington

Zabezpečovací slot Kensington (označuje se také jako K-Slot nebo zámek Kensington). Jde o součást systému proti krádežím. Je to malý, kovem vyztužený otvor, který se nachází téměř na všech přenosných počítačích a elektronických zařízeních, především na nákladných modelech anebo relativně lehkých modelech, například na notebookech, počítačových monitorech, stolních počítačích, herních konzolích a obrazových projektorech. Slouží k připojení kabelového uzamykacího přístroje, především značky Kensington.

