

Quick start guide

EN	Quick start guide	I
FR	Guide de démarrage rapide	9
DE	Kurzanleitung	17
ES	Guía de inicio rápido	25
NL	Handleiding voor snel gebruik	33
IT	Guida di riferimento rapido	41
PO	Início rápido	49
SV	Snabbguide	57

DA	Hurtig start	65
SU	Nopea aloitus	73
CS	Rychlý přehled	81
HU	Gyors áttekintés	89
PL	Krótką instrukcja obsługi	97
SL	Rýchly prehlád	105
RU	Быстрый запуск	113
EL	Γρήγορη έναρξη	121



Land	Kundhjälp	Kostnad / min	Håll redo
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0,12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Spain	902 888 785	€0,15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortsstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Komma igång med Micro Jukebox

Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt Micro Jukebox.
Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din Micro Jukebox.

Registrera

Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/register så att vi kan informera dig så fort det finns nya gratis uppgraderingar att hämta.



Glöm inte att uppgradera

Vi är övertygade om att du kommer att ha stor glädje av den här produkten. För bästa resultat rekommenderar vi dig att regelbundet besöka www.philips.com/support där du hittar gratis uppgraderingar av de senaste versionerna av program- och maskinvara till din produkt.

Med hjälp av dessa kan du optimera produktens prestanda och dra nytta av våra framtida funktioner för nya ljudformat.

Lyssna och njut.

Läs användarhandboken på den medföljande CD-skivan om du vill ha detaljerad information.

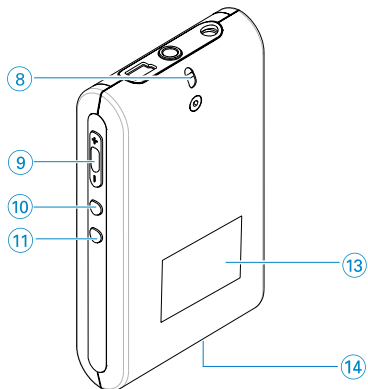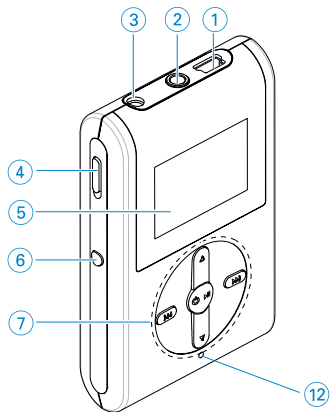


Översikt över kontroller och anslutningar

- | | | |
|---|---|---|
| ① | USB-kabelanslutning | |
| ② |  | Hörlursuttag |
| ③ | 5V DC | Ingång för 5 V laddare |
| ④ | HOLD-reglage | Avaktivera tangenterna |
| ⑤ | LCD-skärm Meny | Alternativ och spårinformation visas dynamiskt |
| ⑥ | VIEW(visa) | Används till att växla mellan skärmarna för rotmenyn, biblioteket och aktuell uppspelning |
| ⑦ | ▲ / ▼ | Bläddring, SuperScroll, genväg till uppspelningslägen samt ▲ / ▼ |
| | ◀◀ / ▶▶ | Snabbspola bakåt/Snabbspola framåt; föregående/nästa, Upp/Ned till 1 nivå |
| | ⏻ ▶▶ | Slå av / på och Avspeling / Paus; |
| ⑧ | Neckstrap eyelet | |
| ⑨ | Volym + / - | Volymkontroll |
| ⑩ | REC | Starta eller stoppa röstinspelning |
| ⑪ | PLAYLIST(spellista) | Lägg till aktuellt spår i MY PLAYLIST (min spellista) |
| ⑫ | MIC | Mikrofon |
| ⑬ | Typnumret | |
| ⑭ | Serienumret | |

1

Ladda batteriet

Ditt Digital ljudspelare drivs av ett uppladdningsbart batteri. Ladda batteriet mellan 4 timmar för 100 % batteridrift Snabbladdning (70%): 1 timme.




2

Starta spelaren och njut

Sätta på/av enheten :Tryck ned knappen halvägs och håll ►||.

Grundläggande åtgärder	Kontroller att trycka på
Används till att växla mellan skärmarna för rotmenyn, biblioteket och aktuell uppspelning*	Tryck ned knappen halvägs och håll VIEW
Rulla och bläddra	Tryck på ▲, ▼, ◀◀ / ▶▶ för upp,ned, vänster,höger
Gå till olika meny nivåer	Tryck på ▶▶ för nästa och ◀◀ för föregående
Music (Musik)	
Spela / Pausa musiken	Tryck på ►
Justera volymen	Tryck på VOLUME + / -
Snabbspola bakåt/ Snabbspola framåt	Tryck ned knappen halvägs och håll ▶▶ / ◀◀
Spela nästa eller föregående spår	Tryck på ▶▶ för nästa och ◀◀ för föregående
Lägg till i min spellista	Tryck på "PLAYLIST" (spellista) under musikuppspelning om du vill lägga till musik i MY PLAYLIST
Recordings (inspelningar)	
Göra en röstinspelning	Tryck på REC för 3 sekunder

*Växla mellan uppspelning och Biblioteksskärmar

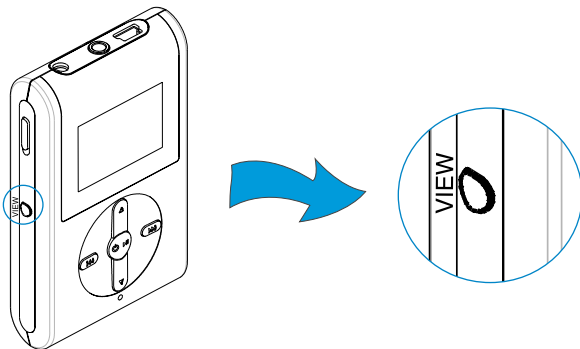

Uppspelning



BIBLIOTEKET

Används till att växla mellan skärmarna för biblioteket och aktuell uppspelning. Tryck på [VIEW](#).

3

Installationen

Sätt i den medföljande cd-skivan i datorns cd-enhet.

Välj önskat språk och installera Philips Device Manager och Windows Media Player 10 (Windows XP) genom att följa instruktionerna på skärmen.

Minsta systemkraven:

- Windows® XP (SP1 eller högre)
- 64 MB RAM-minne
- 100 MB hårddiskutrymme
- Internet-anslutning
- USB-porten



4

Anslut



Anslut den bifogade flerspänningsadaptern/laddaren till mediaspelaren-uttaget som är märkt 5V DC och sätt i flerspänningsadaptern/laddaren i ett standarduttag. Anslut den mindre änden av din USB-kabel till ditt enhet, och den större änden av kabeln till datorns USB-port. På datorn räknas enhet-enheten som enheten "Removable Disk" (löstagbar enhet) under "My Computer" (den här datorn) i Windows Explorer. Systemet är nu färdigt för hämtning av musikspår.

Kontrollera att enheten är ansluten innan du startar WMP så får du bättre prestanda.

5

Överföring



Överför musikfiler från datorn till din enhet via Windows Media Player:

Mer information om musiköverföring på Windows Media Player på den Komma igång med Windows Media Player".

Hur gör jag om spelaren laser sig?

Om den gör det behöver du inte drabbas av panik. Återställ bara mediaspelaren med hårddisk.

Tryck och håll ned **▶||** och **[VOLUME +]** i 3 sekunder. Tryck sedan på **▶||**, så att enheten slås på igen. Varken data eller musik kommer att påverkas eller skadas!

Reparera enheten

Med Philips **Device Manager** kan du uppdatera och reparera programvaran med några få enkla klick. Installera enhetshanteraren från CD ROM.

- 1 Anslut enheten till datorn
- 2 Starta Device Manager genom att välja **Start → Program → Philips Device Manager** eller från skrivbordet  .
- 3 I huvudfönstret klickar du på Repair(Reparera) .
- 4 Du får ett meddelande innan återställningen börjar.

WARNING!

All musik och annat innehåll kommer att raderas!

- 5 Klicka på "OK" om du vill använda fabriksinställningar på din enhet. Klicka på "Avbryt" om du vill stoppa aktuell åtgärd.
- 6 Device Manager reparerar din enhet. När reparationen är slutförd kan enheten användas på nytt.

TIPS: Tack vare enhetens dataloggningsfunktion kan vi ge dig en ännu bättre användarupplevelse. Läs användarhandboken på den medföljande CD-skivan om du vill ha detaljerad information.

Kassering av din gamla produkt

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3140 175 20631
wk6112



Printed in China