

# КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



DVP 5986K  
Видеопроектор DVD

## Комплектация




## Типы качества видео

Композитный  
видеосигнал (CVBS)  
(Хорошее качество)



Компонент видео  
(Качество улучшено)  
Кабель не входит в поставку




HDMI  
(Наилучшее качество)  
Кабель не входит в поставку



## Подключение


Основные аудио/видео соединения

Композитный видеосигнал  
(CVBS)

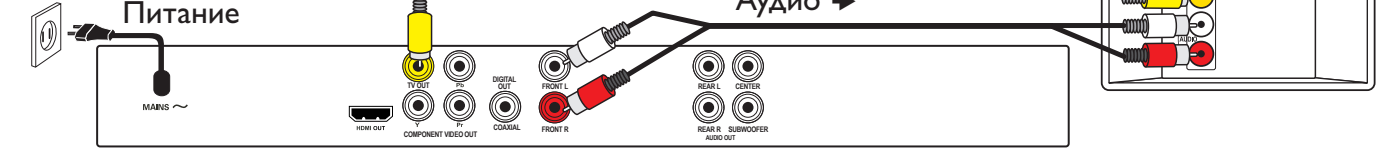


ИЛИ

Компонент видео

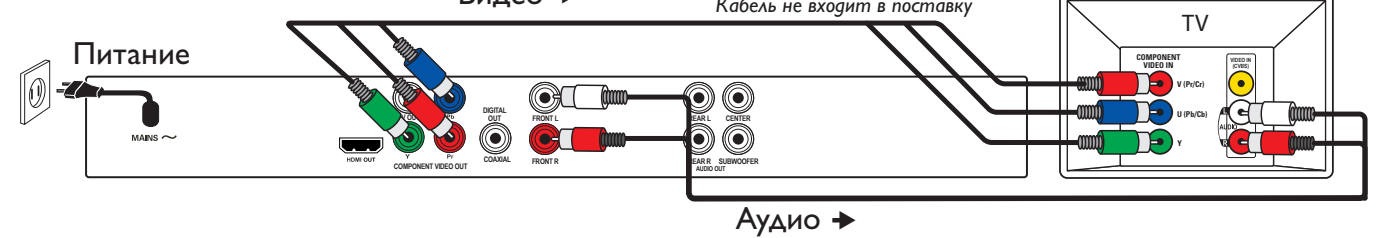

ИЛИ


HDMI

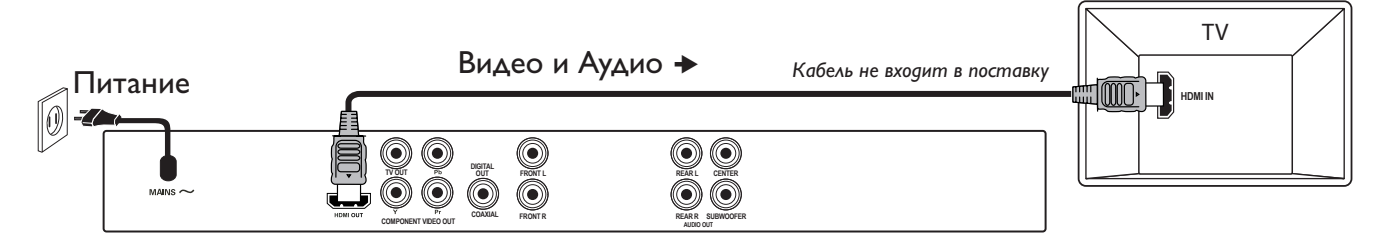

## 2 Настройка

### A Определение канала просмотра

- 1 Включение: нажмите на этом устройстве кнопку  (STANDBY-ON).

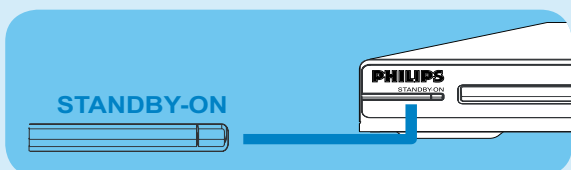


- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

**Примечание.** Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку , AV, SELECT), до появления видеоканала.

### B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**. Появится пункт { General Setup Page } (Страница общей настройки).

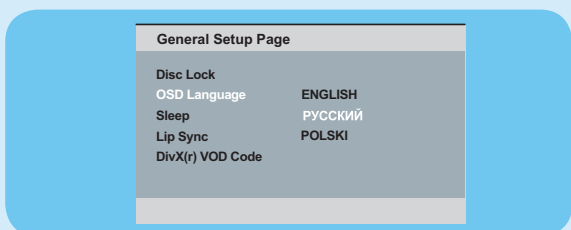

- 2 Нажмите кнопку  для выбора параметра { OSD Language } (Язык меню), затем нажмите кнопку .
- 3 С помощью кнопок   выберите в меню параметр языка нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- 4 Для выхода из меню нажмите кнопку **SETUP**.

**Примечание.** Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при его работе, а не для меню диска DVD.

В этом устройстве существует несколько параметров настройки (Настройка звука, Настройка изображения, Настройка предпочтений). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.

### Нужна помощь ?

#### Руководство пользователя

В руководстве пользователя содержится дополнительная информация о проигрывателе DVD.

#### В сети Интернет

Зарегистрируйте ваше изделие и получите поддержку на веб-сайте [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



## 3 Использование


### A Запуск воспроизведения

- 1 После загрузки диска в лоток воспроизведение может начаться автоматически.

**Примечание.** Если на экране телевизора появится меню диска, используйте кнопки     для перемещения в меню DVD.

- 2 Нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**  чтобы запустить воспроизведение.

- 3 Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку **STOP** .

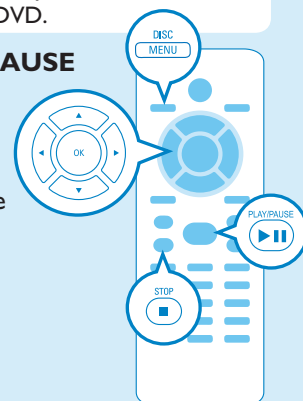

### Устранение неполадок

Дополнительные советы по устранению неполадок приведены в руководстве пользователя.

#### Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания подключен правильно.
- Чтобы включить питание, нажмите на передней панели проигрывателя DVD кнопку STANDBY-ON.

#### Нет изображения

- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

#### Звук отсутствует или искажен

- Проверьте аудиосоединения и убедитесь, подключенное аудиоустройство включено.
- После выполнения коаксиального и HDMI подключений, установите для пункта меню {Настройка звука HDMI} параметр (Выкл.). Это необходимо для получения звука от ресивера AV при выборе параметра {Цифровой выход - BCE}.
- Для соединения HDMI установите для пункта меню {Настройка звука HDMI} параметр (Вкл.). При установке параметра (Вкл.) параметры {Цифровой выход} и {Выход LPCM} не могут быть выбраны.

#### Не работает пульт ДУ

- Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно, или вставьте новые батарейки.
- Поднесите пульт ДУ ближе к проигрывателю DVD.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.



2007 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)  
SL/0725/51\_1\_RC3