

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome



ORD2105



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Ασφάλεια	2
2	Το ρολόι-ραδιόφωνο	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
3	Σύνδεση στο ρεύμα	4
4	Ρύθμιση ρολογιού	5
5	Ρύθμιση αφύπνισης	6
	Ρύθμιση αφύπνισης	6
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης	6
	Αναβολή της αφύπνισης	6
	Διακοπή αφύπνισης	7
6	Χρήση της βάσης	8
	Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone	8
	Ακρόαση ήχου	8
7	Ακρόαση ραδιοφώνου	9
8	Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή	10
9	Χρήση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας	11
10	Προσαρμογή έντασης	12
11	Ρύθμιση φωτεινότητας	13

12	Πληροφορίες προϊόντος	14
	Ενισχυτής	14
	Δέκτης (FM)	14
	Γενικές πληροφορίες	14

13	Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
-----------	---------------------------------	-----------

14	Σημείωση	16
	Συμμόρφωση	16
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	16
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	16
	Πνευματικά δικαιώματα	17

1 Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Αν προκληθεί βλάβη λόγω μη πήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήςρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε βροχή, νερό, ήλιο ή υπερβολική θερμότητα.

- Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά!
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυνδεύστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.



Σημείωση

- Η ονομαστική τάση του ρεύματος είναι τυπωμένη στο πίσω μέρος του προϊόντος. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς είναι τυπωμένοι στο κάτω μέρος.

2 Το ρολόι-ραδιόφωνο

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Εισαγωγή

Με αυτό το προϊόν, μπορείτε:


- να ακούτε τη μουσική σας από iPod/iPhone ή από εξωτερικές συσκευές,
- φορτίζετε το iPod/iPhone,
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM,
- να ξυπνάτε από διάφορες πηγές αφύπνισης.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

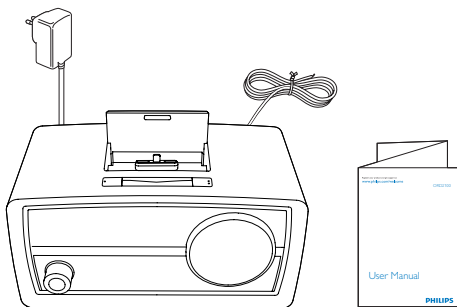

3 Σύνδεση στο ρεύμα

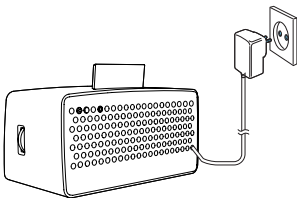


Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα AC.

- ↳ Το προϊόν μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής και εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).
- Για να επιλέξετε πηγή ή για να επαναφέρετε το προϊόν σε λειτουργία αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το περιστροφικό κουμπί.
- Αν δεν μεταφερθεί κανένας ήχος από το iPod/iPhone ή την εξωτερική συσκευή για περισσότερα από 15 λεπτά, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.

4 Ρύθμιση ρολογιού

Σημείωση

- Για να ρυθμίσετε το ρολόι με μη αυτόματο τρόπο, πρέπει να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής.

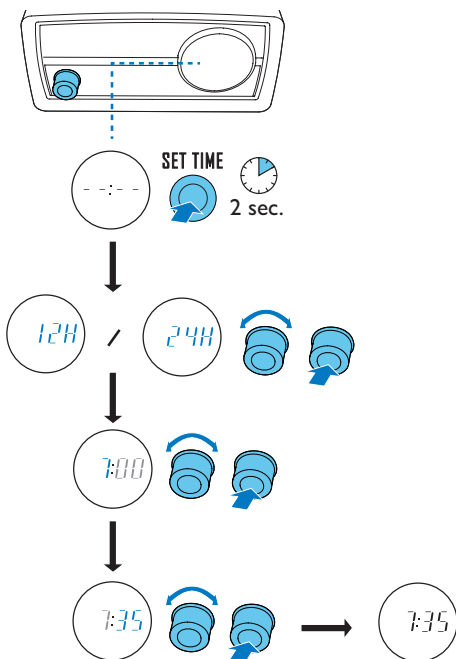

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το **SET TIME** στο πίσω μέρος του προϊόντος για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Ξεκινά να αναβοσβήνει η ένδειξη **[12H]** (12ωρη μορφή ώρας) ή **[24H]** (24ωρη μορφή ώρας).
- 2 Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε μορφή ώρας και στη συνέχεια πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 3 Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- 4 Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να ρυθμίσετε τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Εμφανίζεται το ρολόι που ρυθμίσατε.



Συμβουλή

- Κάθε φορά που συνδέεται και αναγνωρίζεται ένα iPod/iPhone, το προϊόν συγχρονίζει το ρολόι του με το iPod/iPhone.


5 Ρύθμιση αφύπνισης

Ρύθμιση αφύπνισης

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο ώρες αφύπνισης.

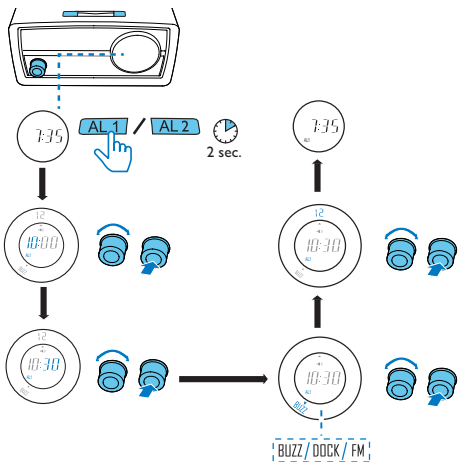

- 1 Πατήστε **AL1/AL2** για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης αφύπνισης.
 - ↳ Εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα αφύπνισης (εάν έχει οριστεί).
 - ↳ Τα ψηφία της ώρας και το εικονίδιο της αφύπνισης ξεκινούν να αναβοσβήνουν.
- 2 Περιστρέψτε το κεντρικό κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 - ↳ Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.

- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε πηγή αφύπνισης (**[BUZZ]**, **[DOCK]** ή **[FM]**) και να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.
 - ↳ Ανάβει το αντίστοιχο εικονίδιο αφύπνισης.

Σημείωση

- Εάν επιλεγεί ως πηγή ήχου αφύπνισης το iPod/iPhone χωρίς να υπάρχει συνδεδεμένο κάποιο iPod/iPhone, η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα ως πηγή το βομβητή.
- Η λειτουργία ήπιας αφύπνισης είναι διαθέσιμη μόνο για τις πηγές αφύπνισης **[DOCK]** και **[FM]**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- 1 Πατήστε **AL1** (ή **AL2**) για να δείτε τις ρυθμίσεις αφύπνισης.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **AL1** (ή **AL2**) για να επιλέξετε **[ON]** ή **[OFF]**.
 - **[ON]**: Ενεργοποιείται η αφύπνιση.
 - **[OFF]**: Απενεργοποιείται η αφύπνιση.
 - ↳ Όταν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη **AL1** (ή **AL2**).
 - ↳ Όταν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, εξαφανίζεται η ένδειξη **AL1** (ή **AL2**).

Αναβολή της αφύπνισης

- Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **SNOOZE**.
 - ↳ Η αφύπνιση επαναλαμβάνεται μετά από 9 λεπτά.

Διακοπή αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε **AL1** (ή **AL2**).

- ↳ Η αφύπνιση διακόπτεται και επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα την επόμενη ημέρα.

6 Χρήση της βάσης


Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ακούτε μουσική μέσω ενός συμβατού iPod/iPhone.

Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone

Η συσκευή υποστηρίζει τα παρακάτω μοντέλα iPod και iPhone.

Ενδείκνυται για

- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPhone 5

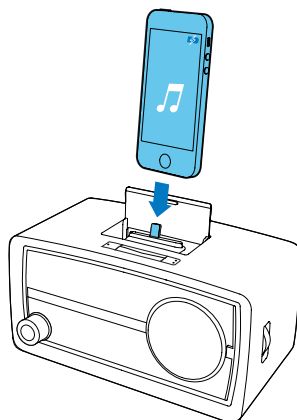


↳ Το συνδεδεμένο iPod/iPhone ξεκινά να φορτίζει αυτόματα.

- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στο iPod/iPhone.

Ακρόαση ήχου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το περιστροφικό κουμπί για αν επιλέξετε τη λειτουργία [DOCK].

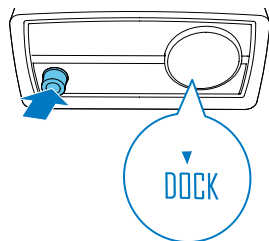

- 2 Συνδέστε το iPod/iPhone στη βάση.


7 Ακρόαση ραδιοφώνου

Σημείωση

- Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, για να αποφευχθούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.
- Για καλύτερη λήψη, μην τοποθετείτε το iPod/iPhone στη βάση όταν ακούτε ραδιόφωνο. Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.


- 1 Πατήστε επανειλημμένα το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε την πηγή **[FM]**.
- 2 Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτόματα ή μη αυτόματα.

Μη αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού:

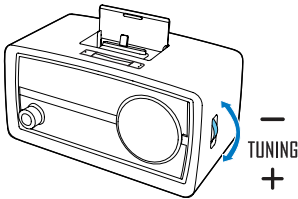

- Γυρίστε το **TUNING** μέχρι να εμφανιστεί η συχνότητα του σταθμού που θέλετε.

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού:

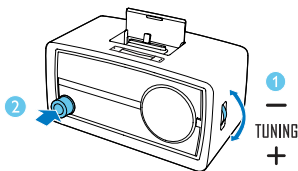


- Γυρίστε το **TUNING** και πατήστε το περιστροφικό κουμπί μέσα σε δύο δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.

8 Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή

Σημείωση

- Όταν συνδέεται καλώδιο εισόδου ήχου, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία **AUX**.

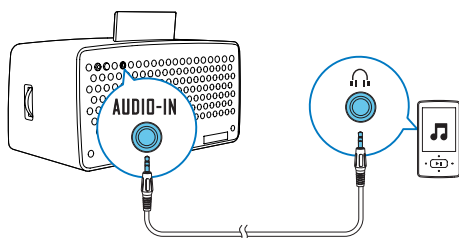

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** στην πίσω πλευρά του προϊόντος και
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

9 Χρήση του χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** στο πίσω μέρος του προϊόντος για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα (σε λεπτά).

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το εικονίδιο **zz**.
- ↳ Μόλις περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προϊόν μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.
- Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[OFF]** (Ανενεργό).

15 → 30 → 60 → 90 → 120



10 Προσαρμογή έντασης

Κατά την αναπαραγωγή, μπορείτε να γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.



Σημείωση

- Όταν ακούγεται μια αφύπνιση, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

11 Ρύθμιση φωτεινότητας

Πατήστε επανειλημμένα **BRIGHTNESS** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων (υψηλή, μέτρια ή χαμηλή).



12 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	4 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 67 dBA
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 1%
Είσοδος ήχου (MP3 Link)	0,6 V RMS 20 kohm

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5 - 108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 kHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	< 22 dBu
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	< 43 dBu
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	> 28 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 2%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 55 dB

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοτικό AC	Μοντέλο: OH-1015A0592000U1-VDE Επωνυμία: Philips Είσοδος: 100-240 V~, 50/60Hz, 350 mA, Έξοδος: 5,9 V = 2 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	10 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	< 1 W
Διαστάσεις: – Κύρια μονάδα (Π × Υ × Β)	245 × 123 × 122 χιλ.
Βάρος: – Κύρια μονάδα	1,1 κιλά

13 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στο προϊόν και να έχετε μπροστά σας τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζα AC.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

14 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Σύμβολο εξοπλισμού Class II:



Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων

με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Made for



iPod



iPhone

Οι ενδείξεις "Made for iPod" και "Made for iPhone" σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για

τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση. Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Πνευματικά δικαιώματα

2014 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

ORD2105_12_UM_V2.0

