



Microchaîne DVD
MCD909/12

Guide de mise en route

- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation


PHILIPS
FR

Contenu de l'emballage




1 Connexion

A Installation des piles dans la télécommande

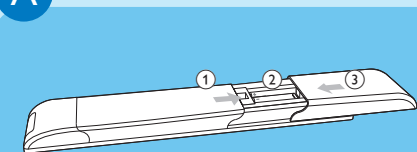

- 1 Ouvrez le compartiment des piles.
- 2 Insérez 2 piles de type AAA R03 en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- 3 Fermez le compartiment des piles.

B Alimentation

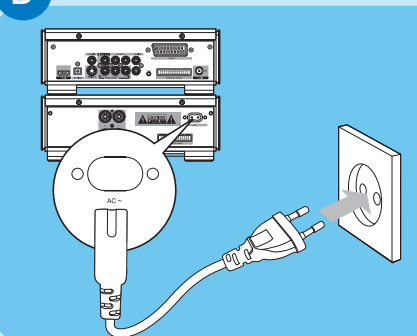


- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale.

*** Conseil**
• Pour raccorder d'autres appareils, consultez le manuel d'utilisation.

2 Installation

A Réglage de l'horloge


- 1 En mode de veille, maintenez enfoncé **RDS/CLOCK** pour activer le mode de réglage de l'horloge.
→ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
- 2 Utilisez **VOLUME +/-** pour régler les heures.
- 3 Appuyez sur **RDS/CLOCK** pour confirmer.
→ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.
- 4 Utilisez **VOLUME +/-** pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **RDS/CLOCK** pour confirmer.

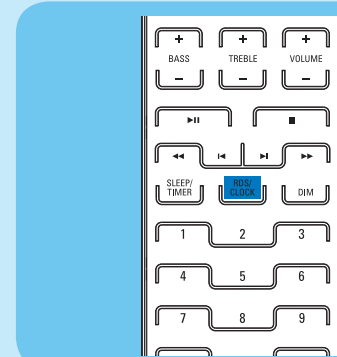

3 Utilisation


A Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur **DISC** pour sélectionner la source disque.
- 2 Insérez un disque dans le logement de disque, face imprimée orientée vers le haut.
- 3 Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture.
• Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

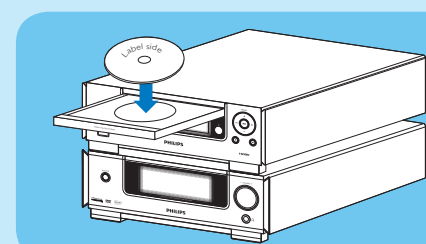

B Lecture d'un périphérique USB

- Remarque**
• Assurez-vous que le périphérique USB contient des fichiers audio compatibles.
- 1 Branchez le périphérique USB sur la prise **USB**.
 - 2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source USB.
 - 3 Appuyez sur **▲▼** pour sélectionner un dossier.
 - 4 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner un fichier.
 - 5 Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture.

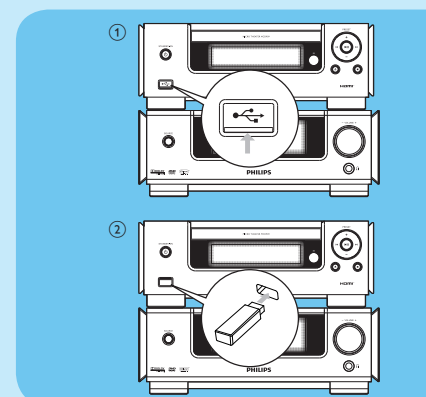

3 Utilisation

C Programmation et réglage des stations radio

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner la source tuner.
- 2 Maintenez **PROG** enfoncé pendant plus de 2 secondes pour activer le mode de programmation automatique.
→ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception.
- 3 Appuyez sur **◀▶** pour sélectionner un numéro de présélection.

*** Conseil**
Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités et des fonctions supplémentaires.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Printed in China PDCC-2009

