


3 Disfrutar


Reproducción del disco

- 1 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.

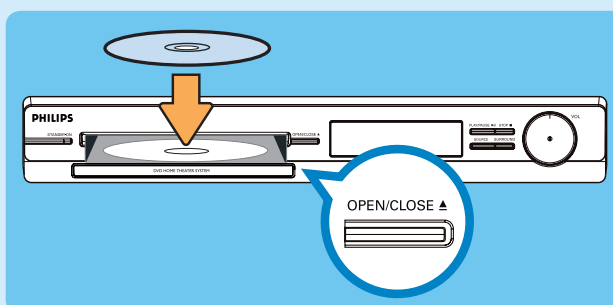

- 2 Coloque un disco con la etiqueta boca arriba.
- 3 Pulse **▲** para cerrar la bandeja de discos.
- 4 La reproducción se iniciará automáticamente.
- 5 Si aparece el menú de disco, utilice los botones **◀▶▲▼** para seleccionar una opción del menú y pulse **OK** en el control remoto.
- 6 Pulse **■** para detener la reproducción.

Nota si pulsa el botón **▶II**, la reproducción se reanuda desde el punto en el que se detuvo por última vez. Para iniciar la reproducción desde el principio, pulse **◀**.

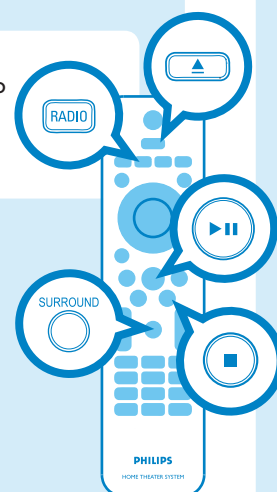

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **RADIO**.
El panel de visualización mostrará "AUTO INSTALL PRESS PLAY" (Instalación automática, pulse botón de reproducción).
- 2 Pulse **▶II**.
Todas las emisoras de radio disponibles que emitan con una señal lo suficientemente fuerte quedarán almacenadas automáticamente.

Nota Esta función sólo está disponible en el caso de la primera configuración. Si desea volver a instalar todas las emisoras de radio, mantenga pulsado el botón, REPEAT (PROGRAM) hasta que aparezca 'START' (Iniciar) en el panel de visualización.

- 3 Una vez finalizado el proceso, utilice los botones **◀▶** o el teclado numérico (0-9) para seleccionar una emisora de radio presintonizada.
- 4 Para eliminar una emisora de radio presintonizada, mantenga pulsado **■** hasta que aparezca "FM X DELETED" (FM X eliminada).

Disfrute del sonido envolvente

- 1 Pulse **SURROUND** para cambiar el sonido a Multicanal, Estéreo o Fiesta.
- 2 Pulse **SOUND MODE** **+** **-** para seleccionar un efecto de sonido digital preestablecido.

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Guía de inicio rápido


Contenido del paquete

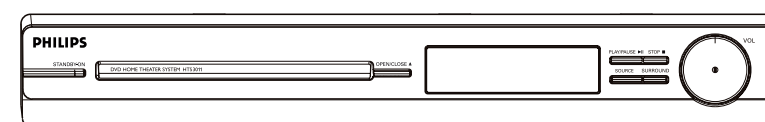


Unidad principal

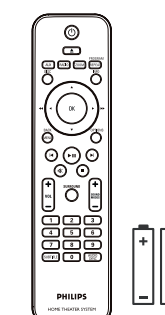

Control remoto con dos pilas

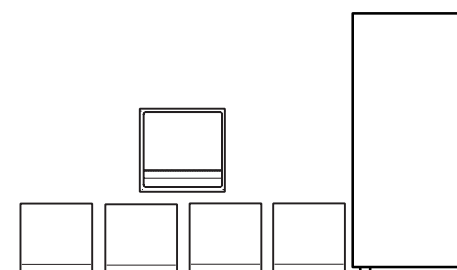


1 altavoz central, 2 altavoces posteriores, 2 altavoces frontales y subwoofer



Cable de vídeo compuesto



Cable de antena FM




Manual del usuario

Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con el sistema Home Theatre DVD de Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.


www.philips.com

PHILIPS

1 Conectar


A Ubicación

Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

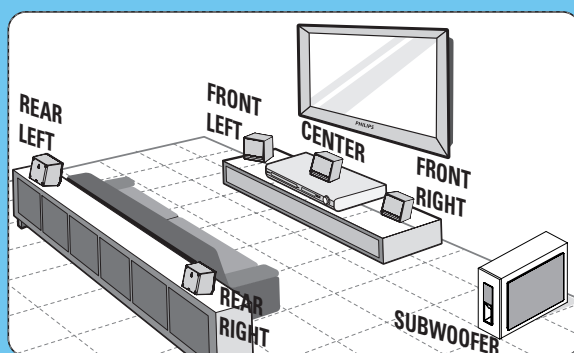

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores en la parte posterior o junto a la posición de escucha.

B Conexión de la unidad principal al televisor

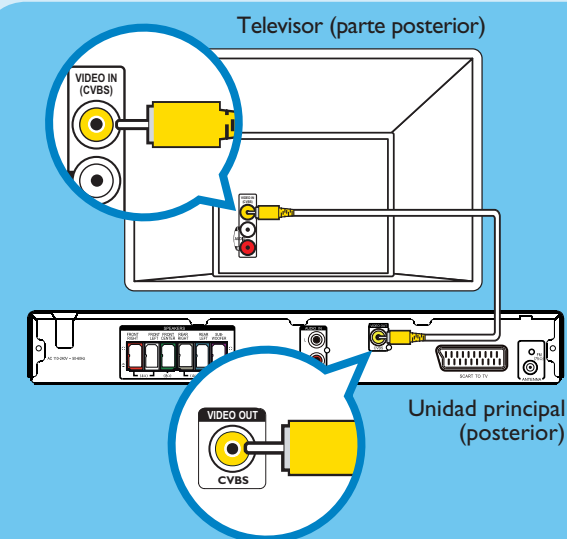


- Utilice el cable de vídeo compuesto suministrado para conectar la toma CVBS de la unidad principal a la toma VIDEO IN del televisor.

Nota Es importante conectar la unidad principal directamente al televisor.


C Conecte los altavoces y el subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior de la unidad principal.

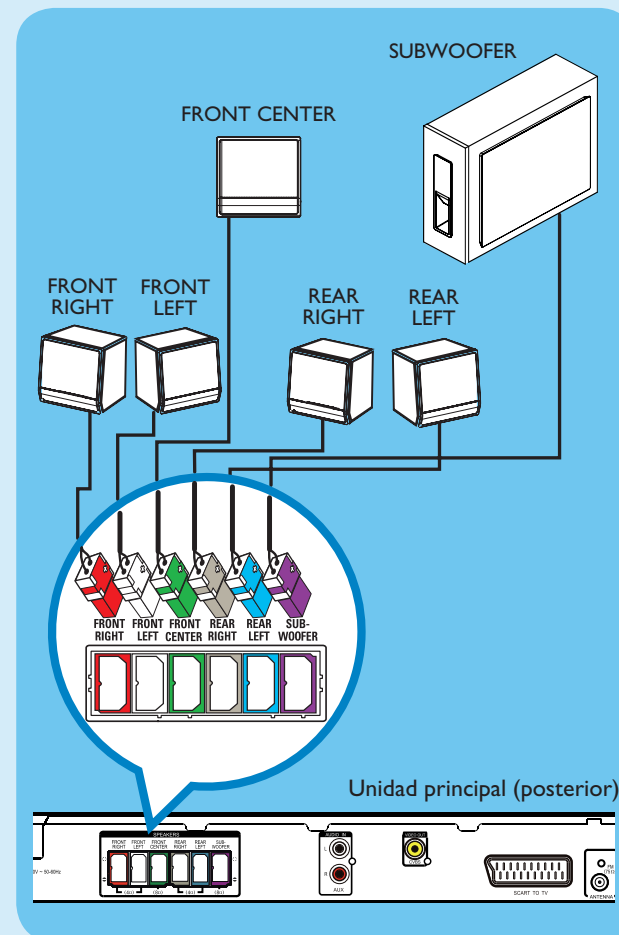

D Conecte las antenas de radio y enchufe el cable de alimentación


Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

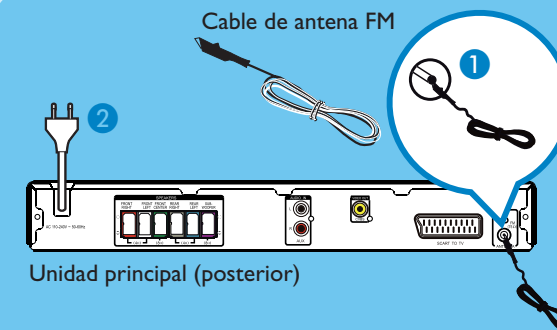

- 1 Conecte la antena FM (suministrada) a la patilla interior de la toma FM 75 Ω. Extienda el cable para obtener una recepción óptima.
- 2 Enchufe el cable de alimentación de la unidad principal a la toma de alimentación de CA.

E Conecte la salida de audio desde el televisor (opcional)

Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad, utilice unos cables de audio rojo y blanco (no suministrados) para conectar las tomas AUDIO IN-TV de la unidad principal con las tomas AUDIO OUT del televisor.

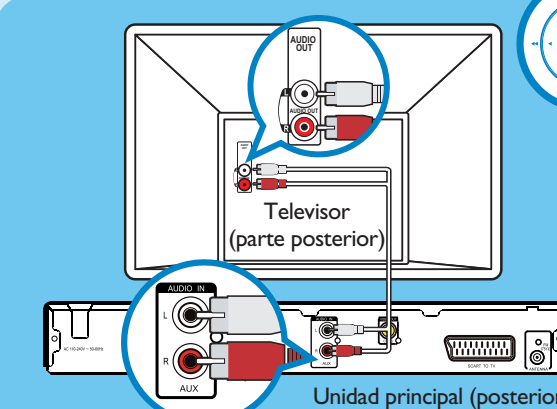


Nota Al ver los programas de televisión, puede pulsar AUX en el control remoto hasta que aparezca 'AUX' (Auxiliar) para obtener la salida de sonido de los altavoces.

2 Configuración

A Búsqueda del canal de visualización


- 1 Pulse **STANDBY-ON** en la unidad principal para encenderla.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

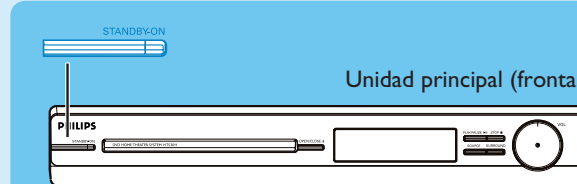

Nota para buscar el canal de visualización correcto, pulse el botón de disminución de canal del control remoto del televisor varias veces (o los botones AV, SELECT,) hasta que aparezca el canal de entrada de vídeo.

B Selección del idioma de visualización en la pantalla

- 1 Pulse **OPTIONS**. Aparece la página { Configurac. general }.
- 2 Pulse **►**.

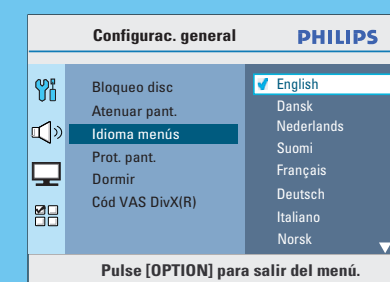

- 2 Utilice los botones **▲▼** para seleccionar { Idioma menú } y pulse **►**.
- 3 Utilice los botones **▲▼** para seleccionar una opción de idioma en el menú y pulse **OK** para confirmar.
- 4 Pulse **OPTIONS** para salir.

Nota el idioma seleccionado sólo se establecerá para los menús que se muestran en el televisor mientras funciona el sistema Home Entertainment, no para el menú de disco del DVD.

Existen varias opciones de configuración disponibles (Configuración de audio, Configuración de vídeo, Preferencias) en el sistema de cine en casa. Consulte el manual de usuario para obtener más información.