Schnellstartanleitung

A *Anschließen*

B *Genießen*

Verpackungsinhalt?

Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden.

1 x Hauptgerät



1 x Netzkabel

Kurzanleitung

Benutzerhandbuch

PHILIPS

DE

A Anschließen

Einlegen der Batterien

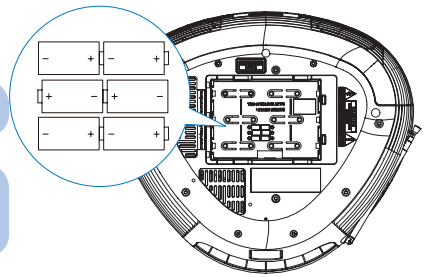

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie wie abgebildet 6 Batterien vom Typ R14/UM-2/C mit korrekter Polarität (+/-) ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Anschließen an die Stromversorgung

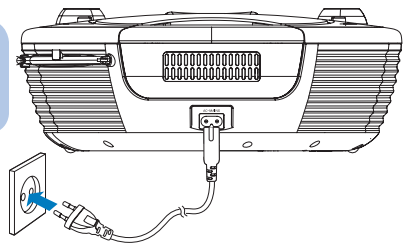

1. Schließen Sie das Netzkabel an die AC MAINS-Buchse am Gerät und an eine Steckdose an.

B Genießen

Wiedergabe von CD

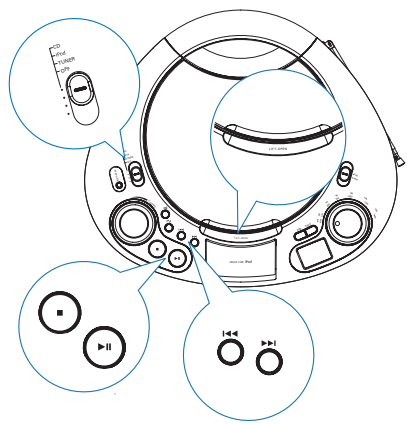

1. Stellen Sie die den Quellenwahlschalter auf CD.
2. Ziehen Sie hier nach oben, um das Disc-Fach zu öffnen.
3. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
4. Drücken Sie die Taste ▶ II , um die Wiedergabe zu starten.
5. Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste ▶ II.
   Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ■.
   Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Titels ⏮/⏭ .
   Um innerhalb eines Titels zu suchen, halten Sie ⏮/⏭ gedrückt. Um die normale Wiedergabe wieder aufzunehmen, lassen Sie die Taste los.

Wiedergabe von einem iPod

1. Öffnen Sie das Disc-Fach.
2. Setzen Sie den iPod in das Dock ein.
3. Stellen Sie die den Quellenwahlschalter auf iPod.
4. Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste ▶ II.
   Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie auf ⏮/⏭.
   Um während der Wiedergabe einen Suchlauf durchzuführen, halten Sie die Taste ⏮/⏭ gedrückt, und lassen Sie sie los, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

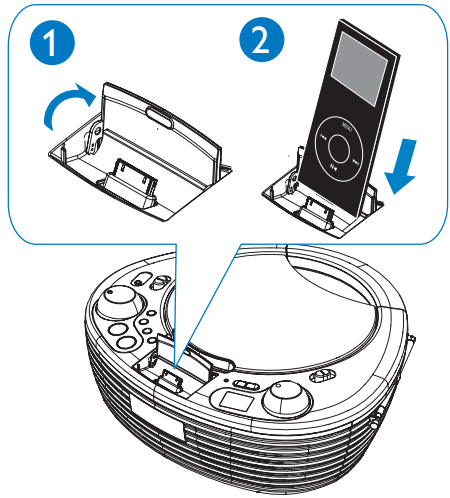

Anhören des Radios

1. Stellen Sie die den Quellenwahlschalter auf **TUNER**.
2. Wählen Sie als Frequenzband **FM** oder **MW** aus.
3. Drehen Sie **TUNING**, um einen Sender auszuwählen.

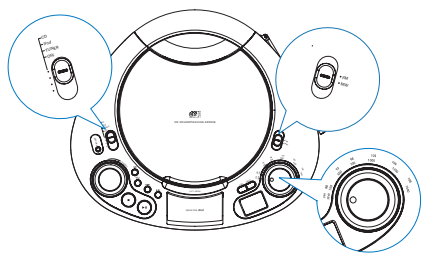

Tipp

Im Benutzerhandbuch sind die Funktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

http://www.philips.com