

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

AEA7000



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Uwaga	3
2	Mikrofon bezprzewodowy i głośnik Bluetooth®	5
	Wstęp	5
	Zawartość opakowania	5
	Opis urządzenia	5
3	Czynności wstępne	7
	Podłączanie zasilania	7
	Włączanie głośnika Bluetooth®	7
	Wkładanie/wymiana baterii mikrofonu	7
4	Odtwarzanie	9
	Śpiewanie do muzyki przez mikrofon bezprzewodowy	9
	Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth®	10
	Odtwarzanie zawartości i ładowanie urządzenia iPad bezpośrednio przez złącze dokujące	11
	Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	12
5	Informacje o produkcie	13
	Dane techniczne	13
6	Rozwiązywanie problemów	14

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Informacje dla klientów w Europie:

Poznaj symbole bezpieczeństwa



Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

Symbol błyskawicy sygnalizuje nieizolowane podzespoły wewnątrz produktu, które mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Ponadto nie należy umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.

- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie zdejmuj obudowy urządzenia.
- ⑨ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą, deszczem i dużą wilgocią.
- ⑩ Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- ⑪ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia elektryczne (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑫ Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- ⑬ Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie (np. przedmiotów zawierających płyny, płonących świec).
- ⑭ Z urządzeniem mogły zostać dostarczone baterie. Zapoznaj się z zawartymi w tej instrukcji informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania i utylizacji baterii.
- ⑮ Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ryzyko przegrzania! Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony ani inne obiekty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Bezpiecznik zasilania

Ta informacja dotyczy tylko produktów z wtyczką typu brytyjskiego.

Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W przypadku wymiany bezpiecznika należy użyć takiego, który:

- spełnia wskazania podane na wtyczce,
- jest zgodny z brytyjskim standardem BS 1362,
- posiada znak zgodności ze standardami ASTA.

Skontaktuj się ze sprzedawcą w razie wątpliwości związanych z wyborem odpowiedniego bezpiecznika.

Uwaga! Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

€ 2150

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Produkt ten spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE.

Kopia Deklaracji zgodności WE znajduje się w opakowaniu.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Informacje na temat korzystania z baterii:



Przeostroga

- Ryzyko wycieku: Należy używać wyłącznie wskazanych rodzajów baterii. Nie wolno mieszać baterii nowych i używanych. Nie należy używać baterii różnych marek. Należy pamiętać o zachowaniu biegunowości. Należy wyjąć baterie z produktów, które nie będą używane przez dłuższy czas. Baterie należy przechowywać w suchym miejscu.
- Ryzyko obrażeń: Obchodząc się z wyciekającymi bateriami, należy założyć rękawice. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Niebezpieczeństwo wybuchu: Nie należy doprowadzać do zwarcia baterii. Nie należy narażać baterii na działanie nadmiernego ciepła. Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy uszkadzać lub rozmontowywać baterii. Nie należy ponownie ładować baterii.

iPad jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Philips wymaga licencji.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Made for



iPad

„Made for iPad” oznacza, że sprzęt elektroniczny jest dostosowany do wymogów urządzenia iPad i jest uznawany przez producenta, ponieważ spełnia standardy firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

2 Mikrofon bezprzewodowy i głośnik Bluetooth®

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wstęp

Dzięki mikrofonowi bezprzewodowemu i głośnikowi Bluetooth® firmy Philips można:

- zadokować urządzenie iPad w głośniku i śpiewać do muzyki z aplikacji (**The Voice: On Stage**) przez mikrofon bezprzewodowy.

Dzięki głośnikowi Bluetooth® można:

- odtwarzać muzykę z urządzeń Bluetooth® obsługujących profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP);
- ładować urządzenie iPad lub odtwarzać zapisaną w nim muzykę bezpośrednio przez złącze dokujące;
- odtwarzać muzykę z innych urządzeń audio podłączonych za pośrednictwem gniazda **AUDIO-IN**.


Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Mikrofon bezprzewodowy
- Głośnik Bluetooth®
- Przewód sieciowy
- 3 baterie AAA
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Opis urządzenia

Mikrofon bezprzewodowy

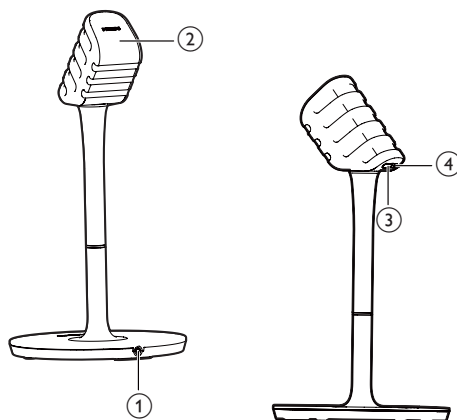

① Wyjście liniowe

- Podłączanie do wejścia MIC w istniejącym zestawie Hi-Fi (korzystanie z mikrofonu osobno).

② Komora baterii


③ OFF/ON

- Włączanie i wyłączanie mikrofonu.

④ Wskaźnik zasilania

- Świeci na czerwono, kiedy mikrofon bezprzewodowy jest włączony.
- Miga na czerwono, kiedy poziom naładowania baterii jest niski.

Głośnik Bluetooth®

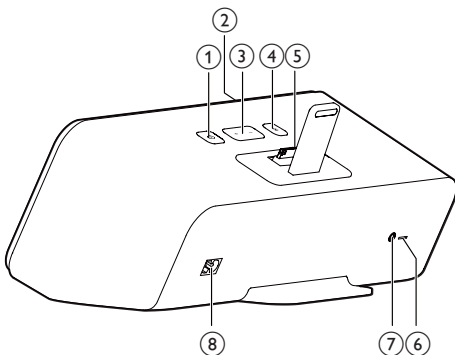

⑧ AC MAINS~

- Gniazdo zasilania prądem przemiennym.

① ①

- Włączanie/wyłączanie zestawu.

② Wskaźnik zasilania/Bluetooth®

- Wskazuje stan zasilania/funkcji Bluetooth®.

③ -/+

- Dostosuj poziom głośności.

④ *

- Naciśnięcie: przeprowadzanie parowania z urządzeniem Bluetooth® obsługującym profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP).
- Naciśnięcie i przytrzymanie: przeprowadzanie parowania z mikrofonem bezprzewodowym w przypadku, gdy automatyczny proces parowania nie powiódł się.

⑤ Podstawka dokująca do urządzenia iPad

⑥ SOFTWARE UPGRADE (nie do użytku przez użytkownika)

⑦ AUDIO-IN

- Podłączanie zewnętrznego odtwarzacza audio za pomocą przewodu sygnału wejściowego audio 3,5 mm (niedołączony do zestawu).

3 Czynności wstępne


Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną z tyłu urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po wyłączeniu zasilania zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego sprawdź, czy wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

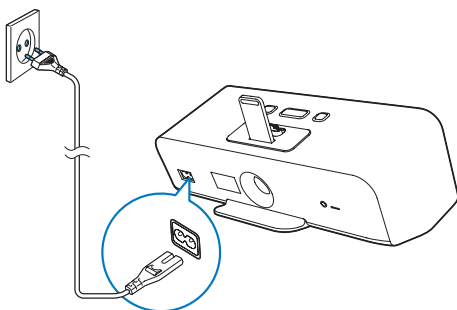

- Podłącz przewód zasilający do:
 - gniazda **AC MAINS~** z tyłu głośnika Bluetooth®,
 - gniazdka elektrycznego.

Włączanie głośnika Bluetooth®

- Naciśnij przycisk ① na górze głośnika Bluetooth®.
 - ↳ Wskaźnik zasilania zacznie świecić na biał.

- Aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości, naciśnij przycisk ① na panelu górnym.
- Aby włączyć zestaw w trybie gotowości, ponownie naciśnij przycisk ①.



Wskazówka

- Po ponad 15 minutach bezczynności głośnik przełączy się automatycznie w tryb gotowości.


Wkładanie/wymiana baterii mikrofonu




Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie wolno narażać na działanie ciepła, promieni słonecznych ani ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Niewłaściwa wymiana baterii grozi wybuchem. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

- 1 Otwórz komorę baterii i wyjmij wkład na baterie.

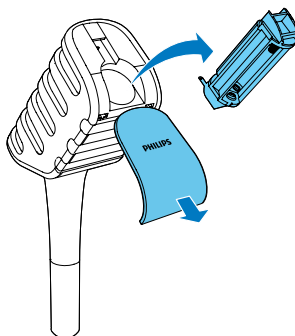

- 2 Włóż 3 baterie AAA (dołączone do zestawu) do wkładu na baterie z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).

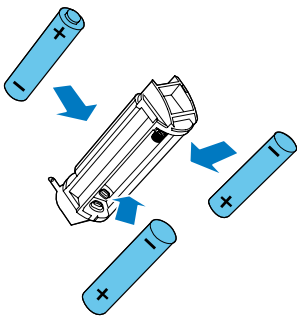

- 3 Włóż i dociśnij wkład na baterie, a następnie zamknij komorę baterii.

Uwaga

- Jeśli mikrofon nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Nowe baterie umieszczone w mikrofonie pozwalają na 30 godzin ciągłego użytkowania.
- Jeśli wskaźnik zasilania miga na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski i należy je wymienić.


4 Odtwarzanie

Śpiewanie do muzyki przez mikrofon bezprzewodowy

Uwaga

- Efektywny zasięg działania między mikrofonem bezprzewodowym i głośnikiem Bluetooth® wynosi około 10 metrów.


- 1 Zadokuj urządzenie iPad w głośniku Bluetooth®.
↳ Na ekranie urządzenia iPad zostanie wyświetlony monit dotyczący instalacji odpowiedniej aplikacji.

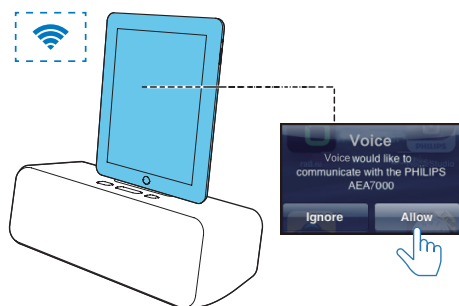


- 2 Dotknij opcji **YES (TAK)** w treści monitu, aby zainstalować aplikację (**TheVoice: On Stage**) ze sklepu App Store firmy Apple.
- 3 Po pomyślnym zakończeniu instalacji uruchom aplikację **TheVoice: On Stage** w urządzeniu iPad.




- 4 Przesuń przełącznik **OFF/ON** na mikrofonie bezprzewodowym do pozycji **ON**.
↳ Wskaźnik Bluetooth® na głośniku Bluetooth® zacznie migać na niebiesko.
↳ Automatycznie rozpocznie się proces parowania mikrofonu bezprzewodowego z głośnikiem Bluetooth®.
↳ Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia wskaźnik Bluetooth® zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły.

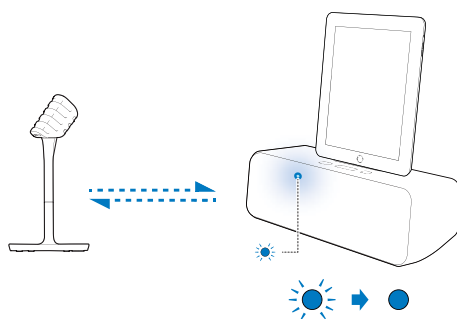

- 5 Wyszukaj i pobierz samouczek dla aplikacji **TheVoice: On Stage**, a następnie dotknij opcji **SING (ŚPIEWAJ)**, aby dowiedzieć się, w jaki sposób śpiewać do muzyki z wykorzystaniem mikrofonu bezprzewodowego i głośnika Bluetooth®.

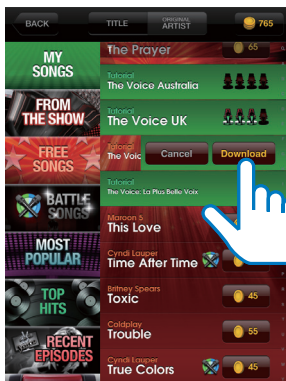

- 6 Wybierz utwór w aplikacji **The Voice: On Stage** i śpiewaj do muzyki przez mikrofon bezprzewodowy.

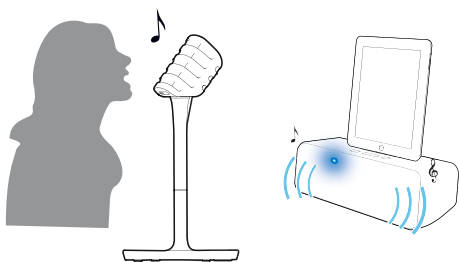

- 7 Przyciski **-/+** na górze głośnika Bluetooth® umożliwiają regulację poziomu głośności.



Wskazówka

- Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, naciśnij i przytrzymaj przycisk **⌘** na głośniku przez ponad 10 sekund, aby ręcznie sparować mikrofon z głośnikiem.
- Jeśli mikrofon bezprzewodowy nie jest podłączony do głośnika Bluetooth® przez ponad 15 minut, przełącza się automatycznie w tryb gotowości. Aby ponownie go włączyć, przesuń przełącznik **OFF/ON** na mikrofonie do pozycji **OFF**, a następnie ponownie do pozycji **ON**.
- Elementy sterujące dostępne w aplikacji pozwalają dostosować efekty dźwiękowe.
- W przypadku wystąpienia nieprzyjemnego dźwięku sprzężenia lub echa zwiększ odległość między mikrofonem i głośnikiem lub ustaw mikrofon pod innym kątem względem głośnika.


Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth®




Uwaga

- Efektywny zasięg działania między głośnikiem Bluetooth® oraz urządzeniem Bluetooth® wynosi około 10 metrów.
- Aby sparować z urządzeniem przenośnym Bluetooth®, sprawdź, czy nie zadokowano żadnego urządzenia iPad lub czy zatrzymano odtwarzanie muzyki i zamknięto aplikację **The Voice: On Stage** w zadokowanym urządzeniu iPad.
- Aby sparować z nowym urządzeniem przenośnym, możesz naciśnąć przycisk **⌘** w celu zakończenia istniejącego połączenia Bluetooth®.
- Aby rozpocząć odtwarzanie z urządzenia Bluetooth®, upewnij się, że nie jest odtwarzana muzyka z urządzenia iPad zadokowanego w głośniku Bluetooth®.


- 1 Naciśnij przycisk **⌘** na górze głośnika Bluetooth®.
- Wskaźnik Bluetooth® zacznie migać na niebiesko.

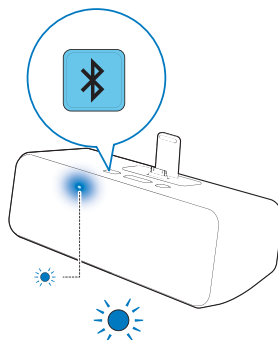


- 2 Włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu obsługującym profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP).

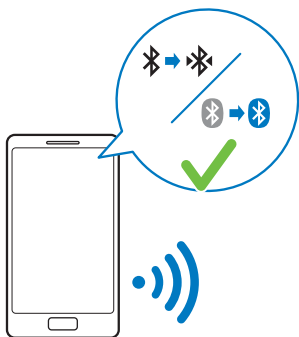

- 3 W urządzenia Bluetooth® wybierz pozycję „PHILIPS_AEA7000/10” i w razie potrzeby wprowadź hasło parowania „0000”.
- ↳ Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania i nawiązaniu połączenia wskaźnik Bluetooth® na głośniku zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły, a głośnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.

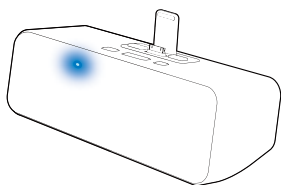

- 4 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu Bluetooth®.

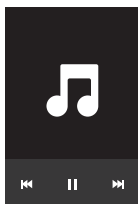

- 5 Przyciski -/+ na górze głośnika Bluetooth® umożliwiają regulację poziomu głośności.

Odtwarzanie zawartości i ładowanie urządzenia iPad bezpośrednio przez złącze dokujące


Zgodne urządzenie iPad

To urządzenie umożliwia odtwarzanie zawartości i ładowanie następujących modeli urządzenia iPad:

- Nowy iPad
- iPad 2
- iPad

Dokowanie urządzenia iPad

- Zadokuj urządzenie iPad.

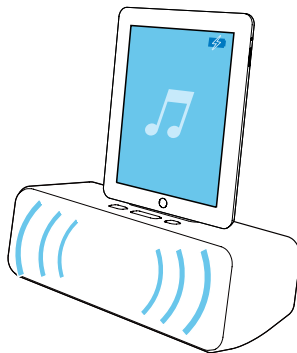

Aby wyjąć urządzenie iPad:

- Wyciągnij urządzenie iPad z podstawki dokującej.

Słuchanie muzyki z urządzenia iPad

- 1 Upewnij się, że urządzenie iPad zostało prawidłowo zadokowane.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPad.

↳ W podłączonym urządzeniu iPad rozpocznie się odtwarzanie.


- 3 Przyciski **-/+** na górze głośnika Bluetooth® umożliwiają regulację poziomu głośności.

Ładowanie urządzenia iPad

Zadokowane urządzenie iPad zacznie się ładować natychmiast po podłączeniu zestawu do zasilania.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Głośnik Bluetooth® umożliwia także odsłuch dźwięku z zewnętrznego odtwarzacza audio.

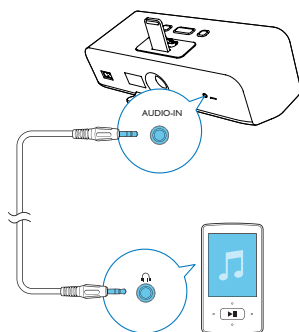

- 1 Podłącz przewód audio 3,5 mm do:
 - gniazda **AUDIO-IN** z tyłu głośnika Bluetooth®,
 - gniazda słuchawek zewnętrznego odtwarzacza audio.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w zewnętrznym odtwarzaczu audio.
- 3 Przyciski **-/+** na górze głośnika Bluetooth® umożliwiają regulację poziomu głośności.

5 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary (szer. x wys.
x głęb.)

- Głośnik 300 x 162 x 148 mm
- Mikrofon 162 x 333 x 162 mm

Waga

- Z opakowaniem 2,5 kg
- Jednostka cen-
tralna 1,5 kg

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 5 W RMS
Odstęp sygnału od szumu	> 70 dB
Połączenie Aux-in	600 mV RMS, 20 kΩ

Głośniki

Impedancja głośnika	4 omy
Przetwornik	70 mm, pełnozakresowy
Czułość	> 84 dB/1m/1W

Bluetooth®

Wersja Bluetooth®	V2.1 + EDR
Pasma częstotliwości	2,402–2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	100–240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	20 W

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania w głośniku Bluetooth®

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.
- Głośnik jest wyposażony w funkcję oszczędzania energii, która powoduje automatyczne przełączenie urządzenia w tryb gotowości po 15 minutach bezczynności. Ponownie włącz głośnik (patrz 'Włączanie głośnika Bluetooth®' na str. 7).

Brak zasilania w mikrofonie bezprzewodowym

- Baterie mogły zostać włożone w sposób nieprawidłowy lub są rozładowane. Włóż baterie w sposób prawidłowy lub wymień je (patrz 'Wkładanie/wymiana baterii mikrofonu' na str. 7).
- Mikrofon jest wyposażony w funkcję oszczędzania energii, która powoduje automatyczne przełączenie urządzenia w tryb gotowości po upływie 15 minut od momentu odłączenia go od głośnika. Aby ponownie go włączyć, przesunąć przełącznik

OFF/ON na mikrofonie do pozycji OFF, a następnie ponownie do pozycji ON.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Dostosuj poziom głośności.
- Sprawdź stan połączenia Bluetooth®.
- Sprawdź, czy rozpoczęło się odtwarzanie muzyki w podłączonym urządzeniu.

Nie udało się nawiązać połączenia między mikrofonem i głośnikiem

- Sprawdź, czy mikrofon bezprzewodowy i głośnik Bluetooth® są włączone.
- Sprawdź, czy mikrofon bezprzewodowy i głośnik Bluetooth® znajdują się w efektywnym zasięgu działania, który wynosi około 10 metrów.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk * na górze głośnika Bluetooth® przez ponad 10 sekund, aby ręcznie skonfigurować połączenie bezprzewodowe.

Dźwięk sprzężenia lub echo z mikrofonu bezprzewodowego

- Dostosuj poziom głośności.
- Zwiększ odległość między mikrofonem i głośnikiem lub ustaw mikrofon pod innym kątem względem głośnika.

Brak reakcji głośnika Bluetooth®

- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją ponownie i włącz urządzenie.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA7000_UM_10_V1.0

