

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



OS685



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
2	Din CD Soundmachine	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5
3	Kom godt i gang	6
	Tilslut strømmen	6
	Tænd	7
	Sluk	7
	Juster lysstyrken for displayet	7
4	Afspilning	8
	Afspil CD	8
	Afspilning fra USB-enheder	8
	Afspil fra en ekstern lydenhed	8
5	Afspilningstilstande	9
	Afspilningsstyring	9
	Programmering af numre	9
	Reguler lydstyrken	9
	Basforbedring	9
6	Lyt til FM-radio	10
	Find FM-radiostationer	10
	Gem radiostationer automatisk	10
	Gem radiostationer manuelt	10
	Vælg en forudindstillet radiostation	10
7	Produktinformation	11
	Specifikationer	11
	Understøttede MP3-diskformater	11
	USB-afspilningsoplysninger	11
	Vedligeholdelse	12
8	Fejlfinding	13
9	Meddelelse	14

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør eller ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget på nogen måde.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tropiske betingelser er taget i betragtning og overholdt.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

2 Din CD Soundmachine

Indledning

Med denne CD Soundmachine kan du:

- lytte til FM-radio; og
- nyde lyd fra diske, USB-enhed og andre eksterne lydenheder.


CD Soundmachine har DBB (Dynamic Bass Boost) til berigelse af lyden.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Netledning
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og bemærkningsfolder

Oversigt over hovedenheden

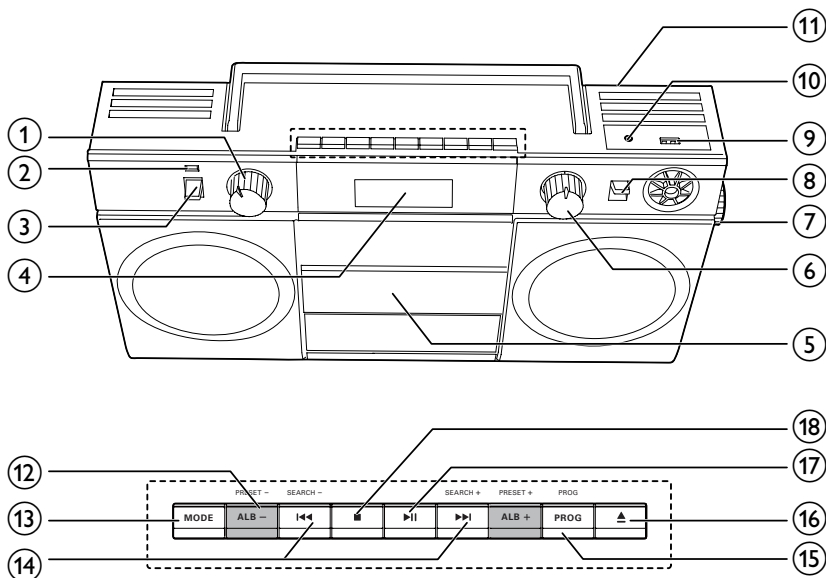

- ① **Kildevælger**
 - Vælg en kilde: **CD**, **FM** eller **USB**.
- ② **LED-indikator**
- ③ **POWER**
 - Tænd eller sluk for CD Soundmachine.
- ④ **Skærmpanel**
- ⑤ **Diskskuffe**
- ⑥ **VOLUME**
 - Juster lydstyrken.
- ⑦ **- TUNING +**
 - Manuel indstilling af FM-radiostationer.
- ⑧ **DBB**
 - Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
- ⑨ **usb**
 - Tilslut en USB-enhed.
- ⑩ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑪ **FM-antenne**
 - Gør FM-/DAB+-radiomodtagelse bedre.
- ⑫ **ALB/PRESET +/-**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige eller næste album.
 - Juster lysstyrken for displayet.
- ⑬ **MODE**
 - Vælg gentagelses- eller shuffletilstand.
 - Aktiver justering af lysstyrke.
- ⑭ **◀◀ / ▶▶ SEARCH +/-**
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Find FM-radiostationer automatisk.
 - Søg inden for et spor.
- ⑮ **PROG**
 - Programmer afspilningsrækkefølgen af numre.
 - Programmer FM-radiostationer.
- ⑯ **▲**
 - Åbn diskskuffen.

17 ►||

- Start, eller sæt afspilning på pause.

18 ■

- Stop afspilningen.
- Slet et program.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

CD Soundmachine kan drives af enten vekselstrøm eller batterier.

Mulighed 1: Strøm fra lysnettet



Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af CD Soundmachine.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.


Tilslut netledningen til:

- **AC~ MAINS**-stikket på bagsiden af CD Soundmachine.
- stikkontakten.



Tip

- Sluk CD Soundmachine efter brug mhp. at spare energi.

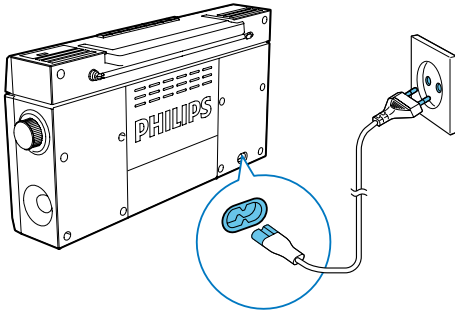

Mulighed 2: Strøm fra batterier



Advarsel


- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.



Bemærk

- Batterier med følger ikke med tilbehøret.


- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 6 batterier (type: R14/UM2/C) med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

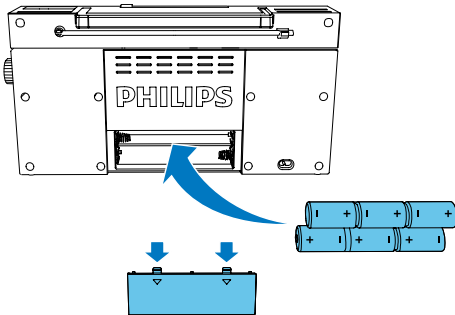

Tænd

Ryk skydekontakten **POWER** til **ON**-position.

- ↳ CD Soundmachine skifter til den sidst valgte kilde.
- ↳ LED-indikatoren tænder.

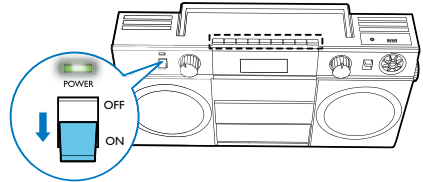

Bemærk

- Hvis CD Soundmachine er inaktiv i 15 minutter i CD eller USB-tilstand, skifter den automatisk til standbytilstand. Tryk på ►|| for at forlade standbytilstand.

Sluk

Ryk skydekontakten **POWER** til **OFF**-position.

- ↳ LED-indikatoren slukker.


Juster lysstyrken for displayet

- 1 Tryk på **MODE**, og hold den nede i 3 sekunder.
- 2 Tryk gentagne gange på **ALB/PRESET +/-** for at justere lysstyrken på skærmen.

4 Afspilning

Afspil CD

- 1 Drej kildevælgeren til positionen **CD**.
- 2 Tryk på **▲** for at åbne diskskuffen.
- 3 Ilæg en disk med etiketsiden opad, og luk derefter skuffen.
↳ Afspilning starter automatisk.

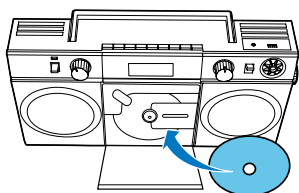


Afspilning fra USB-enheder

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.


- 1 Drej kildevælgeren til positionen **USB**.
- 2 Sæt USB-enheden i **•••** -stikket.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

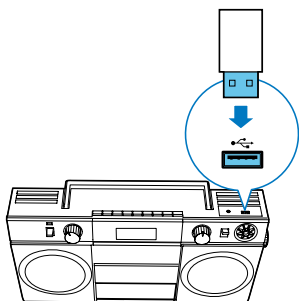

Afspil fra en ekstern lydenhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller via denne CD Soundmachine.

- 1 Slut et lyd kabel (3,5 mm, medfølger ikke) til:
 - **AUDIO IN**-stikket på CD Soundmachine.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.↳ CD Soundmachine skifter til Audio-in-tilstand automatisk.

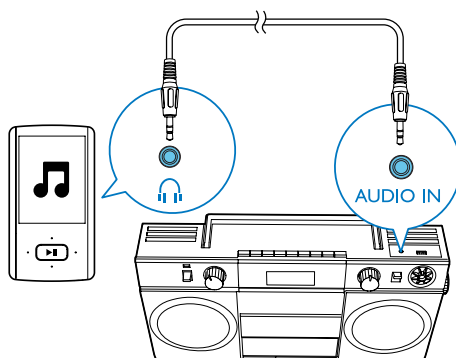

- 2 Start afspilningen på den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

5 Afspilningstilstande

Afspilningsstyring

I CD- eller USB-tilstand kan du styre afspilning gennem følgende funktioner:

◀◀ / ▶▶	Vælg en lydfil; Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i et spor under afspilning, og slip for at genoptage afspilningen.
ALB-/ALB+	Gå til forrige eller næste MP3/WMA-album.
▶	Start, eller sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
MODE	[🔁]: Afspil det aktuelle spor gentagne gange. [🔁ALB]: Afspil det aktuelle album gentagne gange. [🔁ALL]: Afspil alle spor gentagne gange. [🔁]: Afspil spor i tilfældig rækkefølge. For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke gentagne gange på MODE , indtil ikonet for gentagelse eller tilfældig rækkefølge forsvinder.

Programmering af numre

I CD- eller USB-tilstand kan du programmere afspilningsrækkefølgen af numre. Du kan maksimalt programmere 20 spor:

- 1 Tryk på ■ for at standse afspilningen.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ **[PROG]** vises, og **[P01]** begynder at blinke.
- 3 For MP3/WMA-spor skal du trykke på **ALB -/ALB +** for at vælge et album.
- 4 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spornummer; tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 3-4 for at programmere flere numre.
- 6 Tryk på ▶|| for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - Tryk på ■ to gange, for at slette programmet.

Reguler lydstyrken

Drej på **VOLUME**-knappen for at justere lydstyrken.

Basforbedring

Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra ved at skubbe **DBB**-kontakten til **ON** eller **OFF**.

6 Lyt til FM-radio

Find FM-radiostationer



Bemærk

- For bedre modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Drej kildevælgeren til positionen **FM**.
- 2 Tryk på **SEARCH +/-**.
 - ↳ CD Soundmachine stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.
Sådan finder du en radiostation manuelt:
Drej tuningknappen langsomt.

Gem radiostationer automatisk

Hold **PROG** nede i 2 sekunder i tunertilstand.

- ↳ CD Soundmachine lagrer alle tilgængelige FM-stationer.
- ↳ Den først gemte radiostation afspilles automatisk.

Gem radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan programmere op til 20 forudindstillede FM-radiostationer.

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere tilstanden Gem.

- 3 Tryk på **PRESET +** eller **PRESET -** for at tilknytte et tal (fra 1 til 20) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.

↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.

- 4 Gentag trinene ovenfor, hvis der skal gemmes andre stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en FM-station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

Tryk på **PRESET +** eller **PRESET -** i FM-tunertilstand for at vælge en forudindstillet radiostation.

7 Produktinformation



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Maks. udgangseffekt	Samlet 7 W
Frekvensgang	125 -16000 Hz, -3 dB
Signal-/støjforhold	> 55 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Lydinput	650 mV RMS

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	125 -16000 Hz, -3 dB
S/N ratio	> 55 dBA

Tuner

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	< 51,5 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 50 dBA

Generelt

Strømforsyning	
- Vekselstrøm	220-240 V~, 50/60 Hz;
- Batteri	6 x 1,5 V R14/UM2/C-batteri

Strømforsyning ved drift 15 W

Strømforsyning ved standby < 0,5 W

Maks. Indlæsning (USB) 5 V = 500 mA

Mål – Hovedenhed
(B x H x D) 447 x 230 x 116 mm

Vægt (hovedenhed) 2,3 kg

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette apparat)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret

- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer; og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Isæt batterierne, så polerne (+/-) vender som vist.
- Udskift batteriet.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion, slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.

- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

9 Meddelelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingsystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat er udstyret med følgende mærkater:

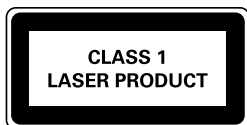

Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.



USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

