


Преносим MP3-CD плейър

**EXP2460
EXP2461
EXP2462**



PHILIPS

1


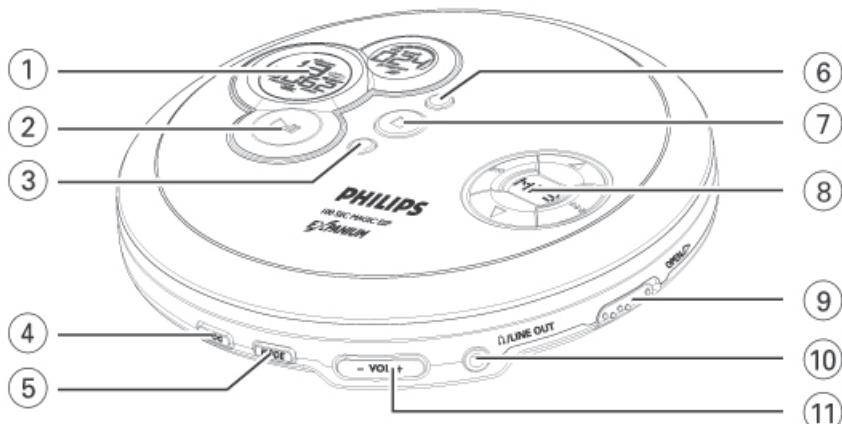


БЪРЗ СПРАВОЧНИК



1 OPEN



2 AA

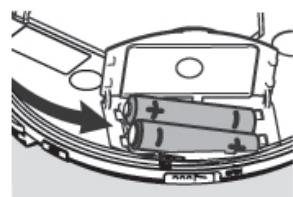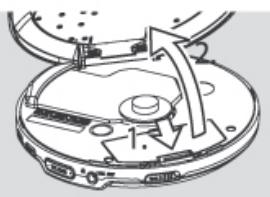

3 CD

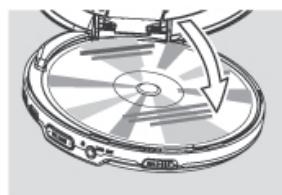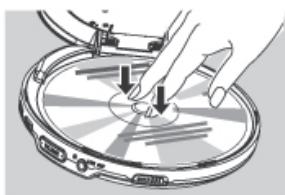

4 Ο



5 HOLD → OFF





6 PLAY ►||



7 VOL ▲



!!!

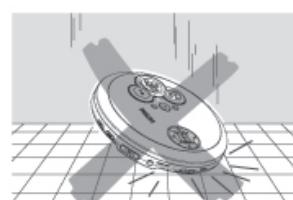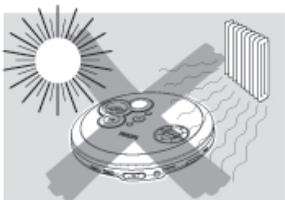

БУТОНИ

Аксесоари включени в комплекта:

- 1 x слушалки AY3806
- 1 x AC адаптер AY3162 (не за всички версии)

Бутони (виж фиг. 1)

1. еcran
2. ►||
 - включване на устройството, стартиране и прекъсване на възпроизвеждането.
3. **ESP**
 - избиране между режим с пестене на батерии и режим ESP, който предотвратява прекъсванията на музиката в следствие на сътресения.
4. **PROG**
 - програмиране на песните и преглеждане на програма.
5. **MODE**
 - избиране на опции за възпроизвеждане като **Shuffle** и **Repeat**
6. **DBB**
 - усилване на ниските честоти: натиснете и задръжте за 2 секунди, за да вкл./изкл. акустичната обратна връзка.
7. ■
 - спиране на възпроизвеждането/изтриване на програмираните песни и изключване на устройството.
8. |◀◀ ▶▶|
 - прескачане и търсене на песен назад или напред.
 - ▲▼
 - само за MP3: избиране на предишният следващ албум.
9. **OPEN►**
 - отваряне на капака на CD плейъра.
10. Ω **LINE OUT**
 - 3,5mm жак за свързване на:
 - слушалки;
 - това устройство към аудио входа на вашето стерео оборудване;
11. **VOL -/+**
 - за нагласяване на звука.
12. **OFF – RESUME – HOLD**
 - OFF изключва Hold; Resume служи за запаметяване на последната позиция на диска преди изключване; Hold заключва всички бутони.
13. **4.5VDC**
 - жак за свързване на външно захранване.

ЗАХРАНВАНЕ


Батерии

(не са включени в комплекта)

Вкаране на AA (LR6, UM3)

батерии

1. Отворете отделението за батериите.
2. Вкарайте две алкални батерии тип **AA**, както е показано в отделението за батерии.
3. Затворете отделението за батерии.



Полезни съвети:

- Не използвайте в комбинация стари и нови батерии, както и такива от различни типове.
- Изведете батерииите ако са стари или плейъра няма да се използва дълго време.

Индикатор за батериите

Следните индикатори на екрана показват нивото на батериите:

■ Батерията е пълна



■ Батерията е 2/3 пълна

■ Батерията е 1/3 пълна

■ Батерията е празна или за подмяна. Когато батерите са за подмяна на екрана ще започне да мига ■ и се появява *rP batt*. Вие също така ще чуете и звуков сигнал.

Батерийте съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят на подходящите за целта места.


Табелката с типа се намира от долната страна на плейъра.

Захранващ адаптор

(включен в комплекта или доставян допълнително)

Използвайте само адаптора AY3162 (4,5V/450mA прав ток, положителния полюс на централния пин). Всеки друг продукт може да повреди плейъра.

1. Проверете дали местното напрежение отговаря на напрежението на адаптора.
2. Свържете захранващия адаптор към плейъра и контакта в стената.

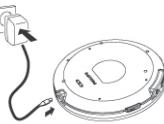

Забележка:

- Винаги изключвайте адаптора, ако няма да го използвате.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

CD плейър и дискове

- Не докосвайте лещите А на устройството.
- Не излагайте устройството, батериите или дисковете на влага, дъжд, пясък или силна топлина (причинена от нагревателни уреди или директна светлина).
- За почистване на устройството използвайте мек, леко навлажнен парцал. Не използвайте почистващи препарати, тъй като може да имат корозиращ ефект.
- За да почистите диск, избръшете го с движение в права линия от центъра към краищата, с помощта на мек парцал. Поочистващите препаратори може да повредят диска.
- Върху лещите може да се кондензира влага ако устройството се внесе рязко от студено в топло помещение. В този момент възпроизвеждането на диск не е възможно. Оставете устройството в топлото помещение докато влагата не се изпари.
- Активни мобилни телефони в близост до устройството може да доведат до смущения.
- Не изпускате устройството, тъй като това може да доведе до повреди.



Информация за околната среда

Целият ненужен опаковъчен материал е премахнат. Ние направихме най-доброто, за да може лесно да се раздели опаковката на три моно материала: картон (кутия), полистиренова пяна (буфери) и полиетилен (пликове).

Вашето устройство се състои от материали, които може да се рециклират ако устройството се разглоби от специализирана компания. Спазвайте местните разпореждания за изхвърлянето на опаковъчните материали, изхабените батерии и старото оборудване.

Това устройство отговаря на изискванията за радио смущения на Европейския съюз.

- Плейъра не трябва да се пръска или мокри.
- Не поставяйте опасни предмети върху плейъра (например вази или запалени свещи).

СЛУШАЛКИ

Слушалки AY3806

- Свържете слушалките включени в комплекта към жака LINE OUT Ω



Забележка:

Жакът Ω LINE OUT може да се използва за свързване на плейъра към HIFI система. Нагласете звука на вашата HIFI система и CD плейър.

Важно!

Безопасност за слуха

Не увеличивайте звука прекалено много, когато слушате със слушалките. Специалистите ви предупреждават, че продължителното слушане на висок звук може трайно да уреди слуха ви.

Безопасност на пътя

Не използвайте слушалките, когато управявате превозно средство. Това може да създаде опасност и е незаконно в много държави.

MP3 музикални файлове

Технологията за компресиране на музика MP3 (MPEG Audio Layer 3) чувствително намалява оригиналния размер на цифровите данни на аудио диск, като се запазва CD качеството.

Как да се сдобиете с MP3 файлове

Можете да изтеглите легални музикални файлове от интернет на вашия компютър или да ги създадете от вашите собствени аудио дискове с помощта на подходящ софтуер за кодиране. За да постигнете добро качество на звука трябва да използвате компресия от 128 или повече kbps.

Как да създадете MP3 диск

Запишете музикалните файлове от харддиска на вашия компютър на CDR или CDRW с помощта на CD записвачка.

Полезни съвети:

- Проверете дали MP3 файловете имат разширение **.mp3**.
- Общият брой музикални файлове и албуми на един диск е около 350 (с типична дължина на името около 20 символа).
- Дълчината на имената на файловете влияе върху броя песни за възпроизвеждане. Повече файлове може да бъдат записани на един диск, ако са с по-къси имена.

Възпроизвеждане на диск


С това устройство можете да възпроизвеждате всички видове аудио дискове (предварително записани аудио дискове, финализирани аудио CDR и CDRW) и MP3-CD. Не се опитвайте да възпроизвеждате CD-ROM, CDi, VCD, DVD или компютърни дискове.

1. Натиснете плъзгача **OPEN▶**, за да отворите капака на CD плейъра.
2. Вкарайте диск с напечатаната страна отгоре, като го натиснете леко в средата, така че да влезе в центъра.
3. Затворете капака, като го натиснете надолу.
4. За да започне възпроизвеждането натиснете **▶II**.

- Докато CD плейъра сканира съдържанието на диска на екрана се появява **CD rEAd**. Възпроизвеждането започва автоматично.

При аудио диск на екрана се появява номерът на текущата песен и изминалото време.

При MP3 диск на екрана се появяват номерът на албума/песента, изминалото време.

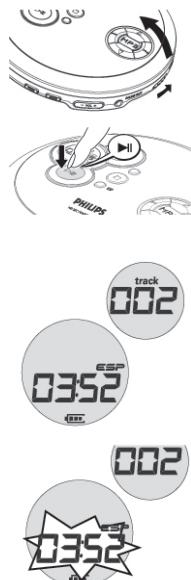


Прекъсване на възпроизвеждането

- Натиснете **▶II**.
 - Изминалото време започва да мига.
- За да продължите възпроизвеждането натиснете отново **▶II**.

За да спрете възпроизвеждането

- Натиснете ■.
 - Аудио диск: На екрана се появява общият брой на песните и времето за възпроизвеждане.
 - MP3 диск: На екрана се появяват общият брой на песните и броят на албумите.
- За да изключите плейъра, натиснете още веднъж ■.
- За да извадите диска го хванете в краищата и натиснете издатината в центъра докато повдигате диска нагоре.




Забележки:

- Ако в рамките на 30 секунди не бъде подадена команда, плейърът се изключва автоматично.

Нагласяване нивото на звука

- Нагласете звука като натиснете VOL -/+ (0-30).

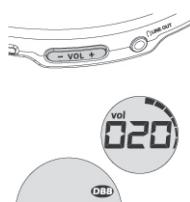

Нагласяване на басите

- Натиснете DBB, за да вкл./изкл. усилвателото на басите.
 - Ако функцията DBB е активирана на екрана се появява DBB.

ИЗБИРАНЕ И ТЪРСЕНИЕ НА ПЕСЕН

Избиране на песен и търсене из всички дискове

Избиране на песен

- Натиснете за кратко ◀◀ или ▶▶, един или няколко пъти, за да прескочите в началото на текущата, предишната или следваща песни.
- В режим пауза или стоп, натиснете ▶▷, за да стартирате възпроизвеждането.
 - Възпроизвеждането продължава от избраната песен.



Търсене на пасаж по време на възпроизвеждане

1. За да намерите даден пасаж задръжте натиснат ▶▶ или ◀◀.
 - Започва търсенето, а възпроизвеждането продължава с намален звук. След 2 секунди скоростта на търсене се увеличава.
2. Освободете бутона, когато достигнете желания пасаж.
 - Продължава нормалното възпроизвеждане.

Избиране на MP3 дискове

За да откриете MP3 песен, може първо да натиснете **▲▼**, за да изберете желания албум.

Избиране на албум

- Задръжте или натиснете един или няколко пъти **▲▼**, докато изберете желания албум.
- В режим пауза или стоп, натиснете **▶■**, за да стартирате възпроизвеждането.
 - Възпроизвежда се първата песен на избрания албум.




Полезни съвети:

- Когато се възпроизвежда програма, бутоните **▲▼** са неактивни.

Избиране на песен по време на възпроизвеждане

1. Задръжте натиснат **-** или **+**, за да прескочите в началото на предишната или следваща MP3 песен.
 - Прескачането започва и се ускорява след 5 секунди.
2. Освободете бутона на желаната песен.

Възпроизвеждането продължава от избраната песен.



Избиране на различни режими на възпроизвеждане

Можете да възпроизвеждате песните в случаен ред, да повтаряте една песен или целия диск, както и да възпроизвеждате първите 10 секунди от всяка песен.

1. По време на възпроизвеждане натиснете няколко пъти **MODE**, за да изберете:
 - ◀▶ : текущата песен се възпроизвежда непрекъснато.
 - ◀▶ ALL : целият диск или програма се възпроизвеждат непрекъснато.
 - ◀▶ (само при MP3-CD): всички песни на текущия албум се възпроизвеждат непрекъснато.
 - ◀▶ ALL : всички песни на диска се възпроизвеждат непрекъснато в случаен ред.
 - ◀▶ ALL : всички песни на диска се възпроизвеждат еднократно в случаен ред.
 - ◀▶ (само при MP3-CD): всички песни на текущия албум се възпроизвеждат еднократно в случаен ред.
 - ◀▶ (само при MP3-CD): всички песни на текущия албум се възпроизвеждат непрекъснато в случаен ред.
 - При сканиране и случайно възпроизвеждане, функцията се изпълнява от следващата песен.
2. За да се върнете към нормален режим натиснете няколко пъти **MODE**, докато курсорите изчезнат от экрана.



Програмиране номерата на песните

Можете да маркирате до 64 песни и да ги съхраните в паметта в желаната последователност. Можете да съхраните всяка песен повече от един път.

1. Изберете песен с или или или за MP3 диск.



2. Натиснете **PROG**, за да запаметите песента.

- За кратко се появява **program**. Появява се **P** плюс броят на запаметените песни.



3. Изберете и съхранете всички песни по този начин.



4. За да стартирате възпроизвеждането на програмата натиснете .

- Появява се **program** и започва възпроизвеждането.



5. За да добавите песни към програмата, натиснете , за да спрете възпроизвеждането и продължете от стъпки 1 и 2.

- Ако се опитате да запаметите повече от 64 песни ще се появи **FL Pr09**.



За да прегледате програма

Можете да прегледате програма като задържите натиснат бутона **PROG** за повече от 3 секунди.

- Всички запазени песни ще се появят последователно.

Изтриване на програма

1. При необходимост натиснете , за да спрете възпроизвеждането.
2. Натиснете , за да изтриете програмата.
 - На екрана се появява **cL Prog.**

Полезни съвети:

Програмирането ще спре ако не се извърши никакво действие в рамките на 10 секунди.

Програмата ще бъде изтрита и ако прекъснете захранването или отворите капака на CD плейъра, или ако устройството се изключи автоматично.

RESUME/HOLD

Запаметяване на последната позиция – RESUME

Вие можете да запаметите последната позиция при възпроизвеждане. Когато рестартирате, възпроизвеждането ще продължи от там от където сте спрели (RESUME). За да включите тези функции използвайте пъзгача OFF-RESUME-HOLD.

1. Превключете пъзгача на **RESUME** по време на възпроизвеждане, за да активирате тази функция.



2. Когато желаете да спрете възпроизвеждането натиснете .

3. За да продължите възпроизвеждането натиснете .

- Възпроизвеждането продължава от там, от където сте спрели.
- За да деактивирате **RESUME** превключете пъзгача на **OFF**.

Полезни съвети:

При MP3 дисковете функцията **Resume** действа само преди плейъра да бъде изключен напълно, поради големия обем информация, която съдържат тези дискове.

HOLD - заключване на всички бутони

Можете да заключите бутоните на плейъра. Когато бъде натисната бутон, няма да се изпълни подадената команда. Когато тази функция е активирана, избягвате включването на други функции.

- Нагласете пъзгача **OFF-RESUME-HOLD** в положение **HOLD**, за да активирате функцията заключване на бутоните на плейъра.
- На екрана се появява за кратко *Hold*.
- Всички бутони са заключени и когато натиснете някой бутон не се извършва никакво действие. Ако плейърът е изключен, *Hold* се появява ако натиснете **►II**.
- За да изключите функцията HOLD, нагласете пъзгача на **OFF**.
 - Всички бутони са отключени.



ESP и пестене на енергия

С обикновен преносим диск плейър музиката може да прескача или да спре, ако плейъра се разплати. ESP предотвратява загубата на звук в следствие на вибрации или удари. По този начин се гарантира непрекъснато възпроизвеждане. **ESP не предпазва устройството от повреди причинени от изпускане!**

Режимът за пестене на енергия позволява да се удължи работата на батерията.

- По време на възпроизвеждане натиснете един или два пъти **ESP**, за да включите или изключите тази функция.
 - **ESP вкл:** появява се **ESP**.
 - **ESP изкл.:** **ESP** изчезва. Пестенето на енергия се включва.



100 сек. Магическа защита против прескачане!

Средно време за възпроизвеждане, когато защитата против прескачане е включена:

Секунди	тип на песен
100	MP3 (128kbps)
45	Аудио диск

Полезни съвети:

- По подразбиране функцията против прескачане е включена при MP3 дискове.