




AZ1022



PHILIPS


1 전원 공급 선택하기

- a AC 주 전원 코드를 **AC MAINS** 입력 단자와 벽 소켓에 연결하십시오. 혹은
- b 건전지 도어를 열어 6개의 건전지를 넣으십시오. (미포함)

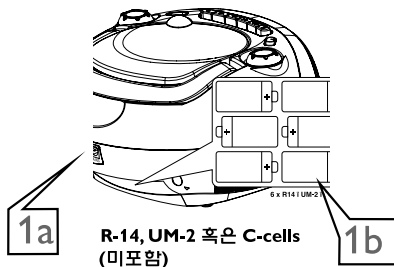

2 라디오 듣기

- a 음원 선택기를 **TUNER** 음원에 누르십시오.
- b **BAND** 버튼을 **MW** 혹은 **FM**에 조절하십시오.
- c **TUNING** 버튼을 돌려 방송국을 찾으십시오.

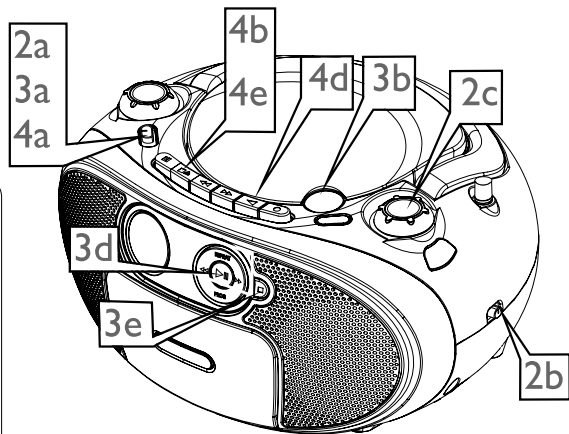

3 디스크 재생하기

본 CD 플레이어는 CD-Recordables(CD-R)와 CD-Rewritables(CD-RW)를 포함한 오디오 디스크를 재생합니다. MP3, CD-ROM, CO-I, CDV, VCD, DVD 컴퓨터용 CD는 재생하려 하지 마십시오.

- a 음원 선택기를 **CD**에 조절하십시오.
- b 디스크 도어를 여십시오.
- c 디스크를 프린트된 면을 위로하여 넣고 덮개를 닫으십시오.
- d **▶▶** 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- e 디스크 재생을 멈추려면 **■** 버튼을 누르십시오.

4 테이프 재생하기

- a 음원 선택기를 **TAPE/OFF**에 조절하십시오.
- b **STOP • OPEN** **■▲** 버튼을 눌러 카세트 도어를 여십시오.
- c 카세트를 넣고 덮개를 닫으십시오.
- d **PLAY** **◀** 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- e **STOP • OPEN** **■▲** 버튼을 눌러 테이프를 정지하십시오.

VOLUME

조절기를 돌려 음량을 조절합니다.

음원 선택기

밀어서 다음 기능을 선택할 수 있습니다.: CD, 라디오 혹은 테이프

카세트 녹음키

테이프를 작동시킵니다.

표시부

디스크 기능을 보여줍니다.



디스크 재생을 시작하거나 일시정지 합니다.



짧게 눌러 현재/이전/이후 디스크 트랙으로 뛰어넘어 재생을 시작합니다.; 디스크 재생중에 전/후의 특정부분을 찾으려면 누르고 계십시오.

PROG

프로그램 디스크 트랙을 사용하고 확인합니다.

LIFT TO OPEN

디스크 도어를 엽니다.

안테나

FM 수신을 좋게 항상 시킵니다.

TUNING

방송국을 찾습니다.

BAND

버튼을 밀어 주파수대를 선택합니다.

SHUFFLE

무순서 재생 모드를 선택합니다.

REPEAT

반복 재생 모드를 선택합니다.



디스크 재생을 멈추거나 디스크 프로그램을 지웁니다.

DBB

저음 강화를 켜거나 끕니다.

건전지 함

AC 주전원

AC 전원선을 삽입하십시오.

