

Ur n n z  kaydedin ve destek al n

www.philips.com/welcome



CD655

TR Telesekreter



Uyar 

Sadece  arj edilebilir pil kullan n.

El cihaz n  kullanmadan  nce 24 saat  arj edin.

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3	4.3	Aramayı bitirme	18
1.1	Güç gereksinimleri	3	5	Telefonunuzdan daha fazla faydalanma	19
1.2	Güvenlik Bilgisi	3	5.1	Telefonu Açma/Kapama	19
1.3	Uyumluluk	4	5.2	Tuş takımını kilitleme/kilidi açma	19
1.4	GAP standart uyumluluğu kullanma	4	5.3	Metin veya sayı girme	19
1.5	Geri dönüşüm ve atıklar	4	5.4	Arama sürüyor	19
1.6	Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")	5	5.5	Arama bekletme	20
2	Telefonunuz	6	5.6	Arayan Hattın Kimliği	21
2.1	Kutuda neler var	6	5.7	Telefon Defterinizin Kullanılması	21
2.2	Telefonunuza genel bakış	7	5.8	Tekrar arama listesinin kullanılması	23
2.3	Ekran Simgeleri	9	5.9	Arama kaydının kullanılması	24
2.4	Menü simgeleri	9	5.10	İnterkom'un kullanımı	25
2.5	Ana üniteye genel bakış	10	5.11	Çağrı	26
3	Başlarken	11	6	Kişisel ayarlar	27
3.1	Ana üniteyi bağlama	11	6.1	El cihazı adını değiştirme	27
3.2	Ana ünitenin duvara montajı	11	6.2	El Cihazı Tonları	27
3.3	Telefon kurulumu	12	6.3	Ekran Dilini Değiştirme	28
3.4	Karşılama modu	13	6.4	Duvar Kağıdı Ayarlama	28
3.5	Menü yapısı	14	6.5	Tema Rengi Seçme	28
4	Telefonunuzu kullanma	17	6.6	Kontrast Seviyesi Ayarlama	28
4.1	Arama yapma	17	6.7	Aydınlatma süresi ayarlama	29
4.2	Aramayı cevaplama	18	6.8	Otomatik Kapatma Aktifleştirme/ Devre Dışı Bırakma	29

7	Saat ve Alarm ayarları	30	9.3	Geri Arama	40
7.1	Tarih ve saat ayarlama	30	9.4	Geri arama özelliğini iptal etme	40
7.2	Tarih/saat biçimi ayarlama	30	9.5	Gizli No	41
7.3	Alarmı kurma	31	10	SMS	42
7.4	Alarmı tonunu ayarlama	31	10.1	Yeni SMS yazma ve gönderme	42
8	Gelişmiş ayarlar	32	10.2	Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme	43
8.1	Kolay Arama	32	10.3	Mesajı Taslak kutusuna kaydetme	45
8.2	Konferans modunu açma/kapama	32	10.4	SMS Ayarları	46
8.3	Arama Engelleme	33	11	Telesekreter (TAM)	48
8.4	XHD Ses modunu açma/kapama	33	11.1	Dinleme	48
8.5	Ana PIN kodunu değiştirme	34	11.2	Tüm mesajları silme	49
8.6	Kayıt	34	11.3	Cevap modunu ayarlama	49
8.7	El cihazının kaydını silme	35	11.4	Giden Mesajları Kişiselleştirme	50
8.8	Ülke Seçimi	35	11.5	El cihaz ile telesekreteri açma/kapama	50
8.9	Cihazı Sıfırlama	35	11.6	Telesekreter Ayarları	51
8.10	Varsayılan Ayarlar	36	11.7	Arama Görüntüleme	52
8.11	Oto Önek ayarlama	36	12	Teknik veri	54
8.12	Flaş zamanını değiştirme	37	13	Sıklıkla sorulan sorular	55
8.13	Arama Modunu Değiştirme (ülkeye bağlı)	37	14	Endeks	58
8.14	İlk çalış ayarlama	37			
9	Şebeke Servisleri	39			
9.1	Arama Yönlendirme	39			
9.2	Sesli Posta	40			

I Önemli

Telefonunuzu kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun. Telefonun kullanımına ilişkin önemli bilgiler ve notlar içermektedir.

I.1 Güç gereksinimleri

- Bu ürün için 220-240 volt AC elektrik gereklidir. Elektrik kesintisi durumunda, haberleşme kesilebilir.
- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazının gücünü kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.
- Şebeke üzerindeki voltaj EN 60-950 standartlarına göre, TNV-3 olarak sınıflandırılmıştır (Telekomünikasyon şebeke voltajları).



Uyarı

Zarar görmeyi ve arızaları önlemek için:

- Şarj kontaklarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Ürünü açmayın, yüksek voltaja maruz kalabilirsiniz.
- Asla ürünle birlikte verilen veya Philips tarafından tavsiye edilen dışında pil kullanmayın: patlama riski.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.

I.2 Güvenlik Bilgisi

- Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.
 - Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif bulunmalıdır.
 - Telefonu ısıtma cihazları veya direkt güneş ışığı tarafından oluşturulan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
 - Telefonunuzu düşürmeyin veya nesnelerin telefonunuz üzerine düşmesine izin vermeyin.
 - Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri kullanmayın, bunlar cihaza zarar verebilir.
 - Patlama tehlikesi olan yerlerde ürünü kullanmayın.
 - Küçük metal nesnelerin ürüne temas etmesine izin vermeyin. Bu ses kalitesini etkileyebilir ve ürüne zarar verebilir.
 - Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
 - Aktif mobil telefonlar interferans yaratabilir.
- Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında:
- Çalıştırma sıcaklığı her zaman 0 ve 35° C (32 ile 95° F) olmalıdır.
 - Depolama sıcaklığı her zaman -20 ve 45° C (-4 ile 113° F) olmalıdır.
 - Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

1.3 Uyumluluk

Philips olarak beyan ederiz ki, ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler ile uyumludur. Bu ürün sadece paket üzerinde belirtilen ülkelerdeki analog telefon hatlarına bağlanabilir. Uyumluluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

1.4 GAP standart uyumluluğu kullanma

GAP standardı markadan bağımsız bir şekilde DECT™ GAP el cihazlarının ve ana ünitelerinin minimum çalışma standartlarına uyacağını garanti eder. El cihazınız ve ana üniteniz GAP uyumludur, yani aşağıdaki fonksiyonları garanti edilmiştir: el cihazı kaydetme, hat alma, aramayı kabul etme ve arama yapma. Ana üniteniz ile birlikte CD650/655 dışında bir el cihazı kullanırsanız gelişmiş fonksiyonlar kullanılamayabilir. CD650/655 el cihazınızı farklı bir markanın GAP uyumlu baz istasyonu ile kullanmak için önce üreticinin talimatlarında belirtilen prosedürleri izleyin, sonra sayfa 34'te açıklanan prosedürü uygulayın. Başka bir marka el cihazını CD650/655 ana ünitesine kaydetmek için, ana üniteyi (sayfa 34) kayıt moduna getirin, sonra üreticinin talimatlarındaki kayıt prosedürünü uygulayın.

1.5 Geri dönüşüm ve atıklar Piller için atma talimatları:

Piller genel ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.



Ambalajlama bilgileri:

Philips ambalajda geri dönüşüm ve uygun atık uygulamasını sağlamak için standart semboller kullanmıştır.



İlgili ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine mali destek sağlanmıştır.



Etiketli ambalaj malzemesi geri dönüşümlüdür.

1.6 Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")

1. Philips Royal Electronics bir çok elektronik cihazda olduğu gibi elektro manyetik sinyaller yayma ve alma özelliğine sahip tüketici ürünleri üretir ve satar.
2. Philips'in en önemli İşletme Prensiplerinden biri ürünlerimizle ilgili tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almak, yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olmak ve ürünlerin üretim tarihlerinde yürürlükte olan EMF standartları limitleri içinde kalmaktır.
3. Philips sağlığa olumsuz etki olmayan ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamayı ilke edinmiştir.

4. Ürünler amaçlarına uygun şekilde düzgün olarak kullanıldığında, Philips bu ürünlerin kullanımının şu anda bilinen bilimsel gerçekler doğrultusunda güvenli olduğunu onaylar.
5. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol oynar, bu sayede Philips standartlarda yapılan gelişmeleri ürünlerine en kısa sürede uyarlayabilir.

2 Telefonunuz


Philips satın aldığınız için tebrik ederiz; Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için www.philips.com/welcome, ürününüzü şu adreste kaydettirin.

2.1 Kutuda neler var



El cihazı

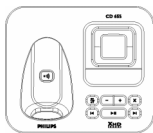

Ana ünite



Pil kapağı



2 AAA şarj edilebilir pil



Güç kaynağı



Telefon kablosu*



Kullanıcı kılavuzu



Garanti




Hızlı Başlama Kılavuzu

Not

* Kutu içinde telefon kablosundan ayrı olarak temin edilen hat adaptörünü bulabilirsiniz. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

Çoklu telefon paketlerinde, bir veya daha fazla ilave telefon, güç kaynak birimleriyle beraber şarj cihazları ve ilave şarj edilebilir piller bulacaksınız.

2.2 Telefonunuza genel bakış

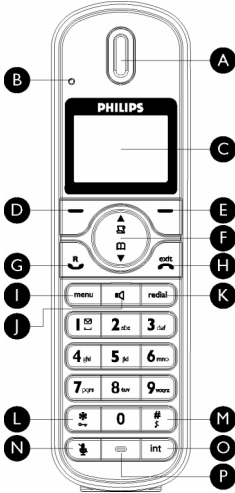

A Ahize

B Olay LED'i

Yeni cevapsız arama, SMS veya Sesli posta ya da telesekreter mesajı olduğunda yanıp söner.

Not

Eğer Arayan Hattın Kimliği hizmetine abone değilseniz, telesekretere kaydedilen yeni mesajların dışındaki yeni olaylar için uyarı olmayacaktır. Bu yüzden, olay LED'i yeni arama, SMS veya sesli posta olduğunda yanıp sönmez.

C Ekran

Ekran simgeleri ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 9.

D Sol Fonksiyon Tuşu

Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer.

Arama sırasında: İkinci bir arama başlatın, telefon rehberine bakın, arama aktarın veya XHD ses modunu aktifleştirin/devre dışı bırakın.

Aydınlatmayı açar.

E Sağ Fonksiyon Tuşu

Telefon ekranınızda, tam üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer. Aydınlatmayı açar.

F Gezinme tuşları

Boş moddayken: Arama kaydına erişim için yukarı Telefon defterine erişim için aşağı kaydırın.

Arama sırasında: Ahize ve kulaklık sesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı kaydırın.

Düzenleme modunda: Önceki karakter veya sonraki karaktere gitmek için yukarı/aşağı kaydırın.

Diğer modlarda: Menü listesinde yukarı/aşağı kaydırma veya Telefon defterinden, Tekrar arama listesinde ya da Arama kaydında önceki veya sonraki kayda gider.

G Konuşma tuşu

Boş moddayken: Harici veya dahili gelen bir aramayı cevaplar.

Arama sırasında: Flash fonksiyonunu aktifleştirir.

Diğer modlarda: Telefon defterinden, Tekrar arama listesinden veya Arama kaydından seçilen numarayı arar.

H Kapatma tuşu

Boş moddayken: El cihazını açmak/kapatmak için basılı tutun.

Arama sırasında: Aramayı sona erdirir.

Diğer modlarda: Boş moda döner.


I Menü tuşu

Boş moddayken: Ana menüye gider.

J Hoparlör tuşu

Boş moddayken: Hoparlörü açar ve numarayı arar. Gelen aramayı ahizesiz kullanım modunda cevaplar.

Arama sırasında: Hoparlörü açar/kapatar.

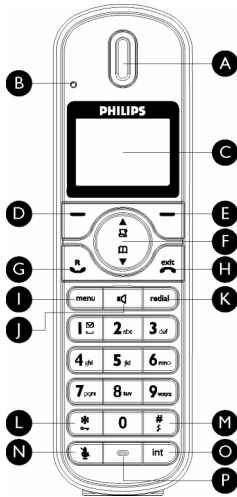

K Tekrar arama tuşu



Boş moddayken: Tekrar arama listesine erişim.

L Tuş takımı kilitleme tuşu



Boş moddayken: * ekler. Tuş takımı kilidini açmak/kilitlemek için *uzun basın*.
Arama sırasında: * ekler.

M Zil açık/kapalı tuşu & Duraklatma tuşu




Boş moddayken: # ekler. Zili açıp/kapatmak için *uzun basın*.

Arama sırasında: # ekler.

Ön arama sırasında: "P" işaretli duraklatma eklemek için () tuşuna *uzun basın*.

Düzenleme modunda: Küçük harf - büyük harf arasında geçiş yapmak için *uzun basın*.

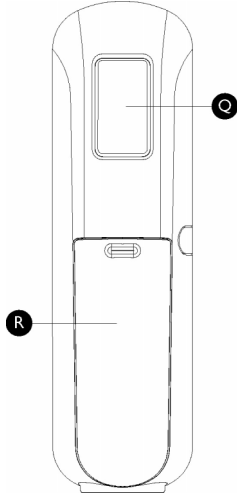

N Sessiz tuşu



Arama sırasında: El cihazı mikrofonunu sessiz/sesli yapma.

O Arama aktarma tuşu & İnterkom / Konferans tuşu



Boş moddayken: Dahili arama başlatır.
Arama sırasında: Hattı tutar ve başka bir el cihazını arar. Dahili ve harici aramalar arasında konferans başlatmak için *uzun basın*.

P Mikrofon


Q Hoparlör

R Pil kapağı

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınızla çok yakın olmadığınızdan emin olun.

2.3 Ekran Simgeleri

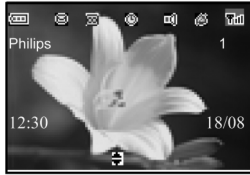

Pilin tam şarjlı olduğunu gösterir. Simge şarj sırasında ve pil zayıfken yanıp söner.



Pilin tamamen boşaldığını gösterir.



Harici aramanın bağlı veya beklemede olduğunu gösterir. Gelen arama olduğunda simge yanıp söner.



Gelen kutusunda SMS mesajları olduğunu gösterir. Yeni sesli posta veya okunmamış SMS mesajları olduğunda simge yanıp söner.



Arama kaydı olduğunda veya arama kaydına erişildiğinde gösterilir. Cevapsız aramalar olduğunda simge yanıp söner. Alarm saati aktif olduğunda gösterilir.



Hoparlör aktif olduğunda gösterilir.



Zil kapalı aktif olduğunda gösterilir.



Telesekreterin aktif olduğunu gösterir. Telesekreter mesajları dolu olduğunda yanıp söner.



El cihazının kayıtlı ve ana ünitenin kapsama alanı içinde olduğunu gösterir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir ana ünite ararken simge yanıp söner.

2.4 Menü simgeleri



Telefon defteri



Kişisel ayarlar



Saat ve Alarm



Gelişmiş ayarlar



Şebeke Servisleri




SMS



Telesekreter

2.5 Ana üniteye genel bakış

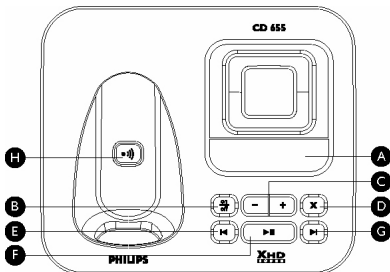

A Mesaj sayacı

Yanıp söndüğünde: Yeni mesaj sayısını gösterir.

Sabitken: Eski mesaj sayısını gösterir.

Yanıp sönen 2 çubuk varsa: Hafızada hiçbir şey olmadığını belirtir.

- + tuşuna basıldığında ses seviyesini gösterir (L0 - L5).

Mesaj dinlenirken geçerli mesaj sayısını gösterir.

B Açma/Kapama tuşu **ON/OFF**

Boş moddayken, telesekreteri açmak/kapatmak için *kısa basın*.

C Ses tuşları **- +**

Mesaj dinlerken hoparlör sesini Artırır/Azaltır.

5 ses seviyesi vardır.

Hoparlör sesi kapalı olarak ayarlanmadığında, arama görüntüleme aktifleşir.

D Sil tuşu **x**

Mesajı dinlerken seçili mesajı siler.

Telesekreter boş moddayken tüm mesajları silmek için *uzun basın*

(okunmamış mesajlar silinmeyecektir).

E Önceki mesaj/

Mesajı tekrar dinleme tuşu **◀▶**

Mesaj dinleme sırasına iki kez basılırsa önceki mesaja gider.

Mesaj dinleme sırasında bir kez basılırsa geçerli mesajı tekrar dinletir.

F Çal/Durdur tuşu **▶■**

Gelen mesajları dinleme (ilk kaydedilen ilk dinlenecektir).

Mesaj dinletmeyi durdurma.

G Sonraki mesaj tuşu **▶▶**

Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geçer.

H Telefonu arama tuşu ***|||**


El cihazı arama.

Uzun basıldığında kayıt prosedürünü başlatır.

3 Başlarken

3.1 Ana üniteyi bağlama

- 1 Ana üniteyi telefon hattı ve elektrik prizine yakın merkezi bir yere yerleştirin.
- 2 Hat kablosunu ve akım kablosunu ana ünitenin arkasındaki ilgili uyalara gösterilen şekilde takın.

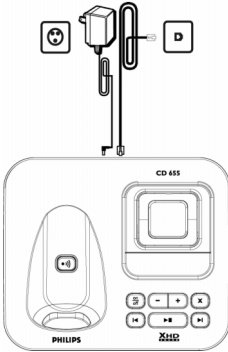

- 3 Telefon kablosunun öbür ucunu telefon hattı soketine ve güç kablosunun öbür ucunu elektrik prizine takın.

⚠ Not

Hat adaptörü telefon kablosuna takılmamış olabilir. Bu durumda, telefon kablosunu hat soketine takmadan önce hat adaptörünü takmanız gerekir.

⚠ Uyarı

Ana üniteyi doldurma kabinleri, kalorifer veya elektrik aletleri gibi büyük metal cisimlere yakın yerlere koymayın. Bu kapsama alanına ve ses kalitesine etki edebilir. Geniş iç ve dış duvarları olan binalar baz istasyonun içeri-dışarı sinyal aktarımını etkileyebilir.

⚠ Uyarı

Baz istasyonunda AÇMA/KAPAMA düğmesi yoktur. Güç adaptörünün bir ucu merkeze diğer ucu alternatif akım duvar prizine takıldığında akım geçer. Cereyanı kesmenin tek yolu güç adaptörünü elektrik prizinden çıkarmaktır. Bu yüzden, elektrik prizine kolay erişilebildiğinden emin olun.

Güç adaptörü ve telefon hattı kablosu doğru takılmalıdır, yanlış bağlantı telefona zarar verebilir.

Her zaman telefon ile birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanın. Aksi halde, çevir sesi duymayabilirsiniz.


3.2 Ana ünitenin duvara montajı

Ana ünite duvara montajı destekleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Ana üniteyi duvara monte etmek için, aşağıdaki talimatları uygulayın.


⚠ Uyarı

Diğer duvara montaj metotları tavsiye edilmez ve ürüne zarar verebilir.


- 1 Ana ünitenin arkasındaki braketini çıkartın.

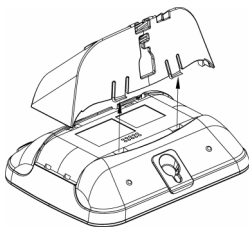

- 2** Braketi baş aşağı çevirin ve sonra braketi ana ünitenin arkasına tekrar takın.

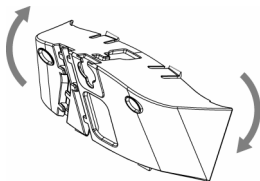


- 3** Vidaları (dahil değildir) duvara takın.

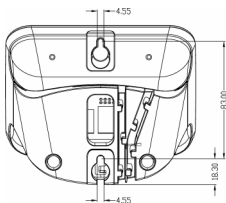

- 4** Ana ünitenin arkasındaki montaj deliklerini vidalar ile hizalayın.

- 5** Ana üniteyi yerine kaydırın.

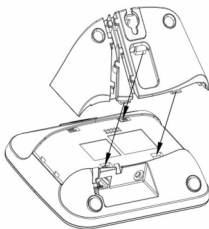

3.3 Telefon kurulumu


Telefonu kullanmaya başlamadan önce piller takılmalı ve tam olarak şarj edilmelidir.

3.3.1 Pili takma


⚠ Uyarı

Her zaman ünite ile birlikte verilen AAA şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalin pil veya başka tipte pil kullanırsanız sızıdırma tehlikesi mevcuttur.

- 1** Pil kapağını kaydırarak çıkartın.



- 2** Pilleri belirtildiği gibi doğru kutba göre yerleştirin ve kapağı takın.

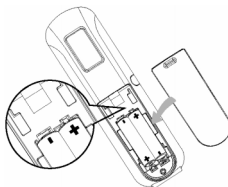

3.3.2 Pili şarj etme

Uyarı

İlk kullanımdan önce telefon en az 24 saat şarj edilmelidir.

Pil seviyesi düşük olduğunda, düşük pil seviyesi sensörü sizi sesli bir ton ile uyarır, ayrıca ekranda pil simgesi yanıp söner.

Pil seviyesi aşırı düşerse, telefon otomatik olarak kapanır ve kullanılmakta olan hiçbir fonksiyon kaydedilmez.

- 1 El cihazını ana ünitedeki şarj kızığına yerleştirin. Telefon doğru şekilde yerleştirildiğinde bir melodi sesi duyulur.
- 2 Şarj sırasında  simgesi ekranda yanıp söner.
- 3 El cihazı tam şarjlı olduğunda pil simgesi  sabit hale gelir.

Not

Optimum pil ömrüne 3 kez tam şarj (yaklaşık 15 saat) ve deşarj sonrasında ulaşılır, bu durumda pil yaklaşık 12 saat konuşma ve yaklaşık 150 saat bekleme süresi sağlar.

3.4 Karşılama modu

Not

Ülke gurubunuza bağlı olarak **MERHABA** ekranı görüntülenmeyebilir. Bu durumda, ülke/operatör/dil ayarlarınızı seçmeniz gerekmez.

El cihazınızın ilk kullanımından önce ekranda **MERHABA** görünmesi durumunda, kullandığınız ülkeye göre yapılandırma yapmanız gereklidir.

Birkaç dakika şarj ettikten sonra, çeşitli dillerde **MERHABA** ekranı belirir.

Telefonunuzu yapılandırmak için aşağıdaki adımları takip edin:

- 1  ile seçtiğiniz dilde **MERHABA** kelimesi üzerine gelin, seçiminizi onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile ülkenizin üzerine gidin.
- 3 Seçiminizi onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- 4 Operatörünüz için  tuşuna basın (gerekliyse).
- 5 Seçiminizi onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın.
 - *Seçili ülke için geçerli hat ayarları ve menü dili otomatik olarak yapılacaktır.*
 - *Tarih/Saat ayarlamak için bkz. “Tarih ve saat ayarlaması” sayfa 30. Telefonunuz artık kullanıma hazırdır.*

Not

Önce ülke seçimini tanımlamadan arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Karşılama modu aramanın ardından tekrar gösterilir.


İpucu


Ülke seçiminizi ilk yapılandırmadan sonra istediğiniz an değiştirebilirsiniz. (bkz “Ülke Seçimi” bölüm 8,8)


15 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda döner. Ayrıca telefon şarj kızığına geri yerleştirildiğinde de otomatik olarak bekleme konumuna geri döner.

3.5 Menü yapısı

Aşağıdaki tablo telefonunuzun menü yapısını gösterir. Boş modda, ana menüye girmek için  tuşuna basın. Menülerin içinde gezinmek için gezinme tuşlarını  kullanın ve seçeneklere girmek için sol fonksiyon tuşuna  basın.

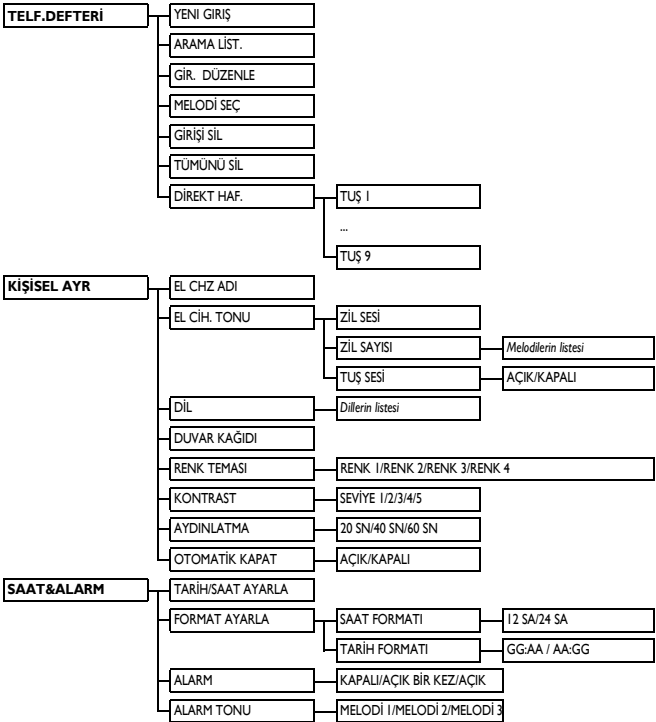

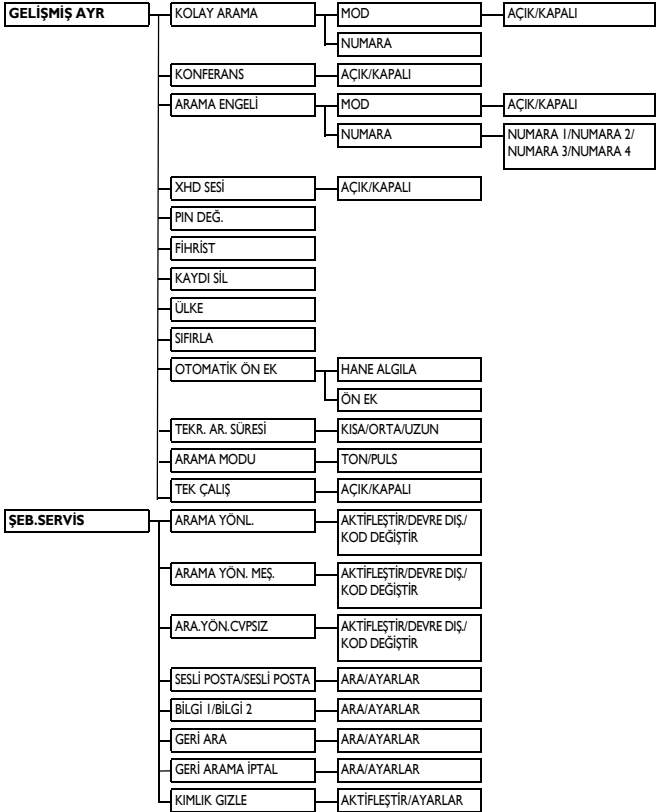

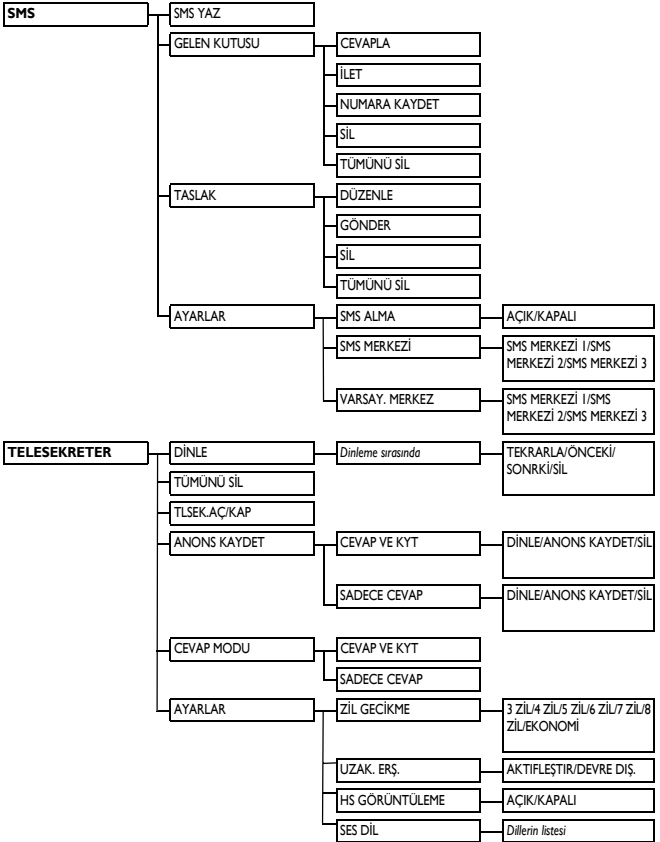

4 Telefonunuzu kullanma

4.1 Arama yapma

4.1.1 Ön Tuşlama

- 1 Numarayı çevirin (maksimum 24 haneli).
- 2  veya  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Ön tuşlama numarasının başına bir önek numarası ekleyebilirsiniz, daha fazla bilgi için bkz. “Oto Önek ayarlama” sayfa 36.

4.1.2 Doğrudan arama

- 1 Hattı almak için  veya  tuşuna basın.
- 2 Numarayı arayın.
 - Arama başlatılır.

4.1.3 Yeniden arama listesinden arama yapma

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın.
- 2  ile tekrar arama listesindeki bir girişe gidin.
- 3  veya  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

El cihazı aranan son 20 numarayı saklar. Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir. Tekrar arama numarası telefon defterindeki girişlerden biri ile eşleşirse, isim görüntülenir.

4.1.4 Arama listesinden arama yapma

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın.
- 2  ile **ARAMA LİST.**, **SMS** veya **TELESEKRETER** üzerine gidin ve ilgili alt menüye girmek için  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  ile bir giriş üzerine gelin.
- 4  veya  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.



Not

Arama kaydında arayanın numarasını ve ismini görebilmek için Arayan Hat Numarasını Gösterme servisine abone olmanız gerekir (bkz. “Arama Kaydına Erişim” sayfa 24).

4.1.5 Telefon defterinden arama yapma

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın.
- 2  ile telefon defteri girişine gidin.
- 3  veya  tuşuna basın.
 - Arama başlatılır.

* İpucu

Telefon defteri girdileri arasında gezinmek için  ile kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz girişin ilk harfine karşılık gelen sayı tuşuna basın. Örneğin,  tuşuna bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişleri gösterecektir, vb...

4.2 Aramayı cevaplama

Telefon çaldığında,  tuşuna basın.

- *Arama başlatılır.*

Not

Gelen çağrının diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir çağrı geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, vs. durdurulur.

Tehlike

Gelen çağrı ile görüşürken telefon çalarsa, zil sesi işitme bozukluğuna sebep olabileceği için telefonu kulağınıza çok yakın tutmayın.

4.2.1 Ahizesiz cavaplama

Telefon çaldığında  tuşuna basın.

- *Telefonun hoparlörü etkinleştirilir.*

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

4.3 Aramayı bitirme

Aramayı sona erdirmek için,  tuşuna basın.

İpucu

OTOMATİK KAPAT modu açıksa (bkz. “Otomatik Kapatma Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma” sayfa 29), aramayı sonlandırmak için yapmanız gereken el cihazını ana üniteye geri koymaktır. Bu ayar varsayılan olarak aktiftir.

Not

Arama süresi yaklaşık 5 saniye telefonun ekranında gösterilir.

5 Telefonunuzdan daha fazla faydalanma

5.1 Telefonu Açma/Kapama

Boş moddayken el cihazını açmak/kapatmak için  tuşunu 3 saniye basılı tutun.

5.2 Tuş takımını kilitleme/kilidi açma

Tuş takımını boş moda iken kilitlemek/kilidini açmak için  tuşuna basın ve 2 saniye basılı tutun.

5.3 Metin veya sayı girme

Metin girebileceğiniz bir alan seçtiğinizde, tuşlar üzerindeki harfleri ilgili tuşa bir veya bir kaç kez basarak girebilirsiniz. Örneğin, “PAUL” ismini girmek için:

- 1  tuşuna bir kez basın: **P**
- 2  tuşuna bir kez basın: **PA**
- 3  tuşuna iki kez basın: **PAU**
- 4  tuşuna üç kez basın: **PAUL**

Aşağıdaki tablo metin ve sayı girişi sırasındaki karakter eşleşmelerini verir:

Tuşlar	Atanmış karakterler
	boşluk1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Γ

	j k l 5 L
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 b P Q S
	t u v 8 ü ü
	w x y z 9 ø W X Y
	. 0 , / ; ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Küçük harf büyük harf arasında geçiş yapmak için uzun basın.
	*

* İpucu

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için  **BACK**'ye basın.

5.4 Arama sürüyor

Arama sırasında bazı seçenekleri kullanabilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

5.4.1 Konuşma sesini ayarlama

Arama sırasında  tuşuna basarak **SES SEVİYESİ 1** ile **SES SEVİYESİ 3** arasından birini seçin.

5.4.2 Mikrofonu Sessiz/Sesli yapma

Mikrofon sessizleştirildiğinde, karşınızdaki kişi sizi duymaz.

- 1 Arama sırasında mikrofonu kapatmak için  tuşuna basın.
- 2 Mikrofonu açmak için  tuşuna tekrar basın.

5.4.3 Hoparlör modunu devreye alma/devreden çıkarma

Tehlike

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- 1 Bir arama sırasında, hoparlör modunu devreye almak için  tuşuna basın.
- 2 Normal moda dönmek için  tuşuna tekrar basın.

5.4.4 Hoparlör sesini ayarlama

Ahizesiz arama sırasında  tuşuna basarak **SES 1** ile **SES 5** arasından seçin.

5.4.5 İkinci aramayı başlatma (aboneliğe bağlıdır)

Arama sırasında  **TERCİH** tuşuna basın ve **2. ARAMA BAŞL** seçerek geçerli aramayı beklemeye alın ve ikinci harici arama başlatın.

5.4.6 Telefon defterine bakma

Arama sırasında  **TERCİH**'e basın, telefon defteri girişlerine erişmek ve gözden geçirmek için **TELF. DEFTERİ** seçin.

5.4.7 XHD Ses modunu açma/kapama

XHD ses modu, telefon görüşmelerinizi gerçek hayattaki konuşmalar kalitesine getiren benzersiz bir özelliktir. Açıldığında XHD Ses modu aramanın tüm duygusal yönlerini yüksek sadakatte aktarır.

- 1 Bir arama sırasında  **TERCİH** tuşuna basın  **XHD AÇIK**'a gidin ve  **SEÇ**'e basarak açın.
- 2 Kapatmak için  **TERCİH**'e basın  **XHD KAPALI**'ya gidin ve  **SEÇ**'e basın.

5.4.8 Arama aktarma (aboneliğe ve ülkeye bağlıdır)

- 1 Bir arama sırasında  **TERCİH** tuşuna basın,  ile **ARAMA DĞŞTR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Ekranda **R4** görünür.
- 2 Gelen aramalarınızı aktarmak istediğiniz telefon numarasını girin.
 - Arama aktarılır.

5.5 Arama bekleme

Arama bekleme hizmetine abone olduysanız, ikinci bir gelen arama olduğunda sizi haberdar etmek için kulaklık bir bip sesi çıkarır. Arayan Hattın Kimliği (CLI) hizmetine abone olduysanız ikinci arayanın numarası veya ismi de telefonunuzda görüntülenir. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin. Telefon görüşmesi yaparken ikinci arama geldiğinde, geçerli aramayı beklemeye almak ve ikinci aramayı cevaplamak için  +  tuşuna basın.

VEYA

- Geçerli aramayı bitirmek ve ikinci aramayı cevaplamak için  +  tuşuna basın.

- 2 arama arasında geçiş yapmak için  +  tuşuna arka arkaya basın.

Yukarıdaki işlemler şebekenize göre farklılık gösterebilir.

5.6 Arayan Hattın Kimliği

Arayan Hattın Kimliği (CLI) şebeke sağlayıcınızdan abone olabileceğiniz özel bir hizmettir. Eğer CLI hizmeti abonesiyseniz, arayanın kimliği (arayanın numarası veya ismi) gelen arama sırasında el cihazının ekranında görüntülenir. Eğer bu hizmetin abonesi değilseniz, veya arayan kimliğini gizlemeyi seçmişse arayanın kimliği görüntülenmez. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

5.7 Telefon Defterinizin Kullanılması

Telefonunuz 10 direkt erişim hafızası (1 ile 9) dahil 200 telefon defteri girişi saklayabilir. Ülkenize bağlı olarak, Tuş 1 ve Tuş 2 şebeke operatörünüzün sesli mesaj numarasına ve bilgi servisi numarasına önceden ayarlanmış olabilir. Her bir telefon kaydında telefon numarası maksimum 24 haneden ve isim 14 karakterden oluşabilir.

5.7.1 Telefon rehberine erişim

- 1 Boş moddayken  tuşuna basın ve  ile telefon defterine göz atın.
 - Telefon defteri kayıtları alfabetik sıraya göre listelenmektedir.
- 2 Telefon defteri girişinizin ayrıntılarını görüntülemek için  telefon defteri girişine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 3 Telefon defterinden bir numara aramak için,  ile telefon defteri girişine gidin ve  tuşuna basın.

* İpucu

Telefon defteri girdileri arasında gezinmek için  ile kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz girişin ilk harfine karşılık gelen sayı tuşuna basın. Örneğin,  tuşuna bastığınızda A ile başlayan girişleri gösterecektir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişleri gösterecektir, vb...

5.7.2 Telefon defterine yeni bir kişi ekleme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TELF. DEFTERİ** içine girin,  **SEÇ** tuşuna basarak **YENİ GİRİŞ** içine girin.
- 2 Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve  **TAMAM**'a basın.
- 3 Telefon numarasını girin (maksimum 24 hane) ve  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

* İpucu

Bellek dolu olduğunda yeni bir Telefon rehberi kaydı giremezsiniz. Bu durumda, yeni kayıtlara yer açmak için varolan kayıtlarınızdan silmeniz gerekir.

5.7.3 Telefon defterindeki bir kaydı düzenleme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TELF. DEFTERİ** içine girin,  ile **GİR.** **DÜZENLE** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  ile düzenlemek istediğiniz girişin üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  **TEMİZ.** tuşuna basarak harfleri teker teker silin, adı girin ve  **TAMAM**'a basın.
- 4  **TEMİZ.** tuşuna basarak haneleri teker teker silin, telefon numarasını girin ve  **TAMAM**'a basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

5.7.4 Melodi ayarlama

Bu fonksiyon ile telefon rehberindeki biri aradığında çalacak melodiyi kişiselleştirebilirsiniz.

Not

Bu özellikten faydalanmak için Arayan Hattın Kimliği servisine abone olmanız gereklidir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TELF.** **DEFTERİ** içine girin,  ile **MELODİ SEÇ** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile seçmek istediğiniz melodinin üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Kişi için melodi seçmek veya değiştirmek için  **DÜZENLE** tuşuna basın.
- 4  ile melodilerin listesi ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

5.7.5 Telefon rehberindeki bir kaydı silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TELF.** **DEFTERİ** içine girin,  ile **GİRİŞİ SİL** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  ile silmek istediğiniz girişin üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 **SİL?** ekranda görüntülenir. Silme işlemini onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

5.7.6 Telefon rehberi listesini silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TELF.** **DEFTERİ** içine girin,  ile **TÜMÜNÜ SİL** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Ekranda **TÜMÜNÜ SİL?** görüntülenir. Silme işlemini onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

5.7.7 Direkt Erişim Belleği

9'a kadar ( ile  arası tuşlar) direkt erişim belleği yükleyebilirsiniz. Bekleme modunda iken bu tuşlara uzun basarsanız kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak arar. Ülkenize bağlı olarak, Tuş 1 ve Tuş 2 şebeke operatörünüzün sesli mesaj numarasına ve bilgi servisi numarasına önceden ayarlanmış olabilir.

5.7.7.1 Direkt Erişim Belleğini Yükleme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TELF.** **DEFTERİ** içine girin,  ile **DİREKT HAF.** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile bir tuşun üzerine gelin (Tuşlar 1 - 9) ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- Kayıtlı numara görüntülenir (eğer varsa).

- 3 **TAMAM** tuşuna basarak menü seçeneklerini gösterin.
- 4 **SEÇ** tuşuna basarak **DÜZENLE** seçin
- 5 ile direkt erişim hafızası olarak saklamak istediğiniz girişin üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basarak detayları görüntüleyin.
- 6 Onaylamak için **SEÇ** tuşuna basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

5.7.7.2 Direkt Erişim Belleğini Silme

- 1 Boş modda tuşuna basın, **SEÇ** tuşuna basarak **TELF. DEFTERİ** içine girin, ile **DİREKT HAF.** üstüne gelin ve **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 ile bir tuşun üzerine gelin (Tuşlar 1 - 9) ve **SEÇ** tuşuna basın.
 - Kayıtlı numara görüntülenir (eğer varsa).
- 3 **SEÇ** tuşuna basarak menü seçeneklerini gösterin.
- 4 ile **SİL** üzerine gidin ve **SEÇ** tuşuna basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

5.8 Tekrar arama listesinin kullanılması

Tekrar arama listesi aranan son 20 numarayı saklar. Her giriş için maksimum 24 hane görüntülenebilir.

5.8.1 Tekrar Arama Listesine Erişim

- 1 Boş moddayken tuşuna basın ve ile tekrar arama listesine göz atın.
 - Aranan son numara tekrar arama listesinde ilk görünecektir. Tekrar arama numarası telefon defterindeki girişlerden biri ile eşleşirse, isim görüntülenir.



Not

Boş moda dönmek için tuşuna basın.

5.8.2 Tekrar arama numarasını telefon rehberine kaydetme

- 1 Boş modda tuşuna basın ile bir giriş seçin. Detayları görüntülemek için **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 tuşuna basın ve **SEÇ** tuşuna basarak **NUMARA KAYDET** seçin.
- 3 Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve **TAMAM**'a basın.
- 4 Gerekirse numarayı düzeltin ve **TAMAM** tuşuna basın.
 - Bir onay tonu duyulur.



Not

Girilen son rakamı veya karakteri silmek için **TEMİZ**'e basın.

5.8.3 Tekrar arama numarasını silme

- 1 Boş modda tuşuna basın ile bir giriş seçin.
- 2 tuşuna basın, ile **SİL** üzerine gelin ve **TAMAM**'a basın.

- 3** **SİL?** ekranda görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için
 **TAMAM'**a tekrar basın.
• *Bir onay tonu duyulur.*

5.8.4 Tekrar arama listesini silme

- 1** Boş moddayken  tuşuna basın.
2  tuşuna basın,  ile **TÜMÜNÜ**
SİL üstüne gelin ve  **TAMAM'**a
basın.
3 Ekranda **TÜMÜNÜ SİL?** görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için
 **TAMAM'**a tekrar basın.
• *Bir onay tonu duyulur.*

5.9 Arama kaydının kullanılması

Arama kaydı **ARAMA LİSTESİ**, **SMS** ve **TELESEKRETER** olaylarına hızlı erişim sağlar. Eğer Arayan Hattın Kimliği hizmeti abonesiyseniz, arayanın kimliği (arayanın numarası veya ismi) aramanın tarihi ve saati ile birlikte görüntülenir. **ARAMA LİST** gelen aramaların en son 50 girişini kaydeder. Aramalar (cevapsız ve gelen) kronolojik sıra ile gösterilir, en son arama listenin en üstündedir. Arama listesi boş olduğunda, ekranda **LİSTE BOŞ** görüntülenir.

Not

* Arayanın kimliği gizli ise veya şebeke tarih ve saat bilgilerini vermiyorsa, bu durumda sadece aramanın tarih ve saati gösterilir. Eğer Arayan Hattın Kimliği abonesi değilseniz arama kaydında bilgi görüntülenmez.

5.9.1 Arama Kaydına Erişim

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **ARAMA LİSTESİ**, **SMS** ve **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basarak ilgili alt menüye girin.

5.9.2 Liste kaydını telefon defterinize kaydetme

- 1** Boş moddayken  tuşuna basın ve  ile bir giriş seçin. Detayları görüntülemek için  **SEÇ** tuşuna basın.
2  tuşuna basın ve  **SEÇ** tuşuna basarak **NUMARA KAYDET** seçin.
3 Kişinin adını girin (maksimum 14 karakter) ve  **TAMAM'**a basın.
4 (Gerekirse) numarayı düzeltin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
• *Bir onay tonu duyulur.*

5.9.3 Arama kaydındaki bir kaydı silme

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **ARAMA LİST** içine girin,  ile arama listesindeki bir girişin üzerine gelin ve  **TERCİH** tuşuna basın.
2  ile **GİRİŞİ SİL** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
3 Silme işlemini onaylamak için  **TAMAM'**a basın.
• *Bir onay tonu duyulur.*

5.9.4 Arama listesini silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **ARAMA LİSTESİ** içine girin,  ile arama listesindeki bir girişin üzerine gelin ve  **TERCİH** tuşuna basın.
- 2  ile **TÜMÜNÜ SİL** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Ekranda **TÜMÜNÜ SİL?** görüntülenir.
Silme işlemini onaylamak için  **TAMAM'a** basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

5.10 İnterkom'un kullanımı

Uyarı

İnterkom ve arama aktarma sadece el cihazları aynı ana üniteye kayıtlıysa mümkündür.

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki telefon arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.

5.10.1 Bir başka telefon ile iç haberleşme

Not

Eğer telefon CD650/655 aralığına ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.

- 1 Boş modda iken  tuşuna basın.
 - Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.
- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek

telefon numaraları görüntülenir.  ile aramak istediğiniz el cihazının üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

5.10.2 Harici aramayı başka bir el cihazına aktarma

- 1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın ve basılı tutun (arayan sizi daha fazla duymaz).
 - Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.
- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir.  ile aramak istediğiniz el cihazının üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Aranan telefon çalar.
- 3 Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.
 - İnterkom sağlanmış olur.
- 4 Harici aramayı aradığınız el cihazına aktarmak için birinci el cihazında  tuşuna basın.
 - Harici arama aktarılır.

Not

Aranan telefon cevap vermezse, harici aramayı geri almak için  tuşuna basın.

5.10.3 İnterkom sırasında harici arama cevaplama

- 1 Bir interkom sırasında gelen harici bir arama varsa, yeni bir arama tonu çıkacaktır.

- 2 İnterkomu sona erdirmek ve harici aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. Dış aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
- Harici arama ile bağlantı sağlanır.

* İpucu

Dahili aramayı beklemeye almak ve gelen harici aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın.

5.10.4 Dahili ve harici aramalar arasında geçiş yapma

Dahili veya harici arama arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın.

5.10.5 Üçlü konferans arama oluşturma

Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki dahili telefon arasında paylaşılmasını sağlar (interkom ile). Üç kişi aynı konuşmada olabilir ve bunun için şebeke aboneliği gerekli değildir.

- 1 Arama sırasında harici aramayı beklemeye almak için  tuşuna basın (arayan sizi daha fazla duyamaz).
- Eğer sadece 2 kayıtlı telefon varsa interkom hemen kurulur.
- 2 Eğer 2 taneden fazla kayıtlı telefon varsa, interkom için kullanılabilecek telefon numaraları görüntülenir.  ile aramak istediğiniz el cihazının üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- Aranan telefon çalar.

- 3 Dahili aramayı cevaplamak için aranan el cihazında  tuşuna basın, dahili aramanın tarafları kendi aralarında konuşmaya başlayabilirler.
- İnterkom sağlanmış olur.

- 4  tuşuna basın ve üç taraflı konferans görüşmesini başlatmak için ilk el cihazında 2 saniye basılı tutun.

- Konferans arama sağlandığında ekranda **KONFERANS** gösterilir.

* İpucu

KONFERANS modu açıksa (bkz.

“Konferans modunu açma/kapama” sayfa 32), harici arama yapılırken ikinci el cihazı hattı alınca kadar üçüncü taraf konferans araması otomatik olarak kurulur.

5.11 Çağrı

Eğer telefon kapsama alanı içindeyse ve pilleri şarjlıysa çağrı özelliği nerede olduğunu bilmediğiniz telefonu bulmanıza yardımcı olur.

- 1 Baz istasyonunda  tuşuna basın.
- Kayıtlı tüm el cihazları çalmaya başlar.
- 2 Alındığında, çağrıyı bitirmek için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.



Not

30 saniye boyunca tuşa basılmazsa, el cihazı ve ana ünite otomatik olarak boş moda döner.

* İpucu

Çağrıyı durdurmak için baz istasyonundaki  tuşuna tekrar basın.

6 Kişisel ayarlar

6.1 El cihazı adını değiştirme

El cihazına isim verebilir ve bekleme modunda iken el cihazı ismini görüntüleyebilirsiniz. Varsayılan olarak el cihazı adı **PHILIPS**'dir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **EL CHZ ADI** içine girin.
- 2 El cihazı adını değiştirin (maksimum 14 karakter) ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

6.2 El Cihazı Tonları

6.2.1 Zil Sesi ayarlama

Tehlike

Telefonunuzun zil sesini ayarlarken veya gelen arama sırasında el cihazı çalarsa, el cihazını kulağınıza çok yakın tutmayın, zil sesi işitmenize hasar verebilir.

Artan zil sesi dahil 5 zil sesi seviyesi vardır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **EL CİH. TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **ZİL SESİ** içine girin

- 2  ile istediğiniz ses seviyesini seçin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*



Not

Ses kapalı olarak ayarlandığında,  simgesi ekranda gösterilir.

6.2.2 Zil Melodisi ayarlama

Telefonunuzda 15 polifonik zil melodisi mevcuttur.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **EL CİH. TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.  ile **ZİL SAYISI** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile istediğiniz melodinin üstüne gelerek melodiyi dinleyin.
- 3 Zil melodisini ayarlamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
 - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

6.2.3 Tuş Sesi Aktif/Devre Dışı

Tuşa basıldığında kısa bir bip sesi çıkar. Bu tuş bip sesini etkinleştirebilir veya kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak, tuş sesi **AÇIK** şeklindedir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **EL CİH. TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.  ile **TUŞ SESİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.3 Ekran Dilini Değiştirme

El cihazınız, MERHABA modu sırasında seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak farklı ekran dillerini destekleyebilir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **DİL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile istediğiniz dil üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

* İpucu

Ekran dili ayarlandığında, el cihazındaki seçenekler menüsü seçilen dilde gösterilmeye başlar. Bununla birlikte, telesekreterinizdeki önceden tanımlanmış giden mesaj dili değişmez.

6.4 Duvar Kağıdı Ayarlama

Bu özellik bekleme modunda görüntülenecek duvar kağıdını seçmenizi sağlar. El cihazınızda yüklü 3 duvar kağıdı vardır. 4. duvar kağıdı boş duvar kağıdıdır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **DUVAR KAĞIDI** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  ile istediğiniz duvar kağıdı üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.5 Tema Rengi Seçme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **RENK TEMASI** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **RENK 1**, **RENK 2**, **RENK 3** veya **RENK 4** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Bir onay tonu duyulur.

6.6 Kontrast Seviyesi Ayarlama

5 kontrast seviyesi seçeneği vardır (**SEVİYE 1**, **SEVİYE 2**, **SEVİYE 3**, **SEVİYE 4** veya **SEVİYE 5**). Varsayılan kontrast seviyesi **SEVİYE 2** şeklindedir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KONTRAST** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile istediğiniz kontrast seviyesi üzerine gelin (**SEVİYE 1**, **SEVİYE 2**, **SEVİYE 3**, **SEVİYE 4** veya **SEVİYE 5**) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

6.7 Aydınlatma süresi ayarlama

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYDINLATMA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile **20 SN, 40 SNİ VEYA 60 SN** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - *Bir onay tonu duyulur.*

Not

Varsayılan olarak LCD ekran ışığı, gelen arama, tuşa basma, telefonu kızığından çıkarma, vb. gibi her bir aktifleştirme olayından sonra 20 saniye açık kalır.

6.8 Otomatik Kapatma Aktifleştirme/Devre Dışı Bırakma

Bu fonksiyon, aramaları sadece telefonu baz istasyona yerleştirerek sona erdirmenizi sağlar . Varsayılan olarak Otomatik Kapa özelliği **AÇIK** durumdadır.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **KİŞİSEL AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **OTOMATİK KAPAT** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

7 Saat ve Alarm ayarları

Bu özellik telefonunuz için tarih, saat ve alarm ayarlarını yapabilmeyi sağlar. Varsayılan tarih ve saat **01-01** ve **00:00** şeklindedir.

7.1 Tarih ve saat ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT&ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **TARİH/SAAT AYAR.** içine girin.
- 2 Kaydedilmiş son tarih görüntülenir. Geçerli tarihi (gg/aa) girin ve  **TAMAM**'a basın.
- 3 Kaydedilmiş son saat görüntülenir. Geçerli saati girin (ss-dd). Saat 12 saat biçimindeyse,  tuşuna basarak **A** (am) veya  tuşuna basarak **P** (pm) seçin. Onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

Not

Tarih/saat alanına geçersiz bir giriş yapılırsa bir hata tonu duyulur. Saat: 00 ile 12; Dakika: 00 ile 59 Tarih: 01 ile 31; Ay: 01 ile 12

Uyarı

Eğer telefonunuz adaptör ile bir ISDN hattına bağlıysa, tarih ve saat her aramadan sonra güncellenebilir. Tarih ve saat güncellemesi şebekenize bağlıdır. Lütfen ISDN sisteminizdeki tarih ve saat ayarlarını kontrol edin veya şebeke sağlayıcınıza danışın.

7.2 Tarih/saat biçimi ayarlama

Telefonunuz için tercih ettiğiniz tarih/saat biçimini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan biçim **GG-AA** ve **24 SA** şeklindedir.

7.2.1 Saat biçimi ayarla

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT&ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **FORMAT AYARLA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  **TAMAM** tuşuna basarak **SAAT FORMATI** içine girin.
 - Geçerli ayar görüntülenir.
- 3  ile saat biçimini seçin (**12 SA** veya **24 SA**) ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.2.2 Tarih biçimi ayarla

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT&ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **FORMAT AYARLA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **TARİH FORMATI** içine girin ve  **TAMAM**'a basın.
 - Geçerli ayar görüntülenir.
- 3  ile tarih formatı seçimi (**GG/AA** veya **AA/GG**) üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

7.3 Alarmı kurma

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT&ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ALARM** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile **KAPALI**, **AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** seçin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3** **AÇIK BİR KEZ** veya **AÇIK GÜNLÜK** seçerseniz, alarm saatini (ss-dd) girin ve saat 12 saat biçimindeyse  tuşuna basarak **A** (am) veya  tuşuna basarak **P** (pm) seçin. Onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Alarm zamanı geldiğinde alarm tonu ve alarm simgesi  1 dakika boyunca çalar/yanıp söner. Alarm sesini kapatmak için, telefonun üstünde herhangi bir tuşa basın.

7.4 Alarmı tonunu ayarlama

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **SAAT&ALARM** üzerine gelin ve  **TAMAM**'a basın,  ile **ALARM TONU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile **MELODİ 1**, **MELODİ 2** veya **MELODİ 3** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8 Gelişmiş ayarlar

8.1 Kolay Arama

Aktifleştirildiğinde, Kolay Arama özelliği telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı sağlayacaktır. Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanışlıdır. Kolay arama numarasına en fazla 24 hane girebilirsiniz.

8.1.1 Kolay Arama modunu aktifleştirmek için

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **KOLAY ARAMA** içine girin.
- 2  **SELECT** tuşuna basarak **MOD** içine girin.
- 3  ile **AÇIK** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- 4 Kolay Arama numarasını girin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
 - Bir onay tonu duyulur.

8.1.2 Kolay Arama modunu devre dışı bırakmak için

- 1  tuşuna uzun basın (Kolay Arama modu önceden etkinleştirildiğinde).
- 2  ile **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

8.1.3 Kolay Arama numarasını değiştirmek için

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **KOLAY ARAMA** içine girin.
- 2  ile **NUMARA** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Kayıtlı son Kolay Arama numarası görüntülenir (eğer varsa).
- 3 Kolay arama numarasını (en fazla 24 hane) girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.2 Konferans modunu açma/kapama

Konferans modu aktifken, ikinci el cihazı gelen harici aramayı cevapladığında, ana üniteye kayıtlı ikinci bir el cihazı ile üçlü konferansı otomatik olarak başlatabilirsiniz.

Bu mod için varsayılan ayar **AÇIK** olarak ayarlanmıştır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KONFERANS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.3 Arama Engelleme

Arama engelleme seçilen telefonlarda belirli numaralarla başlayan telefon numaralarının aranmasını engellemeyi sağlar. 4 farklı arama engelleme numarası kullanabilirsiniz, her numara en fazla 4 hane içerebilir.

8.3.1 Arama engellemeyi devreye sokmak/devreden çıkarmak için

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ARAMA ENGELİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir.

- 3  **SEÇ** tuşuna basarak **MOD**'na girin.
- 4  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.3.2 Arama Engelleme numarasını değiştirmek için

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ARAMA ENGELİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dir.

- 3  ile **NUMARA** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 4  ile **NUMARA 1**, **NUMARA 2**, **NUMARA 3** veya **NUMARA 4** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 5 Engelleme numarasını (en fazla 4 hane) girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.
 - Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Aranması engellenmiş numaralardan biri aranırsa, arama bağlanmayacaktır. Bu olduğunda, telefondan bir hata tonu çıkarır ve bekleme moduna geri döner.

8.4 XHD Ses modunu açma/kapama

XHD SESİ modu özel bir özellik olup telefon görüşmelerinizi karşılıklı görüşüyormuşsunuz gibi yapar. Açıldığında **XHD SESİ** modu aramanın tüm duygusal yönlerini yüksek sadakatte aktarır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **XHD SESİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

İpucu

Bir arama sırasında  **TERCİH** tuşuna basarak **XHD SES AÇIK/XHD SES KAPALI** seçerek **XHD SESİ** modunu aktifleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

8.5 Ana PIN kodunu deęiřtirme

Ana PIN kodu arama engelleme, kaydetme/ kaydı silme işlemlerini ayarlamak ve telesekretere uzaktan erişim için kullanılır. Varsayılan Ana PIN Kodu 0000'dır. Ana PIN kodunun maksimum uzunluğu 4 hanedir. PIN kodu aynı zamanda telefonunuzun ayarlarını korumak için kullanılır. PIN kodu her gerektiğinde telefon sizden girmenizi isteyecektir.

Not

Varsayılan PIN kodu 0000 olarak önceden ayarlanmıştır. Bu PIN kodunu deęiřtirirseniz, PIN bilgilerini kolaylıkla erişebileceğiniz güvenilir bir yerde saklayın. PIN kodunu kaybetmeyin.

1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŐMİŐ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **PIN DEĞ.** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2 Uyarıldığında mevcut Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

- *Girilen PIN kodu ekranda asteriks (*) şeklinde gösterilecektir.*

3 Yeni PIN'i girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

4 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve PIN deęiřiklięini onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

Not

Eđer PIN kodunu unutursanız telefonunuzu varsayılan ayarlarına sıfırlamanız gerekir. Daha fazla ayrıntı için sonraki bölüme "Cihazı Sıfırlama" bakın.

8.6 Kayıt

Eđer ilave bir el cihazı kaydetmek istiyorsanız veya el cihazınızın kaydını istemeden sildiyseniz ve tekrar kaydetmek istiyorsanız, aőağıdaki işlemi uygulayın. Bu CD650/655 el cihazlarını kaydetme işlemidir. Aőağıda açıklanan işlemler el cihazınızda bulacağınız işlemlerdir. İşlemler kaydetmek istediğiniz el cihazına göre farklılık gösterebilir. Bu durumda, lütfen ilave el cihazının üreticisine başvurun. Ek el cihazlarının kullanımdan önce ana birime kaydedilmeleri şarttır. Bir ana birime maksimum 5 adet el cihazı kaydedebilirsiniz.

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

El cihazını manuel olarak kaydetmek için:

Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir.

Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

1 Baz istasyonunda,  tuşuna basın ve yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Ana ünite kaydetmeye hazır olduğunda bir bip sesi duyulur.

2 El cihazında  tuşuna basın,  ile **GELİŐMİŐ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **FİHRİŐ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın

Not

El cihazında 10 saniye içinde hiçbir tuőa basılmazsa, kaydetme prosedürü iptal edilir. Bu olduğunda, Adım 1'i tekrarlayın.

- 3 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

 Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

- 4 **BEKLİYOR__** ekranda görüntülenir.

 Not

Belirli bir süre içinde ana ünite bulunamazsa, el cihazı boş moda döner.

8.7 El cihazının kaydını silme

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KAYDI SIL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2 Uyarıldığında Ana PIN'i girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

 Not

Varsayılan Ana PIN kodu 0000'dır.

- 3  ile kaydını silmek için seçtiğiniz el cihazı numarasına gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Kayıt silme işlemi başan ile gerçekleştiğinde onaylandığını belirten doğrulama sesi çıkar ve ekran **KAYT SILINDI** gösterir.*

 Not

Eğer el cihazında 15 saniye süresince bir şey yapılmazsa, kayıt silme işlemi iptal edilir ve el cihazı boş moda döner.

CD650/655 aralığına ait olmayan telefonun kaydını silmek için, kayıt silerken sadece CD650/655 telefonunu kullanabilirsiniz.

8.8 Ülke Seçimi

Bu menünün geçerliliği ülkenize bağlıdır. MERHABA modunda iken seçilen ülkeden farklı başka bir ülke seçebilirsiniz.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ÜLKE** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  ile seçtiğiniz ülkenin üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

 Not

Ülke seçildiğinde, seçilen ülke için varsayılan hat ayarları telefonunuza otomatik olarak uygulanır (örn. Flash süresi, Arama modu, Dil vs).

8.9 Cihazı Sıfırlama

Bu özellik ile telefonunuzu varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz.

 Uyarı

Sıfırlamanın ardından, tüm kişisel ayarlarınız, arama kaydı ve tekrar arama listesi girişleri silinir ve telefonunuz varsayılan ayarlarına geri döner. Ancak, telefon defteriniz ve telesekreterinizdeki okunmayan mesajlarınız sıfırladıktan sonra değişmeden kalacaktır.

 Not

Telefonunuzu tekrar yapılandırmanız gerekebilir. Bu durumda sıfırlama işlemi sonrasında MERHABA modu tekrar belirir. (Bölüm 3.4'e gidiniz)

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **SIFIRLA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2** Ekranda **SIFIRLA?** görüntülenir. Onaylamak için  **TAMAM**'a basın.
- Bir onay tonu duyulur.
 - Ünite varsayılan ayarlara sıfırlanır (bkz. "Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner." sayfa 38).

8.10 Varsayılan Ayarlar

Zil Sesi	ORTA
Zil Melodisi	ZİL 1
Kulaklık Sesi	SEVİYESİ 3
Hoparlör Sesi	SEVİYESİ 3
Duvar kağıdı	
Tuş Tonu	AÇIK
Kontrast	SEVİYE 2
Aydınlatma süresi	20s
Otomatik kapa	AÇIK
Alarm saati	KAPALI
Engelleme modu	KAPALI
Kolay arama	KAPALI
SMS alımı	AÇIK
El cihazı adı	PHILIPS
Tarih/Saat	01-01; 00:00
Ana PIN kodu	0000
XHD ses modu	AÇIK
Konferans	AÇIK

Telesekreter

Cevaplama Modu	CEVAPLA VE KAYDET
----------------	-------------------

Cevap vermeden önceki çalma sayısı	5
Giden Mesajlar	CEVAPLA VE KAYDET modu için ön ayarlı
El cihazı tarama	KAPALI
Baz hoparlörü	SEVİYE 5
Uzaktan erişim	DEVRE DIŞ.

8.11 Oto Önek ayarlama

Bu özellik ön arama sırasında numaranın başına eklenecek olan önek numarası tanımlamanıza olanak sağlar (bkz. "Ön Tuşlama" sayfa 17). Bu özelliği ayrıca ön arama sırasında numaranın ilk birkaç hanesi ile eşleştirmek ve değiştirmek amacıyla belirli bir dizi eklemek için kullanabilirsiniz. Belirli bir dizi için en fazla 5 hane ve otomatik önek numarası için 10 hane girebilirsiniz.



Not

CD655 telefonunuzun kullanımı tüm PABX türleri için garanti edilemez.

- Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **OTOMATİK ÖNEK** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- Ekranda **HANE ALGILA** gösterilir.
 - Kayıtlı son algılama dizisi görüntülenir (eğer varsa).
- Belirli dizin (en fazla 5 hane) girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.
- Ekranda **ÖNEK** ekranda gösterilir.
 - Kayıtlı son ön ek görüntülenir (eğer varsa).

- 5 Önek numarasını (en fazla 14 hane) girin ve  **TAMAM**'a basarak onaylayın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

Not

Algılama dizisi girilmezse (boş) ön ek numarası  tuşuna basıldıktan sonra ön ek numarası aranan numaraya otomatik olarak eklenir.

*, # veya duraklat (P) ile başlayan numaralar için,  tuşuna basıldıktan sonra önek numarası ön arama numarasına eklenmeyecektir.

8.12 Flaş zamanını değiştirme

Flash süresi (veya arama gecikmesi)  tuşuna bastıktan sonra hattın kesileceği zaman gecikmesidir. Kısa, orta veya uzun olarak ayarlanabilir.

El cihazınız içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

Not

Bu ayar şebeke servisleri kullanılırken faydalıdır.  +  ,  +  ile erişilen bazı servislerin kullanımı (arama bekletme, arama yönlendirme...) flaş zamanı ayarınıza bağlı olacaktır. Bu hizmet ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **TEKR. AR. SÜRESİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  ile **KISA, ORTA** veya **UZUN** üzerine gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.13 Arama Modunu Değiştirme (ülkeye bağlı)

El cihazınızda arama modu tanımlanmış varsayılan değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ARAMA MODU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **TON** veya **PULS** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

8.14 İlk çalış ayarlama

Bu fonksiyon Kapalı olarak ayarlandığında, sesli aramadaki ilk çalmada zil sesi duyulmaz. Bu özellikle arayan kimliğinin ilk çalıştan sonra gönderildiği ülkeler için kullanışlıdır. Bununla birlikte, mesaj geldiğinde evdeki telefon çalmayacaktır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  ile **GELİŞMİŞ AYR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **TEK ÇALIŞ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için

 **TAMAM**'a basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

9 Şebeke Servisleri

Bu menü ülke/abonelik bağımlı bazı şebeke hizmetlerine erişim, aktifleştirme veya devre dışı bırakma için uygun yollar sağlar. Bu hizmetler ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin. Telefonunuz içinde tanımlanmış varsayılan numaralar ve değerler ülkenizdeki şebeke için uygun olmalı ve bu yüzden değiştirmeniz gerekmemelidir.

9.1 Arama Yönlendirme

3 tane arama yönlendirme seçeneği vardır: Koşulsuz Aktarma , Meşgulse ve Cevap Yoksa.

9.1.1 Arama Yönlendirme Özelliğini Aktifleştirme

Not

Bu özellik aktifleştirildiğinde, ayarladığınız arama yönlendirme seçeneğine bağlı olarak, gelen aramalar seçtiğiniz numaraya yönlendirilecektir.

- 1 Boş modda  tuşuna basın  tuşa ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile ayarlamak istediğiniz arama yönlendirme tipi üzerine gelin (**ARAMA YÖNL. / ARAMA YÖN. MEŞ. / ARA. YÖN. CVPSİZ**) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Aramanın yönlendirilmesini istediğiniz numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.

- 4 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.1.2 Arama Yönlendirme Özelliğini Devre Dışı Bırakma

- 1 Boş modda  tuşuna basın  tuşa ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile ayarlamak istediğiniz arama yönlendirme tipi üzerine gelin (**ARAMA YÖNL. / ARAMA YÖN. MEŞ. / ARA. YÖN. CVPSİZ**) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  ile **DEVRE DIŞ** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 4 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.1.3 Kodları değiştir

- 1 Boş modda  tuşuna basın  tuşa ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile ayarlamak istediğiniz arama yönlendirme tipi üzerine gelin (**ARAMA YÖNL. / ARAMA YÖN. MEŞ. / ARA. YÖN. CVPSİZ**) ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  ile **KOD DEĞİŞTİR** üzerine gidin ve yönlendirme numarasını girmek için  **SEÇ** tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

9.2 Sesli Posta

Bu özellik aramayı cevaplayamadığınızda ya da cevaplamak istemediğinizde arayanın sesli mesaj bırakabilmesini sağlar. Bu özelliğin kullanılabilirliği ülkenize ve şebekenizdeki aboneliğinize bağlıdır. Bu mesajlar telefonda değil şebekede saklandığı için çoğunlukla mesajları dinlemek ücretlidir. Bu özellik ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen şebeke sağlayıcınızla temasa geçin.

9.2.1 Sesli Posta Numarası Ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşu ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **SESİLİ POSTA** veya **SESİLİ POSTA 2** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AYARLAR** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Sesli posta numarasını değiştirin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.2.2 Sesli Postayı Aktifleştirme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşu ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **SESİLİ POSTA** veya **SESİLİ POSTA 2** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **ARA** yapın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.3 Geri Arama

9.3.1 Geri Arama Ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşu ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **GERİ ARA** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AYARLAR** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Geri arama için gerekli numaray girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.3.2 Geri Arama Aktifleştirme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşu ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **GERİ ARA** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **ARA** yapın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.4 Geri arama özelliğini iptal etme

9.4.1 Geri Aramayı İptal Et Ayarı

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşu ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **GERİ ARAMA İPTAL** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  ile **AYARLAR** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Geri aramayı iptal etmek için gerekli numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.4.2 Geri Ara İptal özelliğini aktifleştirme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşu ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **GERİ ARAMA İPTAL** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **ARA** yapın.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

9.5 Gizli No

9.5.1 Gizli No Ayarlama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşu ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KİMLİK GİZLE** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **AYARLAR** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Gizli No için gerekli numarayı girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

9.5.2 Kimlik Gizle Aktifleştirme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  tuşu ile **ŞEB.SERVIS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **KİMLİK GİZLE** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak **AKTİFLEŞTİR** seçin.
 - Seçilen servis için bir numara aranacaktır.
- 3 Numara arandığında,  tuşuna basarak boş moda dönün.

10 SMS

SMS Kısa Mesaj Servisi demektir. Bu hizmetten yararlanmak için, şebeke sağlayıcınızdan SMS servisi ile birlikte Arayan Hattın Kimliği Servisi (CLI) aboneliğiniz olmanız gereklidir. SMS mesajları, alıcının Arayan Hattın Kimliği veya KM servis aboneliği olması şartıyla bir telefon (cep veya uyumlu sabit hatlar), ile gönderilip alınabilir.

El cihazı telefonunuzun fabrika ayarları ana ulusal operatörünüzün ayarlarıdır. Eğer başka bir servis sağlayıcı üzerinden Kısa Mesajları göndermek veya almak isterseniz, bununla ilgili numaraları ayarlamamız gereklidir (bkz. "Giden numara ayarlamak için" sayfa 47) El cihazınız toplam 50 SMS mesaj saklayabilir (40 SMS Gelen Kutusunda ve 10 SMS Taslak kutusu) ve her mesajın maksimum uzunluğu 160 karakterdir.

10.1 Yeni SMS yazma ve gönderme

Not

SMS oluştururken, 30 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı boş moda dönecektir. Düzenlenen mesajlar otomatik olarak KM düzenleyici tampon belleğinde saklanır.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SMS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **SMS YAZ** içine girin.

2 Metni girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

	Basıldığında imleç bir karakter sola kayar. Basılı tutulduğunda ilk karakter/haneye atlar.
	Basıldığında imleç bir karakter sağa kayar. Basılı tutulduğunda son karakter/haneye atlar.
 TEMİZ	Basıldığında bir önceki karakteri/haneyi siler. Giriş ekranında karakter/hane yoksa önceki menüye döner. Basılı tutulduğunda tüm karakterleri/haneleri siler.
	boşluk 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 á â ã ä å ç æ
	d e f 3 è é ê ë Æ
	g h i 4 ì í î ï
	j k l 5 Æ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 ß Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ _
	Küçük harf büyük harf arasında geçiş yapmak için uzun basın.
	*

☰ Not

Bir Kısa Mesaj için en fazla 160 karakter girebilirsiniz.

Kısa Mesaj yazarken bir çağrı geldiğinde, işlem yarıda kesilecektir. KM

değiştirmeye geri gittiğinizde, mesaj otomatik olarak alınacaktır.

3 Hedef telefon numarasını girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.

* İpucu

Ayrıca  **TELF.DEFTER** basabilir,  ile telefon numarası seçebilir,  **TAMAM** tuşuna iki kez basabilirsiniz.

4 Mesajı göndermek için  **TAMAM**'a basın. Mesaj hemen gönderilir.

- Mesaj başarıyla gönderilirse **SMS GÖNDERİLDİ!!** gösterilir.

☰ Not

SMS mesajlar gönderilemiyorsa, mesajlar Taslak kutusuna kaydedilir.

10.2 Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme

Gelen kutusundaki mesajlar mesajın alındığı zamana göre listelenir, en son gelen mesaj ilk önce görüntülenir. Gelen kutusu 40 mesaja kadar saklayabilir. Her KM alındığında, bir bip tonu ile uyarı verilecek ve ekranda alınan yeni mesaj sayısı gösterilecektir. KM okununcaya kadar etkinlik LED'i yanıp sönecektir.

⚠ Uyarı

Mesaj kutusu dolduğunda, yeni mesajları alamazsınız. Bu durumda, yeni mesajları alabilmek için eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir.

1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SMS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **GELEN KUTUSU** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

* İpucu

Okunmamış yeni mesajlar varsa, SMS mesajının önünde  simgesi görüntülenir.

2 Kısa mesajların listesine göz atın ve okumak istediğiniz mesajı okuyun.

- Mesaj, gönderenin telefon numarası veya numaraya karşılık gelen ismi ile beraber görüntülenir (numara telefon rehberindeki kayıt ile eşleşirse).

3 Mesajın içeriğini görmek için  **GÖRÜN**. seçeneğine basın.

* İpucu

KM okurken sonraki veya önceki satıra gitmek için  tuşuna basın. Gönderenin telefon numarası ve alındığı tarih ve saat mesajın sonunda gösterilir,

4 Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **TERCİH**'e basabilirsiniz:

CEVAPLA	Mesajı gönderene bir yanıt gönderir
İLET	Mesajı başka bir alıcıya iletir
NUMARA KAYDET	Gönderenin numarasını telefon rehberinize kaydeder
SİL	Seçilen mesajı siler
TÜMÜNÜ SİL	Gelen kutusu içindeki tüm mesajlar silinir

10.2.1 Gelen kutusu mesajını yanıtlama

- 1 Mesaj içeriğine gidin (“Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme” sayfa 43 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakınız) ve  **TERCİH**'e basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2  **SEÇ** tuşuna basın **CEVAPLA** seçin ve düzenlemeye başlayın.
- 3 Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Mesaj göndermek için “Yeni SMS yazma ve gönderme” sayfa 42 sayfasındaki 3 - 4 adımlarına bakınız.

* İpucu

Mesajı Taslak kutusunda kaydetmek için, “Mesajı Taslak kutusuna kaydetme” sayfa 45 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakınız.

10.2.2 Gelen kutusundaki bir mesajı iletme

- 1 Mesaj içeriğine gidin (“Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme” sayfa 43 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakınız) ve  **TERCİH**'e basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
- 2  ile **İLET** üzerine gelin ve  **SEÇ**'e basarak dilediğiniz gibi düzenlemeye başlayın.
- 3 Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Mesaj göndermek için “Yeni SMS yazma ve gönderme” sayfa 42 sayfasındaki 3 - 4 adımlarına bakınız.

10.2.3 Gönderenin telefon numarasını telefon rehberine kaydetme

- 1 Mesaj içeriğine gidin (“Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme” sayfa 43 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakınız) ve  **TERCİH**'e basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
 - 2  ile **NUMARA KAYDET**'e gidin ve  **SEÇ** tuşuna basarak bu yeni kişi için adı girin.
 - 3 Bu yeni kişi için bir ad girin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
 - 4 (Gerekirse) telefon numarasını düzeltin ve  **TAMAM** tuşuna basın.
 - Onaylandığını belirten onay tonu çıkar ve ekran mesaj içeriğini görüntülemeye geri döner.
-

10.2.4 Gelen kutusundaki bir mesajı silme

- 1 Mesaj içeriğine gidin (“Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme” sayfa 43 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakınız) ve  **TERCİH**'e basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.
 - 2  ile **SİL** üstüne gelin ve silmeyi onaylamak için  **SEÇ**'e basın.
-

10.2.5 Tüm gelen kutusu mesajlarını silme

- 1 Mesaj içeriğine gidin (“Gelen Kutusu mesajlarını görüntüleme” sayfa 43 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakınız) ve  **TERCİH**'e basarak Gelen kutusu menü seçeneklerini gösterin.

- 2  ile **TÜMÜNÜ SİL** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Ekranda **TÜMÜNÜ SİL?** görüntülenir. Silme işlemini onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın

10.3 Mesajı Taslak kutusuna kaydetme

- 1 Mesaj yazdıktan sonra (“Yeni SMS yazma ve gönderme” sayfa 42 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakınız),  **TAMAM** tuşuna basın.
- 2  ile **TASLAK KAYDET** üstüne gidin.
- 3 Onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.

10.3.1 Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SMS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **TASLAKLAR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2 Kısa mesajların listesine göz atın ve incelemek istediğiniz mesajı okuyun.
- 3  ile incelemek istediğiniz mesaja gidin ve  **GÖRÜN.** tuşuna basın.
- 4 Mesaj içeriğine bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  **TERCİH**'e basabilirsiniz:

DÜZENLE	Mesajı düzenler ve gönderir ya da taslakta saklar
GÖNDER	Mesajı hemen gönderir
SİL	Mesajı siler
TÜMÜNÜ SİL	Taslak kutusundaki tüm mesajları siler

10.3.2 Taslak mesajı değiştirme

- 1 Taslak mesajına gidin (“Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme” sayfa 45 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakın) ve  **TERCİH**'e basarak **TASLAK** menü seçeneklerini görüntüleyin.
- 2  **SEÇ** tuşuna basarak mesajı **DÜZENLE.**
- 3 Düzenlemeyi bitirdikten sonra, mesajı onaylamak için  **TAMAM** tuşuna basın.
- 4 Mesaj göndermek için “Yeni SMS yazma ve gönderme” sayfa 42 sayfasındaki 3 - 4 adımlarına bakınız.

* İpucu

Mesajı Taslak kutusunda kaydetmek için, “Mesajı Taslak kutusuna kaydetme” sayfa 45 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakınız.

10.3.3 Taslak kutusundaki bir mesajı gönderme

- 1 Taslak mesaja gidin (“Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme” sayfa 45 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakınız).
- 2 Mesajı göndermek için  **TAMAM**'a basın. Mesaj hemen gönderilir.
 - Mesaj başarıyla gönderilirse **SMS GÖNDERİLDİ!** gösterilir.

10.3.4 Taslak bir mesajı silme

- 1 Taslak mesajına gidin (“Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme” sayfa 45 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakın) ve  **TERCİH**'e

basarak **TASLAK** menü seçeneklerini görüntüleyin.

- 2  ile **SİL** üstüne gelin ve silmeyi onaylamak için  **SEÇ**'e basın.

10.3.5 Tüm Taslak mesajlarını silme

- 1 Taslak mesajına gidin ("Taslak kutusundaki mesajları gözden geçirme" sayfa 45 sayfasındaki 1 - 3 adımlarına bakın) ve  **TERCİH**'e basarak **TASLAK** menü seçeneklerini görüntüleyin.
- 2  ile **TÜMÜNÜ Sİ** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3 Ekranda **TÜMÜNÜ Sİ?** görüntülenir. Silme işlemini onaylamak için  **SEÇ** tuşuna tekrar basın

10.4 SMS Ayarları

Bu menü sunucuyu Kısa Mesajları göndermek ve almak için ayarlamanızı sağlar. Telefonunuz 3 servis merkezinden mesaj alabilir.

Her servis merkezi 2 numaradan oluşur:

- Gelen numara
- Giden numara

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

Not

Telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

10.4.1 KM alımını açmak veya kapatmak için

Şebeke sağlayıcınızdan Arayan Hattı Kimliği ve SMS aboneliğiniz varsa, telefonunuz başka bir telefondan SMS mesajları alabilir. Varsayılan olarak, SMS alımı **AÇIK** olarak ayarlıdır, yani SMS mesajlarını alabilirsiniz.

- 1 Boş modda  üzerine basın,  ile **SMS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **SMS ALMA** seçeneğine girin.
- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **TAMAM**'a basın.

İpucu

KM alımı **KAPALI** olsa dahi, yine de KM gönderebilirsiniz.

10.4.2 Gelen numara ayarlamak için

Telefonunuzun gelen ve giden numaraları ülkenizdeki şebeke ile çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha fazla detay veya sorunlar için, lütfen yerel şebeke sağlayıcınızla temas kurun.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **SMS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **SMS MERKEZİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2**  ile **SMS MERKEZİ 1, SMS MERKEZİ 3** veya **SMS MERKEZİ 3** üzerine gelin ve  **TAMAM'a** basın.
- 3**  **SEÇ** tuşuna basarak **GÖNDEREN NO.** verisini girin.
- 4** Gelen numarayı girin ve onaylamak için  **TAMAM'a** basın.
- *Bir onay tonu duyulur.*

Not

Gelen numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

10.4.3 Giden numara ayarlamak için

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **SMS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **SMS MERKEZİ** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile **SMS MERKEZİ 1, SMS MERKEZİ 3** veya **SMS MERKEZİ 3** üzerine gidin ve  **TAMAM'a** basın.
- 3**  **SEÇ** tuşuna basarak **ALICI NO.** verisini girin.
- 4** Giden numarayı girin ve onaylamak için  **TAMAM'a** basın.
- *Bir onay tonu duyulur.*

Not

Gelen/giden numaranın uzunluğu maksimum 24 hanedir.

10.4.4 Varsayılan KM merkezini ayarlamak

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **SMS** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **VARSAY. MERKEZ.** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2**  ile varsayılan merkez olarak ayarlamak istediğiniz KM Merkezi üzerine gidin (**SMS MERKEZİ 1, SMS MERKEZİ 2** veya **SMS MERKEZİ 3**) ve  **SEÇ'e** basın.
- *Bir onay tonu duyulur.*

Not

Varsayılan KM merkezi numarası 1'dir.

11 Telesekreter (TAM)

Telefonunuz aktifleştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliği gösterir. Telesekreter en fazla 99 mesaj alabilir. Maksimum kayıt süresi 30 dakikadır (kişiselleştirdiğiniz giden mesaj dahil).

Ana ünite üzerindeki kontrol tuşlarını telesekreterin mesaj dinleme, mesaj silme ve ana ünite ses yüksekliği ayarı gibi temel ayarlarını yapmak için kullanabilirsiniz. Ana ünite üzerindeki kontrol tuşlarının her birinin açıklaması için, lütfen bkz. “Ana üniteye genel bakış” sayfa 10.

Telesekreter fonksiyonlarına erişmek için el cihazınızdaki telesekreter menüsünü de kullanabilirsiniz. Telesekreter seçeneklerini ayarlamak için bir menü de vardır.

Başlamak için, ana ünitenizde  tuşuna basarak telesekreteri açık hale getirin (kapalıysa). Alternatif olarak, telesekreteri el cihazınız ile de açabilirsiniz (bkz. “El cihaz ile telesekreteri açma/kapama” sayfa 50).

11.1 Dinleme

11.1.1 Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme

Kaydedilen son mesaj hoparlörden ilk olarak dinletilir. Yeni mesajların tümü dinlendiğinde, telesekreter durur ve  simgesinin yanıp sönmesi sona erer.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **DINLE** menüsüne girin.
- 2 Dinlerken, şunları yapabilirsiniz:

Ses ayarı	Bas  tuşuna basın.
Dinletmeyi durdurma	Mesajı bitirmek için  DURDUR 'a basın.
Tekrar	 TERCİH tuşuna basın,  ile TEKRARLA üzerine gelin ve mesajı tekrar dinlemek için  SEÇ tuşuna basın.
Sonraki mesaj	 TERCİH tuşuna basın,  ile SONRKI üzerine gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
Önceki mesaj	 TERCİH tuşuna basın, : ile ÖNCEKI üzerine gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
Mesajı sil	 TERCİH tuşuna basın, : ile SIL üzerine gelin ve  SEÇ tuşuna basın.
Kulaklıktan dinlemeye geçme	 tuşuna basın.

* İpucu

Mesajları Boş moddayken dinlemek için  tuşuna basıp,  ile **TELESEKRETER** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **DİNLE** menüsünü seçin.

11.1.2 Telefon aracılığıyla eski mesajları dinleme

Eski mesajlar sadece yeni mesaj olmadığı takdirde dinlenebilir. İlk kaydedilen mesaj ilk oynatılacaktır ve daha fazla mesaj kalmayınca kadar metin mesajı otomatik olarak çalacaktır.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna tekrar basarak **DİNLE** menüsüne girin.
- 2  **SEÇ** tuşuna basın.
 - İlk kaydedilen mesaj son kaydedilen mesaja kadar çalmaya başlayacaktır.
- 3 Mesaj çalması sırasında, mevcut seçenekleri seçmek için  tuşuna basabilirsiniz ("Telefon aracılığıyla yeni mesajları dinletme" sayfa 48 altında bulunan seçeneklere bakın).

11.2 Tüm mesajları silme

Not

Ookunmamış mesajlar silinmeyecektir.

Uyarı

Silinen mesajlar geri alınamaz.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile

TÜMÜNÜ SİL üstüne gelin ve

 **SEÇ** tuşuna basın.

2 Ekranda **TÜMÜNÜ SİL**?

görüntülenir. Tüm mesajlarınızın silinmesini onaylamak için

 **TAMAM**'a basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

11.3 Cevap modunu ayarlama

2 cevaplama modu mevcuttur: Sadece cevap, Cevapla ve Kaydet

Varsayılan cevaplama modu **CEVAP VE KYT** şeklindedir, arayan kişi telesekretere mesaj bırakabilir.

Bu, **SADECE CEVAP** moduna değiştirilebilir, bu durumda ilgili kişi telesekretere mesaj bırakamaz.

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **CEVAP MODU** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - Cevap modu ayarlanır

Not

Telesekreter gelen bir aramayı cevapladığında, seçmiş olduğunuz cevaplama moduna bağlı olarak uygun olan varsayılan mesaj dinletilir. Standart mesajın dili Merhaba modunda seçtiğiniz ülkeye bağlıdır (bkz sayfa 13).

11.4 Giden Mesajları Kişiselleştirme

11.4.1 Kişiselleştirilen Mesajınızı Kaydetme

Bu kişisel giden mesaj varsayılanın yerini alır. Varsayılan giden mesaja geri dönmek için, kaydetmiş olduğunuz kişisel giden mesajı silmeniz yeterlidir. Kaydettiğiniz giden mesaj hoşunuza gitmediyse, eskisinin üzerine yazmak için yeni bir mesaj kaydetmeniz yeterlidir.

- 1 Boş modda  tuşun basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ANONS KAYDET** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  ile **ANONS KAYDET** üstüne gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - *Kayıt başlar.*
- 4 Kaydı kaydetmek için  **KAYD.** tuşuna basın.
 - *Kaydedilen mesaj çalınır ve çalma işlemi bittikten sonra ekran en son görüntülenen menüye geri döner. Dinlemeyi durdurmak için  **TAMAM**'a basın.*

Not

Giden mesajın maksimum uzunluğu 2 dakikadır.

11.4.2 Kişiselleştirilen Mesajınızı Dinleme

- 1 Boş modda  tuşun basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ANONS KAYDET** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  **SEÇ** tuşuna basarak **DINLE** içine girin.
 - *Önceden kaydedilen giden mesaj (varsa) dinlenir ve ardından ekran önceki menüye döner.*

11.4.3 Kişiselleştirilen Mesajınızı Silme

- 1 Boş modda  tuşun basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **ANONS KAYDET** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 2  ile **CEVAP VE KYT** veya **SADECE CEVAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
- 3  ile **SIL** üzerine gidin ve  **SEÇ** tuşuna basın.
 - *Kaydedilmiş mesaj silinir.*

11.5 El cihaz ile telesekreteri açma/kapama

- 1 Boş modda  tuşun basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **TLSEK.AÇ/KAP** üstüne gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üstüne gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

11.6 Telesekreter Ayarları

11.6.1 Zil Erteleme

Bu, telesekreterin devreye girerek giden mesajınızı dinletmeye başlamadan önce gereken çalma sayısıdır. Telesekreterinizi 3 ile 8 kez çaldıktan sonra veya **EKONOMİ** modunun ardından selamlama mesajı vermeye başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan zil erteleme 5'tir.

- 1  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR**'larına gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  **SEÇ** tuşuna basarak **ZİL GECİKME** seçin.

- 2  ile istediğiniz zil erteleme ayarına gelin (3 ile 8 zil veya **EKONOMİ**) ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.
- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

* İpucu

Ekonomi modu mesajlarınızı uzaktan kontrol ederken uzun mesafe arama masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Eğer telesekreterinizde yeni mesajlar varsa, giden mesaj 3 çalmadan sonra başlar. Eğer yeni mesaj yoksa, giden mesaj 5 çalmadan

sonra başlar. Bu yüzden, arama ücreti ödmeden herhangi bir mesaj olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, 4ncü çalıştan sonra telefonu kapatabilirsiniz.

11.6.2 Uzaktan Kumanda Erişimi

Evinizden uzakta iseniz ve telesekreterinizdeki mesajları kontrol etmek istiyorsanız, başka bir telefonu kullanarak mesajlarınızı kontrol etmek için uzaktan erişim özelliğini kullanabilirsiniz. Başka bir telefondan ev numaranızı aradıktan sonra, uzaktan erişim kodunu girin*, telesekreterinizdeki mesajlara erişebileceksiniz. Telefonunuzun tuşları telesekreterin kontrol tuşları gibi çalışır, bunlarla mesajları dinleyebilir veya silebilir, telesekreterinizi açıp kapatabilirsiniz.

Not

Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

* Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) telesekreterinize yetkisiz erişimleri önler. Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 11.6.2.2.

11.6.2.1 Uzaktan Erişim seçeneğini Aktifleştirme/ Kapama

- 1 Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLAR** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **UZAK. ERŞ.** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2**  ile **AKTİFLEŞTİR** veya **DEVRE DIŞI** üzerine gelin ve  **SEÇ** ile onaylayın.

- Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.

11.6.2.2 Harici bir arama ile telesekreterin kontrolü

- 1** Başka bir telefondan evi arayın.
 - Telesekreter cevaplar ve karşılama mesajını dinletmeye başlar
- 2** 8 saniye içinde arama yapmak için kullandığınız telefonun # tuşuna basın ve uzaktan erişim kodunu girin (bu kod Ana PIN kodunuz ile aynıdır).
 - Uzaktan erişim kodu yanlış ise, bir hata tonu duyulur. Doğru numarayı elde edinceye kadar erişim kodunu girin.
 - Uzaktan erişim kodunu 10 saniye içinde girmezseniz, telesekreter hattan hemen düşecektir.
 - Uzaktan erişim kodu (Ana PIN kodunuz ile aynıdır) doğru ise, bir doğrulama tonu duyacaksınız.
 - Yeni mesajlar (varsa) otomatik olarak dinlenecek veya daha fazla yeni mesaj kalmadığında duracaktır.

Not

Eğer yeni mesaj yoksa telesekreter mesajları dinletmez.

Aşağıdaki tablo uzaktan erişim sırasında aşağıdaki özelliklere nasıl erişileceğini göstermektedir:

Basılacak tuş	Alıcı
	Geçerli mesajı tekrar dinlemek için bir kez basın veya önceki mesaja gitmek için iki kez basın
	Eski mesajları dinletme veya durdurma
	Sonraki mesaja gitme
	Geçerli mesajı silme
	Telesekreteri açma
	Geçerli mesajı dinletmeyi durdurma
	Telesekreteri kapama
	Telesekreter açıksa ve giden mesaj dinletiliyorsa uzaktan erişim kodunu girin.

11.7 Arama Görüntüleme

11.7.1 El cihazında arama görüntüleme

El cihazı arama görüntülemesi **AÇIK**'a ayarlanmışsa, el cihazı hoparlöründen gelen mesajı duyabilir ve aramaya cevap verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz. Aramaya cevap vermek için  tuşuna basın.

Bu ayar varsayılan olarak kapalıdır.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLA** üzerine gelin ve  **SEÇ**

tuşuna basın,  ile **HS GÖRÜNTÜLEME** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- 2**  ile **AÇIK** veya **KAPALI** üzerine gelin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basarak onaylayın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

11.7.2 Ses Dilini Ayarlama

Bu menü tanımlı giden mesaj dilini değiştirmenizi sağlar. Bu menünün kullanılabilirliği ve dil seçenekleri ülkeye bağlıdır.

- 1** Boş modda  tuşuna basın,  ile **TELESEKRETER** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **AYARLA** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın,  ile **SES DİL** üzerine gelin ve  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Geçerli olan seçili dil vurgulanır.*

- 2**  istediğiniz dilin üstüne gidin ve onaylamak için  **SEÇ** tuşuna basın.

- *Onaylandığını belirten bir bip sesi çıkar ve ekran bir önceki menüye geri döner.*

12 Teknik veri

Ekran

- Artan LCD aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- Çift mod arayanın adını ve numarasını gösterme
- 15 polifonik zil melodisi

Telefon defteri listesi, Tekrar arama listesi ve Arama kaydı

- 200 kişilik telefon defteri
- 20 girişlik tekrar arama listesi
- 50 girişlik arama kaydı

Pil

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh pil

Radio spesifikasyonları

- Frekans bandı: 1880 - 1900 MHz
- Maksimum çıkış gücü: 250 mW

Güç Tüketimi

- Boş moddayken güç tüketimi: yaklaşık 800mW

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 ve 35° C arasında (32 ila 95° F).
- Saklama: -20 ve 45° C arasında (-4 ila 113° F).

Nispi Nem

- Çalışma: En fazla %95 40°C'de
- Saklama: En fazla %95 40°C'de

13 Sıklıkla sorulan sorular

www.philips.com/support

Bu bölümde, telefonunuz hakkında en sık sorulan soruları ve bunların cevaplarını bulacaksınız.

Bağlantı

El cihazı açılmıyor!

- Pili şarj etme: El cihazını şarj etmek için ana üniteye koyun. Bir süre sonra telefon açılacaktır.

El cihazı şarj olmuyor!

- Şarj bağlantılarını kontrol edin.

Şarj sırasında simgesi yanıp söner!

- Pil dolu: Pili şarj etmeye gerek yok.
- Pil iyi temas etmiyor: El cihazını hafif hareket ettirin.
- Temas yerleri kirli: Pil temaslarını kuru bir bezle temizleyin.
- Yanlış piller takılı: Sadece üniteleniz ile birlikte verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanırsanız pil sızıntısı riski olabilir.

Arama sırasında iletişim kesildi!

- Pili şarj edin.
- Ana üniteye yaklaşın.

Telefon "Kapsama alanı dışında" olabilir!

- Ana üniteye yaklaşın.

Pil Uyarısı el cihazında gösterildi!

- Sadece cihazınız ile birlikte verilen AAA yeniden şarj edilebilir pilleri kullanın. Alkalın pilleri veya diğer pil türlerini kullanırsanız pilin sızma tehlikesi vardır.

Kurulum

El cihazı ekranında Arıyor... görüntülenir ve simgesi yanıp söner!

- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana ünitenin açık olduğundan emin olun.
- Cihazınızı sıfırlayın ve el cihazı kaydını (bkz. "Kayıt" sayfa 34) yeniden başlatın.

Ses

El cihazı çalmıyor!

ZİL SESİ 'nin kapalı, olarak ayarlanmamış olduğundan ve  simgesinin ekranda gösterildiğinden emin olun (bkz. "Zil Sesi ayarlama" bölüm 6.2.1).

Arayan beni hiç duymuyor!!

Mikrofon sessiz olabilir: Arama sırasında



tuşuna basın.

Arama tonu duyulmuyor!

- Güç yok: Bağlantıları kontrol edin.
- Piller boş: Pilleri şarj edin.
- Ana üniteye yaklaşın.
- Yanlış telefon kablosu kullanılmış: Verilen telefon kablosunu kullanın.
- Hat adaptörü gerekli: Hat adaptörünü telefon kablosuna takın.

Arayan beni net duymuyor!

- Ana üniteye yaklaşın.
- Ana üniteyi elektronik cihazların en az bir metre uzağına taşıyın.

Radio veya televizyondan sık sık rahatsız edici sesler duyuluyor!

- Ana üniteyi elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzağına taşıyın.

Ürün davranışı

Tuş takımı çalışmıyor!

- Tuş takımının kilidini açın: Boş moddayken  tuşuna uzun basın.

Uzun aramalar sırasında telefon ısınıyor!

- Bu normaldir. Arama sırasında telefon enerji tüketir.

El cihazı ana üniteye kaydedilemiyor!

- Maksimum (5) el cihazı sayısına ulaşıldı. Yeni el cihazı kaydetmek için mevcut el cihazlarından birinin kaydını silin.
- El cihazı pillerini çıkartın ve değiştirin.

- Baz istasyonun güç kaynağı çıkartıp tekrar taktıktan sonra tekrar deneyin ve telefon kaydetme adımlarını uygulayın.
- PIN kodunu doğru girdiğinizden emin olun. Değiştirmediyse PIN kodunun varsayılan olarak 0000'dir.

Arayanın numarası gösterilmiyor!

- Servis aktifleştirilmemiş: Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.

Yeni KM alamıyorum!

- KM saklama alanı dolu: Yeni KM almak için eskilerini silin.
- Yanlış KM ayarları: SMS ayarlarınızı kontrol edin (bkz. "SMS Ayarları" bölüm 10.4).

Yeni KM gönderemiyorum veya alamıyorum!

- Servis aktifleştirilmemiş: Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin.
- Yanlış KM ayarları: SMS ayarlarınızı kontrol edin (bkz. "SMS Ayarları" bölüm 10.4).
- Hattınızda SMS etkin başka bir telefon var. Cihazlardan birinde SMS alımını deaktive edin.
- Operatörler arasında uyum sorunu var. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin
- Kimlik gizli. Kimlik göster (bkz. "Kimlik Gizle Aktifleştirme" bölüm 9.5.2).

Sesli posta ayarlarımı değiştiremiyorum

Operatör sesli posta hizmeti operatör tarafından yönetilir, telefonunuzdan değiştirilemez. Ayarları değiştirmek istediğinizde lütfen operatörünüzle görüşün.

Zayıf ses kalitesi ve anten simgesi yanıp sönüyor!

- Telefonun iç ve dış kapsama alanı sırasıyla 50 metreye ve 300 metreye kadardır. Telefon kapsama alanının dışına çıkarsa , anten simgesi  yanıp sönecektir.

El cihazım sürekli boş moda giriyor!

- 30 saniye herhangi bir tuşa basılmazsa, el cihazı otomatik olarak boş moda dönecektir. Ayrıca el cihazını baz istasyonuna geri koyduğunuzda da kendiliğinden boş moda geçecektir.

Telefon rehberine giriş kaydedilemiyor ve Bellek dolu görüntüleniyor!

- Kişinizi kaydetmeden önce bellekte yer açmak için bir kaydı silin.

Ana PIN kodu yanlış!

- Varsayılan ana PIN kodu 0000'dır.
- Daha önceden değiştirilmişse ve yenisini hatırlamıyorsanız, varsayılan ana PIN koduna dönmesi için el cihazını sıfırlayın (bkz. “Cihazı Sıfırlama” bölüm 8.9).

Telesekreter mesajları kaydetmiyor!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.
- **SADECE CEVAP** modu aktifleştirilmiş. **SADECE CEVAP** modunu devre dışı bırakın, **CEVAP VE KYT** modunu aktifleştirin (bkz. “Cevap modunu ayarlama” bölüm 11.3).

Uzaktan kumanda erişimi çalışmıyor!

- Aktif Uzaktan Kumanda Erişimi (bkz. “Uzaktan Kumanda Erişimi” bölüm 11.6.2).

Telefon uzaktan erişim sırasında kapanıyor!

- Ana PIN kodunu girmek için 8 saniyeden fazla beklediniz. Kodu 8 saniye içinde tekrar girin.

Telesekreter kayıt bitmeden önce duruyor!

- Bellek dolu: Eski mesajlarınızı silin.

14 Endeks

A

Ahizesiz cavaplama 18
Aksesuarlar 6
Alarm 31
Alarm tonu 31
Ana PIN kodu 34
Ana üniteye genel bakış 10
Ana üniteyi bağlama 11
Arama bekletme 20
Arama cevaplama 18
Arama Engelleme 33
Arama Görüntüleme 52
Arama Kaydı 17, 24
Arama kaydındaki bir kaydı silme 24
Arama listesini silme 25
Arama Modu 37
Arama sürüyor 19
Arama yapma 17
Aramayı bitirme 18
Aramayı değiştir 26
Aydınlatma süresi 29

C

Çağrı 26
Çağrı yönlendir 39

D

Dil 28
Doğrudan arama 17
Duvar kağıdı 28

E

Ekran Simgeleri 9
El cihazı adı 27
El Cihazı Tonları 27
El cihazını Açma/Kapama 19

F

Flash süresi 37

G

Gelen numara 46
Geri Ara 40
Geri arama özelliğini iptal etme 40
Geri dönüşüm ve atıklar 4
Giden Mesajları Kişiselleştirme 50
Giden numara 47
Gizli No 41

H

Harici aramayı cevaplama 25
Hoparlör modu 20
Hoparlör sesi 20

K

Kayıt 34
Kayıt Silme 35
Kişi ekleme 21
Konferans arama 26
Kontrast 28

M

Menü simgeleri 9
Menü yapısı 14
Metin veya sayı girme 19

O

Ön Tuşlama 17
Otomatik Cevap 29

P

Pili şarj etme 13
Pili takma 12

S

Şebeke Servisleri 38, 39
Sıfırla 35
Saat ve Alarm 30
Ses 19, 42

Ses Dili 53
Sesli Posta 40
Sesli posta 21, 22
Sessiz 19
Sessiz iptal 19
SMS İletme 44
SMS ayarları 46
SMS Yanıtlama 44
SMS Yaz 42

T

Tarih ve saat 30
Taslak kutusu 45
Taslak mesaj değiştirme 45
Tekrar arama listesi 17, 23
Tekrar arama listesini silme 24
Tekrar arama numarasını kaydetme 23
Tekrar arama numarasını silme 23
Telefon defteri 17, 21
Telefon kurulumu 11, 12
Telefon rehberindeki bir kaydı düzenleme 21
Telefon rehberindeki bir kaydı silme 22
Telefon rehberine numara kaydetme 44
Telefonunuza genel bakış 7
Telesekreter 48
Telesekreter modu 49
Tema Rengi 28
Tuş takımını kilitleme/kilidi açma 19
Tuş Tonu 27

U

Ülke Seçimi 35
Uzaktan Kumanda Erişimi 51

X

XHD Ses modu 20

Z

Zil Erteleme 51
Zil Melodisi 27
Zil Sesi 27



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44491

 **C E 0168**
Printed in China