

# Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Jautājumi?  
Sazinieties  
ar Philips



**Bluetooth  
bezvadu austīņas**  
**SHB3165BK/00**  
**SHB3185BK/00**

Lietošanas instrukcija

**PHILIPS**



# Satura rādītājs

---

## 1. Svarīgi drošības norādījumi .....4

Dzirdes drošība.....	4
Vispāriga informācija .....	4

## 2. Jūsu Bluetooth bezvadu austiņas....5

Iepakojuma saturs.....	5
Citas ierīces.....	5
Jūsu Bluetooth bezvadu austiņu pārskats .....	5

## 3. Darbības uzsākšana .....6

Austiņu uzlāde.....	6
Austiņu savienošana pāri ar mobilo tālruni .....	6

## 4. Austiņu lietošana .....8

Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci .....	8
Zvanu un mūzikas atskaņošanas pārvaldība .....	8
Austiņu nēsāšana .....	9

## 5. Tehniskie dati.....10

## 6. Jūsu ievērībai .....11

Atbilstības deklarācija .....	11
Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija .....	11
Atbilstība noteikumiem par elektromagnētiskajiem laukiem (EML) .....	11
Preču zīmes .....	12

## 7. Biežāk uzdotie jautājumi .....13

# 1. Svarīgi drošības norādījumi

## Dzirdes drošība



### Bīstami

- Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties austiņās augstā skaļuma līmenī ilgu laika posmu un iestatiet skaļumu drošā līmeni. Jo augstāks skaļuma līmenis, jo īsāks drošas klausīšanās laiks.

## Klausoties austiņās, ievērojet šādus norādījumus:

- Klausieties sprātīgā skaļuma līmenī sprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi un nepalieliniet skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Pārmērīgs skaņas spiediens no austiņām var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicama klausīšanās austiņās, kad abas ausis ir nosegtas, un dažās valstīs tā var būt aizliegta.
- Savas drošības labad, braucot ar automašīnu, vai citās potenciāli bīstamās situācijās izvairieties no mūzikas klausīšanās vai runāšanas pa tālruni.

## Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājumiem vai darbības traucējumiem:



### Brīdinājums

- Nepakļaujiet austiņas pārmērīgam karstumam.
- Nenometiet austiņas.
- Austiņas nedrīkst apšķakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nepielaujiet austiņu iegremdēšanu ūdenī.
- Neizmantojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzolu vai abrazīvas sastāvdajās.
- Ja ierīci nepieciešams notīrīt, lietojiet mīkstu drāniņu. Ja nepieciešams, samitriniet to ar nelielu ūdens daudzumu vai ziepjūdeni.
- Iebūvēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugnij u.tml.
- Sprādzenībīstamība baterijas nepareizas nomaiņas gadījumā. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīga tipa bateriju.

## Ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūra un gaisa mitrums

- Ekspluatējet un uzglabājet ierīci vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir starp -15°C un 55°C (līdz 90% relatīvā gaisa mitruma).
- Paaugstinātas vai pazeminātas temperatūras apstākļos var samazināties baterijas darbības laiks.


## 2. Jūsu Bluetooth bezvadu austiņas

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


Ar šim Philips uz ausīm liekamajām bezvadu austiņām jūs varat:

- izbaudīt ērtus bezvadu brīvroku zvanus;
- izbaudīt un vadīt bezvadu mūzikas atskalošanu;
- pārslēgties starp zvaniem un mūzikas klausīšanos.

### Iepakojuma saturs

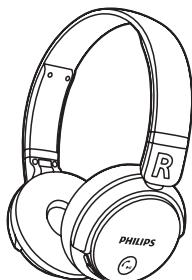

Philips Bluetooth bezvadu austiņas SHB3165/SHB3185

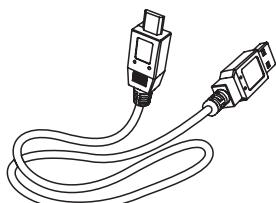

USB uzlādes kabelis




Īsā lietošanas pamācība

### Citas ierīces

Mobilais tālrunis vai ierīce (piemēram, portatīvais dators, plaukstdators, Bluetooth adapteris, MP3 atskalošāji u.c.), kas atbalsta Bluetooth un ir saderīga ar austiņām.

### Jūsu Bluetooth bezvadu austiņu pārskats

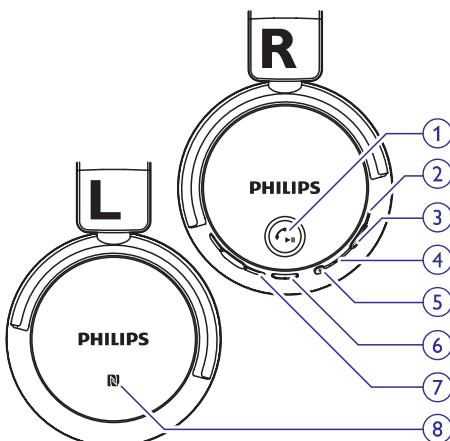

1. Mūzikas/zvana vadības taustiņš
2. LED gaismiņa
3. Barošanas taustiņš
4. Mikrofons
5. Savienošanas pāri/Skaņas izslēgšanas taustiņš
6. Micro USB uzlādes ligzda
7. Skaļuma/iеракста kontrole
8. NFC (tuva darbības lauka sakaru) uztveres zona

### 3. Darbības uzsākšana

#### Austiņu uzlāde



##### Piezīme

- Pirms pirmās austiņu lietošanas reizes uzlādējiet bateriju piecas stundas, lai sasniegtu optimālu baterijas ietilpību un darbmūžu.
- Lai novērstu jebkādus bojājumus, izmantojiet tikai oriģinālo USB uzlādes kabeli.
- Pirms sākat austiņu uzlādi, beidziet zvanu, jo, pievienojot austiņas uzlādes kabelim, tās izslēgsies.

Pievienojet komplektācijā iekļauto USB uzlādes kabeli:

- austiņu USB savienojumam un
  - USB barošanas avotam.
- ↳ Uzlādes laikā LED gaismiņa deg baltā krāsā. Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, LED gaismiņa izdziest.



##### Padoms

- Parasti baterijas pilnai uzlādei ir nepieciešamas trīs stundas.

#### Manuāla savienošana pārī

1. Pārliecinieties, vai austiņas ir pilnībā uzlādētas.
2. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , lai ieslēgtu austiņas.
3. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , līdz LED gaismiņa pamīšus sāk mirgot baltā un zilā krāsā.
4. Ieslēdziet Bluetooth funkciju savā mobilajā tālrunī.  
↳ Austiņas divas minūtes paliek savienošanas pārī režīmā.
5. Savienojet pārī austiņas ar mobilo tālruni. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju.

#### Savienošana pārī caur NFC (tuva darbības lauka sakariem)

1. Pārliecinieties, vai austiņas ir ieslēgtas.
2. Pārliecinieties, vai jūsu tālruni ir ieslēgta NFC funkcija un tālruņa ekrāns ir aktīvs.
3. Pielieci savu tālruni austiņām tā, lai abu ierīcu NFC uztveres zonas saskaras.
4. Savienojet pārī austiņas ar mobilo tālruni. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju.



##### Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu tālrunis ir aprīkots ar NFC funkciju un tā ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai jūsu mobilais tālrunis nav gaidstāves režīmā.
- NFC savienošana pārī ir piemērota tikai Android operētājsistēmām ar versiju 4.2 vai augstāku.
- Lai uzzinātu, kur ir izvietota jūsu mobilā tālruņa NFC uztveres zona, skatiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukciju.

#### Austiņu savienošana pārī ar mobilo tālruni




Pirms pirmo reizi lietojat austiņas ar savu mobilo tālruni, savienojet tās pārī ar mobilo tālruni. Veiksmīga savienošana pārī izveido unikālu šifrētu saikni starp austiņām un mobilo tālruni. Austiņas saglabā atmiņā pēdējās četrām ierīcēm, senāk pārī savienotās ierīces saite tiks aizstāta ar jauno saiti. Ir divi veidi, kā austiņas var savienot pārī ar mobilo tālruni:

- Manuāla savienošana pārī
- Savienošana pārī caur NFC (tuva darbības lauka sakariem)

Piemērā tālāk ir parādīts, kā savienot pārī austiņas ar mobilo tālruni.

## ... Darbības uzsākšana

1. Savā mobilajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju, izvēlieties Philips SHB3165/SHB3185.
2. Ja tiek prasīts, ievadiet austiņu paroli **“0000”** (četras nulles). Mobilajiem tālruniem ar Bluetooth versiju 3.0 vai augstāku nav nepieciešams ievadīt paroli.

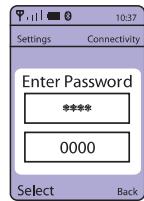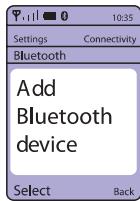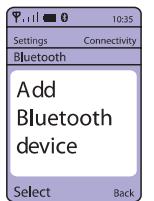

## 4. Austiņu lietošana

### Austiņu savienošana ar Bluetooth ierīci

1. Ieslēdziet savu mobilo tālruni/Bluetooth ierīci.
2. Nospiediet un divas sekundes turēt nospiestu austiņu  , lai ieslēgtu austiņas.
  - ↪ LED gaismiņa mirgo zilā krāsā.
  - ↪ Austiņas automātiski tiek savienotas ar pēdējo savienoto mobilo tālruni/Bluetooth ierīci. Ja pēdējā savienotā ierīce nav pieejama, tad austiņas mēģina savienoties ar priekšpēdējo savienoto ierīci.

Izslēgt austiņas. 	Nospiest un četras sekundes turēt nospiestu. ↪ Deg un izdzīst baltā LED gaismiņa.
---	--



#### Padoms

- Ja ieslēdzat savu mobilo tālruni/Bluetooth ierīci vai ieslēdzat Bluetooth funkciju tad, kad austiņas jau ir ieslēgtas, savienojiet savu mobilo tālruni/Bluetooth ierīci un austiņas manuāli.



#### Piezīme

- Ja austiņas piecu minūšu laikā nespēs savienoties ar nevienu Bluetooth ierīci, tad tās automātiski izslēgsies, lai taupītu baterijas enerģiju.

### Zvanu un mūzikas atskānošanas pārvaldība

#### Ieslēgšana/Izslēgšana

Uzdevums	Taustiņš	Darbība
Ieslēgt austiņas. 	Nospiest un divas sekundes turēt nospiestu.	

### Mūzikas atskānošanas vadība

Uzdevums	Taustiņš	Darbība
Sākt vai pauzēt mūzikas atskānošanu.	 	Nospiest vienreiz.
Noregulēt skāļumu.	Skāļuma/ieraksta kontrole <b>VOL +/-</b>	Nospiest vienreiz vai nospiest un turēt nospiestu.
Pārlēkt uz priekšu.	Skāļuma/ieraksta kontrole  	Nospiest vienreiz.
Pārlēkt atpakaļ.	Skāļuma/ieraksta kontrole  	Nospiest divreiz.

### Zvanu vadība

Uzdevums	Taustiņš	Darbība
Atbildēt uz zvanu/beigt zvanu.	 	Nospiest vienreiz. ↪ Viens pīkstiens.
Atteikt ienākošo zvanu.	 	Nospiest un divas sekundes turēt nospiestu. ↪ Viens garš pīkstiens.
Zvana laikā pārslēgt zvanītāju.	Skāļuma/ieraksta kontrole	Nospiest vienreiz. ↪ Viens pīkstiens.

# ... Austiņu lietošana

Zvana laikā  /  Nospiest vienreiz.  
izslēgt/ieslēgt mikrofona skaņu.

Nospiest vienreiz.  
↳ Viens pīkstiens.

## Balss vadība


Uzdevums	Taustiņš	Darbība
Siri/Google Now. 		Nospiest vienreiz.

## Citi austiņu indikatora statusi

Austiņu statuss	Indikators
Austiņas ir savienotas ar Bluetooth ierīci, kamēr tās ir gaidstāves režimā vai kamēr jūs klausāties mūzikai.	LED gaismiņa reizi 8 sekundēs mirgo zilā krāsā.
Austiņas ir gatavas savienošanai pāri.	LED gaismiņa pamīšus mirgo baltā un zilā krāsā.
Austiņas ir ieslēgtas, bet nav savienotas ar Bluetooth ierīci.	LED gaismiņa ātri mirgo zilā krāsā.
Zems baterijas enerģijas līmenis.	LED gaismiņa trīs reizes 150 sekunžu laikā nomirgo baltā krāsā, līdz baterija ir pilnībā izlādējusies.
Baterija ir pilnībā uzlādēta.	Baltā LED gaismiņa nedeg.

## Austiņu nēsāšana

Noregulējiet galvas stīpu, lai tā atbilstu jūsu galvas izmēram.

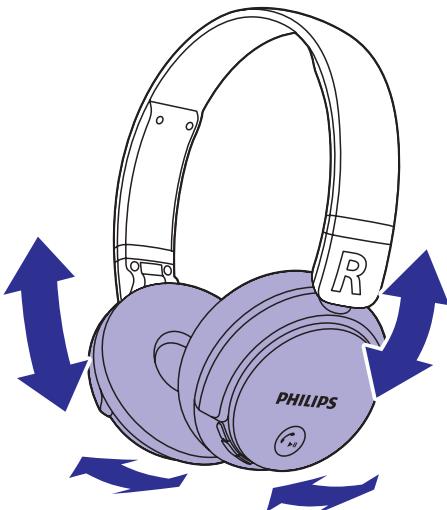

## Padoms

- Pēc lietošanas samaziniet austiņas ērtākai to uzglabāšanai.

## 5. Tehniskie dati

---

- Atskaņošanas vai runāšanas laiks – 11 stundas.
- Darbības laiks gaidstāves režīmā – 200 stundas.
- Standarta laiks baterijas pilnai uzlādei: 3 stundas.
- Atkārtoti uzlādējama litija polimēru baterija (230 mAh).
- Bluetooth 3.0, Bluetooth mono atbalsts (austiņu profils - HSP, brīvroku profils - HFP), Bluetooth stereo atbalsts (uzlabotais skaņas izplatīšanas profils - A2DP; audio/video tālvadības profils - AVRCP).
- Darbības diapazons: līdz 10 metriem.
- Digitālās atbalss un trokšņa samazināšana.
- Automātiska izslēgšanās.



### Piezīme

- Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

# 6. Jūsu ievērībai

## Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija ir pieejama tiešsaistē [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Nolietotās ierīces un baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Mēs stingri iesakām jums nogādāt savu ierīci oficiālā nolietoto ierīču savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai atbilstoši speciālists izņemtu atkārtoti uzlādējamo bateriju.

Lūdz, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdz, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un atkārtoti uzlādējamās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un atkārtoti uzlādējamo bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.


## Iebūvētās baterijas izņemšana



### Piezīme

- Pirms izņemati iebūvēto bateriju, pārliecīgiem, vai austījas ir atvienotas no USB uzlādes kabeļa.

Ja jūsu valstī nav atsevišķas elektronisko ierīču savākšanas/utilizācijas sistēmas, jūs varat palīdzēt aizsargāt apkārtējo vidi, pirms austīju utilizācijas izņemot un pareizi izmetot bateriju.

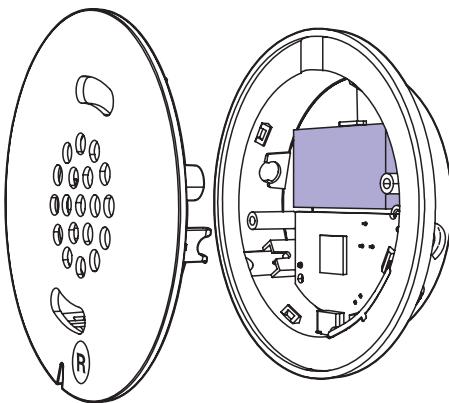

## Atbilstība noteikumiem par elektromagnētiskajiem laukiem (EMI)

Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem attiecībā uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

## **Vides aizsardzībai**

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

---

## **Preču zīmes**

---

### **Bluetooth**

Bluetooth vārdiskā preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci.

Siri ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

---

### **Google**

Google un Google logotips ir Google Inc. reģistrētas preču zīmes.

## 7. Biežāk uzdotie jautājumi

### Bluetooth austīņas neieslēdzas.

Zems baterijas enerģijas līmenis. Uzlādējiet austīņas.

### Bluetooth austīņas neizdodas savienot pāri ar mobilu tālruni.

Bluetooth funkcija ir izslēgta. Savā mobilajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth funkciju, kā arī ieslēdziet tālruni, pirms ieslēdzat austīņas.

### Savienošana pāri nedarbojas.

- Pārliecinieties, vai austīņas ir savienošanas pāri režimā.
- Izpildiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus (skatiet "Austīņu savienošana pāri ar mobilu tālruni" 6.lpp.).
- Pirms atlaižat taustīju , pārliecinieties, vai LED gaismīja pamīsus mirgo baltā un zilā krāsā. Neatlaidiet taustīju, ja LED gaismīja ir nomirgojusi tikai zilā krāsā.

### Mobilais tālrunis neatrod austīņas.

- Austīņas var būt savienotas ar citu iepriekš savienotu ierīci. Izslēdziet savienoto ierīci vai pārvietojiet to ārpus darbības diapazona.
- Savienošanas pāri atmiņa var būt atiestatīta, vai austīņas iepriekš tika savienotas pāri ar citu ierīci. Vēlreiz savienojiet pāri austīņas ar mobilu tālruni, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā (skatiet "Austīņu savienošana pāri ar mobilu tālruni" 6.lpp.).

### Tālrunī nedarbojas balss zvans vai atkalzvanišana.

Iespējams, ka jūsu mobilais tālrunis neatbalsta šo funkciju.

### Zvana laikā mani nevar dzirdēt.

Ir izslēgta mikrofona skaņa. Vienreiz nospiediet taustīju , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.

Austīņas ir savienotas ar mobilo tālruni, kas ir aprikkots ar Bluetooth stereo funkciju, bet mūzika tiek atskanota tikai mobilā tālruna skaļrunī.

Skatiet savu mobilā tālruna lietošanas instrukciju. Izvēlieties mūzikas atskanēšanu austīņās.

### Skaņas kvalitāte ir slikta, un ir dzirdama čerkstoņa.

Bluetooth ierīce atrodas ārpus darbības diapazona. Samaziniet attālumu starp austīņām un Bluetooth ierīci vai novāciet starp tiem esošos šķēršļus.

### Ja straumēšana no mobilā tālruna ir ļoti lēna, tad ir slikta skaņas kvalitāte, vai arī audiosatura straumēšana nedarbojas vispār.

Pārliecinieties, vai jūsu mobilais tālrunis atbalsta ne tikai (mono) HSP/HFP, bet arī A2DP (skatiet "Tehniskie dati" 10.lpp.).

### Mūzikas atskanēšana ir dzirdama, taču Bluetooth ierīcē to nav iespējams vadīt (piemēram, atskanot/pauzēt/pārlēkt uz priekšu/atpakaļ).

Pārliecinieties, vai Bluetooth audioavots atbalsta AVRCP (skatiet "Tehniskie dati" 10.lpp.).

### Pēc "Google Now" lietošanas mūzikas atskanēšana sākas mobilā tālruna skaļrunī, nevis austīņās, kaut gan Bluetooth savienojums joprojām ir aktīvs.

Vēlreiz nospiediet Siri/Google Now taustīju, un mūzikas atskanēšana turpināsies austīņās.

### Kā es varu atjaunot visus sākotnējos austīņu iestatījumus?

Kad austīņas ir izslēgtas, nospiediet un 10 sekundes turiet nospiestu taustīju . Austīņas tiek ieslēgtas, iejet savienošanas pāri režimā un pēc tam atkal tiek izslēgtas. Ir atiestatīti oriģinālie ražotāja iestatījumi.

**Lūdzu, apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) turpmākam atbalstam.**

## **Piezīmēm**




CE 0890

2015 © Gibson Innovations Limited.

Visas tiesības patur autors.

Šo produktu ir ražojis un tas tiek pārdots ar Gibson Innovations Ltd. atbildību, un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas sniedzējs attiecibā uz šo produktu.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

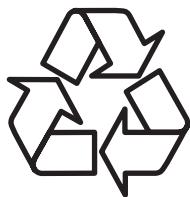

Apmeklējet Philips internetā:  
<http://www.philips.com>