

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/support



D600

D605



Rozszerzona dokumentacja użytkownika

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
2 Twój telefon	5
Zawartość opakowania	5
Opis telefonu	6
Opis stacji bazowej	7
3 Ikony menu głównego	8
4 Wyświetlane ikony	9
5 Przygotowywanie do pracy	10
Podłączanie stacji bazowej	10
Wkładanie dołączonych do zestawu akumulatorów	11
Konfiguracja telefonu (w zależności od kraju)	11
Zmiana kodu PIN zdalnej obsługi	12
Ładowanie słuchawki	12
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora	13
Co to jest tryb gotowości?	13
Sprawdzanie siły sygnału	13
6 Połączenia	14
Wykonywanie połączenia	14
Odbieranie połączenia	14
Kończenie połączenia telefonicznego	15
Regulacja głośności słuchawki lub głośnika	15
Wyłączanie mikrofonu	15
Włączanie lub wyłączanie głośnika	15
Wykonywanie drugiego połączenia	15
Odbieranie drugiego połączenia	15
Przełączanie między dwoma połączeniami	16
Zewnętrzne połączenie konferencyjne	16
7 Połączenia interkomowe i konferencyjne	17

Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką	17
Przekierowywanie połączenia	17
Połączenie konferencyjne	17

8 Tekst i numery	19
Wprowadzanie tekstu i numerów	19
Przełączanie wielkich i małych liter	19

9 Książka telefoniczna	20
Wyświetlanie książki telefonicznej	20
Wyszukiwanie pozycji	20
Wybór numeru z książki telefonicznej	20
Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy	20
Dodawanie pozycji	21
Edycja pozycji	21
Ustawianie spersonalizowanej melodii	21
Konfiguracja przycisków szybkiego wybierania	21
Usuwanie pozycji	22
Usuwanie wszystkich pozycji	22
Dodawanie kontaktu do listy wyjątków	22

10 Lista połączeń	23
Typ listy połączeń	23
Wyświetlanie pozycji połączeń	23
Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej	23
Oddzwanianie	24
Usuwanie pozycji połączenia	24
Usuwanie wszystkich pozycji połączeń	24

11 Lista ponownego wybierania	25
Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania	25
Zapisywanie pozycji z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej	25
Ponowne wybieranie połączenia	25
Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania	25
Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania	25

12 Ustawienia telefonu	26	18 Uwaga	44
Ustawienia dźwięku	26	Deklaracja zgodności	44
Ustawianie daty i godziny	28	Zgodność z normą GAP	44
tryb ECO	28	Zgodność ze standardami EMF	44
Tryb ECO+	28	Utylizacja starych produktów i baterii	44
Nazwa słuchawki	29		
Ustawianie języka menu ekranowego	29	19 Często zadawane pytania	46
Ustawienia wyświetlania	29		
		20 Dodatek	48
13 Budzik	30	Tabele dotyczące wprowadzania	
Ustawianie budzika	30	tekstu i cyfr	48
Wyłączanie budzika	30		
		21 Indeks	50
14 Elektroniczna niania	31		
Włączanie i wyłączanie nadajnika	31		
Wysyłanie ostrzeżenia	31		
Ustawianie poziomu głośności płaczu	32		
15 Automatyczna sekretarka	33		
Włączanie i wyłączanie automatycznej			
sekretekarki	33		
Ustawianie języka automatycznej			
sekretekarki	33		
Ustawianie trybu odbierania	33		
Ogłoszenia	34		
Wiadomości odbierane	34		
16 Usługi	38		
Automatyczna konferencja	38		
Blokowanie połączeń	38		
Typ listy połączeń	39		
Autom. prefiks	39		
Typ sieci	39		
Ustawianie czasu ponownego wybierania	40		
Tryb wybierania	40		
Pierw. dzwonek	40		
Automat. zegar	40		
Rejestracja dodatkowych słuchawek	41		
Wyrejestrowanie słuchawek	41		
Przywracanie ustawień domyślnych	42		
17 Parametry techniczne	43		

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Pobór mocy

- Ten produkt wymaga zasilania prądem zmiennym o napięciu 100–240 V. W przypadku awarii zasilania komunikacja może zostać przerwana.
- Napięcie w sieci zostało sklasyfikowane pod oznaczeniem TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), opisanym w normie EN 60950.

Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.

Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu działaniu:

Przestroga

- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
- Zawsze używaj przewodów dostarczonych wraz z produktem.
- Nie dopuść do zetknięcia styków akumulatora z metalowymi przedmiotami.
- Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z małymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować pogorszenie jakości dźwięku lub uszkodzenie produktu.
- Metalowe obiekty umieszczone w pobliżu słuchawki lub na niej mogą się do niej przyczepić.

- Nie używaj produktu w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie otwieraj słuchawki, stacji bazowej lub ładowarki, ponieważ występuje w nich wysokie napięcie.
- W przypadku urządzeń z możliwością podłączania gniazdo powinno zostać zainstalowane w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Włączenie zestawu głośnomówiącego może spowodować nagły wzrost głośności w słuchawce, dlatego upewnij się, że nie znajduje się ona zbyt blisko ucha.
- Niniejsze urządzenie nie jest przystosowane do wykonywania połączeń alarmowych w przypadku awarii zasilania. Aby umożliwić wykonywanie połączeń alarmowych, zapewnij alternatywne urządzenie.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- Nie stosuj żadnych środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak, benzen lub materiały ściernie, gdyż mogą one powodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie narażaj telefonu na działanie nadmiernego ciepła wytwarzanego przez urządzenia grzewcze, lub bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie upuszczaj telefonu i nie dopuść, aby spadały na niego inne przedmioty.
- Działanie telefonów komórkowych w pobliżu urządzenia może spowodować zakłócenia.

Podczas korzystania z funkcji elektronicznej niani



Przestroga

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Upewnij się, że nadajnik i przewód zasilacza zawsze znajdują się w miejscu niedostępnym dla dziecka (w odległości co najmniej 1 m od dziecka).
- Odbiornik należy umieścić w odległości co najmniej 1,5 metra od nadajnika, aby uniknąć efektu akustycznego sprzężenia zwrotnego.
- Nigdy nie wkładaj nadajnika do łóżeczka lub kojca dla dziecka.
- Nie przykrywaj odbiornika i nadajnika (np. ręcznikiem lub kocem). Upewnij się, że otwory wentylacyjne nadajnika nie są zakryte.
- Podejmij wszelkie środki, aby upewnić się, że Twoje dziecko śpi bezpiecznie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Jeśli w pobliżu odbiornika umieszczono inny nadajnik lub urządzenie typu DECT (np. telefon DECT lub router sieci bezprzewodowej), połączenie z nadajnikiem elektronicznej niani może zostać przerwane. Umieść nadajnik elektronicznej niani z dala od innych urządzeń bezprzewodowych, aby wznowić połączenie.
- Elektroniczna niania służy jedynie jako pomoc w opiece. Nie powinna ona zastępować odpowiedzialnego nadzoru osoby dorosłej.

Temperatury eksploatacji i przechowywania


- Urządzenia należy używać w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie od 0°C do 40°C (wilgotność względna do 90%).
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura zawsze mieści się w zakresie do -20°C do 45°C (wilgotność względna do 95%).
- W niskich temperaturach żywotność akumulatora urządzenia może być krótsza.

2 Twój telefon


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips!

Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.


Zawartość opakowania

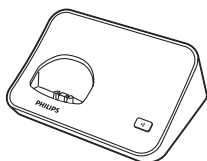

Stacja bazowa (D600)

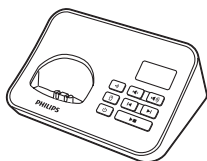


Stacja bazowa (D605)



Słuchawka**



Ładowarka**

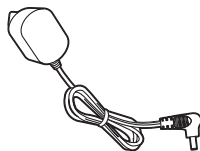

Zasilacz**



Przewód telefoniczny*



Gwarancja



Instrukcja obsługi





Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga

- * W niektórych krajach wymagane jest podłączenie adaptera do przewodu telefonicznego, a następnie podłączenie przewodu do gniazda telefonicznego.
- ** W pakietach zawierających kilka słuchawek oprócz słuchawek dostępne są dodatkowe ładowarki oraz zasilacze sieciowe.

Opis telefonu

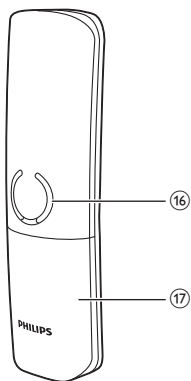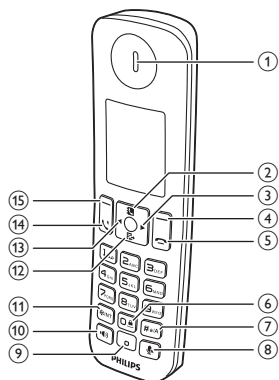

1 Słuchawka



- Przewijanie menu w górę.
- Zwiększanie głośności słuchawki/głośnika.
- Dostęp do listy kontaktów w trybie gotowości.



Przesuwanie kursora w prawo w trybie edycji.



- Usuwanie części tekstu lub cyfry przez naciśnięcie. Usuwanie całego tekstu przez naciśnięcie i przytrzymanie.

- Anulowanie działania.
- Przejście do listy ponownego wybierania w trybie gotowości.
- Zmiana profilu dźwiękowego w trakcie rozmowy.
- Wybór funkcji wyświetlonej na ekranie słuchawki bezpośrednio nad przyciskiem.



- Zakończenie połączenia.
- Wyjście z menu/działania.



- Naciśnij, aby wprowadzić odstęp (spację) podczas edycji tekstu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować lub odblokować klawiaturę w trybie gotowości.



- Wprowadzanie odstępu między nazwą kontaktu a numerem w trakcie edycji przez naciśnięcie i przytrzymanie.
- Przełączanie pomiędzy małymi i wielkimi literami w trybie edycji.



Wyciszenie lub włączenie mikrofonu.

9 Mikrofon



- Włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego.
- Wykonywanie i odbieranie połączeń w trybie głośnomówiącym.



- Naciśnij i przytrzymaj, aby nawiązać połączenie interkomowe (dotyczy wersji z kilkoma słuchawkami).
- Ustawianie trybu wybierania (tryb impulsowy lub tymczasowy tryb tonowy).



- Przewijanie menu w dół.
- Zmniejszanie głośności słuchawki/głośnika.

- Przechodzenie do listy połączeń w trybie gotowości.

13 ◀

Przesuwanie kursora w lewo w trybie edycji.

14 ☎^R


- Wykonywanie i odbieranie połączeń.
- Przycisk Ponowne wybieranie

15 ☰

- Dostęp do menu głównego w trybie gotowości.
- Zatwierdzanie wyboru.
- Przechodzenie do menu opcji.
- Wybór funkcji wyświetlonej na ekranie słuchawki bezpośrednio nad przyciskiem.

16 Głośnik

17 Pokrywa komory baterii

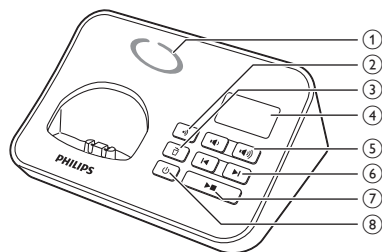

1 Głośnik (z tyłu stacji bazowej)

2 🔍

- Wyszukiwanie słuchawek
- Włączanie trybu rejestracji.

3 🗑️

- Usunięcie aktualnie odtwarzanej wiadomości.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć wszystkie stare wiadomości.

4 Licznik wiadomości

5 🔊 / 🔊

Zmniejszanie lub zwiększanie głośności głośnika.

6 ⏮ / ⏭

Pomijanie do tyłu i do przodu podczas odtwarzania.

7 ▶▶


- Odtwarzanie wiadomości.
- Zatrzymywanie odtwarzania wiadomości.

8 ⏻

Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki.

Opis stacji bazowej

D600

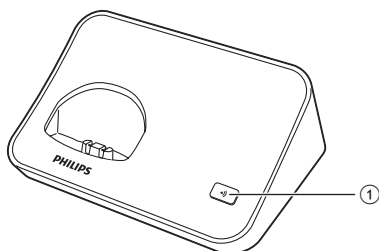

1 🔍

- Wyszukiwanie słuchawek.
- Włączanie trybu rejestracji.

D605

3 Ikony menu głównego

Poniżej znajduje się opis opcji menu dostępnych dla telefonu D600/D605. Szczegółowe informacje o opcjach menu można znaleźć w poświęconym im częściach instrukcji obsługi.

Ikona	Opis
	[Konfig. telef.] – ustawianie daty i godziny, dźwięków, trybu ECO , nazwy telefonu z trybem ECO+ , języka menu ekranowego i ustawień wyświetlacza.
	[Usługi] – ustawianie automatycznej konferencji, automatycznego prefiksu, typu sieci, czasu ponownego wybierania, automatycznego ustawienia zegara, usług połączeń itp.; usługi są zależne od sieci i kraju
	[Alarm] – ustawianie dnia i godziny alarmu, dźwięku alarmu itp.
	[Książka tel.] – dodawanie, edycja, zarządzanie wpisami w książce telefonicznej itp.
	[Poł. przych.] – wyświetlenie historii odebranych i nieodebranych połączeń (tylko w modelu D600).
	[Elektr. niania] – ustawianie alarmu w innych słuchawkach oraz głośności płaczu dziecka.
	[Autom. sekret.] – ustawianie, odsłuchiwanie, usuwanie wiadomości głosowych itp. (tylko w modelu D605)

4 Wyświetlane ikony

W trybie gotowości wyświetlana ikona sygnalizuje funkcje dostępne w słuchawce.

Ikona	Opis
	- Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego). - Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski przewijają się aż do zakończenia ładowania.
	
	
	
	- Ikona rozładowanego akumulatora miga, aż usłyszysz sygnał alarmu. - Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.
	
	Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału.
	Ta ikona informuje o połączeniach nieodebranych. Jest wyświetlana w trybie gotowości lub na liście połączeń przychodzących. Zmienia kolor z czerwonego na biały, kiedy użytkownik sprawdzi połączenia.
	Tryb cichy jest ustawiony, ale nie jest to pora jego aktywności.
	- Dzwonek wyłączony. - Tryb cichy jest ustawiony i aktywny (nie słycać dźwięku dzwonka).
	Włączono alarm.
	Automatyczna sekretarka — miga w przypadku nowej wiadomości. Wyświetla się, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.

	- Miga w przypadku nowej wiadomości głosowej. - Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania wiadomości głosowych na liście połączeń. - Ikona nie jest wyświetlana w przypadku braku nowych wiadomości głosowych.
--	---

ECO Włączony jest tryb **ECO**.

ECO+ Włączony jest tryb **ECO+**.

5 Przygotowywanie do pracy

! Przewaga

- Przed podłączeniem i zainstalowaniem słuchawki zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa oraz częścią „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”.

Podłączanie stacji bazowej

! Ostrzeżenie


- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ścianie telefonu.
- Do ładowania akumulatorów używaj tylko zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu.

≡ Uwaga


- Jeśli jesteś subskrybentem usługi internetowej dostarczanej za pośrednictwem łącza DSL, upewnij się, że posiadasz filtr DSL zainstalowany pomiędzy przewodem telefonicznym a gniazdem zasilania. Filtr ten zapobiega zakłóceniom oraz problemom z wyświetlaniem identyfikacji dzwoniącego powodowanym przez łącze DSL. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów DSL, skontaktuj się z dostawcą usługi DSL.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie stacji bazowej.

- 1 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do:
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się w tylnej części stacji bazowej;
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.
- 2 Podłącz każdy z końców przewodu telefonicznego do:
 - gniazda telefonicznego znajdującego się w tylnej części stacji bazowej;


- gniazda telefonicznego w ścianie.

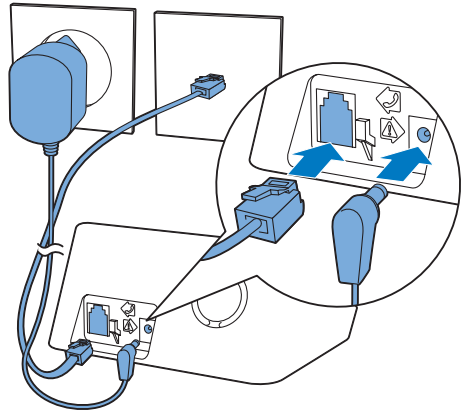

- 3 Podłącz każdy z końców zasilacza sieciowego do (dotyczy wersji z kilkoma słuchawkami):
 - wejściowego gniazda prądu stałego znajdującego się na spodzie dodatkowej ładowarki.
 - gniazdka elektrycznego w ścianie.

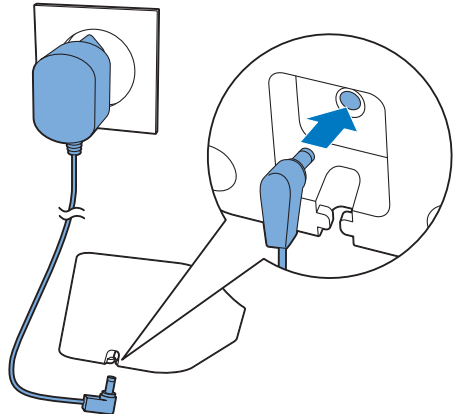

Wkładanie dołączonych do zestawu akumulatorów

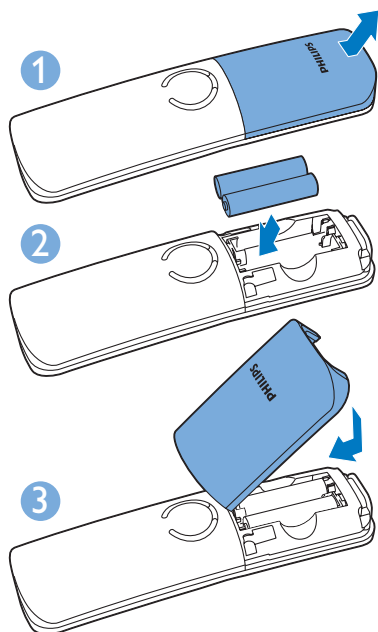

Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.
- Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.



Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.
- Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się, jest to zjawisko normalne.



Ostrzeżenie

- Podczas wkładania akumulatora zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Niewłaściwa polaryzacja może spowodować uszkodzenie produktu.

Konfiguracja telefonu (w zależności od kraju)

- 1 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna.
- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**.

Ustawianie kraju/języka

Wybierz kraj/język, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Ustawienie kraju/języka zostanie zapisane.



Uwaga

- Opcja ustawienia kraju/języka jest zależna od kraju. Jeśli wiadomość powitalna nie wyświetli się, oznacza to, że Twój kraj/język został ustawiony fabrycznie. Następnie możesz ustawić datę i godzinę.

Aby ponownie ustawić język, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** > > **[Język]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz język i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie daty i godziny

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** > > **[Data i godzina]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Ustaw datę]/[Ustaw czas]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź datę i godzinę.

Uwaga

- Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk **[INT]**, aby wybrać opcję **[am]** lub **[pm]**.

4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Ustawianie formatu daty i godziny

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Data i godzina]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Format daty]** lub **[Format czasu]**.
- 3 Naciśnij  / , aby wybrać opcję **[DD-MM-RRRR]** lub **[MM-DD-RRRR]** jako format wyświetlania daty, i **[12-godzinny]** lub **[24-godzinny]** jako format wyświetlania godziny. Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Ustawienie formatu daty i godziny jest zależne od kraju.

Zmiana kodu PIN zdalnej obsługi

Uwaga

- Domyślnym kodem PIN zdalnej obsługi automatycznej sekretarki jest 0000 i należy go zmienić w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelu D605.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Zdalna obsługa]** > **[Zmień PIN]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź stary numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- 3 Wprowadź nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź ponownie nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ładowanie słuchawki

Aby naładować słuchawkę, umieść ją na stacji bazowej. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w stacji bazowej jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania (patrz 'Ustawianie sygnału dokowania' na str. 27).


↳ Rozpoczyna się ładowanie słuchawki.

Uwaga

- Przed pierwszym użyciem ładuj akumulatory przez 8 godzin.
- Jeśli podczas ładowania akumulatorów słuchawka rozgrzeje się, jest to zjawisko normalne.
- Pojemność akumulatorów zmniejsza się z biegiem czasu. Jest to normalne zjawisko.

Telefon jest gotowy do użytku.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

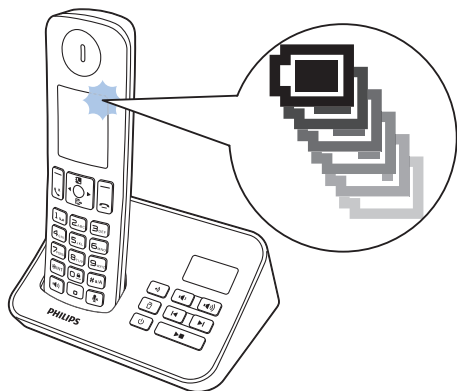

Bieżący poziom naładowania jest wskazywany przez ikonę akumulatora.

-  Gdy słuchawka nie znajduje się na stacji bazowej ani w ładowarce, paski wskazują poziom naładowania akumulatora (od pełnego do niskiego).
-  Gdy słuchawka znajduje się na stacji bazowej lub w ładowarce, paski migają aż do zakończenia ładowania.

-  Ikona rozładowanego akumulatora miga. Niski poziom naładowania akumulatora – wymagane ładowanie.

Podczas prowadzenia rozmowy o rozładowaniu się akumulatora informują dźwięki ostrzegawcze. Słuchawka wyłącza się, gdy akumulatory są całkowicie rozładowane.

Co to jest tryb gotowości?

Telefon znajduje się w trybie gotowości, gdy nie jest używany. Kiedy słuchawka znajduje się poza podstawką dokującą, w trybie gotowości na ekranie jest wyświetlana data i godzina. Kiedy

słuchawka znajduje się w podstawce dokującej, w trybie gotowości godzina jest wyświetlana jako wygaszacz ekranu.

Sprawdzanie siły sygnału

-  Liczba kresek wskazuje stan połączenia między słuchawką i stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału połączenia.

- Przed odebraniem lub wykonaniem połączenia, lub skorzystaniem z funkcji słuchawki upewnij się, że jest ona połączona ze stacją bazową.
- Usłyszenie dźwięków ostrzegawczych podczas prowadzenia rozmowy oznacza, że akumulator w słuchawce jest niemal całkowicie rozładowany lub słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Naładuj akumulator lub przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Uwaga

- Gdy funkcja **ECO+** jest włączona, siła sygnału nie jest wyświetlana.

6 Połączenia



Uwaga

- W przypadku awarii zasilania telefon nie umożliwia skontaktowania się z numerami alarmowymi.



Wskazówka

- Przed wykonaniem połączenia lub w jego trakcie sprawdź siłę sygnału (patrz 'Sprawdzanie siły sygnału' na str. 13).

Wykonywanie połączenia

Połączenie można nawiązać w następujący sposób:

- Normalne połączenie
- Połączenie z numerem wybranym z klawiatury
- Połączenie za pomocą przycisku szybkiego wybierania

Połączenie można także nawiązać za pomocą listy ponownego wybierania (patrz 'Ponowne wybieranie połączenia' na str. 25), książki telefonicznej (patrz 'Wybór numeru z książki telefonicznej' na str. 20) i listy połączeń (patrz 'Oddzwanianie' na str. 24).

Normalne połączenie

- Naciśnij przycisk lub .
- Wybierz numer telefonu.
 - Numer zostanie wybrany.
 - Zostanie wyświetlony czas trwania połączenia.

Połączenie z numerem wybranym z klawiatury

- Wybierz numer telefonu

- W celu usunięcia cyfry naciśnij przycisk [Wycz.].
- W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk #**.

- Naciśnij przycisk lub , aby nawiązać połączenie.

Połączenie za pomocą przycisku szybkiego wybierania

Jeśli do przycisku szybkiego wybierania jest już przypisany kontakt, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby nawiązać połączenie.



Wskazówka

- Informacje na temat konfiguracji przycisków szybkiego wybierania można znaleźć w rozdziale „Książka telefoniczna”, w części „Konfiguracja przycisków szybkiego wybierania”.



Uwaga

- Licznik czasu połączenia wskazuje czas trwania bieżącego połączenia.
- Dźwięki ostrzegawcze sygnalizują, że akumulator w telefonie jest niemal całkowicie rozładowany lub telefon znajduje się poza zasięgiem. Naładuj akumulator lub przenieś telefon bliżej stacji bazowej.

Odbieranie połączenia

W przypadku połączenia przychodzącego telefon dzwoni, a podświetlenie ekranu LCD miga. Wówczas:

- naciśnij przycisk lub , aby odebrać połączenie;
- wybierz opcję [Przet.], aby przekierować połączenie przychodzące do automatycznej sekretarki (dotyczy tylko modelu D605);
- wybierz opcję [Cicho], aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego.



Ostrzeżenie

- Gdy dzwoni słuchawka lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.



Uwaga

- Usługa identyfikacji dzwoniącego jest dostępna po jej zarejestrowaniu u usługodawcy.



Wskazówka

- W przypadku nieodebranego połączenia jest wyświetlany odpowiedni komunikat.

Kończenie połączenia telefonicznego

Połączenie można zakończyć w następujący sposób:

- naciśnij przycisk  albo
- Umieść słuchawkę w stacji bazowej lub podstawce dokującej.

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

Naciśnij przycisk  /  na słuchawce, aby dostosować głośność podczas połączenia.

- ↳ Głośność słuchawki/głośnika zostanie ustawiona i zostanie ponownie wyświetlony ekran połączenia.

Wyłączanie mikrofonu

- 1 Podczas połączenia naciśnij przycisk .
 - ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona informacja [Wyłącz mkr:].
 - ↳ Rozmówca nie będzie Cię słyszał, ale Ty nadal będziesz słyszeć jego głos.

- 2 Naciśnij ponownie przycisk , aby włączyć mikrofon.
 - ↳ Można teraz mówić do rozmówcy.

Włączanie lub wyłączanie głośnika

Naciśnij przycisk .

Wykonywanie drugiego połączenia



Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

- 1 Podczas połączenia naciśnij przycisk .
 - ↳ Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
- 2 Wybierz drugi numer.
 - ↳ Zostanie wybrany numer wyświetlony na ekranie.

Odbieranie drugiego połączenia



Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

Gdy słyhać powtarzający się sygnał informujący o nadchodzącym połączeniu, można je odebrać w następujący sposób:

- 1 Naciśnij przycisk  i **2 ABC**, aby odebrać połączenie.
 - ↳ Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane drugie połączenie.

- 2 Naciśnij przycisk  i , aby zakończyć bieżące połączenie i odebrać pierwsze połączenie.

Przełączanie między dwoma połączeniami

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.

Połączenia można przełączać w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk  i ; lub
- Naciśnij przycisk **[Opcja]** i wybierz **[Przeł. roz.]**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Bieżące połączenie zostanie zawieszone i zostanie nawiązane nowe połączenie.

Zewnętrzne połączenie konferencyjne

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci. Sprawdź, czy usługodawca nalicza dodatkowe opłaty.

Po nawiązaniu dwóch połączeń można nawiązać połączenie konferencyjne w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk , a następnie ; lub
- Naciśnij przycisk **[Opcja]**, wybierz **[Konferencja]**, a następnie ponownie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Dwa połączenia zostaną zamienione na połączenie konferencyjne.

7 Połączenia interkomowe i konferencyjne

Połączenie interkomowe jest to połączenie z inną słuchawką używaną z tą samą stacją bazową. Połączenie konferencyjne jest to rozmowa z użytkownikiem innej słuchawki oraz osobami dzwoniącymi z linii zewnętrznej.

Nawiązywanie połączenia z inną słuchawką

Uwaga

- Jeśli w stacji bazowej są zarejestrowane tylko 2 słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk ***INT.**, aby nawiązać połączenie z drugą słuchawką.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ***INT.**
↳ Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.
- 2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wybrana słuchawka zadzwoni.
- 3 Naciśnij przycisk **↶** na wybranej słuchawce.
↳ Połączenie interkomowe zostało nawiązane.
- 4 Naciśnij przycisk **[Anul.]** lub **⏏**, aby anulować lub zakończyć połączenie interkomowe.

Uwaga

- Jeśli wybrana słuchawka jest zajęta, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **[Zajęty]**.

Podczas prowadzenia rozmowy

Można zmienić słuchawki podczas prowadzenia rozmowy:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ***INT.**
↳ Bieżące połączenie zostanie zawieszone.
- 2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Poczekaj, aż połączenie zostanie odebrane.

Przełączanie między połączeniami

Naciśnij przycisk **[Zewn.]**, aby przełączyć połączenie zewnętrzne i połączenie interkomowe.

Przekierowywanie połączenia

Uwaga

- Jeśli w stacji bazowej są zarejestrowane tylko 2 słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk ***INT.**, aby przekierować połączenie do drugiej słuchawki.

- 1 Podczas połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk ***INT.**
↳ Zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe.
- 2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk **⏏** po odebraniu połączenia przez rozmówcę.
↳ Połączenie zostanie przekierowane do wybranej słuchawki.

Połączenie konferencyjne

3-kierunkowe połączenie konferencyjne to połączenie pomiędzy Tobą, innym użytkownikiem słuchawki i rozmówcami z linii

zewnętrznej. Takie połączenie wymaga użycia dwóch słuchawek używanych z tą samą stacją bazową.

Podczas połączenia zewnętrznego

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk ***INT**, aby nawiązać połączenie wewnętrzne.
 - ↳ Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszone.
 - ↳ W przypadku wersji z kilkoma słuchawkami zostaną wyświetlone słuchawki, z którymi można nawiązać połączenie interkomowe. Następnie przejdź do kroku 2.
 - ↳ W przypadku wersji z dwiema słuchawkami zadzwoni druga słuchawka. Następnie przejdź do kroku 3.
- 2 Wybierz lub wprowadź numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Wybrana słuchawka zadzwoni.
- 3 Naciśnij przycisk **☎^R** na wybranej słuchawce.
 - ↳ Połączenie interkomowe zostało nawiązane.
- 4 Naciśnij przycisk **[Konf.]**.
 - ↳ Zostanie nawiązane 3-kierunkowe połączenie konferencyjne z rozmówcą zewnętrznym i z wybraną słuchawką.
- 5 Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij przycisk **☎**.

Uwaga

- Naciśnij przycisk **☎^R**, aby dołączyć do trwającego połączenia konferencyjnego z inną słuchawką, jeśli dla opcji **☎ > [Konferencja]** jest wybrane ustawienie **[Auto]**.

Podczas połączenia konferencyjnego

- Naciśnij przycisk **[Wewn.]**, aby zawiesić połączenie zewnętrzne i powrócić do połączenia wewnętrznego.
 - ↳ Połączenie zewnętrzne zostanie zawieszone.
- Naciśnij przycisk **[Konf.]**, aby ponownie nawiązać połączenie konferencyjne.

Uwaga

- Jeśli słuchawka rozłączy się podczas połączenia konferencyjnego, druga słuchawka nadal pozostaje połączona z rozmówcą zewnętrznym.

8 Tekst i numery

Można wprowadzać tekst i numery dla nazwy słuchawki, do książki telefonicznej i w innych pozycjach menu.

Wprowadzanie tekstu i numerów

- 1 Naciśnij raz lub kilka razy przycisk alfanumeryczny, aby wprowadzić wybrany znak.
- 2 Naciśnij przycisk [Wycz.], aby usunąć znak. Naciśnij przycisk ◀ i ▶, aby przesunąć kursor w lewo i w prawo.
- 3 Naciśnij przycisk ○●, aby dodać odstęp (spację).



Uwaga

- Informacje na temat przypisywania znaków i cyfr do klawiszy można znaleźć w rozdziale „Dodatek”.

Przełączanie wielkich i małych liter

Domyślnie pierwsza litera w każdym zdaniu jest wielka, a pozostałe są małe. Naciśnij przycisk #a/A, aby przełączać między wielkimi i małymi literami.

9 Książka telefoniczna

Telefon jest wyposażony w książkę telefoniczną, w której można zapisać do 100 pozycji. Dostęp do książki telefonicznej można uzyskać przy użyciu słuchawki. Każda pozycja może mieć nazwę o długości do 16 znaków oraz numer składający się maksymalnie z 24 cyfr. Dostępnych jest 9 pozycji bezpośredniego wybierania (przyciski od 1 do 9). W niektórych krajach przyciski 1 i 2 są przypisane do numeru poczty głosowej oraz numeru serwisowego danego usługodawcy. Jeśli naciśniesz przycisk w trybie gotowości, zapisany numer telefonu wybierany jest automatycznie.

Wyświetlanie książki telefonicznej



Uwaga

- Listę kontaktów można wyświetlić jednocześnie tylko w jednej w słuchawce.

- 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno [Menu] > > [OK].
- 2 Aby przewijać pozycje książki telefonicznej, naciśnij przycisk / .

Wyszukiwanie pozycji

Pozycje w książce telefonicznej można wyszukiwać w następujący sposób:

- Przewiń listę kontaktów.
- Wprowadź pierwszą literę, od której zaczyna się nazwa kontaktu.

Przewijanie listy kontaktów

- 1 Aby przejść do listy kontaktów, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno [Menu] > > [OK].
- 2 Aby przewijać pozycje listy kontaktów, naciśnij przycisk / .

Wprowadzanie pierwszej litery nazwy kontaktu

- 1 Aby przejść do listy kontaktów, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno [Menu] > > [OK].
- 2 Naciśnij przycisk alfanumeryczny odpowiadający danej literze.
 - ↳ Zostanie wyświetlona pierwsza pozycja rozpoczynająca się od tej litery.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk lub wybierz kolejno [Menu] > > [OK].
- 2 Wybierz kontakt z książki telefonicznej.
- 3 Naciśnij przycisk lub , aby nawiązać połączenie.

Przechodzenie do książki telefonicznej podczas rozmowy

- 1 Naciśnij przycisk [Opcja] i wybierz opcję [Książka tel.].
- 2 Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 3 Wybierz kontakt, naciśnij przycisk [Opcja], a następnie naciśnij przycisk [Pokaż], aby wyświetlić numer.

Dodawanie pozycji

- 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno [Menu] >  > [OK].
- 2 Wybierz kolejno opcje [Opcja] > [Dodaj nowe], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk [Zapisz], aby potwierdzić.
↳ Nowa pozycja zostanie zapisana.



Wskazówka

- Jeśli pamięć książki telefonicznej jest pełna, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat. Usuń niektóre pozycje, aby dodać nowe.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk #**A, aby wstawić pauzę.
- Naciśnij przycisk #**A, aby przełączać między wielkimi i małymi literami.



Uwaga

- Zapisanie nowego numeru w książce telefonicznej powoduje usunięcie dotychczasowego numeru.
- Naciśnij przycisk [Wycz.], aby usunąć znak.
- Naciśnij przycisk  / , aby przesunąć kursor w lewo i w prawo.

Edycja pozycji

- 1 Aby przejść do listy książki telefonicznej, naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno [Menu] >  > [OK].
- 2 Wybierz kolejno opcje [Opcja] > [Edytuj], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 3 Edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 4 Edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk [Zapisz], aby potwierdzić.

↳ Pozycja zostanie zapisana.

Ustawianie spersonalizowanej melodii

Można dostosować melodię odtwarzaną, gdy dzwoni osoba zapisana w książce telefonicznej.



Uwaga

- Przed użyciem tej funkcji należy wykupić usługę identyfikacji numeru dzwoniącego.

- 1 Naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno [Menu] >  , a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 2 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij kolejno [Opcja] > [Wyb. melodię].
- 3 Naciśnij przycisk [OK], aby ustawić lub zmienić melodię dla wybranego kontaktu.
- 4 Wybierz melodię dla danego kontaktu, a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
↳ Melodia zostanie ustawiona.

Konfiguracja przycisków szybkiego wybierania

Do przycisku można przypisać numer kontaktu. Następnie można nacisnąć i przytrzymać przycisk w trybie gotowości, aby zapisany numer został wybrany automatycznie.

- 1 Naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno [Menu] >  , a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 2 Wybierz kontakt i naciśnij kolejno [Opcja] > [Szybkie wyb.]. Następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
- 3 Naciśnij przycisk  / , aby wybrać kontakt i przypisać go do dostępnej pozycji, a

następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Przycisk szybkiego wybierania został skonfigurowany.

- 2 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij kolejno **[Opcja]** > **[Ustaw wyjątek]**.
- 3 Naciśnij przycisk **[Włączony]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno **[Menu]** > .
- 2 Wybierz kontakt, a następnie naciśnij kolejno **[Opcja]** > **[Usuń]**. Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Wybierz opcję **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie usunięta.



Wskazówka

- Informacje na temat ustawiania trybu ciszy i wykluczania kontaktów z trybu ciszy można znaleźć w rozdziale „Ustawienia telefonu”, w części „Tryb ciszy”.

Usuwanie wszystkich pozycji

- 1 Naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno **[Menu]** > .
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Opcja]** > **[Usuń wszystkie]**.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

Dodawanie kontaktu do listy wyjątków

Istnieje możliwość dodania kontaktu do listy wyjątków. Kiedy zadzwoni kontakt dodany do listy wyjątków, telefon natychmiast wyemituje sygnał dźwiękowy, nawet jeśli tryb ciszy jest włączony.

- 1 Naciśnij przycisk  lub wybierz kolejno **[Menu]** > .

10 Lista połączeń

Na liście połączeń zapisywana jest historia połączeń nieodebranych i odebranych. Historia połączeń przychodzących obejmuje nazwę i numer dzwoniącego oraz datę i godzinę rozmowy. Ta funkcja jest dostępna po wykupieniu usługi identyfikacji rozmówcy u usługodawcy.

W telefonie można zapisać do 50 pozycji rozmów. W słuchawce miga ikona listy połączeń w celu przypomnienia o nieodebranych połączeniach. Jeśli rozmówca umożliwia wyświetlanie swojej tożsamości, można zobaczyć jego nazwę i numer. Pozycje połączeń są wyświetlane w kolejności chronologicznej, gdzie ostatnie połączenie znajduje się na początku listy.

Uwaga

- Przed wybraniem numeru z listy połączeń należy upewnić się, że numer na liście jest prawidłowy.

Następująca ikona na ekranie informuje o nieodebranych połączeniach.

 Ta ikona informuje o połączeniach nieodebranych. Jest wyświetlana w trybie gotowości lub na liście połączeń przychodzących. Zmienia kolor z czerwonego na biały, kiedy użytkownik sprawdzi połączenia.

Typ listy połączeń

W tym menu można wybrać, czy mają być wyświetlane wszystkie połączenia czy połączenia nieodebrane z listy połączeń.

Wybór typu listy połączeń

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Typ listy poł.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie pozycji połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie gotowości lub wybierz kolejno **[Menu]** >  na ekranie menu głównego.
- 2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]** (tylko model D605).
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie wybierz kolejno **[Opcja]** > **[Pokaż]** > **[OK]**, aby wyświetlić dostępne informacje.

Uwaga

- Opcja  jest dostępna tylko w przypadku modelu D600.

Zapisywanie pozycji połączenia w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie gotowości lub  na ekranie menu głównego.
- 2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]** (tylko model D605).
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie wybierz opcję **[Opcja]**.

- 4 Wybierz pozycję **[Zapisz numer]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź i edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 6 Wprowadź i edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie zapisana.

Oddzwanianie

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie gotowości lub  na ekranie menu głównego.
- 2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]** (tylko model D605).
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 3 Wybierz pozycję z listy.
- 4 Naciśnij przycisk , aby nawiązać połączenie.

Usuwanie pozycji połączenia

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie gotowości lub  na ekranie menu głównego.
- 2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]** (tylko model D605).
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie wybierz opcję **[Opcja]**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji połączeń

- 1 Naciśnij przycisk  w trybie gotowości lub  na ekranie menu głównego.
- 2 Wybierz opcję **[Poł. przych.]** (tylko model D605).
↳ Zostanie wyświetlona lista połączeń przychodzących.
- 3 Wybierz kolejno opcje **[Opcja]** > **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

11 Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania zapisywana jest historia wykonanych połączeń. Zawiera ona nazwy oraz numery kontaktów, z którymi nawiązano połączenie. W telefonie można zapisać do 20 pozycji listy ponownego wybierania.

Wyświetlanie pozycji listy ponownego wybierania

Naciśnij przycisk **[P.wyb.]**.

- Zostanie wyświetlona lista wybieranych połączeń.

Zapisywanie pozycji z listy ponownego wybierania w książce telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk **[P.wyb.]**, aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Zapisz numer]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź i edytuj nazwę, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Wprowadź i edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
 - Pozycja zostanie zapisana.

Ponowne wybieranie połączenia

- 1 Naciśnij przycisk **[P.wyb.]**.
- 2 Wybierz pozycję, z którą chcesz nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk **[↩]**.
 - Numer zostanie wybrany.

Usuwanie pozycji z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **[P.wyb.]**, aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - Pozycja zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich pozycji z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **[P.wyb.]**, aby wyświetlić listę wykonanych połączeń.
- 2 Wybierz kolejno opcje **[Opcja]** > **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 3 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - Wszystkie pozycje zostaną usunięte.

12 Ustawienia telefonu

Można dostosować ustawienia telefonu do własnych potrzeb.

Ustawienia dźwięku

Ustawianie dzwonka w słuchawce

Można wybrać jeden z 15 dzwonków.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Dźwięki]** > **[Dźwięk dzwonka]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz dzwonek, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie głośności dzwonka w słuchawce

Można wybrać jeden z 5 poziomów głośności dzwonka.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Dźwięki]** > **[Głośn. dzwonka]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz poziom głośności i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.



Wskazówka

- W przypadku wyłączenia dzwonka zostanie wyświetlona ikona .

Tryb cisy

Jeśli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano, w telefonie możesz ustawić tryb cisy i określić czas jego trwania. W trybie cichym telefon nie dzwoni ani nie wydaje żadnych innych dźwięków.



Uwaga

- Jeśli naciśniesz przycisk , aby wyszukać słuchawkę, lub jeśli włączysz alarm, telefon nadal będzie wysyłać alarm, nawet po włączeniu trybu cisy.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Dźwięki]** > **[Tryb cisy]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Włączony]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.
- 3 Wybierz pozycję **[Pocz. i koniec]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Ustaw godzinę i potwierdź przyciskiem **[OK]**.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.



Uwaga

- Po włączeniu trybu cisy (wybraniu opcji **[Włączony]**) zostanie wyświetlona ikona . Jeśli tryb cisy ustawiono na określony czas, jest wyświetlana ikona .

Wykluczenie kontaktów z trybu cisy

Możesz określić długość opóźnienia dzwonka i wskazać w książce telefonicznej kontakty, które mają zostać wykluczone z tego trybu. Opóźnienie dzwonka to liczba wyciszonych dzwonków, po wyemitowaniu których kolejne dzwonki staną się słyszalne.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Dźwięki]** > **[Tryb cisy]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Wyjątek]**.

- 3 Wybierz opcję **[Włączony]**, aby włączyć, lub opcję **[Wyłączony]**, aby wyłączyć tryb ciszy. Następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję **[Opóźn. dzwonka]**, a następnie wybierz jedną z opcji.
- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Jeśli w polu **[Wyjatek]** wybrano opcję **[Włączony]**, a jednocześnie wybrano opcję **[Opóźn. dzwonka]**, słuchawka zadzwoni dopiero po wyemitowaniu liczby dzwonków określonej w ramach funkcji opóźnienia dzwonka.
- Aby wykluczyć kontakt z trybu ciszy w menu książki telefonicznej w polu **[Ustaw wyjatek]** należy wybrać dla kontaktu ustawienie **[Włączony]**.

Ustawianie dźwięków przycisków

Dźwięki przycisków są to dźwięki emitowane po naciśnięciu przycisku na słuchawce.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Dźwięki]** > **[Dźwięk klaw.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Włączony]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie sygnału dokowania

Sygnał dokowania to dźwięk emitowany po umieszczeniu słuchawki na stacji bazowej lub ładowarce.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Dźwięki]** > **[Sygnał dokow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Włączony]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie sygnałów dźwiękowych akumulatora

Gdy akumulator ma niski poziom naładowania, informuje o potrzebie naładowania, emitując sygnał dźwiękowy.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Dźwięki]** > **[Dźwięk baterii]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Włączony]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie dzwonka stacji bazowej

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelu D605.

Można wybrać jeden z 5 dzwonków dla stacji bazowej. Jest on niezależny od dzwonka słuchawki.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Dźwięki]** > **[Dzwonek bazy]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz dzwonek, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie profilu dźwiękowego

Można ustawić 3 różne profile dźwiękowe dla słuchawki i trybu głośnomówiącego.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Dźwięki]** > **[MySound]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz profil, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Dostęp do profilu dźwiękowego podczas trwania rozmowy

Naciśnij przycisk **[Dźwięk]** odpowiednią liczbę razy, aby zmienić profil dźwiękowy podczas połączenia.

Ustawianie daty i godziny

Więcej informacji można uzyskać w rozdziale „Przygotowanie do pracy”, w częściach „Ustawianie daty i godziny” i „Ustawianie formatu daty i godziny”.

tryb ECO

Tryb **ECO** zmniejsza moc nadajników słuchawki i stacji bazowej w trakcie trwania rozmowy oraz po przejściu telefonu do trybu gotowości.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Tryb eco]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Włączony]** lub **[Wyłączony]** i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.
↳ Symbol **eco** będzie wyświetlany w trybie gotowości.

 Uwaga

- Po przełączeniu trybu **ECO** do ustawienia **[Włączony]** zasięg połączenia między słuchawką a stacją bazową może ulec zmniejszeniu.

Tryb ECO+

Włączenie trybu **ECO+** powoduje wyeliminowanie promieniowania słuchawki i stacji bazowej w trybie gotowości.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Tryb ECO+]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- 2 Wybierz opcję **[Włączony]** lub **[Wyłączony]** i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

 Uwaga

- Aby funkcja **ECO+** działała prawidłowo, w stacji bazowej muszą być zarejestrowane wyłącznie modele słuchawek o numerze D600/D605.
- Po włączeniu trybu **ECO+** czas gotowości zostanie skrócony. Jest to spowodowane faktem, że w trybie **ECO+** stacja bazowa nie przekazuje sygnału w trybie gotowości. W związku z tym słuchawka musi częściej „nasłuchiwać” sygnałów ze stacji bazowej, aby wykryć połączenia przychodzące lub inne żądania ze stacji bazowej. Wydłuża to także czas, jaki słuchawka potrzebuje na uzyskanie dostępu do takich funkcji, jak konfiguracja połączeń, lista połączeń, wywoływanie i przeglądania książki telefonicznej. Słuchawka nie ostrzega o utracie połączenia w przypadku utraty zasilania lub wyjścia poza zasięg.

Poniższa tabela przedstawia opis bieżącego stanu słuchawki wyświetlonego na ekranie dla różnych ustawień trybu **ECO** i **ECO+**.

Tryb ECO	Tryb ECO+	Wyświetlanie ikony
[Wyłączony]	[Wyłączony]	Ikony eco i eco+ nie są wyświetlane.
[Wyłączony]	[Włączony]	Ikona eco+ jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy tryb ECO+ zostanie włączony podczas trybu gotowości.
[Włączony]	[Wyłączony]	Jest wyświetlana ikona eco .

[Włączony]	[Włączony]	Jest wyświetlana ikona eco , która zmieni się na eco+ , gdy tryb ECO+ zostanie włączony podczas trybu gotowości.
------------	------------	---

Nazwa słuchawki

Nazwa słuchawki może składać się maksymalnie z 16 znaków. Jest ona wyświetlana na ekranie słuchawki w trybie gotowości.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Nazwa telefonu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź lub edytuj nazwę. W celu usunięcia znaku wybierz opcję **[Wycz.]**.
- 3 Naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie języka menu ekranowego



Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.
- Zestaw dostępnych języków zależy od kraju.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Język]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz język i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawienia wyświetlania

Ustawienia wyświetlacza można zmieniać, gdy telefon działa w trybie gotowości.

Ustawianie jasności

Jasność ekranu słuchawki może mieć różne poziomy.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Wyświetlacz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz pozycję **[Jasność]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Ustawianie zegara

Zegar może być cyfrowy lub analogowy.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Wyświetlacz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz pozycję **[Zegar]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Ustawianie podświetlenia ekranu LCD

Urządzenie można ustawić tak, aby podświetlenie ekranu LCD włączało się, a przyciski migały, gdy dzwoni telefon.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Wyświetlacz]** > **[Alarm wizualny]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Miganie wł.]** lub **[Miganie wyt.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

13 Budzik

W telefonie jest dostępny budzik. Poniżej można znaleźć informacje na temat ustawiania budzika.

Ustawianie budzika

- 1 Wybierz kolejno opcję **[Menu]** > , a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz kolejno opcję **[Wł./wyt.]** > **[Włączony]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Czas alarmu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź godzinę budzenia (alarmu), a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 5 Wybierz pozycję **[Powtórzenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 6 Określ uruchamianie alarmu i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 7 Wybierz opcję **[Sygnał alarmu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
- 8 Wybierz dźwięk z dostępnych opcji, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Budzik zostanie ustawiony, a na ekranie zostanie wyświetlona ikona .



Wskazówka

- Naciśnij przycisk ***111***, aby przełączać między opcjami **[am]/[pm]** (w zależności od kraju).

Wyłączanie budzika

Zanim zadzwoni budzik

Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Gdy dzwoni budzik

- Naciśnij przycisk **[Wyt.]**, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij przycisk **[Drzem.]** (lub dowolny inny przycisk z wyjątkiem **[Wyt.]**), aby włączyć funkcję drzemki.
 - ↳ Alarm odezwie się ponownie po 5 minutach. Po trzykrotnym włączeniu funkcji drzemki zostanie ona wyłączona.


14 Elektroniczna niania

Telefon obsługuje funkcję elektronicznej niani, która wysyła ostrzeżenie, gdy poziom dźwięku przekroczy określony limit.



Przestroga

- Upewnij się, że nie zostawiasz w pokoju dziecka słuchawki z włączonym monitorem.
- Nadajnik i przewód zawsze muszą znajdować się w miejscu niedostępnym dla dziecka.
- Ustaw nadajnik w odległości nie mniejszej niż 1 metr i nie większej niż 2 metry od dziecka.

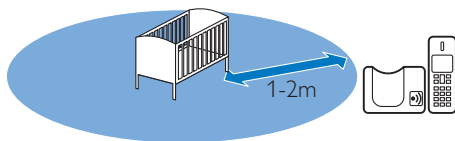

Włączanie i wyłączanie nadajnika

Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

➔ Nadajnik włączy się. Wyświetli się **[Niania wł.]**.



Wskazówka

- Jeśli odbiórnik nie został ustawiony, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Następnie będzie można wybrać, gdzie ma zostać wysłany alarm: na linię zewnętrzną czy na numer innej słuchawki. Więcej informacji można uzyskać w kolejnej części.
- Aby wyjść z menu elektronicznej niani, naciśnij przycisk **[Wył.]**.



Uwaga

- Po włączeniu trybu elektronicznej niani nadajnik nie sygnalizuje połączeń przychodzących.

Wysyłanie ostrzeżenia

Istnieje możliwość wysłania ostrzeżenia do innych domowych słuchawek lub na linię zewnętrzną. Linią zewnętrzną może być telefon komórkowy lub inna stała linia poza domem.



Uwaga

- W przypadku wysyłania ostrzeżenia należy zadbać o dodanie niezbędnego prefiksu i/lub kodu kraju.

Wysyłanie do innych słuchawek

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Wyś. alarm do]** > **[Podł. linia]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz numer słuchawki, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.



Uwaga

- Odległość między nadajnikiem i odbiornikiem powinna wynosić przynajmniej 1,5 m. W przeciwnym razie mogą występować zakłócenia.



Wysyłanie na linię zewnętrzną

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Wyś. alarm do]** > **[Linia zewn.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź numer telefonu, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.

- Ostrzeżenie można wysłać na linię zewnętrzną, nawet jeśli znajduje się ona na liście blokowanych połączeń.

Wysyłanie kontaktu z książki telefonicznej

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Wys. alarm do]** > **[Wybór numeru]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz kontakt z książki telefonicznej, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.

Ustawianie poziomu głośności płaczu

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Głośn. płaczu]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

15 Automatyczna sekretarka

Uwaga

- Dostępna tylko w modelu D605.

Telefon jest wyposażony w automatyczną sekretarkę umożliwiającą nagrywanie nieodebranych połączeń. Domyślnie automatyczna sekretarka pracuje w trybie **[Odp.+ nagryw.]**. Do automatycznej sekretarki można również uzyskać zdalny dostęp i zmienić ustawienia przy użyciu menu automatycznej sekretarki w słuchawce.

Wskaźnik LED na stacji bazowej świeci się, jeśli automatyczna sekretarka jest włączona.

Włączanie i wyłączanie automatycznej sekretarki

Przy użyciu słuchawki:

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Tryb odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Tylko odpow.]**/**[Odp.+ nagryw.]**/**[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Przy użyciu stacji bazowej:

W trybie gotowości naciśnij przycisk , aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę.

Uwaga

- Po włączeniu automatycznej sekretarki odbiera ona połączenia przychodzące po określonej liczbie dzwonek, na podstawie ustawienia opóźnienia dzwonka.

Ustawianie języka automatycznej sekretarki

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących kilka języków.

Język automatycznej sekretarki jest to język ogłoszeń.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Jęz. wiad. gł.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie trybu odbierania

Można ustawić automatyczną sekretarkę i wybrać, czy dzwoniący mogą zostawiać wiadomości. Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]**, jeśli chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości. Wybierz opcję **[Tylko odpow.]**, jeśli nie chcesz, aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomości.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Tryb odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz tryb automatycznej sekretarki i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Gdy pamięć zostanie zapełniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb **[Tylko odpow.]**.

Ogłoszenia

Ogłoszenie to wiadomość, którą słyszy dzwoniący po odebraniu połączenia przez automatyczną sekretarkę. W automatycznej sekretarce są nagrane dwa domyślne ogłoszenia: dla trybu **[Odp.+ nagryw.]** i dla trybu **[Tylko odpow.]**.

Nagrywanie ogłoszenia

Maksymalna długość ogłoszenia wynosi 3 minuty. Nowo nagrane ogłoszenie automatycznie zastępuje poprzednie.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Nagraj nową]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Nagrywanie rozpocznie się po sygnale.
- 5 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby zatrzymać nagrywanie, lub zostanie ono zatrzymane po upływie 3 minut.
↳ Możesz odsłuchać nowo nagrane ogłoszenie w telefonie.

Uwaga

- Upewnij się, że mówisz, znajdując się blisko mikrofonu podczas nagrywania ogłoszenia.

Odsłuchaj ogłoszenie

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- 3 Wybierz pozycję **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Możesz posłuchać bieżącego ogłoszenia.

Uwaga

- Odtwarzanie ogłoszenia zostanie przerwane w momencie odebrania połączenia przychodzącego.

Przywracanie ogłoszenia domyślnego

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Ogłoszenie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Odp.+ nagryw.]** lub **[Tylko odpow.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz pozycję **[Użyj domyślnie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ogłoszenie domyślne zostanie przywrócone.

Wiadomości odbierane

Każda wiadomość może mieć maks. długość 3 minut. Po odebraniu nowych wiadomości wskaźnik wiadomości na automatycznej sekretarce miga, a na słuchawce jest wyświetlany komunikat informacyjny.

Uwaga

- Jeśli podczas nagrywania wiadomości przez rozmówcę połączenie zostanie odebrane, nagrywanie zostanie zakończone i można rozmawiać bezpośrednio.

Uwaga

- Gdy pamięć zostanie zapelniona, sekretarka automatycznie przechodzi w tryb **[Tylko odpow.]**. W celu zapisania nowych wiadomości należy usunąć stare.

Śłuchanie odebranych wiadomości

Możesz odsłuchiwać wiadomości powitalne w kolejności, w jakiej zostały nagrane.

Przy użyciu stacji bazowej:

- Aby rozpocząć lub zatrzymać odsłuchiwanie, naciśnij przycisk **▶■**.
- Aby dostosować poziom głośności, naciśnij przyciski **◀** / **▶**.
- Aby odsłuchać poprzednią lub powtórzyć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk **◀**.
- Aby odsłuchać następną wiadomość, naciśnij przycisk **▶**.
- Aby usunąć bieżącą wiadomość, naciśnij przycisk **☐**.

Uwaga

- Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć.

Przy użyciu słuchawki:

Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Odtwórz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

↳ Rozpocznie się odtwarzanie nowych wiadomości. Jeśli nie ma nowych wiadomości, zostaną odtworzone stare wiadomości.

- Naciśnij przycisk **[Wstecz]**, aby zatrzymać odsłuchiwanie.
- Naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby przejść do menu opcji.
- Użyj przycisków **◀** / **▶**, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Usuwanie odebranej wiadomości

Przy użyciu stacji bazowej:

Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk **☐**.

↳ Bieżąca wiadomość zostanie usunięta.

Przy użyciu słuchawki:

- 1 Podczas odsłuchiwania wiadomości naciśnij przycisk **[Opcja]**, aby wyświetlić menu opcji.
- 2 Wybierz pozycję **[Usuń]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Bieżąca wiadomość zostanie usunięta.

Usuwanie wszystkich starych odebranych wiadomości

Przy użyciu stacji bazowej:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **☐** w trybie gotowości.

↳ Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte.

Przy użyciu słuchawki:

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Usuń wszystkie]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 2 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Wszystkie stare wiadomości zostaną trwale usunięte.

Uwaga

- Można usunąć tylko odtworzone wiadomości. Usuniętych wiadomości nie można odtworzyć.

Monitorowanie rozmowy

Podczas pozostawiania wiadomości przez rozmówcę jego głos jest słyszalny. Naciśnij przycisk **☎**, aby odebrać połączenie.

Uwaga

- Podczas monitorowania połączenia poziom głośności głośnika jest stały.

Ustaw jakość dźwięku wiadomości.

Można dostosować jakość dźwięku wiadomości nagrywanych na automatycznej sekretarce.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Jakość wiadom.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Jakość dźwięku można ustawić tylko przed rozpoczęciem nagrywania.

Ustawianie opóźnienia dzwonka

Można ustawić liczbę dzwonek, po której automatyczna sekretarka odbierze połączenie.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Opóźn. dzwonka]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz nowe ustawienie, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się, że automatyczna sekretarka jest włączona.

Wskazówka

- W przypadku uzyskiwania zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki zaleca się ustawienie opóźnienia dzwonka w tryb **[Oszczędny]**. Jest to ekonomiczny sposób umożliwiający zarządzanie wiadomościami. Gdy nagrane są nowe wiadomości, automatyczna sekretarka odbiera połączenia po 3 dzwonekach, a gdy nie ma nagranych wiadomości – po 5 dzwonekach.

Zdalny dostęp

Z automatycznej sekretarki można korzystać również poza domem. Wystarczy nawiązać połączenie z własnym telefonem przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym i wprowadzić 4-cyfrowy numer PIN/kod dostępu.

Uwaga

- Numer PIN/kod zdalnego dostępu jest taki sam, jak numer PIN/kod dostępu zestawu. Fabrycznie ustawiony kod PIN/dostępu to 0000.

Zmiana numeru PIN/kodu dostępu

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Zdalna obsługa]** > **[Zmień PIN]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź stary numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź ponownie nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu

Możesz włączyć lub wyłączyć możliwość zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Zdalna obsługa]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz kolejno **[Włącz]** / **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uzyskiwanie zdalnego dostępu do automatycznej sekretarki

- 1 Nawiąż połączenie ze swoim numerem domowym przy użyciu telefonu z wybieraniem tonowym.
- 2 Wprowadź # po usłyszeniu zapowiedzi.

- 3 Wprowadź kod PIN/kod dostępu.
 ➔ Masz teraz dostęp do automatycznej sekretarki i możesz odsłuchać nowe wiadomości.

Uwaga

- Po dwukrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego numeru PIN/kodu dostępu połączenie zostanie przerwane.

- 4 Naciśnij przycisk, aby użyć wybranej funkcji. Lista dostępnych funkcji została przedstawiona poniżej w tabeli Polecenia zdalnego dostępu.

Uwaga

- Jeśli nie ma żadnych wiadomości, telefon rozłączy się automatycznie, gdy przez 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Polecenia zdalnego dostępu

Przycisk	Funkcja
1	Powtórzenie bieżącej lub odsłuchanie poprzedniej wiadomości.
2	Odsłuchanie wiadomości.
3	Przejdźcie do następnej wiadomości.
6	Usunięcie bieżącej wiadomości.
7	Włączenie automatycznej sekretarki. (Niedostępne podczas odsłuchiwanie wiadomości).
8	Zatrzymanie odsłuchiwanie wiadomości.
9	Wyłączenie automatycznej sekretarki. (Niedostępne podczas odsłuchiwanie wiadomości).

Zachowanie wyświetlacza LED na stacji bazowej

W poniższej tabeli przedstawiono stany urządzenia z odpowiadającymi im zachowaniami wyświetlacza LED na stacji bazowej.

Wyświetlacz LED	Stan automatycznej sekretarki	Stan wiadomości
Brak wskazania	Wył.	--
.	Włączone	Brak wiadomości
3.	Włączone	Świeci się światłem ciągłym w przypadku 3 nowych wiadomości.
--.	Włączone	Miga w przypadku zapelnienia pamięci.
	Włączone	Przewija się podczas nagrywania odebranej wiadomości lub ogłoszenia przez automatyczną sekretarkę.
5.	Włączone	Naciśnij przycisk  /  , aby wyświetlić poziom głośności.
AA	Włączone	Miga w przypadku przejścia do menu automatycznej sekretarki przy użyciu słuchawki, uzyskania zdalnego dostępu lub podczas odsłuchiwanie wiadomości za pośrednictwem słuchawki.

16 Usługi

Telefon obsługuje pewną liczbę funkcji, które ułatwiają obsługę połączeń oraz zarządzanie nimi.

Automatyczna konferencja

Aby dołączyć do rozmowy prowadzonej przy użyciu innej słuchawki z linią zewnętrzną, naciśnij przycisk .

Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna jedynie w przypadku wersji z kilkoma słuchawkami.

Włączanie/wyłączanie automatycznej konferencji

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Konferencja]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Auto]/[Wyl.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Blokowanie połączeń

Można utworzyć cztery zestawy cyfr, z których każdy może składać się maksymalnie z czterech cyfr. W przypadku wybrania numeru, którego pierwsze cyfry tworzą jeden z tych czterech zestawów, połączenie wychodzące zostanie zablokowane.

Wybór trybu blokowania

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Blok. połączeń]** > **[Tryb blokady]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź kod PIN/ dostępu. Fabrycznie ustawiony kod PIN/dostępu to 0000.
- 3 Wybierz opcję **[Włączony]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Dodanie nowego numeru do listy blokowanych połączeń

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Blok. połączeń]** > **[Blok. numeru]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź kod PIN/ dostępu. Domyślny kod PIN to 0000.
- 3 Wybierz numer z listy, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Edytuj numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Jeśli numer znajdujący się na liście blokowanych połączeń służy jako linia zewnętrzna do połączeń z nianią elektroniczną (patrz 'Wysyłanie na linię zewnętrzną' na str. 31), blokada go nie dotyczy.

Zmiana numeru PIN/kodu dostępu

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Blok. połączeń]** > **[Zmień PIN]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź stary numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

- 3 Wprowadź nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź ponownie nowy numer PIN/kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk **[Zapisz]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Jeśli nie pamiętasz kodu PIN/dostępu, musisz zresetować telefon (patrz 'Przywracanie ustawień domyślnych' na str. 42).

Typ listy połączeń

W tym menu można wybrać, czy mają być wyświetlane wszystkie połączenia czy połączenia niedodebrane z listy połączeń.

Wybór typu listy połączeń

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Typ listy poł.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.

Autom. prefiks

Ta funkcja sprawdza i formatuje numer połączenia wychodzącego przed jego wybraniem. Numer prefiksu może zastąpić wykrywany numer ustawiony w menu. Na przykład: jako wykrywany numer został ustawiony numer 604, a jako prefiks: numer 1250. Podczas wybierania numeru, takiego jak 6043338888, telefon zmieni numer na 12503338888.

Uwaga

- Maksymalna długość wykrywanego numeru wynosi 5 cyfr. Maksymalna długość numeru automatycznego prefiksu wynosi 10 cyfr.

Ustawianie automatycznego prefiksu

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Autom. prefiks]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wprowadź wykrywany numer, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Wprowadź numer prefiksu, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Ta funkcja zależy od kraju.
- W celu wprowadzenia pauzy naciśnij i przytrzymaj przycisk **#00**.
- Jeśli ustawiono numer prefiksu, a nie ustawiono numeru wykrywanego, numer prefiksu jest dodawany do wszystkich połączeń wychodzących.
- Ta funkcja jest niedostępna, gdy wybrany numer rozpoczyna się od * lub #.

Typ sieci

Uwaga

- Ta funkcja zależy od kraju. Jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję typu sieci.

- 1 Wybierz kolejno: **[Menu]** >  > **[Typ sieci]** i naciśnij przycisk **[OK]**.
- 2 Wybierz typ sieci, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Ustawianie czasu ponownego wybierania

Przed wybraniem drugiego połączenia upewnij się, że czas ponownego wybierania został prawidłowo ustawiony. Zazwyczaj czas ponownego wybierania jest już wstępnie ustawiony w telefonie. Można wybrać jedną z trzech opcji: **[Krótki]**, **[Średni]** i **[Długi]**. Liczba dostępnych opcji zależy od kraju. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Czas odb.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Tryb wybierania

Uwaga

- Ta funkcja zależy od kraju i dotyczy tylko modeli obsługujących wybieranie tonowe i impulsowe.

Tryb wybierania określa sygnał telefoniczny używany w danym kraju. Telefon obsługuje wybieranie tonowe (DTMF) i impulsowe (tarcza obrotowa). Szczegółowe informacje można uzyskać u dostawcy usług.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Tryb wybier.]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Pierw. dzwonek

Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji rozmówcy, telefon może pominąć pierwszy dzwonek, zanim ID rozmówcy nie zostanie wyświetlone

na ekranie. Po zresetowaniu telefonu może on automatycznie wykrywać, czy usługa identyfikacji rozmówcy jest subskrybowana, i pomijać pierwszy dzwonek. To ustawienie można zmienić według własnego uznania. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach obsługujących funkcję pierwszego dzwonka.

Włączanie/wyłączanie pierwszego dzwonka

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Pierw. dzwonek]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję **[Włączony]/[Wyłączony]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Uwaga

- Aby zresetować stan pierwszego dzwonka, przejdź do menu resetowania (patrz 'Przywracanie ustawień domyślnych' na str. 42).

Automat. zegar

Uwaga

- Dostępność tej usługi zależy od sieci.
- Przed użyciem tej funkcji należy wykupić usługę identyfikacji numeru dzwoniącego.

Ta funkcja umożliwia automatyczną synchronizację daty i godziny z publiczną siecią telefoniczną (PSTN). Aby funkcja synchronizacji daty działała prawidłowo, należy ustawić bieżący rok.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Automat. zegar]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz **[Włączony]/[Wyłączony]**. Naciśnij przycisk **[OK]**.
↳ Ustawienie zostanie zapisane. .

Rejestracja dodatkowych słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki. W stacji bazowej można zarejestrować maks. 4 słuchawki.

Rejestracja automatyczna

Dodatkowe słuchawki do tego samego modelu mogą być rejestrowane automatycznie. Umieść niezarejestrowaną słuchawkę w stacji bazowej.

- ↳ Słuchawka wykryje stację bazową i zarejestruje się automatycznie.
- ↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki.

Rejestracja ręczna/parowanie

Jeśli rejestracja automatyczna nie powiedzie się lub jeśli zarejestrowano słuchawkę od innego modelu, należy ręcznie zarejestrować słuchawkę w stacji bazowej.

- 1 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Zarejestruj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  na stacji bazowej.

Uwaga

- W przypadku modeli wyposażonych w automatyczną sekretarkę usłyszysz sygnał potwierdzenia.

- 3 Wprowadź numer PIN/kod dostępu zestawu. Naciśnij przycisk **[Wycz.]**, aby dokonać zmian.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić numer PIN/kod dostępu.
 - ↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty. Stacja bazowa automatycznie przypisze numer do słuchawki.

Uwaga

- Jeśli wprowadzony numer PIN/kod dostępu jest nieprawidłowy lub w określonym czasie nie zostanie znaleziona żadna stacja bazowa, na słuchawce zostanie wyświetlony komunikat informacyjny. W przypadku niepowodzenia rejestracji należy powtórzyć powyższą procedurę.
- Fabrycznie ustawiony kod PIN/dostępu to 0000. Nie można go zmienić.

Wyrejestrowanie słuchawek

- 1 Jeśli z danej stacji bazowej korzystają dwie słuchawki, można wyrejestrować jedną słuchawkę przy użyciu drugiej słuchawki.
- 2 Wybierz kolejno **[Menu]** >  > **[Wyrejestruj]**, a następnie naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
- 3 Słuchawka o wybranym numerze zostanie wyrejestrowana.
- 4 Naciśnij przycisk **[OK]**, aby potwierdzić.
 - ↳ Słuchawka została wyrejestrowana.

Wskazówka

- Numer słuchawki jest wyświetlany obok jej nazwy w trybie gotowości.

[Ustawienia], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.

- 2 Wprowadź lub edytuj numer; a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
 - ↳ Ustawienie zostanie zapisane.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

- 1 Wybierz kolejno [Menu] >  > [Zresetuj], a następnie naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
 - ↳ Na słuchawce zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie.
- 2 Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić.
 - ↳ Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane.

17 Parametry techniczne

Ogólne dane techniczne i funkcje

- Czas rozmów: 18 godzin
- Tryb gotowości: 250 godzin
- Zasięg w pomieszczeniach: 50 metrów
- Zakres na zewnątrz: 300 metrów
- Książka telefoniczna z 100 pozycjami
- Lista ponownego wybierania z 20 pozycjami
- Lista połączeń z 50 pozycjami
- Automatyczna sekretarka: maks. czas nagrywania 30 minut
- Standardowa usługa identyfikacji numeru: FSK, DTMF

Akumulator

- Philips: 2 akumulatory AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh

Zasilacz

Stacja bazowa i ładowarka

- Philips, MN-A102-E130, moc wejściowa: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 200 mA; moc wyjściowa: 6 V DC, 400 mA
- Philips, S003IV0600040, moc wejściowa: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 150 mA; moc wyjściowa: 6 V DC, 400 mA

Pobór mocy

- Pobór mocy w trybie bezczynności: ok. 0,7 W (D600), 0,75 W (D605)

Waga i wymiary (D600)

- Słuchawka: 121 gramów
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (wys. × szer. × gł.)
- Stacja bazowa: 111,2 g
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (wys. × szer. × gł.)
- Ładowarka: 46 g
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (wys. × szer. × gł.)

Waga i wymiary (D605)

- Słuchawka: 121 gramów
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (wys. × szer. × gł.)
- Stacja bazowa: 141,2 g
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (wys. × szer. × gł.)
- Ładowarka: 46 g
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (wys. × szer. × gł.)

18 Uwaga

Deklaracja zgodności

Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

Ten produkt został zaprojektowany, przetestowany i wyprodukowany zgodnie z wytycznymi europejskiej dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zgodność z normą GAP

Norma GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki oraz stacje bazowe DECT™ GAP są zgodne z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi działania, niezależnie od producenta. Słuchawka oraz stacja bazowa są zgodne z normą GAP, co oznacza, że gwarantowana jest minimalna funkcjonalność: rejestrowanie słuchawki, odbieranie linii, wykonywanie i odbieranie połączenia. Zaawansowane funkcje mogą być niedostępne w przypadku używania ich z urządzeniami innych producentów. Aby zarejestrować i używać słuchawki ze stacją bazową GAP innego producenta, przeprowadź procedurę opisaną w instrukcji producenta, a następnie wykonaj procedurę rejestrowania słuchawki opisaną w niniejszej instrukcji. Aby zarejestrować słuchawkę innego producenta ze stacją bazową, ustaw tryb rejestracji na stacji bazowej, a następnie wykonaj procedurę opisaną w instrukcji producenta słuchawki.

Zgodność ze standardami EMF

Ten produkt spełnia wszystkie normy i jest zgodny z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Utylizacja starych produktów i baterii



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie opisane w treści Dyrektywy Europejskiej 2013/56/UE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ani baterii ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów i baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Jeśli na produkcie znajduje się to logo, oznacza to, że uiszczono opłaty związane z odpowiednim systemem recyklingu i odzyskiwania odpadów.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

19 Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce wyświetlany jest komunikat **[Zarejestruj Słuchawkę]**, umieść słuchawkę na stacji bazowej i poczekaj na pojawienie się kreski informującej o sile sygnału.



Wskazówka

- Więcej informacji można znaleźć w części „Rejestracja dodatkowych słuchawek”, w sekcji „Usługi”.

Co zrobić, jeśli słuchawka jest w trybie wyszukiwania?

- Upewnij się, że stacja bazowa jest podłączona do zasilania.
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.
- Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Co zrobić, jeśli nie powiedzie się parowanie (rejestracja) dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Wyrejestruj nieużywane słuchawki i spróbuj ponownie.

Wybrałem niewłaściwy język, którego nie rozumiem. Co należy zrobić?

- 1 Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu trybu gotowości.
- 2 Naciśnij przycisk , aby przejść do ekranu menu głównego.
- 3 Wybierz opcję . Na ekranie zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

Langue

Language

Idioma

Language

Sprog

Kieli

Språk

Taal

Language

Sprache

Language

Lingua

Language

Language

Γλώσσα

Lingua

Idioma

Taal

Language

Sprache

Language

Lingua

Limba

Język

Nyelv

Jazyk

Jezik

Език

4 Wybierz ją, aby przejść do opcji języka.

5 Wybierz swój język.

Brak sygnału wybierania numeru.

- Sprawdź połączenia telefoniczne.
- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.

Brak sygnału dokowania

- Słuchawka nie została umieszczona prawidłowo na stacji bazowej/ładowarce.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
- Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe podłączenie słuchawki do ładowarki jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Akumulatory są uszkodzone. Kup nowe o takich samych parametrach technicznych.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że jest zasilanie, a telefon jest podłączony.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)

- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.



Uwaga

- Jeśli powyższe rozwiązania nie będą skuteczne, odłącz od zasilania zarówno słuchawkę, jak i stację bazową. Spróbuj ponownie po upływie minuty.

20 Dodatek

Tabele dotyczące wprowadzania tekstu i cyfr

Przycisk	Wielkie litery (jęz. angielski/francuski/niemiecki/włoski/turecki/portugalski/hiszpański/holenderski/duński/fiński/norweski/szwedzki/rumuński/polski/czeski/węgierski/słowacki/słoweński/chorwacki/litewski/estoński/łotewski/bułgarski)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + — % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Æ Ä Å Ç Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ü Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Przycisk	Małe litery (język angielski/francuski/niemiecki/włoski/turecki/ portugalski/hiszpański/holenderski/duński/fiński/norweski/szwedzki)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â á æ ä å ã ä å ä ç ç
3	d e f 3 è é ê ë è é ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β § Š Π Θ Σ

8	t u v 8 ù ú û ü ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
Przycisk	Wielkie litery (jęz. grecki)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + — % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Przycisk	Małe litery (jęz. grecki)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Przycisk	Wielkie litery (jęz. serbski)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + — % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ђ Ѓ Ї 2 A B B Г
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Б
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы

9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ
Przycisk	Małe litery (jęz. serbski)
0	Spacja . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ї 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Ћ 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

21 Indeks

A	
akumulator	11, 13, 43
alarm	30
automatyczna konferencja	38
automatyczna sekretarka	33
automatyczne ustawianie zegara	40
automatyczny prefiks	39

B	
bezpieczeństwo	3
blokowanie połączeń	38

C	
czas odbioru	40

D	
dodatkowe słuchawki	41
dostosowywanie dzwonka	21
dwa połączenia/zawieszone połączenie	16
dźwięki	
dokowanie	27
dźwięki przycisków	27
dzwonek	26

E	
elektroniczna niania	31

G	
GAP	44

I	
ID dzwoniącego	14, 23, 40
ikony menu głównego	8
interkom	17

J	
----------	--

język automatycznej sekretarki	33
--------------------------------	----

K	
kontakty	20
książka telefoniczna	20, 23

L	
lista połączeń	23
lista wyjątków, tryb ciszy	22

Ł	
ładowanie	12

M	
monitorowanie rozmowy	35

N	
nazwa słuchawki	29

O	
odbieranie połączenia	14
oddzwanianie	42
odebrana wiadomość	34
odsłuchiwanie wiadomości	35
ogłoszenia	34
opóźnienie dzwonka	36

P	
pierwszy dzwonek	40
PIN	
automatyczna sekretarka	36
blokowanie połączeń	38
rejestracja	41
połączenia nieodebrane	23
połączenie konferencyjne	16, 17, 38
połączenie wewnętrzne	17
ponowne wybieranie	25
przekierowywanie połączenia	17

R	
regulacja głośności	15
rejestrowanie/wyrejestrowanie	41
rozwiązywanie problemów/często zadawane pytania	46

S	
siła sygnału	13
stacja bazowa	
instalacja	10
opis	7

T	
tryb ciszy	22, 26
tryb ECO	28
Tryb ECO+	28
tryb głośnomówiący	15
tryb gotowości	13
tryb wybierania	40
typ listy połączeń	23
typ sieci	39

U	
ukrywanie własnej tożsamości	43
usługa oddzwaniania	42
usługa przekierowywania	42
ustawienia domyślne	42
ustawienia telefonu	26
ustawienia wyświetlacza	29
ustawienie czasu	11, 40
ustawienie daty	11, 40
ustawienie języka	
automatyczna sekretarka	33
słuchawka	29
usuwanie wiadomości	35
utyliczacja	44

W	
włączanie lub wyłączanie	33
wprowadzanie tekstu	19, 48
wyciszenie	15
wykonywanie połączeń	14

wyświetlane ikony	9
wyszukiwanie słuchawek/wywoływanie	7

Z	
zachowanie wyświetlacza LED	37
zapisywanie numeru	23
zasilacz	43
zdalny dostęp do automatycznej sekretarki	36



2014 © WOOX Innovations Limited.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

UM_D600_605_53_PL_V2.0
wk1440

CE 0168

