

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Clock Radio


AJ4200




FI Käyttöopas

PHILIPS


1

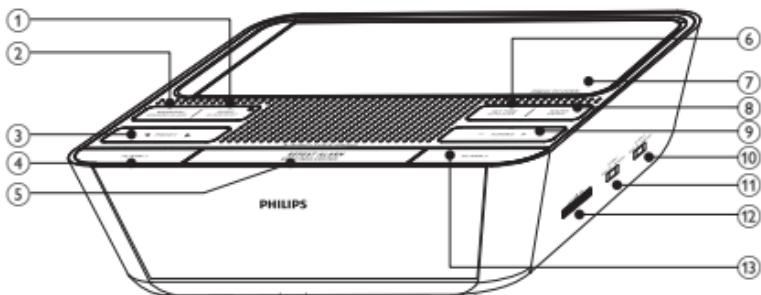

2

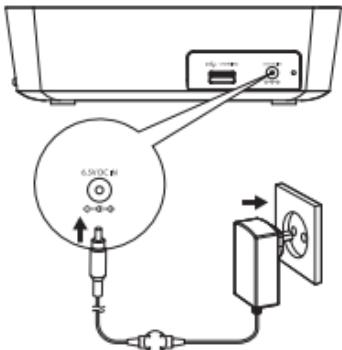

3

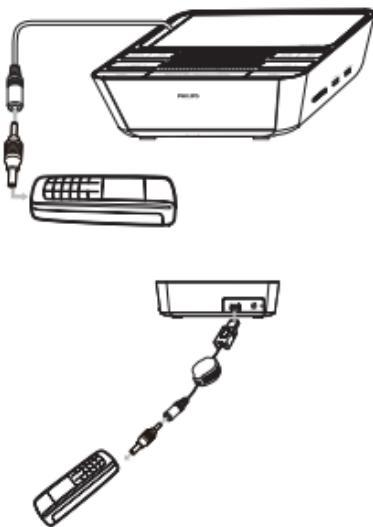

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑨ Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
- ⑩ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑪ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai telineitä. Estää laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
- ⑫ Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

- (13) Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- (14) Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- (15) Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- (16) Tämä tuote saattaa sisältää lyijyä ja elohopeaa. Nämä aineet on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla. Saat lisätietoja aineiden hävittämisestä tai kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta tai Electronic Industries Alliance -järjestön kotisivulta osoitteesta www.eiae.org.
- (17) Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

! Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Huomautus

Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämä laite noudattaa seuraavien direktiivien ja säädösten vaatimuksia: 2004/108/EY, 2006/95/EY.



Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Kierrätyks

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojaamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Huomautus

- Typpikilpi on laitteen takaosassa.

2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä matkapuhelinlaturin sisältävällä kellaradiolla voit

- kuunnella FM-radiota
 - tarkistaa ajan
 - herätä radion ääneen
 - määrittää kaksi herätysaikaa
 - ladata suurimpien valmistajien matkapuhelimia.
-

Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
 - Verkkolaite
 - Käyttöopas
 - Pikaopas
 - Yhteensopivuusarkki
-

Päälaitteen yleiskuvaus (Katso 1)

① SLEEP/ALARM RESET

- Uniajastimen määritys.
- Herätysetuksen nollaus.

② WEEKDAY/WEEKEND ALARM

- Valitse arkipäivä- tai viikonloppuherätyys.

③ ◀ PRESET ▶

- Valitse pikavalinta-asema.

④ ALARM 1

- Uniajastimen asetus.
- Tarkista herätysaika.
- Käynnistä/sammuta herärys.

⑤ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Toista herärys.
- Säädä näytön kirkkautta.

⑥ SET TIME/AUTO SCAN

- Määritä päiväys ja aika.
- Etsi radiokanavia.

⑦ PRESS TO OPEN

- Avaa lokero painamalla.

⑧ RADIO ON/OFF

- Käynnistä tai sammuta radio.

⑨ TUNING+/-

- Viritä radioasema.
- Säädä päiväys ja aika
- Valitse ajan esitys.

⑩ ALARM 2 BUZZ/RADIO

- Valitse herätyksen 2 herätysäänni.

⑪ ALARM 1 BUZZ/RADIO

- Valitse herätyksen 1 herätysäänni.

⑫ VOL

- Säädä äänenvoimakkuutta.

⑬ ALARM 2

- Uniajastimen asetus.
- Tarkista herätysaika.
- Käynnistä/sammuta herärys.

⑭ USB-latausliitäntä

⑮ DC IN -liitäntä

3 Aloitus

Vihje

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumerointa. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot täähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Virtajohdon liittäminen (Katso 2)

Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liittännät on tehty.

1 Liitä verkkolaite

- päälaiteen taustapuolen **DC IN** -liitäntään
- virtaliitäntään.

Äänenvoimakkuuden säättäminen

- 1 Säädä äänenvoimakkuutta käänämällä **VOL**-painiketta.
-

Näytön kirkkauden säättäminen

- 1 Valitse näytön kirkkaustasoa painamalla **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** -painiketta toistuvasti.
-

Ajan ja päivämäärän määrittäminen

- 1 Sulje radio painamalla **RADIO ON/OFF** -painiketta toistuvasti.
- 2 Paina **SET TIME/AUTO SCAN** -painiketta 2 sekuntia.
↳ Vuosiluku alkaa vilkkuva.
- 3 Aseta minuutit painamalla **TUNING+/-**-painiketta.
- 4 Vahvista painamalla **SET TIME/AUTO SCAN** -painiketta.
- 5 Aseta kuukausi toistamalla vaiheet 3-4.
- 6 Aseta päivä toistamalla vaiheet 3-4.
- 7 Aseta tunnit toistamalla vaiheet 3-4.
- 8 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 3-4.
↳ Ajan esitysmuoto alkaa vilkkuva.
- 9 Valitse 12 tai 24 tunnin kello toistamalla vaiheet 3-4.

4 Radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen

- 1 Avaa radio painamalla **RADIO ON/OFF**-painiketta toistuvasti.
 - 2 Viritä radioasema painamalla **TUNING+/-**-painiketta toistuvasti.
-

Radioasemien automaattinen ohjelointi

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa
- 1 Avaa radio painamalla **RADIO ON/OFF**-painiketta toistuvasti.
 - 2 Paina **SET TIME/AUTO SCAN**-painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
 - ↳ Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema alkaa kuulua automaatisesti.
 - ↳ Voit keskeyttää haun painamalla **SET TIME/AUTO SCAN**-painiketta.
-

Radioasemien manuaalinen ohjelointi

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.
- 1 Avaa radio painamalla **RADIO ON/OFF**-painiketta toistuvasti.
 - 2 Viritä radioasema painamalla **TUNING+/-**-painiketta toistuvasti.
 - 3 Paina **◀ PRESET ▶**-painiketta 2 sekuntia.
 - ↳ CH alkaa vilkkua.
 - 4 Valitse pikavalintanumero painamalla **◀ PRESET ▶**-painiketta toistuvasti.

5 Vahvista painamalla **◀ PRESET ▶**-painiketta 2 sekuntia.

6 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla vaiheet 2-5.

Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman ohjelmoimalla toisen aseman sen paikalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

1 Avaa radio painamalla **RADIO ON/OFF**-painiketta toistuvasti.

2 Valitse radioasema painamalla **◀ PRESET ▶**-painiketta.

5 Uniajastimen asetus

Voit määrittää kaksi herätysaikaa. Herätsääneksi voit valita FM-radion tai summerin.

- 1 Varmista aluksi, että aika on asetettu oikein.
- 2 Paina **ALARM 1/ALARM 2**-painiketta kaksi sekuntia.
↳ **AL1** tai **AL2** tulee näyttöön, ja tunnit ja minuutit alkavat vilkkua.
- 3 Valitse herätyksen herätsäänet valitsemalla **ALARM 1 BUZZ/RADIO** tai **ALARM 2 BUZZ/RADIO**.
- 4 Aseta tunnit painamalla **TUNING+/-**-painiketta toistuvasti.
↳ tulee näyttöön ja **AL1** tai **AL2** alkaa vilkkua.
- 5 Vahvista painamalla **ALARM 1/ALARM 2**-painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 6 Aseta minuutit painamalla **TUNING+/-**-painiketta.
- 7 Vahvista painamalla **ALARM 1/ALARM 2**-painiketta.
↳ Viikonpäivät alkavat vilkkua.
- 8 Valitse painamalla **WEEKDAY/WEEKEND ALARM**-painiketta, onko herärys käytössä arkipäivinä vai viikonloppuna.
- 9 Vahvista painamalla **ALARM 1/ALARM 2**-painiketta.
↳ **AL1** tai **AL2** tulee näyttöön.
↳ Laite käynnistyy automaattisesti määritettynä aikana ja herättää radiolla tai summerilla.

Herätyksen käynnistäminen/sammuttaminen

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut herätykset.
- 1 Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **ALARM 1-** tai **ALARM 2**-painiketta toistuvasti.
↳ Jos herärys on käytössä, näyttöön tulee **AL1** tai **AL2**.

↳ Jos herätys ei ole käytössä, häviää näytöstä.

Hälytyksen toisto

- 1 Kun kuulet hälytyksen, paina **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**-painiketta.

↳ Hälytys toistuu määritetyn minuuttimäärän kuluttua.

Vihje

- Määritä hälytyksen toistoväliksi 5–15 minuuttia **TUNING+/-**-painikkeella.

Hälytyksen nollaaminen

- 1 Kun kuulet hälytyksen, paina **SLEEP/ALARM RESET**-painiketta.

↳ Hälytys loppuu, mutta hälytysasetukset säilyvät.

Hälytyksen lopettaminen

- 1 Kun kuulet hälytyksen, paina **ALARM 1-** tai **ALARM 2**-painiketta.

↳ Hälytys loppuu, mutta hälytysasetukset säilyvät.

Hälytysasetusten tarkasteleminen

- 1 Näytä hälytsaika painamalla **ALARM 1-** tai **ALARM 2**-painiketta.

↳ AL1] tai AL2] tulee näyttöön.

6 Muut toiminnot

Uniajastimen määrittäminen

Voit määrittää kellaradion sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

- 1 Valitse aika (minuutteina) painamalla **SLEEP/ALARM RESET**-painiketta toistuvasti.

↳ Laite sammuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- 1 Paina **SLEEP/ALARM RESET**-painiketta toistuvasti, kunnes **[OFF]** (pois käytöstä) tulee näyttöön, tai paina **RADIO ON/OFF**-painiketta.
↳ **zzz** näkyy, kun herätys on käytössä, ja häviää, kun herätys ei ole käytössä.

Matkapuhelimen lataaminen (Katso 3)

Huomautus

- Laitteen mukana toimitetut lataussovittimet eivät tue kaikkia matkapuhelintyyppejä. Tarkista puhelinten tuki liitteenä olevasta yhteensopivuusarkista.

- 1 Avaa lokeron painamalla **PRESS TO OPEN**-kohtaa.
- 2 Valitse matkapuhelinta vastaava lataussovitin.
- 3 Ota ulos kaapeli, jossa on liitin.
- 4 Liitä lataussovitin
 - liittimeen tai USB-latauskaapeliin (lisävaruste)
 - matkapuhelimeen.Kun lataus on valmis,
- 1 Irrota laite lataussovittimesta.
- 2 Irrota lataussovitin ja säilytä sitä lokerossa. (Katso 3)

7 Tuotetiedot

Vihje

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys – Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
Haun valittavuus	>28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	>50 dB

Yleistä

Virta	Mallinumero: AS150-065-AF Philips Tulo: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,7 A Lähtö: 6,5 V DC, 2,3 A
Virrankulutus käytössä	20 W
Virrankulutus valmiustilassa	0,5 W
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	180 x 50 x 133 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	0,725 kg
- Päälaite	0,435 kg

8 Vianmääritys

✿ Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä laite sen jälkeen uudelleen.
- Palauta tehdasasetukset painamalla laitteen taustapuolella olevaa nollauspainiketta kuulakärkikynällä. Tämä nollaa kaikki asetukset paitsi kellon.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite kauemmas televisiosta tai videonauhurista.
- Avaa antenni kokonaan.
- Liitä ulkotilojen antenni.

Ajastin ei toimi

- Aseta kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetukset hävinneet

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen.

Laturi ei lataa liitettyä laitetta

- Varmista, että USB-kaapeli on liitetty laitteeseen ja laturiin oikein.

- Varmista, että sovitin sopii liitettyyn laitteeseen kunnolla.
- Vioittunut USB-kaapeli tai liittimen kärki. Vaihda USB-kaapeli ja/tai liittimen kärki.
- On käytetty väärää liittimen kärkeä. Tarkista liittimen kärki ja vaihda se tarvittaessa.
- On käytetty muuta kuin toimitettu USB-kaapelia/liittimen kärkeä. Käytä toimitettua USB-kaapelia/liittimen kärkeä.
- Ongelma laitteen sähkövirtapiirissä. Vie laite paikalliselle myyjälle.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alittiina tippu- ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin on kytetty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytetty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

