

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM210



CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

HU Felhasználói kézikönyv

RU Руководство пользователя

SV Användarhandbok

SK Príručka uživateľa

UK Посібник користувача

KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας	3
2	Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6
3	Ξεκινήστε	8
	Σύνδεση κεραίας MW (AM).	8
	Σύνδεση ηχείων	8
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	8
	Σύνδεση στο ρεύμα	9
	Ρύθμιση ρολογιού	9
	Ενεργοποίηση	9
4	Αναπαραγωγή	10
	Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής	10
	Αναπαραγωγή δίσκου	10
	Αναπαραγωγή από USB	10
	Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	10
5	Επιλογές αναπαραγωγής	11
	Προσαρμογή ήχου	11
	Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή	11
	Προγραμματισμός κομματιών	11
	Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών	11
6	Ακρόαση ραδιοφώνου	12
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	12
	Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών	12
	Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	12
	Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	12

7	Άλλες λειτουργίες	13
	Ρύθμιση αφύπνισης	13
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	13
8	Πληροφορίες προϊόντος	14
	Προδιαγραφές	14
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	15
	Υποστηριζόμενα μορμά δίσκου MP3	15
	Συντήρηση	16
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	16
10	Σημείωση	17

1 Σημαντικό

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φισ, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με το καροτσάκι, βάση, τρίποδο, στήριγμα ή τραπέζι που τρηνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει το σύστημα Hi-Fi. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε κατά τη μεταφορά του καροτσιού/μονάδας ώστε να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό από ανατροπή της συσκευής.



- Αποσυνδέστε το σύστημα Hi-Fi από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή του συστήματος Hi-Fi όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στο σύστημα Hi-Fi, εάν το σύστημα Hi-Fi εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
- Αυτό το σύστημα Hi-Fi δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο σύστημα Hi-Fi (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο τηλεχειριστήριο:
- Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας

Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας



Ο “κεραυνός” υποδηλώνει μη μονωμένο υλικό στη μονάδα σας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για την ασφάλεια όλων, μην αφαιρείτε το κάλυμμα το προϊόντος.

Το “θαυμαστικό” εφιστά την προσοχή σε χαρακτηριστικά, για τα οποία θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το επισυναπτόμενο υλικό τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να αποφύγετε προβλήματα κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία και μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω σε αυτήν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φροντίστε ώστε το πλατύ πτερύγιο του βύσματος να ταιριάζει με την πλατιά υποδοχή και να εισάγετε πλήρως.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε:

- να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους, συσκευές USB ή άλλες εξωτερικές συσκευές και
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM/AM

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτό το σύστημα Hi-Fi σας προσφέρει τα εξής εφέ ήχου:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Λειτουργία Max Sound για άμεση ενίσχυση του ήχου

Το σύστημα Hi-Fi υποστηρίζει τα παρακάτω φορμά μέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρίες)
- Ηχείο (x 2)
- Κεραία AM σχήματος βρόχου
- Καλώδιο MP3 link
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

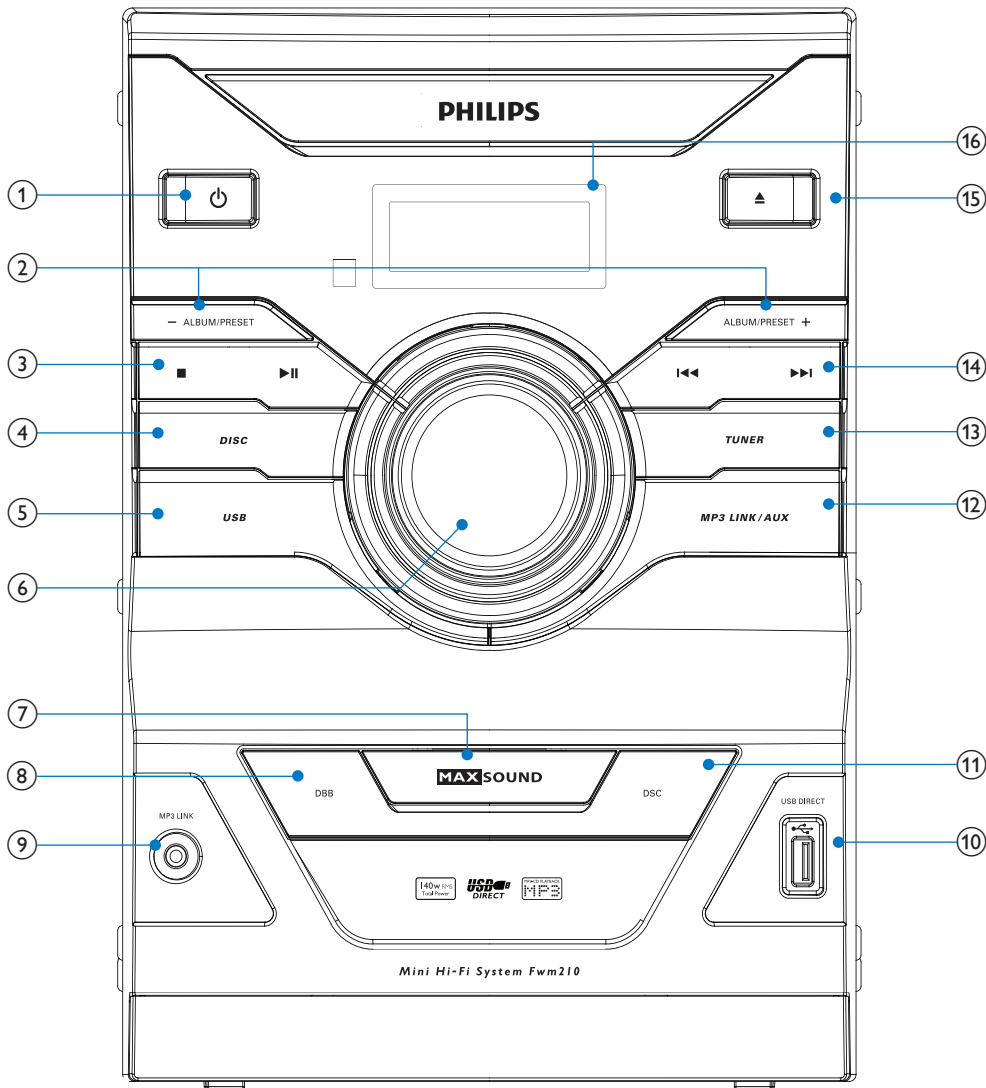

- ①
- Ενεργοποίηση του συστήματος Hi-Fi.
 - Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.

- ② ALBUM/PRESET +/-
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.

3 ■ / ►||

- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγράμματος.
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.

4 DISC

- Επιλογή πηγής δίσκου.

5 USB

- Επιλογή πηγής USB.

6 Ελεγκτής έντασης

- Προσαρμογή έντασης.

7 MAX SOUND

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης απόδοσης.

8 DBB

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

9 MP3 LINK

- Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου.

10 USB DIRECT

- Σύνδεση συσκευής USB.

11 DSC

- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.

12 MP3 LINK/AUX

- Επιλογή πηγής MP3 Link/AUX.

13 TUNER

- Επιλογή πηγής δέκτη.

14 ◀◀ / ▶▶

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- Ρύθμιση ώρας.


15 ▲

- Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

16 Οθόνη ενδείξεων

- Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

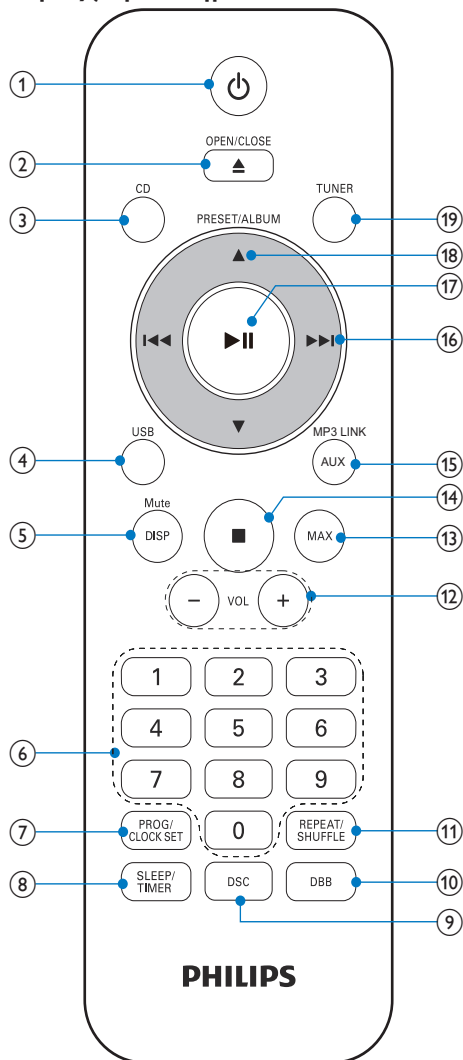

1 ⏻

- Ενεργοποίηση του συστήματος Hi-Fi.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco Power.

2 OPEN/CLOSE ▲

- Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

- ③ **CD**
- Επιλογή πηγής δίσκου.
- ④ **USB**
- Επιλογή πηγής USB.
- ⑤ **DISP/MUTE**
- Σίγαση/κατάργηση σίγασης του ήχου.
 - Εμφάνιση πληροφοριών ρολογιού και αναπαραγωγής ήχου.
- ⑥ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**
- Απευθείας επιλογή κομματιού από δίσκο.
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
- Ρύθμιση ώρας.
 - Προγραμματισμός κομματιών και ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας/αφύπνισης.
- ⑨ **DSC**
- Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου.
- ⑩ **DBB**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
- Αναπαραγωγή κομματιών με επαναλαμβανόμενη/τυχαία σειρά.
- ⑫ **VOL +/-**
- Προσαρμογή έντασης.
- ⑬ **MAX**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης απόδοσης.
- ⑭ **■**
- Διακοπή αναπαραγωγής.
 - Διαγραφή προγράμματος.
- ⑮ **MP3 LINK/AUX**
- Επιλογή πηγής MP3 Link/AUX.
- ⑯ **◀◀ / ▶▶**
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑰ **▶▶**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ ▼**
- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- ⑲ **TUNER**
- Επιλογή πηγής δέκτη.

3 Ξεκινήστε


! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.


Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Σύνδεση κεραίας MW (AM).

- 1 Συναρμολόγηση της κεραίας MW (AM) τύπου loop.

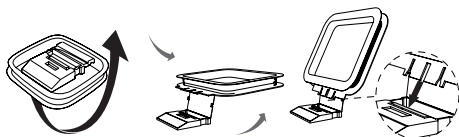

- 2 Συνδέστε την κεραία MW (AM) σχήματος βρόχου στην υποδοχή **AM ANT** στην πίσω πλευρά του συστήματος Hi-Fi.

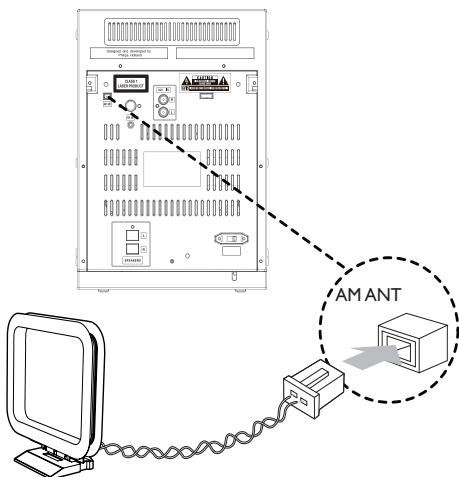


Σύνδεση ηχείων

≡ Σημείωση

- Για καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

Εισαγάγετε πλήρως τα καλώδια των ηχείων στις υποδοχές των ηχείων, στο πίσω μέρος του συστήματος Hi-Fi.

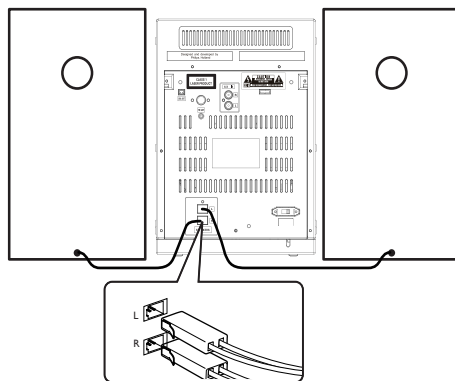

≡ Σημείωση


- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου

! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.

Προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

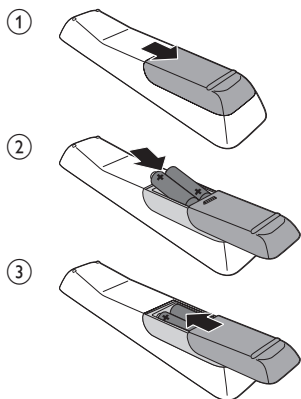

Σύνδεση στο ρεύμα




Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο βύσμα του καλωδίου ρεύματος AC.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.



Σημείωση

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

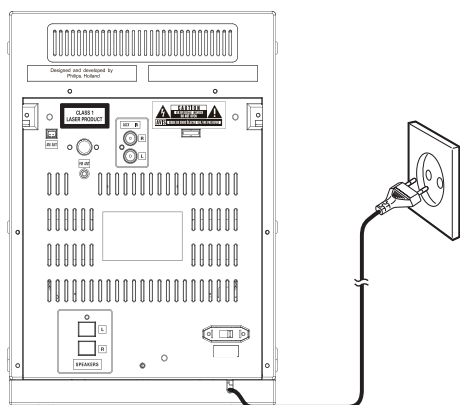

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK SET** για δύο δευτερόλεπτα.
↳ Η ένδειξη **[SET CLOCK]** (ρύθμιση ρολογιού) εμφανίζεται στην οθόνη. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η ένδειξη **[24H]** ή **[12H]**.
- 2 Πατήστε το **◀◀ / ▶▶** για να επιλέξετε μορφή 12/24 ωρών.
- 3 Πατήστε **CLOCK SET** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά.



Σημείωση

- Για έξοδο από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού, πατήστε **■**.

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ**.

- ↳ Το σύστημα Hi-Fi μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Πατήστε **Φ** για να θέσετε το σύστημα Hi-Fi σε λειτουργία αναμονής.

- ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).

Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής Eco Power:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Φ** για 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Η ένδειξη **[ECO POWER]** (Eco power) εμφανίζεται στην οθόνη και, στη συνέχεια ο οπίσθιος φωτισμός σβήνει.

4 Αναπαραγωγή

Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή, μέσω των ακόλουθων λειτουργιών.

Λειτουργία	Ενέργεια
Για διακοπή της αναπαραγωγής	πατήστε ■
Για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής	πατήστε ▶
Για μετάβαση σε ένα κομμάτι	πατήστε ◀◀ / ▶▶
Για αναζήτηση κατά την αναπαραγωγή	πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶ . Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
Για επιλογή άλμπουμ (για MP3/WMA)	πατήστε ▲ / ▼ .
Για απευθείας επιλογή ενός κομματιού	πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.

Αναπαραγωγή δίσκου

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Πατήστε **CD** για να επιλέξετε ως πηγή ήχου το δίσκο.
- 2 Πατήστε **▲**.
↳ Ανοίγει η θήκη του δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και πατήστε **▲** για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

- ↳ Η ένδειξη **[Read]** (ανάγνωση) αναβοσβήνει για 10 δευτερόλεπτα περίπου και, στη συνέχεια, ξεκινά αυτόματα η αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από USB

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB περιέχει περιεχόμενο ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή **USB**.
- 2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε πηγή USB.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ήχου από κάποια εξωτερική συσκευή ήχου.

Για συσκευή ήχου με υποδοχές ακουστικών:

- 1 Πατήστε **MP3 LINK/AUX** για να επιλέξετε την πηγή MP3 Link.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Link.
 - στην υποδοχή **MP3 LINK**.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Για άλλες συσκευές ήχου:

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MP3 LINK/AUX** για να επιλέξετε την πηγή AUX.
- 2 Συνδέστε τα καλώδια ήχου:
 - στις υποδοχές **AUX IN**.
 - στις υποδοχές **AUDIO OUT** μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης αυτής της συσκευής).

5 Επιλογές αναπαραγωγής

Προσαρμογή ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση και να επιλέξετε εφέ ήχου:

Λειτουργία	Ενέργεια
Για αύξηση/μείωση της έντασης	Πατήστε VOL +/- .
Για σίγαση/επαναφορά του ήχου	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το MUTE για δύο δευτερόλεπτα.
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης απόδοσης	Πατήστε MAX .
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων	Πατήστε DBB .
Για επιλογή ενός προκαθορισμένου ηχητικού εφέ (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK και TECHNO)	Πατήστε επανειλημμένα DSC .

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **REPEAT** για να επιλέξετε τα εξής:
 - : επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
 - **ALL** (επανάληψη όλων): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
 - **ALB** (μόνο για MP3/WMA): επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος άλμπουμ.

- : τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών.

- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε **REPEAT** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[TRK]** (κομμάτι).

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 κομμάτια .

- 1 Στη λειτουργία CD/USB, όταν σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε **PROG**.
 - ↳ Η ένδειξη **[PROG]** (πρόγραμμα) και ο προεπιλεγμένος αριθμός αναβοσβήνουν στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε / για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε / για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια.
- 5 Πατήστε για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη **[PROG]** (πρόγραμμα).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, όταν σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε .

Εμφάνιση διάφορων πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **DISPLAY** επανειλημμένα, για να βλέπετε την ώρα και διάφορες πληροφορίες αναπαραγωγής.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.



Σημείωση

- Για να βελτιώσετε τη λήψη στα FM, προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER** για να επιλέξετε ως πηγή το δέκτη FM/MW(AM).
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **◀◀ / ▶▶** για 2 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Το σύστημα Hi-Fi συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για συντονισμό σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **◀◀ / ▶▶** μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM και έως 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς MW(AM).

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε παρατεταμένα **PROG** για 2 δευτερόλεπτα.

- ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (αυτόματο).

- ↳ Το σύστημα αποθηκεύει όλους τους διαθέσιμους σταθμούς και μεταδίδει αυτόματα τον πρώτο διαθέσιμο σταθμό.

Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό FM/MW(AM).
- 2 Πατήστε **PROG**.
 - ↳ Ο προρυθμισμένος αριθμός αρχίζει να αναβοσβήνει.
- 3 Πατήστε επανειλημμένα το **▲ / ▼** για να επιλέξετε έναν αριθμό.
- 4 Πατήστε ξανά **PROG** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αφαιρέσετε έναν ήδη αποθηκευμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο σταθμό στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** ή χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

7 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Αυτό το σύστημα Hi-Fi μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Ως πηγή ήχου αφύπνισης μπορείτε να επιλέξετε το δίσκο, το δέκτη ή μια συσκευή USB.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα **TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[SET TIMER]** (ρύθμιση χρονοδιακόπτη). Στη συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **[SELECT SOURCE]** (επιλογή πηγής).
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα επιλογής πηγής για να επιλέξετε μια πηγή ήχου αφύπνισης: **DISC, TUNER** ή **USB**.
- 3 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **◀◀ / ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 4-5 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
↳ Εμφανίζεται το εικονίδιο αφύπνισης.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Αυτό το σύστημα Hi-Fi μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα (σε λεπτά).

- ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται το **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[SLP OFF]** (απενεργοποίηση διακοπής λειτουργίας).

- ↳ Η ένδειξη **zZ** εξαφανίζεται.

8 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2X70 W RMS
Απόκριση συχνότητας	63 - 16000 Hz, ±3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>55dB

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενοι δίσκοι	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1%
Απόκριση συχνοτήτων	63Hz - 16kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>65dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 kHz
Βήμα συντονισμού	FM: 50 KHz MW: 9KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<22 dBu 26dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	<45 dBu 46dB
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	<28 dBu
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο	45 dB

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4ohm
--------------------------	------

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 240V ~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	55 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<1 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
USB direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	220 x 312 x 248 χιλ.
– Ηχείο (π x υ x β)	195 x 310 x 207 χιλ.
Βάρος	
– Με τη συσκευασία	9,5 κιλά
– Κύρια μονάδα	3,4 κιλά
– Ηχείο	2 x 2,1 κιλά

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών για να λειτουργήσουν με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα formά:

- USB ή formά αρχείου μνήμης FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα

- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα formά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα formά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε formά Lossless

Υποστηριζόμενα formά δίσκου MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 511 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 511
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.



- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Καμία απόκριση από το σύστημα Hi-Fi

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.

Η αφύπνιση δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι/την αφύπνιση.

Η ρύθμιση ρολογιού/αφύπνισης διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Ρυθμίστε εκ νέου το ρολόι/την αφύπνιση.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

10 Σημείωση



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος


Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:

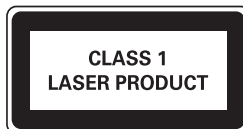

2013 © WOOX Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM210_12_UM_V3.0

