


# PHILIPS

## Rádio portátil

### Série 1000

R1506

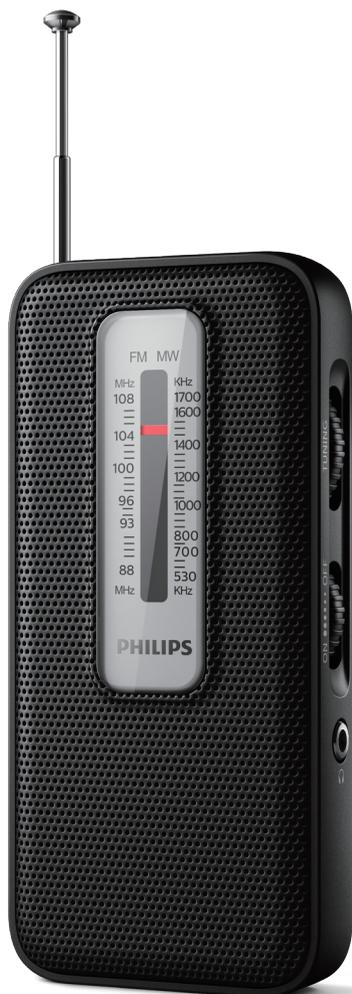

# Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Índice

---

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	2

---

2	O seu rádio portátil	3
	Introdução	3
	O que está na caixa	3
	Descrição geral do rádio portátil	3

---

3	Primeiros passos	4
	Inserir as pilhas	4

---

4	Ouvir rádio FM/MW	5
	Sintonizar as estações de rádio	5
	Ajustar o volume	5
	Ligação aos auriculares	5

---

5	Informações do produto	6
---	------------------------	---

---

6	Resolução de problemas	6
---	------------------------	---

# 1 Importante

## Segurança

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. É necessário haver reparações quando o rádio for danificado, for derramado líquido ou caírem objetos no rádio, o rádio for exposto a chuva ou humidade, não funcionar normalmente ou cair.
- Cuidados relacionados com a utilização das pilhas: evite a fuga do electrónico das pilhas, porque pode causar ferimentos, danos materiais ou danos no rádio portátil:
  - Insira todas as pilhas corretamente, + e -, como indicado na unidade.
  - Retire as pilhas se não utilizar a unidade durante muito tempo.
  - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Este rádio portátil não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer objetos que possam ser perigosos sobre o rádio portátil (por exemplo, objetos cheios com líquidos, velas acesas).

## Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento. Por este meio, a TP Vision Europe B.V. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser eliminado como resíduos domésticos e deve ser colocado numa instalação de recolha adequada para reciclagem. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos e pilhas elétricos e eletrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

## 2 O seu rádio portátil

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Introdução


Este rádio portátil permite

- ouvir rádio FM/MW

### O que está na caixa



Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Unidade principal
- Guia de início rápido
- Ficha de segurança
- Garantia

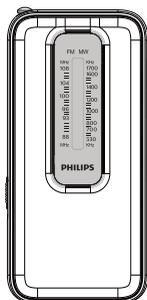

### Descrição geral do rádio portátil

- ① **Antena telescópica**  
– melhora a receção de FM.
- ② **TUNING**  
– no modo FM/MW, sintoniza uma estação.
- ③ **ON ●●●●● OFF**  
– liga/desliga o rádio.  
– ajusta o nível de áudio.
- ④   
– Tomada dos auriculares de 3,5 mm.
- ⑤ **Band selector**  
– seleciona a faixa de frequência: FM ou MW.
- ⑥ **Compartimento das pilhas**

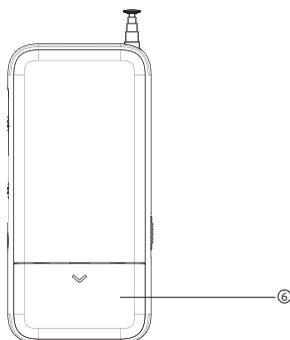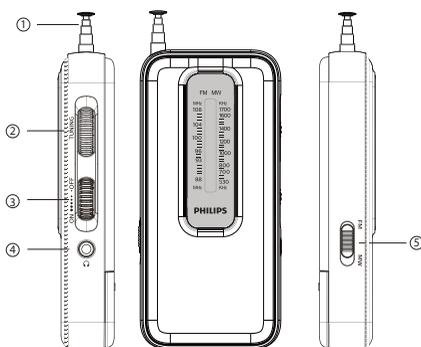

# 3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.


## Inserir as pilhas



### Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou do fogo. Nunca coloque as pilhas no fogo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, o que significa que devem ser eliminadas corretamente.
- Não misture os tipos de pilhas: por exemplo, alcalinas com pilhas de carbono zinco. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no rádio.

Insira 2 pilhas AAA (não fornecidas) com a polaridade correta (+/-), como indicado.

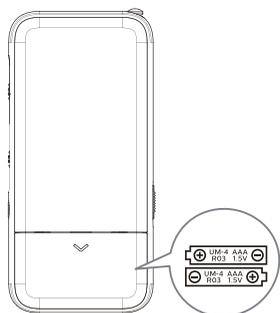

# 4 Ouvir rádio FM/MW



## Nota

- Mantenha o rádio portátil afastado de outros dispositivos eletrónicos para evitar interferências de rádio.
- Para obter uma melhor receção, estenda e ajuste a posição da antena FM.

---

## Sintonizar as estações de rádio

- 1 Ative o controlo ON ●●●●● OFF para ligar o rádio.
- 2 Defina o seletor de bandas para FM ou MW.
- 3 Selecione a estação utilizando o controlo TUNING.
- 4 Para desligar o rádio, rode o controlo ON ●●●●● OFF para OFF.

---

## Ajustar o volume

Ajuste o som com o controlo ON ●●●●● OFF.

---

## Ligação aos auriculares

Pode ligar os auriculares à tomada dos auriculares.

-> Os altifalantes são desligados.

## 5 Informações do produto

### Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### Potência

Tipo de pilha	Tamanho AAA (LR3)
Tensão da pilha	1,5 V
Número de pilhas	2

### Sintonizador/recepção/transmissão

Bandas do sintonizador	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
------------------------	--------------------------------------

### Som

Sistema de áudio	Mono
Controlo do volume	Rotativo (analógico)
Potência de saída	RMS de 100 mW

### Conetividade

Saída de áudio/vídeo	Auriculares (3,5 mm)
----------------------	-------------------------

### Informação geral

Dimensões (L x A x P)	56 x 116,2 x 22 mm
Peso (Unidade principal)	88 g

## 6 Resolução de problemas

### Aviso

- Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o dispositivo por conta própria. Se encontrar problemas ao usar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, aceda à página da Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis

### Nenhum som/potência

- Volume não ajustado
- Ajuste o VOLUME.
- Pilhas sem carga/inseridas incorretamente
- Insira as pilhas (novas) corretamente
- Auriculares ligados ao rádio
- Desligue os auriculares.

### Má recepção de rádio

- Sinal de rádio fraco
- Para FM, estenda, incline e rode a antena telescópica para obter a melhor recepção. Reduza o comprimento se o sinal for demasiado intenso.
- Para MW, o rádio utiliza uma antena integrada. Rode o rádio por completo para que a antena obtenha a melhor recepção.
- Quando inserir novas pilhas, não misture pilhas antigas e novas.
- Retire as pilhas se não utilizar o rádio durante muito tempo. As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips NV e são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.