





PL Instrukcja obsługi

PHILIPS


1

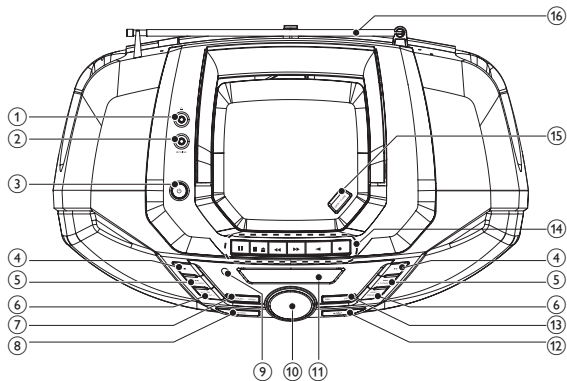


2

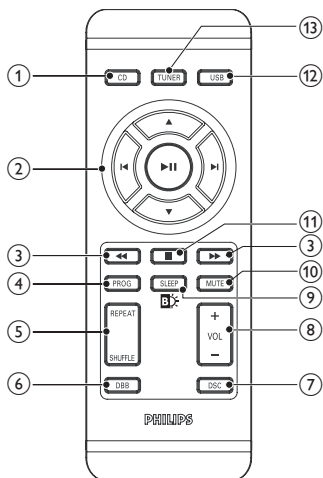


3

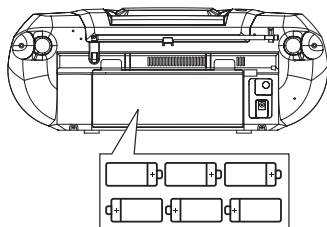

4

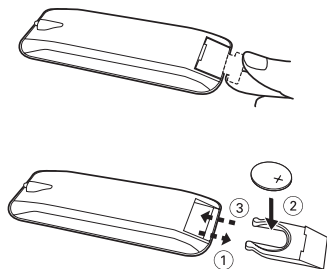

5

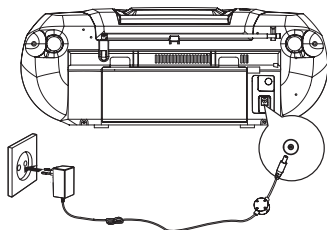

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑨ Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- ⑩ Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- ⑪ Korzystaj wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Przy korzystaniu z wózka zachowaj ostrożność przy jego przemieszczaniu, aby uniknąć obrażeń w przypadku jego przewrócenia.
- ⑫ Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- ⑬ Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- ⑭ **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi baterii, który może doprowadzić do obrażeń fizycznych, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia:
 - Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
 - Nie używaj różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
 - Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
 - Baterie i akumulatory należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których źródłem są światło słoneczne, ogień itp.
- ⑮ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- ⑯ Nie stawiaj na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).





Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana:

Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.

Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

Ustaw głośność na niskim poziomie.

Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.

Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.

Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.

Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.

W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.

Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Uwaga

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw oraz wytycznych:

2004/108/WE i 2006/95/WE.



Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Recykling

Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy europejskiej 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.



Jeśli na produkcie widoczny jest symbol przekreślonego pojemnika na odpady wraz z chemicznym symbolem „Pb”, to oznacza, że baterie spełniają warunki określone w dyrektywie dotyczącej ołowiu.



Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii. Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performer's Protection Acts — 1958 - 1972).

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), masa papiernicza (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.



2 Radioodtwarzacz CD

Wstęp

To urządzenie pozwala rozkoszować się muzyką z płyt audio, kaset magnetofonowych i urządzeń zewnętrznych oraz słuchać radia.

Urządzenie oferuje możliwość ustawienia różnych efektów dźwiękowych, które wzbogacają dźwięk za pomocą cyfrowego procesora dźwięku (DSC) i dynamicznego wzmocnienia tonów niskich (DBB).

Po uruchomieniu nagrywania z płyty na kasetę urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie płyty.

Urządzenie obsługuje następujące formaty multimedialne:



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna
- Zasilacz sieciowy
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcja obsługi
- Skrócona instrukcja obsługi

Opis urządzenia (patrz 1)

1

- Gniazdo słuchawek

2 MP3 LINK

- Gniazdo typu jack dla zewnętrznego urządzenia audio

3

- Włączanie i wyłączanie urządzenia.

4

- Zatrzymywanie odtwarzania.
- Usuwanie programu



- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania

5

- Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki
- Nastaw stację radiową.
- Wyszukiwanie w utworze

6 ALBUM/PRESET +/-

- Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
- Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu

7 PROGRAM

- Programowanie utworów i przeglądanie programu.

MODE

- Wybieranie trybu odtwarzania: REPEAT lub SHUFFLE.
- 8 SOURCE**
- Wybór źródła
- 9 IR**
- Czujnik pilota zdalnego sterowania.
- 10 -VOLUME +**
- Ustawianie głośności
- 11 Panel wyświetlacza**
- Wyświetlanie bieżącego stanu
- 12 **
- Gniazdo USB
- 13 DBB**
- Włączanie i wyłączanie dynamicznego wzmocnienia tonów niskich.
- DSC**
- Wybór ustawień efektu dźwiękowego
- 14 Przyciski sterujące magnetofonu**
- 
Uruchamianie nagrywania
 - 
Uruchamianie odtwarzania kasety
 - 
Szybkie przewijanie kasety do tyłu i do przodu
 - 
Zatrzymanie odtwarzania kasety lub otwieranie kieszeni magnetofonu
 - 
Wstrzymywanie odtwarzania kasety lub nagrywania
- 15 OPEN•CLOSE**
- Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.
- 16 Antenna**

Opis pilota zdalnego sterowania (patrz 2)

- 1 CD**
- Wybór źródła dźwięku
- 2 **
- Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
- 
- Nastaw stację radiową.
 - Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki
- 
- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- 3 **
- Wyszukiwanie w utworze
- 4 PROGRAM**
- Programowanie stacji radiowych
 - Programowanie utworów

5 REPEAT

- Wybór trybu powtarzania odtwarzania

SHUFFLE

- Wybór trybu losowego odtwarzania

6 DBB

- Włączanie i wyłączanie dynamicznego wzmocnienia tonów niskich.

7 DSC

- Wybór ustawień efektu dźwiękowego

8 VOL +/-

- Ustawianie głośności

9 SLEEP/⏻

- Ustawianie wyłącznika czasowego.
- Włączanie i wyłączanie podświetlenia ekranu jednostki centralnej.

10 MUTE

- Wyciszanie lub przywracanie głośności

11 ■

- Zatrzymanie odtwarzania
- Usuwanie programu

12 USB

- Wybór źródła USB.

13 TUNER

- Wybór tunera

3 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wkładanie baterii



Uwaga

- Do zasilania urządzenia można używać zarówno baterii, jak i zasilania sieciowego.
- Baterie nie są dołączone do akcesoriów.

1 Otwórz komorę baterii.

2 Włóż 6 baterii (typ: R-20, UM-1 lub D) z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).

3 Zamknij komorę baterii. (patrz 3)

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania



Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Ryzyko skrócenia żywotności baterii! Nie należy używać baterii różnych typów lub marek.
- Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.

W przypadku pierwszego użycia:

- 1 Usuń wkładkę ochronną, aby aktywować baterie pilota zdalnego sterowania.

Aby wymienić baterie w pilocie zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż 1 baterię CR2025 z zachowaniem wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii. (patrz 4)

Podłączanie zasilania



Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ściance urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po odłączeniu zasilania prądem przemiennym zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.



Uwaga

- Umieść urządzenie w pobliżu gniazdka zasilania, w miejscu zapewniającym łatwy dostęp do przewodu zasilającego.

- 1 Podłącz zasilacz sieciowy do wejściowego gniazdka prądu stałego urządzenia oraz do gniazdka elektrycznego.

- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego. (patrz 5)



Uwaga

- Aby oszczędzić energię: wyłącz urządzenie po zakończeniu korzystania.

Włączanie

- 1 Naciśnij przycisk

↳ Urządzenie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie płyty CD

- 1 Naciśnij przycisk **CD**, aby jako źródło odtwarzania wybrać płytę.
- 2 Naciśnij przycisk **OPEN•CLOSE**, aby otworzyć szufladę na płytę.
- 3 Włóż płytę nadrukiem do góry i zamknij szufladę.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk ►||.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.
 - Pliki MP3/WMA: w celu wybrania albumu naciśnij przycisk ▲/▼.
 - Aby pominąć utwór, naciśnij przycisk ◀/▶.
 - Aby wyszukiwać w utworze, naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀◀▶▶. Zwolnij przyciski, aby wznowić odtwarzanie.

Odtwarzanie kasyety magnetofonowej

Uwaga

- Podczas odtwarzania lub nagrywania kasyety magnetofonowej nie można zmienić źródła dźwięku.

- 1 Naciśnij przycisk **SOURCE**, aby jako źródło odtwarzania wybrać kasetę magnetofonową.
- 2 Otwórz pokrywkę przycisków magnetofonu.
- 3 Naciśnij przycisk ■▲, aby otworzyć kieszeń magnetofonu.
- 4 Kasetę należy włożyć do kieszeni tak, aby jej otwarta strona była zwrócona w górę, a szpula z nawiniętą taśmą znalazła się po lewej stronie.
- 5 Naciśnij przycisk ►, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk ||.
 - Za pomocą przycisków ◀◀▶▶ można przewijać lub szybko wyszukiwać do przodu.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■▲.

Odtwarzanie z urządzeń USB

Uwaga

- Upewnij się, że pamięć urządzenia USB zawiera pliki muzyczne w formatach obsługiwanych przez to urządzenie.

- 1 Włóż złącze USB urządzenia do gniazda 🔌.
- 2 Wybierz źródło **USB**.
- 3 Naciśnij przyciski ▲/▼, aby wybrać folder.
- 4 Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz plik.
- 5 Naciśnij przycisk ►||, aby rozpocząć odtwarzanie.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk ►||.

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Za pośrednictwem tego urządzenia można słuchać muzyki z odtwarzacza MP3.

- 1 Za pomocą przewodu z wtykami 3,5 mm (nie dołączony do zestawu) połącz gniazdo typu jack (3,5 mm) **MP3 LINK** urządzenia z gniazdem słuchawek odtwarzacza MP3.

5 Opcje odtwarzania

Dostosowywanie poziomu głośności

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby zwiększać/zmniejszać poziom głośności.

Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **DSC**, aby wybrać:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (kasyka)
 - [ROCK] (rock)

Wzmocnienie tonów niskich

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **DBB**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję wzmocnienia tonów niskich.
↳ Jeśli funkcja DBB jest włączona, na ekranie widoczne jest oznaczenie „DBB”.

Wyciszanie dźwięku

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **MUTE** w celu wyciszenia/przywrócenia dźwięku.

Wybór trybu odtwarzania

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **MODE**, aby wybrać tryb odtwarzania:
 - [↺] (powtórz) — powtarzanie utworu;
 - [↺ ALL] (powtórz wszystkie) — powtarzanie całej płyty lub programu;
 - [↻] (losowo) — odtwarzanie utworów w losowej kolejności;
 - [↻↺ ALL] (powtórz wszystkie losowo) — powtarzanie wszystkich utworów w losowej kolejności.
- 2 W celu wznowienia normalnego odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **MODE**, aż z wyświetlacza znikną ikony trybu odtwarzania.



Wskazówka

- W przypadku odtwarzania zaprogramowanych utworów można wybrać wyłącznie opcje **↻** i **↻↺ ALL**.

Programowanie utworów

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 utworów.

- 1 Po zatrzymaniu odtwarzania w trybie CD/USB naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
↳ Zacznie migać opcja [PROG] (program).

- 2 W przypadku utworów z płyty MP3/WMA naciśnij przycisk **ALBUM/PRESET +/-**, aby zaprogramować żądany album.
- 3 Za pomocą przycisków **◀▶** wybierz numer utworu do zaprogramowania i naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
- 4 Powtórz czynności od 2 do 3, aby zaprogramować więcej utworów.
- 5 Naciśnij przycisk **▶||**, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
 - ↳ Podczas odtwarzania na ekranie wyświetla się oznaczenie [PROG] (program).
 - Aby usunąć program, naciśnij przycisk **■**, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
 - Aby zobaczyć program, w trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez ponad 2 sekundy.

6 Słuchanie radia

Dostrajanie stacji radiowej



Uwaga

- Aby uzyskać optymalny odbiór radia FM, rozłóż antenę FM i dostosuj jej położenie.

- 1 Naciśnij przycisk **TUNER**, aby wybrać pasmo FM lub MW.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski **◀▶** przez ponad 2 sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat [SEARCH] (szukanie).
 - ↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.
 - W celu dostrojenia tunera do stacji radiowej o słabym sygnale naciśnij kilkakrotnie przyciski **◀▶**, aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Automatyczne programowanie stacji radiowych



Uwaga

- Można zaprogramować maksymalnie 20 radiowych stacji FM i 20 stacji MW.
- 1 W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez 2 sekundy, aby włączyć tryb automatycznego programowania.
 - ↳ Zostanie wyświetlony komunikat [AUTO STORE] (automatyczny zapis).
 - ↳ Wszystkie dostępne stacje są programowane w kolejności od najsilniejszego pasma odbioru.
 - ↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

Ręczne programowanie stacji radiowych



Uwaga

- Można zaprogramować maksymalnie 20 radiowych stacji FM i 20 stacji MW.

- 1 Dostrajanie stacji radiowej.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.

- ↳ Na wyświetlaczu zacznie migać oznaczenie [PROG] (program).
- 3 Naciśnij przycisk **PRESET+/-**(▲▼), aby przypisać numer (od 1 do 20) dla stacji radiowej, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby potwierdzić.
- ↳ Wyświetlony zostanie numer i częstotliwość zaprogramowanej stacji.
- 4 W celu zaprogramowania innych stacji powtórz powyższe czynności.



Uwaga

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejscu inną stację.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

- 1 Uaktywnij tryb tunera, a następnie wybierz żądany numer za pomocą przycisku **PRESET+/-** (▲▼).

7 Inne funkcje

Nagrywanie



Uwaga

- Do nagrywania należy stosować tylko „zwykłe” kasyety (typ IEC I), w których nie są wyłamane płytki zabezpieczające przed ponownym nagraniem.



Wskazówka

- Podczas odtwarzania lub nagrywania kasyety magnetofonowej nie można zmienić źródła dźwięku.
- Automatycznie ustawiany jest najlepszy poziom nagrywania. Zmiana głośności oraz efektów dźwiękowych nie wpływa na jakość nagrywania.



Uwaga

- Jakość nagrywanego dźwięku może się różnić w zależności od źródła i stosowanej kasyety.

Nagrywanie z płyty na kasety

- 1 Naciśnij przycisk **CD**, aby wybrać tryb płyty.
- 2 Włóż płytę.
- 3 Zatrzymaj odtwarzanie płyty.
- 4 Naciśnij przycisk **■▲**, aby otworzyć kieszeń magnetofonu.
- 5 Włóż kasety.
- 6 Naciśnij przycisk **●**, aby rozpocząć nagrywanie.
- ↳ Odtwarzanie płyty zostanie uruchomione automatycznie od początku.
- Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij przycisk **||**.

- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ■▲.

Nagrywanie części płyty na kasetę

- 1 Podczas odtwarzania płyty naciśnij i przytrzymaj przyciski |◀◀▶▶|, aby wyszukać, a następnie zwolnij przyciski.
 - Wybierz utwór za pomocą przycisków |◀◀▶▶|.
- 2 Naciśnij przycisk ▶||, aby wstrzymać odtwarzanie płyty.
- 3 Naciśnij przycisk ●, aby rozpocząć nagrywanie.
 - ↳ Odtwarzanie płyty zostanie wznowione automatycznie.
 - Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ||. Aby wznowić, naciśnij ponownie ten przycisk.
 - Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ■▲.

Nagrywanie z radia na kasetę

- 1 Ustaw wybraną stację radiową.
- 2 Otwórz pokrywkę przycisków magnetofonu.
- 3 Naciśnij przycisk ■▲, aby otworzyć kieszeń magnetofonu.
- 4 Włóż kasetę.
- 5 Naciśnij przycisk ●, aby rozpocząć nagrywanie.
 - Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ||. Aby wznowić, naciśnij ponownie ten przycisk.
 - Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ■▲.

Nagrywanie z urządzenia pamięci USB

- 1 Naciśnij przycisk **USB**, aby wybrać źródło USB.
- 2 Podłącz urządzenie pamięci USB.
- 3 Zatrzymaj odtwarzanie urządzenia USB.
- 4 Naciśnij przycisk ■▲, aby otworzyć kieszeń magnetofonu.
- 5 Włóż kasetę.
- 6 Rozpocznij odtwarzanie urządzenia USB, a następnie naciśnij przycisk ●, aby nagrywać.
 - Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij przycisk ||.
 - Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ■▲.

Nagrywanie z zewnętrznych urządzeń audio

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE**, aby wybrać zewnętrzne urządzenie audio.
- 2 Podłącz zewnętrzne urządzenie audio.
- 3 Zatrzymaj odtwarzanie.
- 4 Naciśnij przycisk ■▲, aby otworzyć kieszeń magnetofonu.
- 5 Włóż kasetę.
- 6 Rozpocznij odtwarzanie urządzenia, a następnie naciśnij przycisk ●, aby nagrywać.
 - Aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie, naciśnij przycisk ||.
 - Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk ■▲.

Ustawianie wyłącznika czasowego

Urządzenie jest wyposażone w funkcję umożliwiającą samoczynne wyłączenie po ustawionym czasie.

- 1 Po włączeniu urządzenia naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby wybrać ustawiony okres czasu (w minutach).

↳ Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetla się oznaczenie **z²**.

Wyłączanie wyłącznika czasowego

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SLEEP** aż do wyświetlenia komunikatu **[SLEEP OFF]** (wyłącznik wył.).
↳ Po dezaktywacji wyłącznika czasowego oznaczenie **z²** nie będzie już widoczne na ekranie zestawu.

Korzystanie ze słuchawek

- 1 Podłącz słuchawki do gniazda  urządzenia.

Włączanie i wyłączanie podświetlenia ekranu

Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie ekranu jednostki centralnej:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP**.

8 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm/8 cm
Obsługiwane płyty	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 44,1 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1%
Odpowiedź częstotliwościowa	60 Hz–16 kHz
Odstęp sygnału od szumu	> 62 dBA

Tuner

Zakres strojenia	FM: 87,5–108 MHz; MW: 531–1602 kHz
Siatka strojenia	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	> 50 dB

Magnetofon

Pasma przenoszenia - Zwykła kaseta (typ I)	125 - 8000 Hz (8 dB)
Stosunek sygnał/szum - Zwykła kaseta (typ I)	40 dBA
Niestabilność dźwięku i szmery	< 0,4% JIS (japońskie normy przemysłowe)

Informacje ogólne

Zasilanie	Model: GFP151T-100150-1, wejście: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,36 A, wyjście: DC 10 V, 1,5 A
Pobór mocy podczas pracy	8 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	435 x 270 x 170 mm
Waga	2,9 kg

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO9660, Joliet
- Maksymalna długość tytułu: 512 (zależy od długości nazwy pliku)
- Maksymalna liczba albumów: 255
- Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR)

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB

Zgodne urządzenia USB:

- Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacz audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart)

Obsługiwane formaty:

- USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32-320 kb/s i zmienna
- WMA wersja 9 lub wcześniejsza
- Maksymalnie 8 poziomów katalogów
- Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
- Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
- Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 128 bajtów)

Nieobsługiwane formaty:

- Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu;
- Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane; Przykładowo dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane;
- Pliki audio AAC, WAV, PCM;
- Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac);
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

Czyszczenie urządzenia i płyt

Czyszczenie obudowy

- Do czyszczenia obudowy należy użyć miękkiej, nie strzępiącej się ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Zabronione jest korzystanie ze środków z zawartością alkoholu, spirytusu, amoniaku oraz środków mogących porysować obudowę.

Czyszczenie płyt

- W przypadku zabrudzenia płyty należy ją wyczyścić za pomocą miękkiej, suchej ściereczki przesuwanej od środka ku krawędzi zewnętrznej.




- Zabronione jest korzystanie z benzenu, rozcieńczalników czy dostępnych w handlu środków czyszczących oraz antystatycznych, przeznaczonych do płyt analogowych.

Czyszczenie soczewki lasera

- Na soczewce lasera stopniowo gromadzi się kurz i inne zabrudzenia. W celu zachowania wysokiej jakości odtwarzania soczewkę należy co jakiś czas oczyścić przy użyciu płyty czyszczącej Philips przeznaczonej do odtwarzaczy CD. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dołączonej do płyty wkładce.

Czyszczenie głowic i ścieżek taśmy

- Aby zapewnić dobrej jakości nagrywanie i odtwarzanie, należy czyścić głowice **A**, wałki przesuwu taśmy **B**, i rolki dociskowe **C** co 50 godzin pracy magnetofonu.
- Do czyszczenia należy użyć wacika bawełnianego zwilżonego płynem czyszczącym lub alkoholem.
- Można także wyczyścić głowice przez jednokrotne odtworzenie kasety czyszczącej.



Rozmagnesowywanie głowic

- Korzystaj z kasety rozmagnesowującej dostępnej u sprzedawcy urządzenia.

9 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, wykonaj następujące czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy philips (www.philips.com/support) lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy philips (patrz Informacje kontaktowe). W przypadku kontaktu z firmą philips upewnij się, że urządzenie znajduje się w pobliżu i znasz jego numer modelu oraz numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że w sieci elektrycznej jest napięcie.
- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność.
- Sprawdź, czy przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy odcinki przewodu głośnikowego z usuniętą izolacją są zabezpieczone za pomocą zacisku.

Odrócony dźwięk z lewego i prawego głośnika

- Sprawdź połączenie i ustawienie głośników.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz zasilanie.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Nie można nagrywać/odtwarzać kasety

- Wyczyść elementy magnetofonu.
- Korzystaj wyłącznie ze ZWYKŁYCH kaset.
- Naklej kawałek taśmy klejącej w miejscu brakującej płytki.

Pilot nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim urządzenia.

Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niezgodne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie.

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona do góry nogami.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Trzymaj urządzenie z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie rozłóż antenę FM i dostosuj jej położenie.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZ3856_12_UM_V5.2

