

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BDP2300



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Fontos biztonsági figyelmeztetések

A Blu-ray / DVD lemezejátszó használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzza-e a fali aljzatból.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálat.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működésképesnek kell lennie.
- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- A készülék azonosítóját és a tápellátás adatait a készülék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha az elemeket rosszul helyezi be, felrobbanhatnak. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.



Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai megfelelnek a 2013/56/EU európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolítása

Az egyszer használatos akkumulátorok eltávolításához lásd az elemek behelyezése c. részt.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi
technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation
által az Egyesült Államokban érvényes
szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok
védelme alatt áll. A termék másolása és
szétszerelése tilos.

Ez a termék a Verance Corporation licence
alapján szabadalmaztatott technológiát
tartalmaz, amely a 7,369,677 egyesült
államokbeli szabadalom és más, egyesült
államokbeli és világszerte elismert szabadalmak,
továbbá az ezen technológia egyes aspektusait
érintő szerzői jogok és üzleti titkok védelme
alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2013 Verance
Corporation. Verance. Minden jog fenntartva. A
másolás vagy szétszerelés tilos.


Cinavia

A termék a Cinavia technológiát használva
korlátozza az egyes kereskedelmi forgalom
számára készült filmek, videók és azok
hanganyagának jogosulatlan sokszorosítását.
Egy jogosulatlan másolat tiltott felhasználását
érezkelve egy üzenet jelenik meg, a lejátszás
vagy másolás folyamata pedig megszakad.
A Cinavia technológiával kapcsolatos
további információk a Cinavia online
ügyféltájékoztató központjában olvashatók, a
<http://www.cinavia.com> honlapon. Ha postai


úton szeretne további információkat kapni a
Cinavia technológiáról, küldjön egy, a levelezési
címét tartalmazó levelezőlapot a következő
címre: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore ezennel
felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék
által használt, szerzői jogvédelem alatt álló
nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó
teljes forráskód másolatát, amennyiben a
termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.
Az ajánlat a készülék vásárlásától számított
három éven belül érvényes mindazok
számára, akik ezt az információt megkapták.
A forráskód megszerzéséhez, kérjük,
küldjön angol nyelvű levelet a terméktípus
megjelölésével a következő e-mail címre:
open.source@philips.com. Ha nem szeretne
e-mailt használni, illetve ha 2 héten belül nem
kap kézbesítési értesítést az erre a címre
küldött levélről, írjon angol nyelven a következő
címre: „Open Source Team, Philips Intellectual
Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE
Eindhoven, Hollandia”. Ha levelére kellő idő
belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a
fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt
forráskódú szoftverekhez tartozó licencek
szövege és a köszönetnyilvánítások külön
dokumentumban szerepelnek.

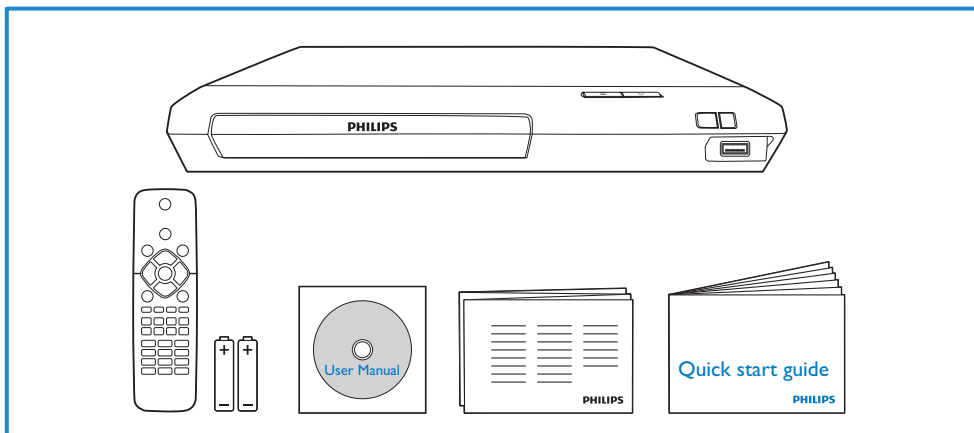


1

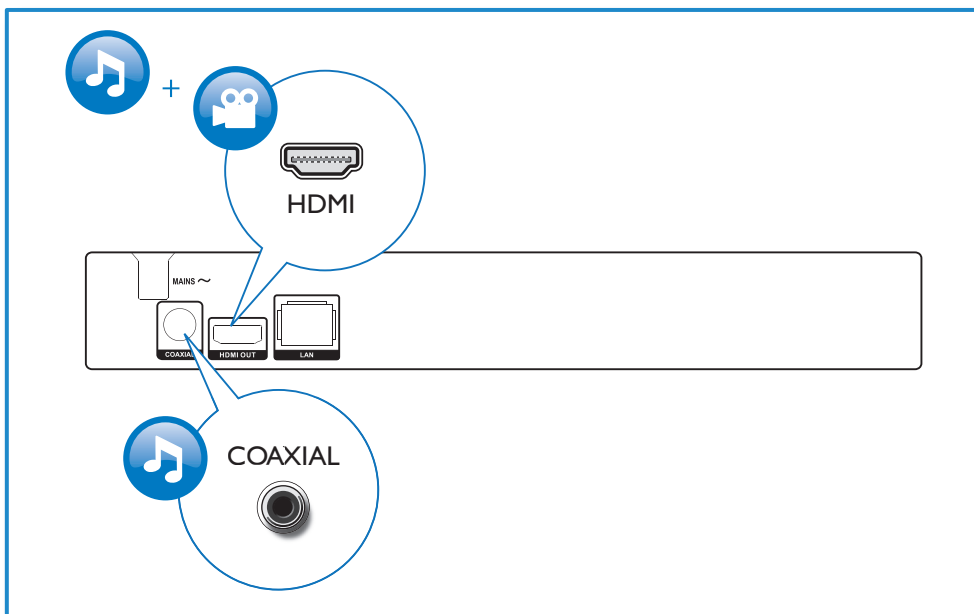


2




HDMI OUT

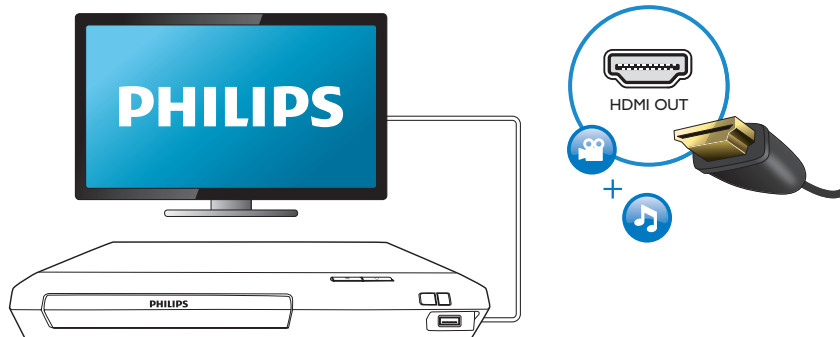


COAXIAL

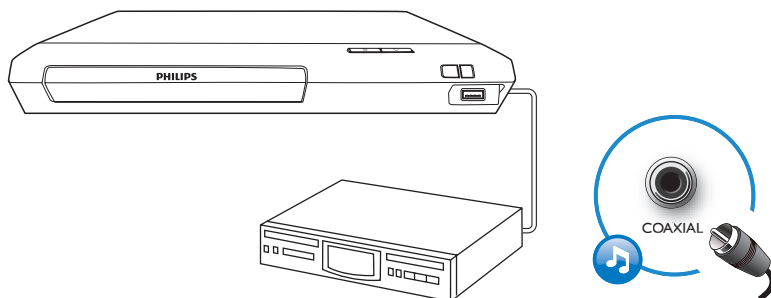


3

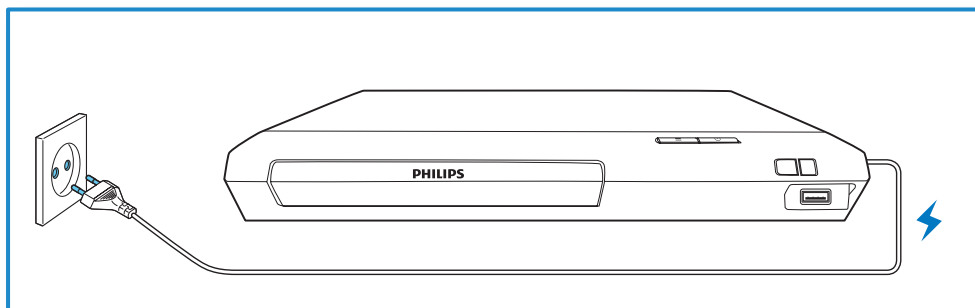

4






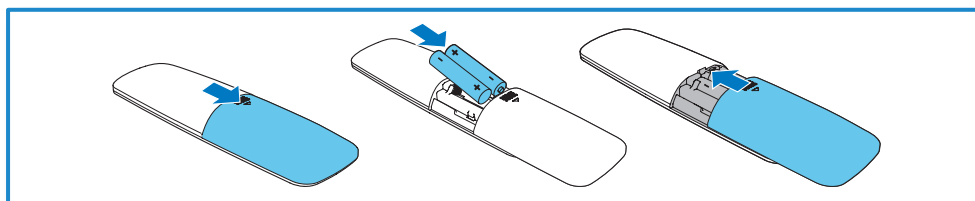


5

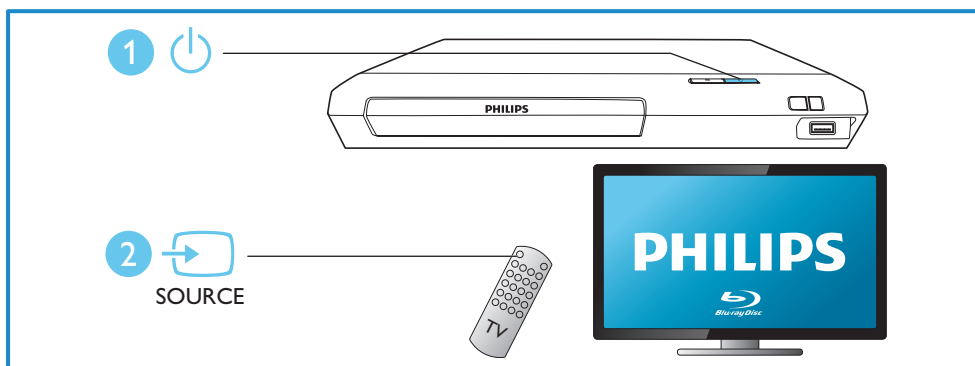



- 2
- BD
 - DVD/VCD/CD
 - DivX Plus HD/MKV
 - MP3 / JPEG

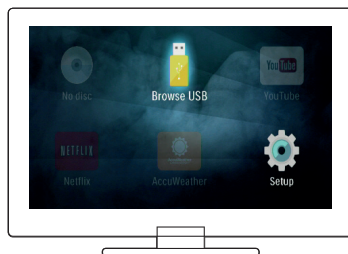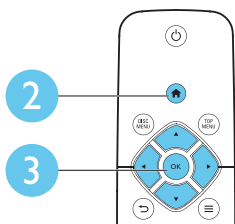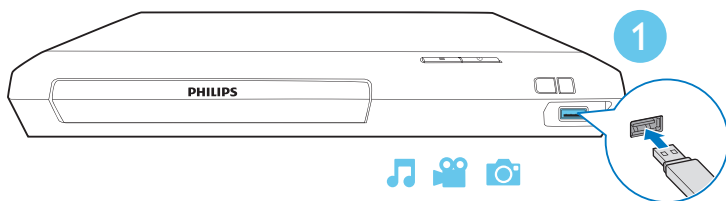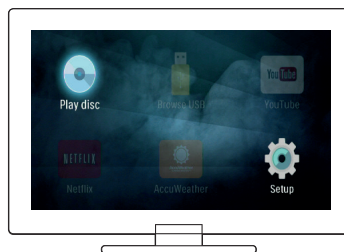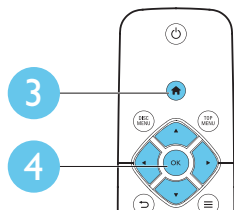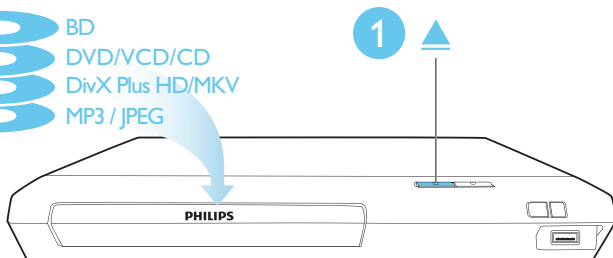

Tartalomjegyzék

1	A Blu-ray lemez / DVD lejátszó használata	2
	Alapvető lejátszásvezérlő	2
	Audió, videó és kép opciók	3
	DivX videók	4
	Zenés diavetítés lejátszása	5
	Automatikus lejátszás	5
	A BonusView funkció Blu-ray lemezen	6
	BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen	6
	Hálózat beállítása	7
	Élvezze az internetes szolgáltatásokat	7
	A Philips Easylink funkció használata	8

2	A beállítások módosítása	8
	Kép	8
	Hang	9
	Hálózat (beállítás, állapot...)	9
	Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)	9
	Speciális beállítások (memória törlése...)	10

3	A szoftver frissítése	11
	Szoftverfrissítés az interneten keresztül	11
	Szoftver frissítése USB-n keresztül	11


4	Termékleírás	12
----------	---------------------	-----------

5	Hibakeresés	15
----------	--------------------	-----------

1 A Blu-ray lemez / DVD lejátszó használata

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt,
és üdvözljük a Philips világában! A Philips
által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl.
termék szoftverfrissítés) regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.

Alapvető lejátszásvezérlő

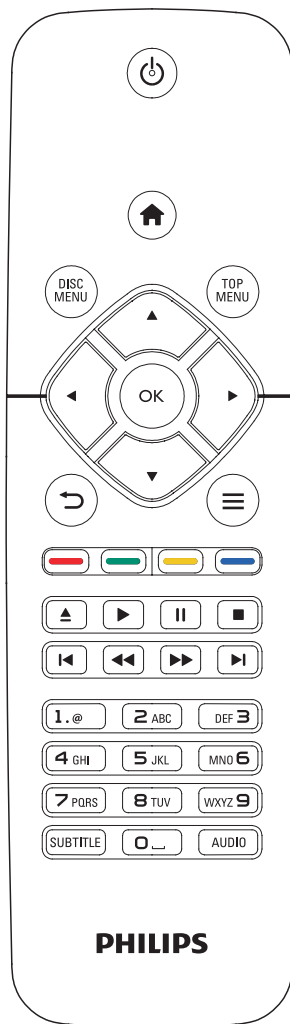

Lejátszás során a vezérléshez nyomja meg a
következő gombokat.

Gomb	Művelet
	Bekapcsolja a lejátszót, vagy készenléti módba kapcsolja.
	A főmenü megnyitása.


Gomb	Művelet
DISC MENU	Belépés a lemez menübe vagy a Felugró menübe, illetve kilépés azokból
FŐMENÜ	Videolemez főmenüjének megnyitása.
▲▼◀▶	Navigálás a menükben. A kép óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásához nyomja meg a(z) ▲▼ gombot.
OK	Hagya jóvá a bevittelt vagy a kiválasztást.
↶	Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.
≡	További opciók elérése lejátszás közben.
Színes gombok	Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.
▲	A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
▶	Lejátszás indítása és folytatása.
⏏	Lejátszás szüneteltetése. A képkockák egyenkénti, lassú előretekерését a gomb ismétlődő megnyomásával végezheti.
■	Lejátszás leállítása.
◀/▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀/▶▶	Gyorskeresés hátrafelé és előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét. Nyomja meg egyszer a ⏏ gombot, majd a ▶▶ gombbal indítsa el a lassú előretekерést.
AUDIO	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
SUBTITLE	Felirat nyelvének kiválasztása.

Gomb	Művelet
Alfanumerikus gombok	Egy elem kiválasztása Lejátszáshoz. Értékek megadása. SMS-jellegű betűbevitel.

Audió, videó és kép opciók

Lemezről vagy USB-tárolóeszköztől történő kép- és videolejátszáshoz további lehetőségek állnak rendelkezésre.

Videobeállítások

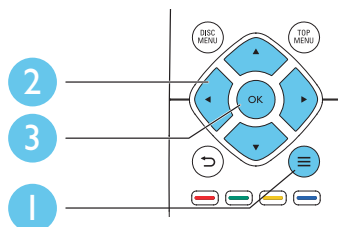

További opciók elérése videolejátszás közben.

- **[Hang nyelve]:** Hangcsatorna nyelvi beállítása.
- **[Felirat nyelve]:** Felirat nyelvének kiválasztása.
- **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása. A felirat helyzetének módosításához nyomja meg a(z) ▲▼ gombot.
- **[Adatok]:** Lejátszási adatok megjelenítése.
- **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja (kizárólag DivX videók esetében).
- **[Időpont szerinti keresés]:** A távirányítón lévő számbillentyűzet segítségével egy meghatározott időpontra ugorhat.
- **[2. hang nyelve]:** Második hang nyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).


- **[2. felirat nyelve]:** Második feliratnyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Felvételek]:** Felvétel kiválasztása.
- **[Fejezetek]:** Fejezet kiválasztása.
- **[Szög lista]:** Kameraállás kiválasztása.
- **[Menük]:** Lemez menü megjelenítése.
- **[PIP kiválasztása]:** Kép a képben ablak megjelenítése (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Zoom]:** Videofelvétel nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.
- **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

☰ Megjegyzés

- Az elérhető videobeállítások a videoforrás függvényében változnak.

- **[Zoom]:** Kép nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.
- **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
- **[Día megjelenítési ideje]:** A diavetítés képeinek megjelenítése közötti idő beállítása.
- **[Día animáció]:** A diavetítés átmeneti hatásainak beállítása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
- **[Ismétlés]:** A kiválasztott mappa ismétlése.

Audio opciók

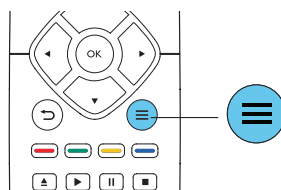

Nyomja meg többször egymás után a ☰ gombot a következő opciók közötti választáshoz:

- Az aktuális műsorszám ismétlése.
- A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
- Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
- Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.


DivX videók

DivX videókat lemezről vagy USB-tárolóeszköztől játszhat le.

VOD-kód DivX-hez

- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD-kód segítségével.
- A DivX VOD-kód megjelenítése: nyomja meg a(z) ⬆ gombot, majd válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [DivX® VOD kód]** lehetőséget.

Kép opciók

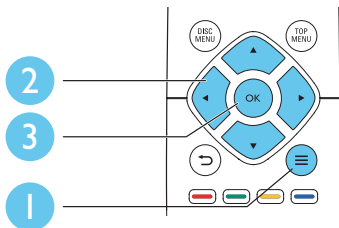

További opciók elérése diavetítés közben.

- **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
- **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.

DivX feliratozás

- A **SUBTITLE** gombok segítségével válasszon ki egy nyelvet.
- Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a karakterkészletet át kell állítani a DivX-feliratot támogató karakterkészletre. Karakterkészlet kiválasztása: nyomja meg a(z) **≡** gombot, majd válassza a(z) **[Karakterkészlet]** lehetőséget.

Karakterkészlet	Nyelvek
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög
[Balti]	Észt, lett és litván
[Kínai]	Egyszerűsített kínai
[Kínai-hagyományos]	Hagyományos kínai
[Koreai]	Angol és koreai

≡ Megjegyzés

- A feliratok lejátszásához a feliratófájl nevének meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével. Például ha a DivX videofájl neve „movie.avi”, a feliratófájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A lejátszó a következő formátumú feliratófájlok lejátszására alkalmas: .srt, .sub, .txt, .ssa és .smi.

Zenés diavetítés lejátszása

Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre.

- 1 Játsszon le egy zenefájlt egy lemezről vagy csatlakoztatott USB-tárolóeszközzel.
- 2 Nyomja meg a **↔** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon ki egy képet ugyanarról a lemezről vagy USB-tárolóeszközzel, és a diavetítés indításához nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.

Automatikus lejátszás

A lejátszó automatikusan le tud játszani lemezt vagy videofájlt.

Automatikus lemezlejátszás

Ha a lejátszó be van kapcsolva, automatikusan lejátszza a lemezt.

- 1 Nyomja meg a **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a **[Felhasználói beáll.]**
> **[Autom. lemezlejátszás]** > **[Be]** lehetőséget.
 - A funkció be van kapcsolva.
 - A funkció kikapcsolásához válassza ki a **[Ki]** gombot. A lemez lejátszása nem indul el automatikusan.

Videók lejátszása egymás után automatikusan

Ha az USB-tárolóeszközön található mappában több videófájl is elérhető, egy videó befejeztével a következő videófájl automatikusan elindul.

- 1 Nyomja meg a **↶ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a **[Felhasználói beáll.] > [Autom. lejátszás a videó után] > [Be]** lehetőséget.
 - A funkció be van kapcsolva.
 - A funkció kikapcsolásához válassza ki a **[Ki]** gombot. Egy videó befejeztével az ugyanabban a mappában található következő videófájl nem indul el automatikusan.

A BonusView funkció Blu-ray lemezen

Tekintszen meg speciális tartalmakat (pl. kommentárokat) egy kis ablakban a képernyőn. Ez a funkció csak a BonusView (másképpen kép a képen) funkcióval kompatibilis Blu-ray lemezek esetében alkalmazható.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **≡** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 2 Válassz az **[PIP kiválasztása] > [PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A PIP (kép a képen) opciók [1]/[2] a videotartalom függvényében változnak.
↳ Megjelenik a másodlagos videoablak.
- 3 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Exkluzív online szolgáltatások, mint például filmelőzetesek, játékok, csengőhangok és egyéb online bónuszlehetőségek állnak rendelkezésére. Ez a funkció csak a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el.

- 1 Készítse elő az internetkapcsolatot és állítsa be a hálózatot (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszó **↶ (USB)** csatlakozójához.
 - Az USB-tárolóeszköz szolgál a letöltött BD-Live tartalom tárolására.
 - Ha tárhelyet szeretne felszabadítani az USB-tárolóeszközön a korábban letöltött BD-Live tartalmak törlésével, akkor nyomja meg a **↶** gombot, majd válassza a következő elemeket: **[Beállítás] > [Speciális] > [Memória törlése]**.
- 3 BD-Live funkcióval ellátott lemez lejátszása.
- 4 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 5 A BD-Live felületen válassza ki az elérni kívánt elemet.

Megjegyzés


- A BD-Live szolgáltatások lemezenként és országonként eltérőek.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a lejátszó adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.
- A letöltött fájlokat egy legalább 1 GB tárhellyel rendelkező USB tárolóeszközön tárolja.

Hálózat beállítása

A szolgáltatás eléréséhez csatlakoztassa a lejátszót az internetre:

- **Szoftverfrissítés:** a lejátszó szoftverének frissítése az interneten keresztül.
- **BD-Live:** hozzáférés az online extra funkciókhoz (a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el).
- **Online szolgáltatások:** belépés az internetes szolgáltatásokba, mint pl. a YouTube, Netflix és AccuWeather.

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internetre egy vezetékes (Ethernet) kapcsolaton keresztül.
 - Vezetékes kapcsolathoz csatlakoztassa a hálózati kábelt (nem tartozék) a lejátszó hátulján található **LAN** porthoz.

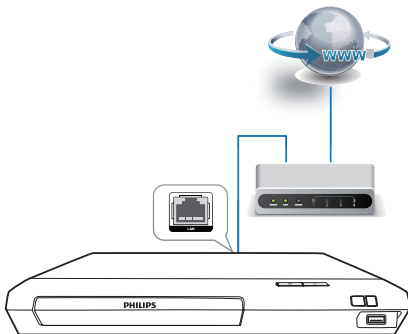

- 2 Végezze el a hálózat telepítését.

- 1) Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2) Válassza ki a **[Beállítás]** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3) Válassza ki a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4) A telepítés befejezéséhez kövesse a tv-képernyőn megjelenő utasításokat.



Vigyázat

- A hálózatra történő csatlakozás előtt ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval (router) és a hálózatkezelési alapelvekkel. Ha szükséges, olvassa el a hálózati összevetőkhöz mellékelt dokumentációt. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.

Élvezze az internetes szolgáltatásokat

A lejátszóval internetes szolgáltatásokhoz férhet hozzá, például filmekhez, képekhez, és zenéhez.

Amire szüksége lesz:

- Csatlakoztassa a lejátszót az internetre (lásd „Hálózat beállítása”).

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[YouTube]:** egy videomegosztó szolgáltatás
 - **[Netflix]:** online előfizetési szolgáltatás: film- és TV-sorozat streaming az interneten keresztül
 - **[AccuWeather]:** egy, az egész világra kiterjedő online időjárás-előrejelzési szolgáltatás
- 3 Kövesse a képernyőn olvasható utasításokat, és a távvezérlőt használva élvezze ki az online szolgáltatások nyújtotta lehetőségeket.

Funkció	Gomb/művelet
Szolgáltatás vagy elem kiválasztása.	▲▼◀▶
Kiválasztás jóváhagyása.	OK
Térjen vissza az előző oldalra, vagy törölje a beírt szöveget.	↶
Visszatérés a kezdőképernyőre.	⬆

- A Netflix bizonyos országokban érhető el. Streaming tagság szükséges. További információk: www.netflix.com.

A Philips EasyLink funkció használata

A lejátszó támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket. A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

1 Csatlakoztassa a HDMI CEC-kompatibilis készülékeket HDMI-kapcsolaton keresztül, majd a televízióban és a csatlakoztatott eszközökön kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket (részletekért lásd a TV, illetve az egyéb készülékek felhasználói kézikönyvét).

2 Nyomja meg a  gombot.

3 Válassza a **[Beállítás]> [EasyLink]** lehetőséget.

4 Válassza a **[Be]** értéket a következő lehetőségeknél: **[EasyLink]**, **[Egyérintéses lejátszás]** és **[Egyérintéses készenléti mód]**.

➔ Az EasyLink funkció be van kapcsolva.

Egyérintéses lejátszás


Ha a lemeztálcában videolemez van, nyomja meg a  gombot a TV készenléti üzemmódból való visszakapcsolásához, majd játssza le a lemezt.

Egyérintéses készenléti mód

Amikor a csatlakoztatott eszközt (például televízió) a saját távvezérlőjével készenléti módba kapcsolja, akkor a lejátszó is automatikusan készenléti módra vált.

2 A beállítások módosítása

Ez a rész a lejátszó beállításainak módosításához nyújt segítséget.

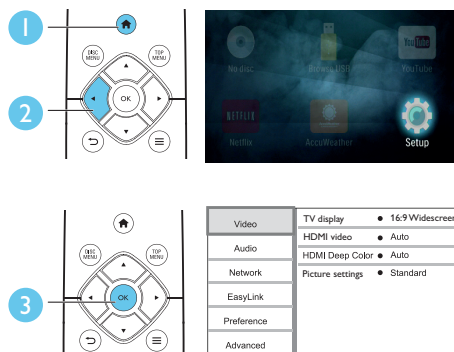

Megjegyzés

- A szürkén megjelenő menü opciók nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A menüből az  gomb megnyomásával léphet ki.

Kép

1 Nyomja meg a  gombot.

2 A videobeállítási opciók eléréséhez válassza ki a **[Beállítás] > [Videó]** lehetőséget.

- **[TV-monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
- **[HDMI-kép]:** HDMI-videofelbontás kiválasztása.
- **[HDMI Deep Color]:** A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.

- **[Képbéállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

Megjegyzés

- Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.
- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.

Hang

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A hangbeállítási lehetőségek eléréséhez válassza ki a **[Beállítás] > [Audio]** lehetőséget.
 - **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.
 - **[HDMI-hang]:** HDMI audioformátum beállítása, ha a lejátszó HDMI-kábelen keresztül van csatlakoztatva.
 - **[Digitális hang]:** A hangkimeneti beállítás kiválasztása, ha digitális (koaxiális) kábellel csatlakoztatja a lejátszót.
 - **[PCM kicsinyítés]:** A PCM audiókimenet mintavételezési frekvenciájának beállítása, ha digitális (koaxiális) kábellel csatlakoztatja a lejátszót.

Megjegyzés

- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az éjszakai mód csak Dolby® TrueHD / Dolby® Digital Plus kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

Hálózat (beállítás, állapot...)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A hálózatbeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Hálózat]** lehetőséget.
 - **[Hálózat telepítése]:** Vezetékes telepítés indítása a hálózat működtetéséhez.
 - **[Hálózati beállítások megtekintése]:** A hálózat aktuális állapotának kijelzése.

Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A felhasználói beállítási opciók eléréséhez válassza a **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.]** lehetőséget.
 - **[A menü nyelve]:** A képernyőn való megjelenítés nyelvének kiválasztása.
 - **[Audio]:** A videohang nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat]:** A videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Lemez menü]:** A videomenü nyelvének kiválasztása.
 - **[Szülői felügyelet]:** Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A korhatár opciók eléréséhez írja be a „0000” kódot. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a „8”-as szintet.
 - **[Képernyőkímélő]:** Képernyőkímélő mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 10 perc üresjárat után a képernyő inaktív üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).

- **[Automatikus felirat elcsúsztatás]:** Felirat áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása. Engedélyezés esetén a felirat helyzete automatikusan módosul, hogy igazodjon a TV-képernyőhöz (ez a funkció kizárólag bizonyos Philips TV-készülékek esetében működik).
- **[Jelszó módosítása]:** A jelszó beállítása vagy módosítása a tiltott lemezek lejátszásához. Ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elfelejtette jelszavát, írja be a „0000” kódot.
- **[Automatikus készenlét]:** Automatikus készenléti mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, a lejátszó 18 perc üresjárat után készenléti üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[VCD PBC]:** A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.
- **[Autom. lemezlejátszás]:** A bekapcsolást követő automatikus lemezlejátszás be- és kikapcsolása.
- **[Autom. lejátszás a videó után]:** Videók lemezről vagy USB-ről történő programozott lejátszásának be- és kikapcsolása.

Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez hangjának vagy feliratának megadott nyelvei között, válassza ki az **[Egyéb]** lehetőséget a menüopciók közül, és írja be a felhasználói kézikönyv hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott nyelv, a lejátszó a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Speciális beállítások (memória törlése...)

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A speciális beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális]** lehetőséget.
 - **[BD-Live biztonság]:** A BD-Live tartalomhoz való hozzáférés letiltása vagy engedélyezése (kizárólag a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a felhasználó által készített BD-Live lemezekhez).
 - **[Lekeverési mód]:** 2 csatornás sztereó audiokimenet vezérlése.
 - **[Szoftverfrissítés]:** A frissítőszoftver kiválasztása a hálózatról, illetve az USB-tárolóeszköztől.
 - **[Memória törlése]:** A korábbi BD-Live letöltés törlése az USB-tárolóeszköztől. A „BUDA” mappa automatikusan létrejön a BD-Live letöltések tárolásához.
 - **[DivX® VOD kód]:** A DivX® regisztrációs kód vagy a regisztráció törlésének kódja a lejátszóhoz.
 - **[Netflix ESN]:** A lejátszó elektronikus sorozatszámának (ESN) megtekintése.
 - **[Deactivation]:** A Netflix aktiválásának törlése a lejátszón.
 - **[Verzióadatok]:** A lejátszó szoftververziójának megjelenítése.
 - **[Alapértelmezett beállítások]:** A lejátszó gyári alapbeállításra történő visszaállítása, kivéve a jelszót és a szülői szintszabályozást.

Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.
- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kóddal.

3 A szoftver frissítése

A lejátszó szoftverének frissítése előtt ellenőrizze az aktuális verziót:

- Nyomja meg a  gombot, majd válassza a következő elemeket: **[Beállítás]** > **[Speciális]** > **[Verzióadatok]**. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internethez (lásd a „Hálózat beállítása” című részt).
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a(z) **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 4 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.

- 2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköze.
 - ① A letöltött szoftvert csomagolja ki, és győződjön meg arról, hogy a kicsomagolt mappa neve „UPG”.
 - ② Helyezze az „UPG” mappát a gyökérkönyvtárba.
- 3 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszó  (USB) csatlakozójához.
- 4 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a(z) **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[USB]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 6 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.



Vigyázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.

4 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókód

A lejátszó a következő régiókódokkal ellátott lemezeket képes lejátszani.

DVD	Blu-ray	Országok
		Európa, Egyesült Királyság

Médiaformátumok

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű)
- VCD/SVCD
- Audió CD, CD-R/CD-RW, MP3 média, WMA média, JPEG-fájlok
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD média, MKV média
- USB-tárolóeszköz

Fájlformátumok

- Hang:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Videó:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp
- Kép: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audioformátumok

A készülék a következő audiofájlokat támogatja.

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.mp3	MP3	MP3	Akár 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	Akár 192 kb/s
		WMA Pro	Akár 768 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Akár 192 kb/s
.wav	WAV	PCM	27,648 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
		ALAC	Akár 192 kHz mintavételezési frekvencia
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
		AC-3	640 kbps
		DTS core	1,54 Mb/s
		MPEG	912 kb/s
		MP3	Akár 320 kb/s
		WMA	Akár 192 kb/s
		WMA Pro	Akár 768 kb/s
		AAC, HE-AAC	Akár 192 kb/s
.flac	FLAC	FLAC	Akár 24 bit mintánként
.ogg	OGG	Vorbis	Változó átviteli sebesség, maximális blokkméret 4096
		FLAC	Akár 192 kHz mintavételezési frekvencia
		OGGPCM	Nincs korlát
		MP3	akár 320 kb/s

Képformátumok

Ha nagyfelbontású (HD) TV-vel rendelkezik, a készülékkel a következő feltételekkel játszhat le videofájlokat:

- Felbontás: 1920 x 1080 pixel
- Keretsebesség: 6 ~ 30 keret/másodperc.

.avi fájlok AVI-konténerben (vagy .ts fájlok TS-konténerben)

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC akár HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.divx fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mb/s

.mp4 vagy **.m4v** fájlok MP4-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC akár HiP@5.1	25 Mbps

.mov fájlok MOV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC akár HiP@5.1	25 Mbps

.mkv fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC akár HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.m2ts fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC akár HiP@5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

.mpg és **.mpeg** fájlok PS-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

.3gp fájlok 3GP-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
AAC, HE- AAC	MPEG4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC akár HiP@5.1	max. 25 Mbps

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Hang

- Digitális kimenet: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaxiális
- HDMI-kimenet
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 112 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- USB-port: 5 V $\pm$, 500 mA
- Támogató HDD (hordozható merevlemez-meghajtó): külső áramforrásra lehet szükség.

Főegység

- Tápellátási besorolás: AC 220-240 V~, 50–60 Hz
- Energiafogyasztás: 10 W
- Energiafogyasztás készenléti módban: < 0,5 W
- Méretek (szé x ma x mé): 270 x 41 x 199,3 (mm)
- Nettó tömeg: 0,92 kg

Üzemi hőmérséklet és páratartalom

- 0 °C-tól 45 °C-ig, 5% és 90% közötti páratartalom bármilyen éghajlat esetén.

Tárolási hőmérséklet és páratartalom

- -40 °C-tól 70 °C-ig, 5%-tól 95%-ig

Készenléti információk

- Ha a készüléket 18 percen keresztül nem használják, az automatikusan készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódba kapcsol.
- Az energiafogyasztás készenléti vagy hálózati készenléti üzemmódban kevesebb mint 0,5 W.

Tartozékok

- Távvezérlő és elemek
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- CD-ROM többnyelvű felhasználói kézikönyv a készülékben (csak Európában, kivéve az Egyesült Királyság és Írország területén)

Lézer

- Lézertípus (dióda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 398 nm - 413 nm (BD), 645 nm - 664 nm (DVD), 770 nm - 800 nm (CD)
- Kimeneti teljesítmény: 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

5 Hibakeresés



Vigyázat

- Áramütésveszély! A lejátszó borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a lejátszót, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a lejátszó használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a lejátszót, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Főegység

A lejátszó gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.

Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új HDMI-kábelre.
- Nyomja meg a távvezérlőn a  gombot, majd a számgombok segítségével írja be a "731" értéket a képmegjelenítés visszaállításához. Vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra.

- Ha a készülék jogosulatlan kijelzőhöz csatlakozik HDMI-kábelrel, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg kimenő audio- és videojel.

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

Hang

A TV-készülékből nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek csatlakoznak a TV-készülék audiobemenetéhez.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

A külső audioeszköz (házimozi vagy erősítő) hangszóróiból nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek csatlakoznak az audioeszköz audiobemenetéhez.
- Kapcsolja a külső audioeszközt a megfelelő audiobemeneti jelforrásra.

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang a HDMI-kimenetről, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis vagy csak DVI-kompatibilis.

A Kép a képpen funkcióhoz nincsen másodlagos audiokimenet.

- A Kép a képpen funkcióhoz az interaktív hangot, mint például a másodlagos hangot a rendszer elnémítja, ha a **[Bitfolyam]** lehetőséget választja a **[HDMI-hang]** vagy a **[Digitális hang]** menüben. A(z) **[Bitfolyam]** kiválasztásának visszavonása.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Ügyeljen a lemez helyes behelyezésére.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja-e a lemezt. Tekintse meg a „Műszaki adatok” fejezetet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja-e a DVD vagy BD régiókódját.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.

DivX videofájl lejátszására nem alkalmas.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a videofájl neve megfelelő-e.

A DivX feliratkozás nem jelenik meg megfelelően.

- A feliratófájl nevének pontosan meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével.
- Ellenőrizze, hogy a feliratófájl kiterjesztését a lejátszó támogatja-e (.srt, .sub, .txt, .ssa vagy .smi).

A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a lejátszóval.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a készülék támogatja.
- Az USB HDD (hordozható merevlemez-meghajtó) használatakor külső áramforrás szükséges lehet.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszó csatlakozik a Philips márkájú EasyLink televízióhoz, valamint hogy az EasyLink opció be van kapcsolva (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „A Philips EasyLink használata”).

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Ellenőrizze a lejátszó hálózati csatlakoztatását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet (lásd: „Beállítások módosítása” > „Speciális beállítások (BD-Live biztonság, memória törlése...)”).

Hálózat

Nem található hálózat vagy zavarják azt.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a hálózatot (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze az útválasztó csatlakozását (tanulmányozza a router felhasználói kézikönyvét).

Alacsony internetsebesség.

- Az útválasztóhoz nagy sebességű internetkapcsolat szükséges.



'Blu-ray Disc™' and 'Blu-ray Disc™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD, including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274; 8,301,793; 8,649,669; 8,656,183.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Netflix and the Netflix logo are trademarks or registered trademarks of Netflix, Inc.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Volof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provencal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP2300_12_UM_V3.0

