

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



AD440



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
2	Váš dokovací reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5
3	Začínáme	6
	Připojení napájení	6
4	Přehrávání	7
	Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone	7
	Přehrávání z externího zařízení	7
	Nabíjení zařízení iPod/iPhone	7
5	Specifikace	8
	Zesilovač	8
	Obecné informace	8
6	Řešení problémů	8
7	Oznámení	9

1 Důležité informace

- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození napájecího kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
 - Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.

- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Úvod


Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si zvuk ze zařízení iPod/iPhone a dalších externích audiozařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

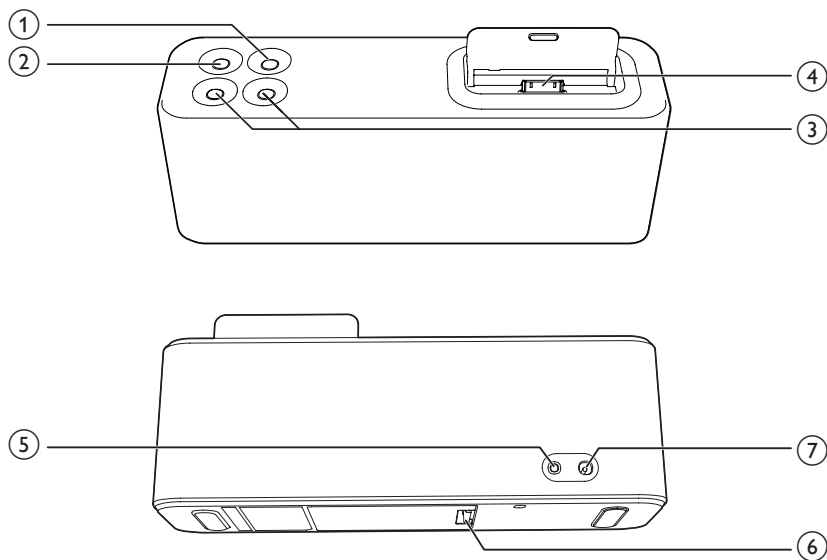

- ① ►||
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ② ✖
 - Ztlumení zvuku.
- ③ **VOLUME + / -**
 - Nastavení hlasitosti.
- ④ **Dok pro zařízení iPod/iPhone**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑥ **Příhrádka na baterie**
- ⑦ **DC IN**
 - Připojení k elektrické síti.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

Tento dokovací reproduktor můžete napájet ze sítě nebo z baterií.

První varianta – napájení ze sítě

! Výstraha


- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.

☰ Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně zařízení.

Zapojte napájecí adaptér do:

- konektoru na zadní části dokovacího reproduktoru.
- zásuvky ve zdi.

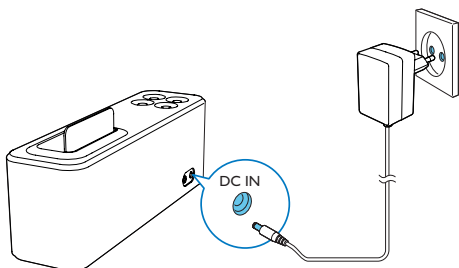


Druhá varianta – napájení z baterií

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Pokud jsou baterie vybité nebo nebudou po dlouhou dobu používány, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 4 baterie AA/UM3/LR6 1,5 V se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

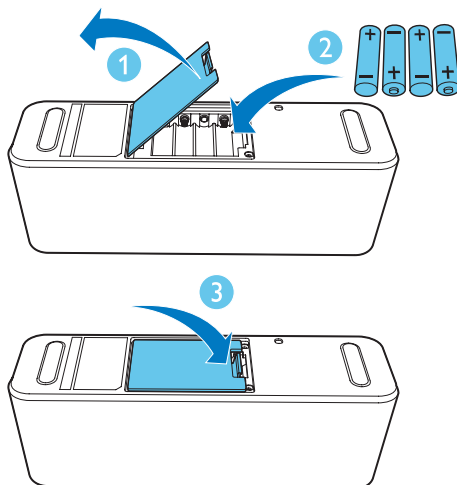

☰ Poznámka

- Pokud je baterie slabá, uslyšíte nesouvislé pípnutí. Vyměňte baterie.

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone

Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone


Dokovací reproduktor podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone.

Vyrobena pro následující zařízení:

- iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5., a 6. generace)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone

- 1 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.
- 2 Spustíte na zařízení iPod/iPhone přehrávání zvuku.
- 3 Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko **VOL +/-**.
- 4 Chcete-li ztlumit zvuk, stiskněte tlačítko **✳**.
- 5 Chcete-li spustit nebo pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko **▶||**.

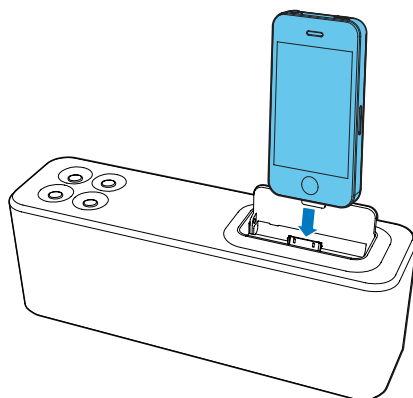

Chcete-li vyjmout přehrávač iPod/iPhone:
Vytáhněte zařízení iPod/iPhone z doku.

Přehrávání z externího zařízení

Poznámka

- Zkontrolujte, zda není v reproduktoru vloženo zařízení iPod/iPhone.

- 1 Kabel MP3 Link (není součástí dodávky) připojte:
 - konektoru **MP3 LINK** na zadní části dokovacího reproduktoru.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete na zařízení hudbu (viz uživatelská příručka zařízení).

Nabíjení zařízení iPod/iPhone

Po připojení jednotky ke zdroji napájení se zařízení iPod/iPhone vložené do doku začne automaticky nabíjet.

5 Specifikace

Zesilovač

Celkový výstupní výkon 4 W na kanál x 2

Odstup signál/šum >62 dBA

MP3 Link 650 mV RMS

Obecné informace

Napájení Model: AS110-080-AE130 (Philips);

Napájecí adaptér Vstup: 100–240 V~
50/60 Hz, 0,5 A;

Stav baterie Výstup: 8,0 V === 1,3 A
4 x 1,5 V AA/UM3/LR6

Spotřeba elektrické
energie při provozu 15 W

Spotřeba energie v
pohotovostním režimu <0,5 W

Rozměry
- Hlavní jednotka
(Š x V x H) 265 x 94 x 74 mm

Hmotnost
- Hlavní jednotka 0,9 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

7 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD440_12_UM_V1.0

