


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP3860

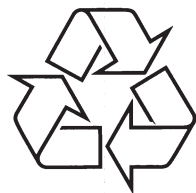

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



Lūdzu, pirms šī atskaņotāja
lietošanas izlasiet
informāciju par drošību.

Piezīme par zīmoliem

DIVX
ULTRA

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto® ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc. Reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI un HDMI logo un Augstu Standartu Multimediju Interfeiss ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un citās valstīs.

DOLBY
DIGITAL

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

DVD
VIDEO

'DVD Video' ir DVD Formāta/ Logo Licencēšanas Korporācijas zīmols.

Lāzera specifikācijas

- Tips: Pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 656 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirze: 60 grādi

Šī prece atbilst EEE direktīvai.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.





Visas tiesības rezervētas.




PIEZĪMĒM



PIESLĒGŠANA UN ATSKAŅOŠANA

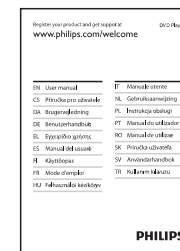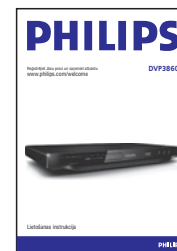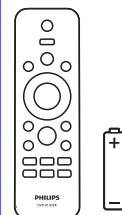


1

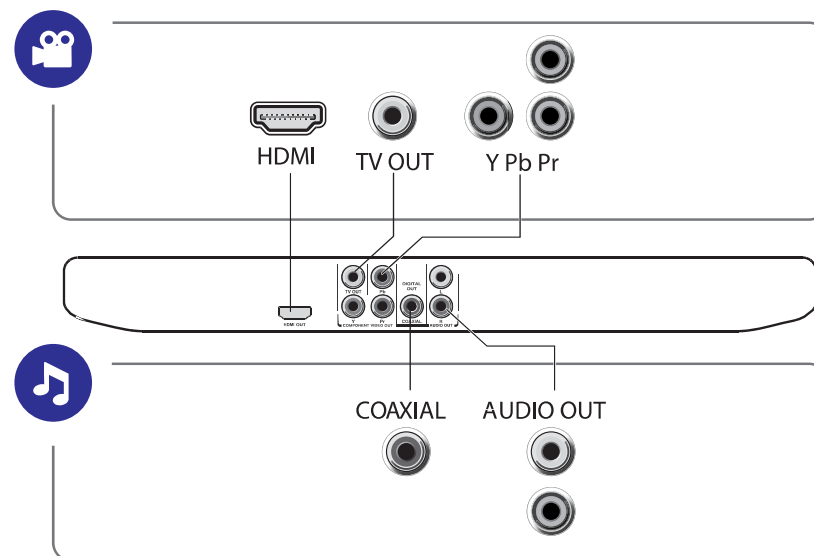



PIESLĒGŠANA UN ATSKAŅOŠANA


2

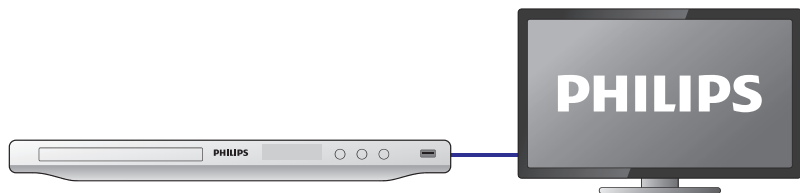

HDMI OUT



Pr Pb Y + AUDIO OUT

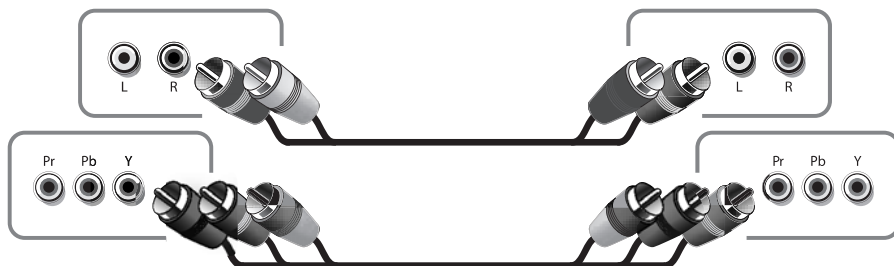

TV OUT + AUDIO OUT



VALODU KODU SARAKSTS

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kerne wek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kur'dish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	To'onga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Vo'lapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



SPECIFIKĀCIJAS

- Iztveršanas frekvences:
 - MP3: 8kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Nemainīgs bitu ātrums:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 42 x 209 (mm)
- Neto svars: 1.32 kg

Barošana

- Strāvas padeve: 230 V~; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: < 10 W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: < 0.4W

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un viena baterija
- Lapa ar informāciju par drošību
- CD-ROM
- Lietošanas pamācība


Lāzera specifikācijas

- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.




PIESLĒGŠANA UN ATSKAŅOŠANA


3

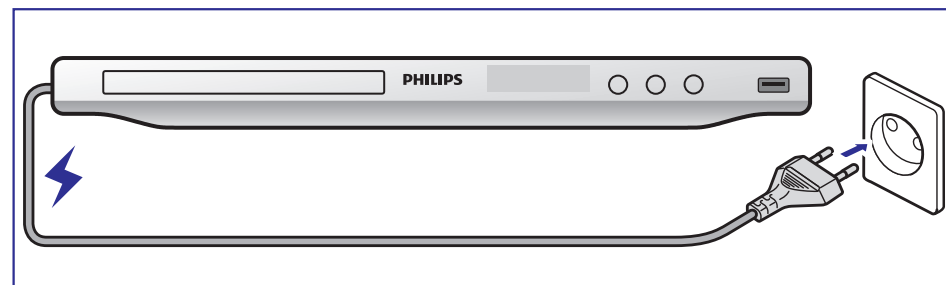


4

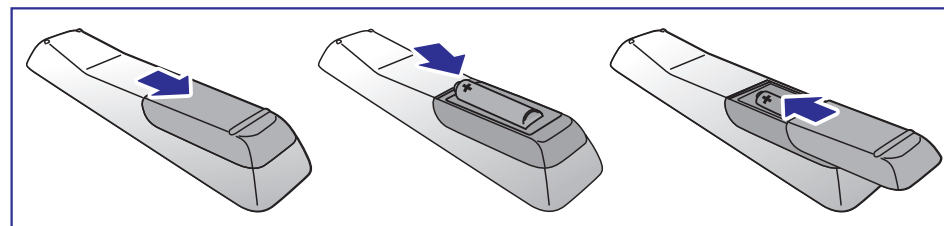

5

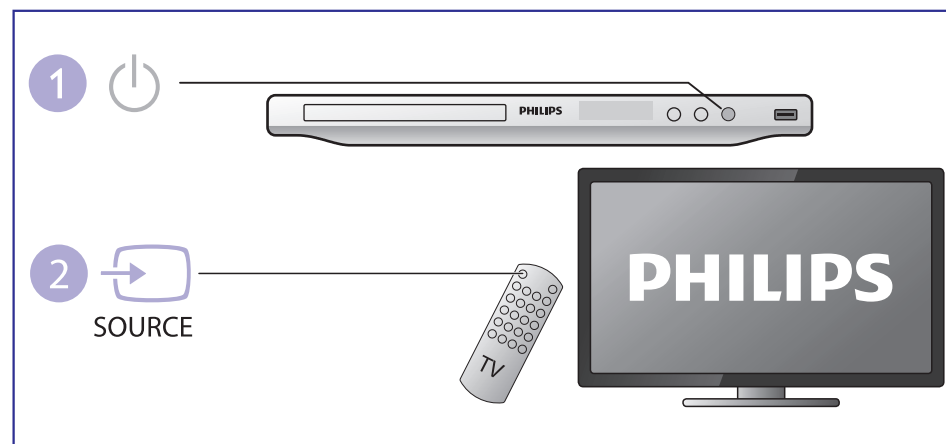

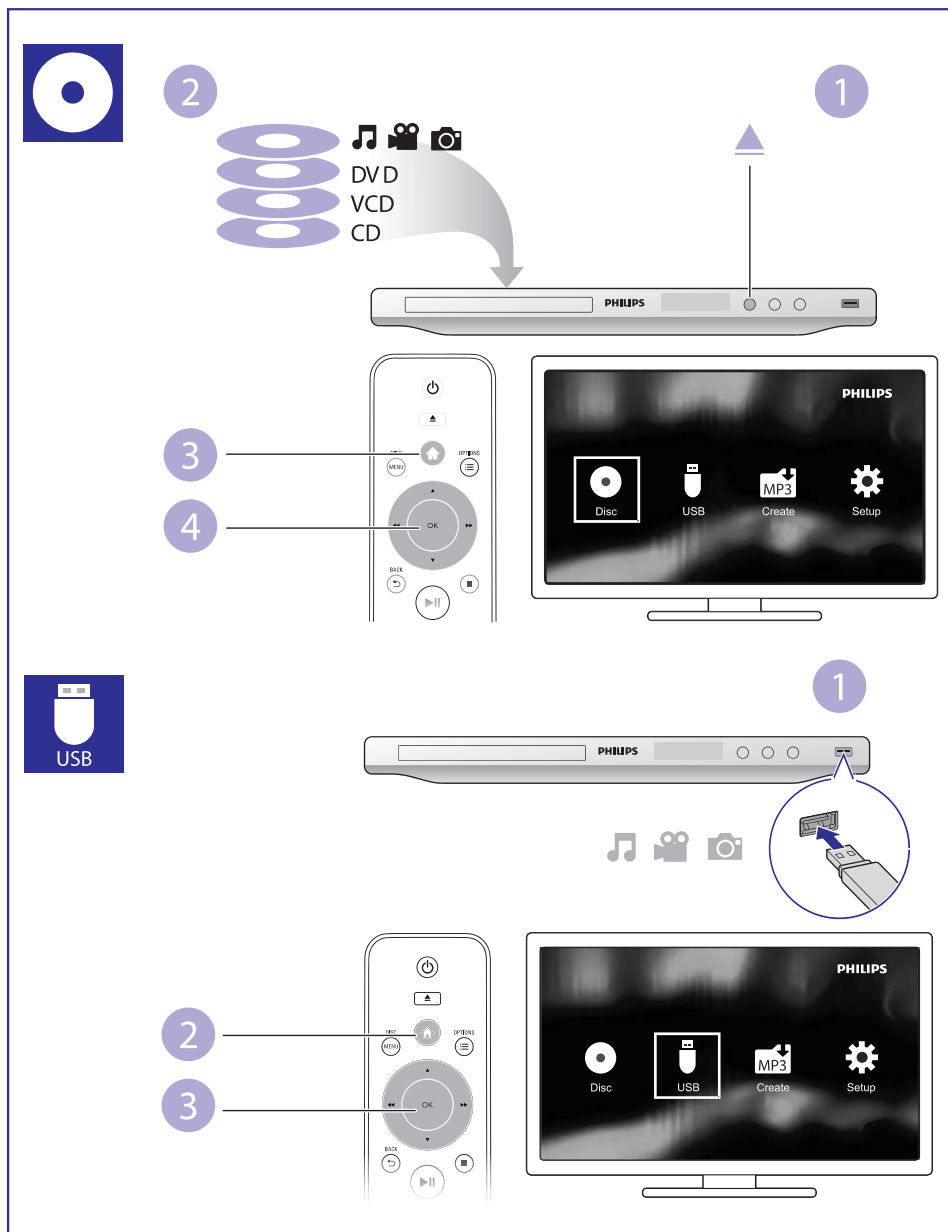

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

DVD reģiona kods

Valstis



Eiropa

Atskaņojamās vides

Diski

- DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD.
- DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL (dubulta slāņa), CD-R/-RW (maksimālais failu skaits: 648).

Faili

- Video: .avi, .dvx, .mp4, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Attēls: .jpg, .jpeg

USB atmiņas ierīce

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: MSC (Mass Storage Class) (lielapjoma atmiņas klase)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32
- Maksimālais albumu/ mapju skaits: 300
- Maksimālais celiņu/ virsrakstu skaits: 648

Video

- Signāla sistēma: PAL/ NTSC
- Kompozītu video izeja: 1Vp-p (75 omi)
- Saliktā video izeja: 0.7Vp-p (75 omi)
- HDMI izeja: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- 2 – kanālu analogā izeja
 - Priekšējais Audio K&L: 2 Vrms (47k omi)
- Digitālā izeja: 0.5 Vp-p (75 omi)
 - Koaksiālā
- HDMI izeja



TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ierakstītos failus (JPEG, MP3, WMA) nevar atskaņot vai nolasīt.

- Pārliecinieties, vai fails ticis ierakstīts UDF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārliecinieties, vai failu skaits nepārsniedz maksimālo daudzumu (648 faili ir maksimālais daudzums).
- Pārliecinieties, vai šis atskaņotājs atbalsta šos failus. (Skatiet nodaļu **'Specifikācijas' > 'Atskaņojamās vides'**).

DivX video failus nevar atskaņot.

- Pārliecinieties, ka DivX video fails ir pilns fails. Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.
- DRM- aizsargātus video failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē nevar atskaņot caur analogā video savienojumu (piemēram, kompozīta, saliktā vai scart savienojuma). Pārraidiet video saturu uz atbalstītu disku, lai šos failus varētu atskaņot.

DivX subtitri netiek parādīti pareizi.

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Pārliecinieties, ka DivX video fails un subtitru fails ir saglabāti vienā direktorijā.
- Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbalsta subtitru formātu. (Skatiet nodaļu **'Priekšrocības' > 'DivX Subtitri'**).

EasyLink iezīme nedarbojas.

- Pārliecinieties, ka EasyLink iezīme ir ieslēgta Jūsu TV.
- Pārliecinieties, vai **[EasyLink]** iezīmes iestatījumi ir pareizi.

SATURA RĀDĪTĀJS

Pieslēgšana un atskaņošana	3
Vadība un atskaņošana	8
Fotogrāfiju un mūzikas slīdrāde	10
Iespējas	11
CD audio konvertēšana MP3 failos	12
Philips EasyLink	13
Iestatīšana	14
Vispārēja iestatīšana	14
Video iestatīšana	15
Audio iestatīšana	16
Priekšrocības	17
Programmatūras atjaunināšana	19
Traucējumu novēršana	20
Specifikācijas	22

VADĪBA UN ATSKAŅOŠANA

Piezīme

- Ja parādās simbols 'X', tas nozīmē, ka darbība nav pieejama pašreizējam medijam vai tā nav pieejama šobrīd.

Vide	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Pārtraukt atskaņošanu	■
	Pauzēt vai atsākt atskaņošanu	▶
	Pārlēkt uz iepriekšējo/ nākamo virsrakstu, nodaļu, celiņu vai failu	◀ / ▶
	Izvēlēties audio valodu vai audio kanālu	AUDIO
	Izvēlēties subtitru valodu	SUBTITLE
	Atgriezties sākuma lapā	⬆
	Atgriezties saknes izvēlnē	↶ BACK
	Atgriezties diska izvēlnē	DISC MENU
	Ieslēgt vai izslēgt PBC (atskaņošanas vadības) iezīmi	DISC MENU
	Izvēlēties atskaņošanas režīmu	1) Nospiediet REPEAT/ REPEAT A-B 2) Nospiediet ◀◀ / ▶▶.
	Atkārtot īpašu daļu celiņa robežās	1) Divas reizes spiediet REPEAT/ REPEAT A-B , lai izvēlētos sākuma punktu. 2) Atkal spiediet REPEAT/ REPEAT A-B , lai izvēlētos atskaņojamās daļas beigu punktu. • Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, spiediet REPEAT/ REPEAT A-B .
	Pārlēkt uz virsrakstu vai nodaļu	1) Nospiediet GOTO . 2) Spiediet ▲ / ▼, lai reģistrētu virsraksta/ nodaļas numuru. 3) Spiediet OK , lai apstiprinātu.

? TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas iespēju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo atskaņotāju, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūs precīzi un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šī atskaņotāja modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas šī atskaņotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Nav attēla.

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu.
- Ieslēdziet noklusētās vides režīmu, ja progresīvās skenēšanas iestatījums vai TV sistēmas iestatījums ir mainīts.

Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šis atskaņotājs ir pieslēgts neautorizētai displeja ierīcei, audio/ video signālu nevar pārraidīt.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Ja Jūs esat mainījuši iestatījumu HDMI video izšķirtspējai, pārslēdziet to uz noklusētās vides iestatījumu.

Nav skaņas izejas no TV.

- Pārliedziniet, ka audio vadi ir pieslēgti audio ieeju ligzdām, kas ir sagrupētas ar izvēlēto video ieejas ligzdām.

Nav skaņas HDMI savienojumam.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.
- Pārliedziniet, ka iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts (iestatījums **[On]**).

Nav skaņas DivX video atskaņošanas laikā.

- Audio kodējums netiek atbalstīts.

Diska vai USB atmiņas ierīces saturu nevar nolasīt.

- Pārliedziniet, vai atskaņotājs atbalsta disku vai USB atmiņas ierīci (Skatiet nodaļu **'Specifikācijas' > 'Atskaņojamās vides'**).
- Ierakstītiem diskām pārliedziniet, vai diskā ir finalizēti.



PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA




Piezīme

- Atjaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

Pārbaudiet šī atskaņotāja pašreizējās programmatūras versiju un tad apmeklējiet Philips mājas lapu, lai iegūtu informāciju par programmatūras atjauninājumiem.

Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- Spiediet .
- Izvēlieties un tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties **[Preference]** (Priekšrocības) > **[Version Info]** (Versijas informācija).

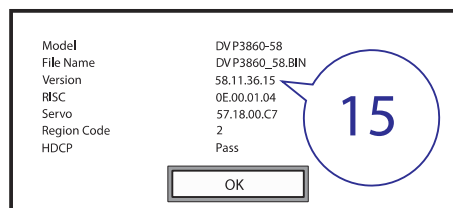

- Pierakstiet pēdējos divus ciparus 'XX' aiz **[Version]** (piemēram, '15' zīmējumā augstāk).
↳ Pašreizējās programmatūras versija ir **VXX**.

Atjaunināšanas izpildīšana

- Apmeklējiet mājas lapu www.philips.com/support.
- Sameklējiet atbalsta informāciju pēc atslēgas vārda 'DVP3860/58'.
- Uzklīšķiniet uz meklēšanas rezultātiem, lai parādītu pieejamo atbalsta informāciju.
- Izlasiet 'Firmware Upgrade Readme' (Programmatūras atjaunināšanas paskaidrojuma) failu un izpildiet instrukcijas, lai izpildītu programmatūras atjaunināšanu.



VADĪBA UN ATSKAŅOŠANA

Vide	Funkcija	Taustiņi/ Darbības
	Pārlēkt uz celiņu	1) Izslēdziet PBC iezīmi. 2) Spiediet GOTO . 3) Spiediet / , lai reģistrētu celiņa numuru. 4) Spiediet OK , lai apstiprinātu.
	Ātri meklēt atpakaļ/ uz priekšu	Atkārtoti spiediet / , lai izvēlētos ātrumu.
	Lēni meklēt uz priekšu	Atkārtoti spiediet , lai izvēlētos ātrumu.
	Lēni meklēt atpakaļ	Atkārtoti spiediet , lai izvēlētos ātrumu.
	Mērogmaiņa	Spiediet . • Lai pārvietotos pa palielināto fotogrāfiju, spiediet / / / .
	Fotogrāfijas rotēšana	Spiediet / / / .
	Lai pārslēgtu 'Jautro režīmu' (krāsainus attēlus) un 'Vienkāršo režīmu' (melnbalti attēli)	Fotogrāfiju slīdrādes laikā spiediet DISC MENU .




Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodaļu '**Iestatīšana**'- '**Vispārēja iestatīšana**' > **[DivX(R) VOD kods]**).
- Subtitru faili ar šādiem faila nosaukumu paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) tiek atbalstīti, bet netiek parādīti failu sarakstā.
- Subtitru faila nosaukumam ir jābūt tādā pašā kā DivX video faila nosaukumam (neieskaitot faila paplašinājumu).
- DivX video failam un subtitru failam ir jābūt saglabātiem vienā direktoriā.



FOTOGRĀFIJU UN MŪZIKAS SLĪDRĀDE

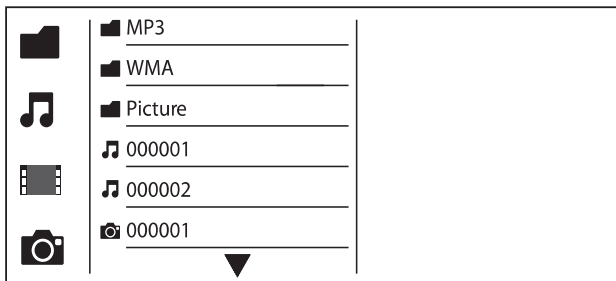

1. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos , un tad spiediet **OK**.
↳ Visas atbalstītās mapes un faili ir parādīti sarakstā.
2. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos mūzikas failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Ja mūzikas fails ir saglabāts mapē vai apakš-mapē, vispirms piekļūstiet direktorijai.
3. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos attēla failu, un tad spiediet **OK**, lai sāktu slīdrādi.
 - Ja attēla fails ir saglabāts mapē vai apakšmapē, vispirms piekļūstiet direktorijai.
 - Lai beigtu slīdrādi, spiediet taustiņu .
 - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, atkal spiediet .



Piezīme

- Mūzikas un attēlu failiem ir jābūt saglabātiem tajā pašā diskā vai USB atmiņas ierīcē.
- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai nolasītu un parādītu saturu, ja vienā diskā vai USB atmiņas ierīcē ir ierakstīts liels daudzums failu.
- Šis DVD atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG un skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, patiesais sīktēls netiek parādīts displejā. Tas tiek aizvietots ar 'zilā kalna' sīktēlu.



IESTATĪŠANA

Paroles maiņa

1. Izvēlieties **[Preference]** (Priekšrocības) > **[Password]** (Parole) > **[Change]** (Mainīt), un tad spiediet **OK**.
↳ Interfeiss paroles maiņai tiek parādīts.
2. Atkal spiediet **OK**.
↳ '0' tiek parādīts aiz **[Old Password]** (Vecā parole) kā vecās paroles pirmais cipars.
3. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai iestatītu lielumu (0-9) pirmajam ciparam.
4. Spiediet taustiņu ►►.
5. Atkārtojiet 3. un 4. soļus, lai ievadītu veco 6-ciparu paroli.
6. Atkārtojiet 3. un 4. soļus, lai ievadītu jauno 6-ciparu paroli aiz **[New Password]** (Jaunā parole).
7. Atkārtojiet 3. un 4. soļus, lai apstiprinātu jauno 6-ciparu paroli aiz **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).

[DivX Subtitle] (DivX subtitri) – Izvēlieties simbolu komplektu, kas atbalsta Jūsu DivX video subtitrus.

[Version Info] (Versijas informācija) – Parāda šī atskaņotāja programmatūras versiju.

[Default] (Noklusējumi) – Atiestata visus šī atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļu **[Disc Lock]** (Diska noslēgšana),

[Parental Control] (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole) iestatījumus.



IESTATĪŠANA

Priekšrocības

	General	Audio	• English
		Subtitle	• Off
	Video	Disc Menu	• English
		Parental Control	• 8 Adult
	Audio	PBC	• On
		Password	• Change
	Preference	DivX Subtitle	• Standard
		Version Info	

[Audio] – Izvēlieties audio valodu.

[Subtitle] (Subtitri) – Izvēlieties subtitru valodu.

[Disc Menu] (Diska izvēlne) – Izvēlieties izvēlnes valodu.



Piezīme

- Dažiem DVD diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Pārbaudiet valodu kodu sarakstu (skatiet nodaļu **'Valodu kodi'**), un tad ievadiet attiecīgās valodas kodu. (Skatiet nodaļu **'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > 'Noslēgto disku atskaņošana'**, lai uzzinātu, kā ievadīt 4-ciparu kodu).

[Parental Control] (Vecāku kontrole) – Izvēlieties novērtējuma līmeni, lai ierobežotu disku atskaņošanu bērniem. Šo tipu DVD diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.



Piezīme

- Lai atskaņotu DVD diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks kā Jūsu izvēlētais iestatījums, nepieciešams ievadīt paroli. (Sīkākai informācijai skatiet nodaļu **'Iestatīšana' > 'Vispārēja iestatīšana' > 'Noslēgto disku atskaņošana'**).
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **[8 Adult]**.
- Uz dažiem DVD novērtējuma līmenis ir drukāts, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem DVD diskkiem.

[PBC] – Ieslēdziet vai izslēdziet PBC (atskaņošanas vadības) iezīmi.

[Password] (Parole) – Mainiet paroli disku atskaņošanai, kuri ir slēgti vai kuru atskaņošana ir ierobežota ar novērtējuma līmeni.



Piezīme


- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '136900' pirms jaunās paroles iestatīšanas.



IESPĒJAS

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu  **OPTIONS**, lai piekļūtu šādiem punktiem.

Vide	Iestatījuma punkts	Funkcija
	[Info] (Informācija)	Parāda atskaņošanas informāciju.
	[PBC] (Atskaņošanas vadība)	Ieslēdz vai izslēdz PBC iezīmi.
	[Aspect Ratio] (Attēla proporcija)	Izvēlas attēla parādīšanas formātu TV.
	[Volume] (Skaļums)	Regulē skaļuma līmeni.
	[Angle] (Leņķis)	Izvēlas pieejamo kameras leņķi.
	[Colour] (Krāsa)	Izvēlas 'Jautro režīmu' (krāsainus attēlus) vai 'Vienkāršo režīmu' (melnbalti attēli).
	[Photo Preview] (Fotogrāfiju apskate)	Parāda fotogrāfiju sīktēlus.

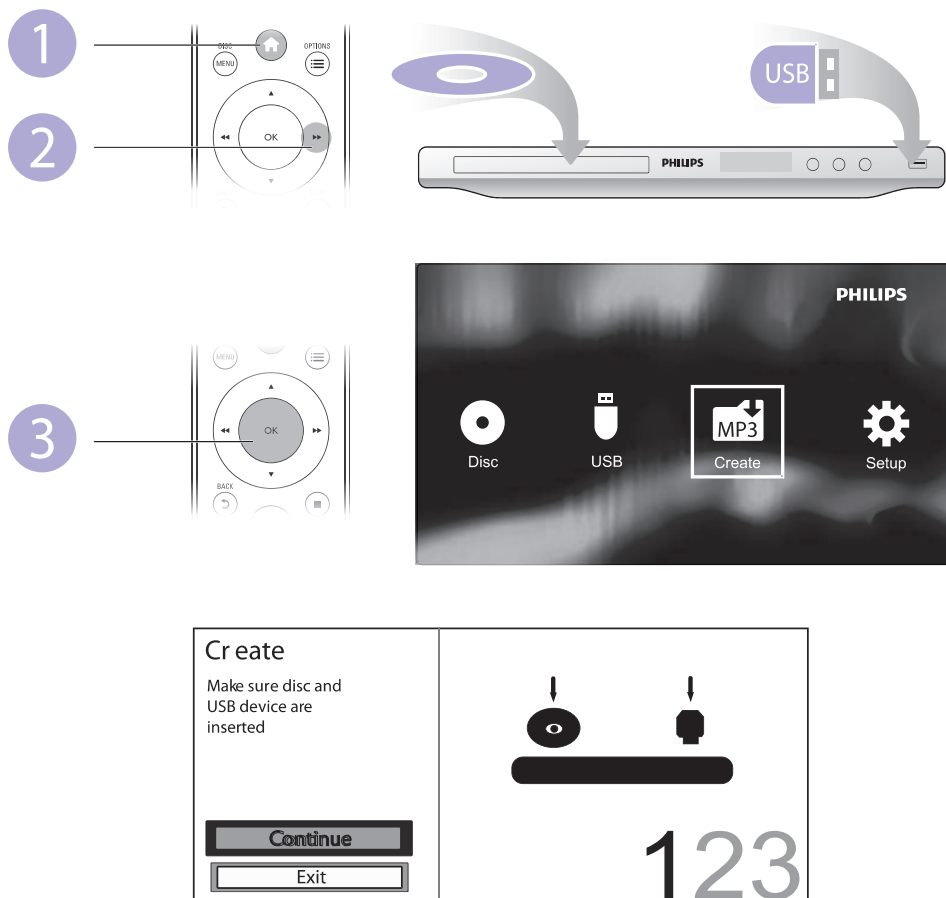

Izpildiet ekrānā redzamās pamācības, lai izpildītu procesu.

↳ Izveidotie MP3 faili tiek saglabāti mapē ar nosaukumu 'PHILIPS'.



Piezīme

- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.



Audio iestatīšana

General	Analogue Output	• Stereo
	Digital Audio	
Video	HDMI Audio	• On
	Audio Sync	
Audio	Volume	
	Sound Mode	
Preference	Night Mode	• Off

[Analogue Output] (Analogā izeja) – Regulē iestatījumu audio izejai caur AUDIO OUT L/R.

- **[Stereo]** – Saspiež daudzkanālu Dolby digitālo skaņu līdz stereo skaņai.
- **[LT/RT]** – Saspiež daudzkanālu Dolby digitālo skaņu līdz 2-kanālu telpiskajā skaņai.

[Digital Audio] (Digitāls audio) – Regulē iestatījumu audio izejai caur COAXIAL/DIGITAL OUT.

- **[Digital Output]** (Digitālā izeja) – izvēlieties digitālās izejas tipu.
 - **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz digitālo izeju.
 - **[All]** (Viss) – Ierīce atbalsta daudz-kanālu audio formātus.
 - **[PCM Only]** (Tikai PCM) – Audio tiek pārveidots uz divu kanālu audio skaņu
- **[LPCM Output]** (LPCM izeja) – izvēlas LPCM (Lineāra Impulsa Koda Modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci.



Piezīme

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir maināms tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

[HDMI Audio] – Ieslēdz vai izslēdz audio izeju caur HDMI kabeli.

[Audio Sync] – Iestata noklusēto kavējuma laiku audio izejai, kad Jūs atskaņojat video disku.

[Volume] (Skaļums) – Iestata noklusēto skaļuma līmeni.

[Sound Mode] (Skaņas režīms) – Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

[Night Mode] (Nakts režīms) – Auksta skaļuma toni tiek samazināti un zema skaļuma toni tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim. Lietojiet šo iezīmi, skatoties DVD filmas zemā skaļumā nakts laikā.



Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby Digital kodētiem DVD diskiem.



Video iestatīšana

General	TV System	• PAL
	Aspect Ratio	• 4:3 Pan Scan
Video	Progressive	• Off
	Picture Setting	• Standard
Audio	HD JPEG	• On
Preference	HDMI Setup	

[TV system] (TV sistēma) – Izvēlieties TV sistēmu, kas sakrīt ar Jūsu TV sistēmu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam Jūsu valsts TV.

[Aspect Ratio] (Attēla formāts) – Izvēlieties ekrāna formātu, kas atbilst Jūsu TV ekrānam.

[Progressive] – Ieslēdziet vai izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu šim atskaņotājam.

[Picture Setting] (Attēla iestatīšana) – Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu vai iestatiet paši savus iestatījumus.

[HD JPEG] – Ieslēdziet šo iezīmi, lai skatītos augstas izšķirtspējas attēlus, lietojot HDMI savienotāju.

- **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana) – Iestatiet opcijas HDMI savienojumam.
- **[Resolution]** (Izšķirtspēja) – Izvēlieties video izšķirtspēju augstas skaidrības video.
- **[HDMI Deep Colour]** (HDMI dziļas krāsas) – Radiet dzīvus attēlus ar plašākām krāsu detaļām, ja video saturs ir ierakstīts Dziļu krāsu režīmā, un TV atbalsta šo iezīmi.
- **[Wide Screen]** (Platekrāns) – Izvēlieties displeja formātu platekrāna video.
- **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) – Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (lietotāja elektronikas kontroles) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas, izmantojot HDMI kontaktus, var tikt vadītas ar vienu tālvadības pulti.
 - **[EasyLink]** – Ieslēdziet vai izslēdziet EasyLink iezīmi.
 - **[1 Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) – Pēc tam, kad esat ieslēguši šo iezīmi, pieslēgtās HDMI CEC TV automātiski ieslēgsies uz HDMI ieeju, kad Jūs atskaņojat disku.
 - **[1 Touch Standby]** (Pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu) – Pēc tam, kad esat ieslēguši šo iezīmi, Jūs varat turēt nospiestu taustiņu uz Jūsu atskaņotāja tālvadības pults, lai vienlaicīgi pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces gaidīšanas režīmā.



Piezīme

- Skatiet nodaļu “**Philips EasyLink**”, lai iegūtu sīkāku informāciju.



Šis atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (lietotāja elektronikas kontroles) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas, izmantojot HDMI kontaktus, var tikt vadītas ar vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

Pārliecinieties, ka HDMI CEC iezīme ir ieslēgta TV un citām pieslēgtajām ierīcēm (skatiet TV vai citu ierīču lietošanas pamācību sīkākai informācijai).

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties un tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties **[Video] > [HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana) > **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana).
4. Izvēlieties **[On]** (ieslēgt) šādām opcijām **[EasyLink]**, **[1 Touch Play]** un **[1 Touch Standby]**.
↳ EasyLink iezīme ir ieslēgta.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu (One Touch Play)



Atskaņojot disku, TV automātiski ieslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu (One Touch Standby)

Turot nospiestu (gaidīšanas režīma) taustiņu uz šī atskaņotāja tālvadības pults, šis atskaņotājs un visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta iezīmi pārslēgšanai gaidīšanas režīmā ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.



IESTATĪŠANA

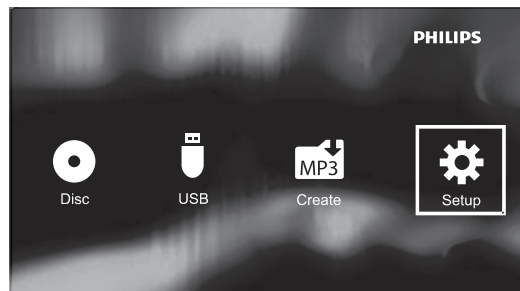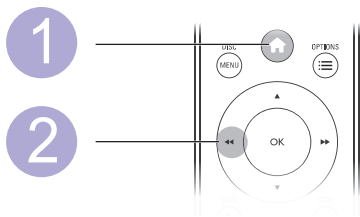

	General	Disc Lock	• Unlock
	Video	OSD Language	• Auto (ENG)
	Audio	SleepTimer	• Off
	Preference	Auto Standby	• On
		DivX(R) VOD Code	• Registration

- Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos izvēlnes punktu vai iestatījuma opciju.
- Spiediet **OK**, lai piekļūtu zemākajam līmenim vai apstiprinātu izvēlēto iestatījuma opciju.
- Spiediet **BACK**, lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnei.

Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.



IESTATĪŠANA

Vispārēja iestatīšana

	General	Disc Lock	• Unlock
	Video	OSD Language	• Auto (ENG)
	Audio	SleepTimer	• Off
	Preference	Auto Standby	• On
		DivX(R) VOD Code	• Registration

[Disc Lock] (Diska noslēgšana) – Iestatiet atskaņošanas liegumu noteiktiem diskam (var slēgt ne vairāk kā 20 diskus).

- **[Lock]** (Slēgt) – Iedz piekļuvi pašreizējam diskam. Lai atskaņotu šo disku vai to atslēgtu, Jums būs jāievada parole.
- **[Unlock]** (Atslēgt) – atskaņo visus diskus.

[OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda) – Izvēlieties valodu ekrāna izvēlnēm.

[Sleep Timer] (gulētiešanas taimeris) – Iestatiet laika periodu, pēc kura atskaņotājs automātiski pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

[Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms) – Ieslēdziet šo iezīmi, lai ieslēgtu ekonomisko gaidīšanas režīmu pēc 15 minūšu dīkstāves.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods) – Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu un kodu izslēgšanai no reģistra.

Piezīme

- Apmeklējiet mājas lapu www.divx.com/vod, lai uzzinātu, kā reģistrēt Jūsu atskaņotāju un iegādātos DivX video.
- DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šo reģistrācijas kodu, var atskaņot tikai uz šī atskaņotāja.

Noslēgto disku atskaņošana

Tad, kad Jūs ieviejojat noslēgtu disku, **[Please enter password]** (Lūdzu, ievadiet paroli) tiek parādīts, un '0' ir parādīts kā paroles pirmais cipars.

1. Spiediet taustiņu ▲ / ▼, lai iestatītu lielumu (no 0 līdz 9) pirmajam ciparam.
2. Spiediet taustiņu ►►.
3. Atkārtojiet no 1. līdz 2. Solim, lai ievadītu 6-ciparu paroli.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.



Padoms

- Lai uzzinātu, kā mainīt paroli, skatiet nodaļu '**Iestatīšana**'- '**Priekšrocības**' > **[Parole]**.