

user manual

manuel d'utilisation
gebruikershandleiding
användar-handbok

benutzerhandbuch
manuale per l'utente

manual del usuario
manual do usuário

micro jukebox



GoGear™

PHILIPS

Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din hdd.

Besök oss gärna på: www.philips.com/support och ange namnet på produkten så får du tillgång till:

- Vår FAQ-sida med vanliga frågor och svar
- De senaste användarhandböckerna
- Hämtning av den senaste programvaran
- Uppgraderingsfiler för firmware programvara


Eftersom du har möjlighet att uppgradera produkten rekommenderar vi att du registrerar den på www.philips.com/register så att vi kan informera dig så fort det finns nya gratis uppgraderingar att hämta.

Typplattan finns på apparatens baksida

Snabbstart

① Ladda batteriet

Anslut den medföljande flerspänningsadaptorn /-laddaren till växelströmsuttaget för 5V på HDD-spelaren och till ett vägguttag. Ladda batteriet mellan 4 timmar för 100 % batteridrift. Snabbbladning: 1 timmar.
(batteriets livslängd kan variera beroende på användning).



② Installera musikprogram

Sätt in den medföljande cd-skivan i PC:ns cd-enhet. Följ anvisningarna på skärmen om du vill slutföra installationen.



OBS!

FÖR ANVÄNDARE AV WINDOWS 98SE :

Om du vill undvika installationsproblem ska du INTE ANSLUTA din HDD till datorn förrän installationen har AVSLUTATS.

③ Ansluta HDD till datorn

Anslut HDD-spelaren till datorn via den medföljande USB-kabeln. HDD-spelaren ska samtidigt vara ansluten till ett eluttag via adaptorn som följde med. USB-anslutningsfönstret öppnas automatiskt.



④ Organisera och överför din musik

Starta musikprogrammet från skrivbordet eller Start-menyn i Windows.
Organisera musiken och spellistorna.
Överför musikfiler från datorn till HDD.



TIPS

Det finns detaljerad information i hjälpen för musikprogrammet.

⑤ Koppla från HDD-spelaren

Avsluta musikprogrammet.

Koppla från HDD-spelaren genom att klicka på  på aktivitetsfältet, så undviker du att filfel uppstår.

(För användare av WINDOWS 98SE finns det ingen  ikon.


Det är bara att koppla från HDD-spelaren när filöverföringen är slutförd.)

⑥ Njut av musik när du är på väg



Starta spelaren genom att trycka på och hålla ned ►|| .

Använda rullningskontrollerna för att bläddra, och tryck på ►|| när du vill njuta av musik.

Vänster

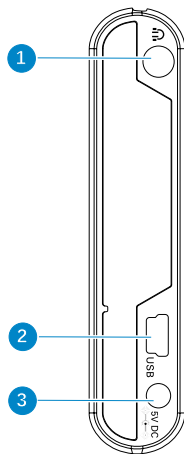

Höger

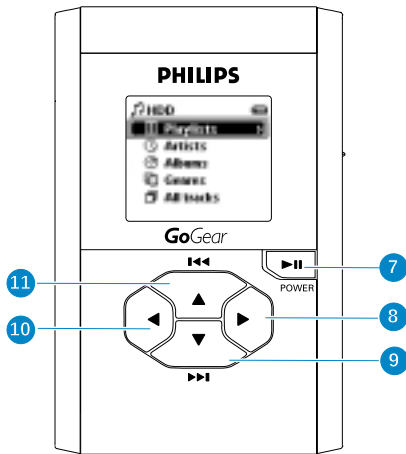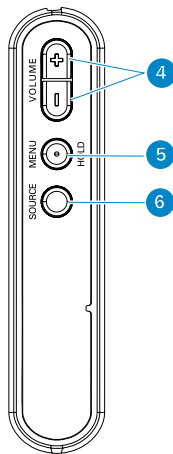

Översikt över anslutningar och kontroller

- | | |
|---|--|
| ①  | Högtalaruttag |
| ② USB | USB-kabelanslutning |
| ③ 5V DC | AC-omkopplarsanslutning |
| ④ VOLUME + / - | Volymkontroll |
| ⑤ MENU/HOLD | För menyalternativ/knapplås / Förinställda kanaler |
| ⑥ SOURCE | För musikbiblioteksalternativ / Radio |
| ⑦  | Slå av / på och Avspelning / Paus |
| ⑧  | Höger |
| ⑨  | Nästa / Framåt / SuperScroll™ |
| ⑩  | Vänster |
| ⑪  | Föregående / Bakåt / SuperScroll™ |

Musikläge: Uppspelning

- ① Välj HDD i rotmenyn så att musikläget aktiveras.
- ② Tryck på ▲ om du vill bläddra upp eller ▼ ned för att välja alternativ.
Tryck på ► när du vill se nästa eller ◀ föregående nivå i biblioteket.
- ③ Tryck på ►|| så startar uppspelningen av det valda spåret.



TIPS!

Knapparna ►||, ▲ och ▼, har flera funktioner. De fungerar i enlighet med hur du trycker ned dem: halvvägs, helt eller tryck ned och håll.

Översikt över HDD-bildskärmen

HDD-spelaren har en intuitiv bildskärm som visar olika slags information:

 Batterinivåindikator	 Ansluten till likströmskälla
 Musikläge	 Radioläge
 Spellistor	 Album
 Genre	 Artister
 Alla spar	 Equalizer (EQ)
< Föregående meny / tillgänglig biblioteksnivå	> Nästa meny / tillgänglig biblioteksnivå
 Repetera 1	 Repetera allt
 Slumpvis	 DBB Bass Boost har valts
 Alternativ som kan väljas	 Valt alternativ

Använda HDD-kontrollerna

Felsökning	Kontroller att trycka på
Återställa HDD-spelaren	Tryck in och håll ned ▲ + [VOLUME +]
Återställa HDD-spelarens fabriksinställningar	Tryck på MENU/HOLD; bläddra fram Restore settings. Tryck på ► för att bekräfta.
Grundläggande åtgärder	Kontroller att trycka på
Slå av/på HDD-spelaren	Tryck in och håll ned ►►
Visa biblioteksalternativ	Tryck på ◀ på uppspelningsskärmen.
Radioläge	Välj Radio på rotmenyn .
Låsa/låsa upp knappar på HDD-spelaren	Tryck in och håll ned MENU/HOLD
Gå till olika menynivåer	Tryck på ► för nästa och ◀ för föregående
Rulla och bläddra	▲, Tryck på ▼, ◀, ► för upp, ned, vänster, höger
Spela musik	Markera ditt val och tryck på ►►.
Pausa musiken	Tryck på ►► under uppspelningen
Snabbspola framåt i ett spår	Tryck ned knappen halvvägs och håll ▼
Snabbspola bakåt i ett spår	Tryck ned knappen halvvägs och håll nedtryckt ▲
Justera volymen	Tryck på VOLUME + / -
Spela nästa eller föregående spår	Tryck på ▼ för nästa och ▲ för föregående
SuperScroll™	Tryck ned ▲ eller ▼ helt och håll ned knappen

Anpassa inställningarna

- ① Tryck på **MENU/HOLD** så visas inställningsalternativen Tryck på ▲ om du vill bläddra upp och på ▼ om du vill bläddra ned och välja alternativ. Tryck på ► när du vill se nästa eller på ◀ för föregående nivå i menyn.
- ② Tryck på ► för att bekräfta valet genom att markera ○.
- ③ Tryck på **MENU/HOLD** eller på ◀ om du vill gå ur menyn. Alternativ för varje inställning visas i HDD-spelarens teckenfönster.

Avancerade inställningar och åtgärder

Slumpvis & Rep.	Slumpvis uppspelning av musikspår (Blanda) och / eller upprepad uppspelning (Upprepa)
DBB	Aktivera eller avaktivera Dynamic Bass Boost
Insomningsavs timer	Ställ in timern så stängs hdd-spelaren av när du vill
Equalizer (Frekvenskorrigering)	Justera ljudinställningarna
[>] knappfunktion	Justera ► knappåtgärder under uppspelningen (Standardinställningarna: Rep. och Slumpvis)
Display (Bildskärm)	Justera tiden det tar för skärmen att mörkna och kontrastnivån
Automatisk avstängning	Ställ in tidpunkt för automatisk avstängning av HDD-spelaren så sparar du batteri.
Språk	Ställ in önskat språk på HDD-bildskärmen
Information	Visa information om HDD-spelaren
Restore settings	Återställa HDD-spelarens fabriksinställningar

Radioläge: Automatisk kanalinställning

(endast för radiomodeller)

- 1 Välj **RADIO** i rotmenyn så att radioläget aktiveras. Musikuppspelningen slutar när du öppnar radioläget.
- 2 Tryck på **MENU/HOLD** och välj Autosearching (Autosökning). Du kan välja de tio radiokanaler med starkast signal automatiskt genom att trycka på ►. Avbryt genom att trycka på valfri tangent.
- 3 Bläddra uppåt med ▲ och nedåt med ▼ när du växlar mellan de automatiskt inställda radiokanalerna.
- 4 Markera din förinställning och vänta i 2 sekunder. Du kan nu lyssna på den markerade förinställningen.

Radioläge: Manuell kanalinställning

(endast för radiomodeller)

- 1 Välj **RADIO** i rotmenyn så att radioläget aktiveras. Musikuppspelningen slutar när du öppnar radioläget.
- 2 Bläddra uppåt med ▲ och nedåt med ▼ när du växlar mellan de automatiskt inställda radiokanalerna.
- 3 Tryck på **MENU/HOLD** och välj Manual tuning (Manuell kanalinställning).
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ om du vill finjustera inställningen (steg för steg). Spara förinställningen genom att trycka på ◀.

Använda HDD-spelaren som extern hårddisk

HDD-spelaren kan användas som extern hårddisk för lagring och överföring av datafiler. Observera att musikfiler som överförts från datorn till HDD-spelaren via Windows Explorer inte går att spela på HDD-spelaren. Använd alltid det medföljande musikprogrammet vid överföring av musik.



TIPS!

- Vid USB-anslutning rekommenderar vi att du alltid använder den medföljande nätadaptern så riskerar du inte att förlora data.
- Koppla alltid ur USB-anslutningen enligt anvisningarna (se *Steg 5, sidan 115*).

Felsökning

Om ett fel uppstår kontrollerar du först de punkter som listas på följande sidor. Om du behöver mer hjälp och fler felsökningstips kan du läsa vår FAQ-sida med vanliga frågor om HDD-spelare på www.philips.com/support.

Om det inte hjälper dig att hitta en lösning på problemet, bör du konsultera en återförsäljare eller ett servicecenter.

VARNING:

Öppna aldrig enheten eftersom det finns risk för elektriska stötar! Du får aldrig försöka att reparera enheten själv eftersom det gör att garantin blir ogiltig.

Fråga: Min HDD svarar inte.

Tryck in och håll ned ▲ + [VOLUME +] så återställs den. Filinnehållet, dvs. låtar eller nedladdade filer på HDD-spelaren, påverkas inte när du återställer den på det här sättet.

Fråga: Min HDD har så kort uppspelningstid.

Efter hand blir det interna laddningsbara batteriet svagare, men du kan byta ut det. Kontakta ditt närmaste Philips Service Center om ett batteribyte.

Fråga: Min HDD visar den här [filfel] -ikonen.

Spelaren har ett filfel. Det kanske saknas systemfiler eller så kan det vara ett formatfel på HDD-spelaren. Ansluta HDD-spelaren till datorn och ett eluttag och starta Device Manager. I huvudfönstret klickar du på Återställ.



Fråga: Min HDD visar den här [diskfel] -ikonen.

Spelaren har ett allvarligt fel, som kan ha orsakats av en felaktig hårddiskenhet. Rådfråga återförsäljaren eller kundtjänst.



Fråga: Hur tar jag reda på vilken version av firmware programvara som jag har?

Bläddra fram Menu (Meny) → Settings (Inställningar) → Information så visas "FW vers:".

Fråga: Hur tar jag reda på hur mycket ledigt utrymme som finns?

Bläddra fram Menu (Meny) → Settings (Inställningar) → Information så visas "Free:".

Säkerhet och underhåll

För att du ska kunna utnyttja produkten maximalt bör du läsa igenom SÄKERHETS- OCH GARANTIHÄFTET som levereras med enheten och innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter.

Arbets- och lagringstemperatur

- Använd hdd på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 35 °C. (32 till 95° F).
- Förvara hdd på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C. (-4 till 113° F).
- Livslängden för batteriet för hdd kan förkortas vid låg temperatur.
- Utsätt inte enheten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- När du använder hdd, ansluter den till datorn eller laddar batteriet är det normalt att den blir varm. Den bakre panelen fungerar som en avkylningsyta som överför värme inifrån enheten till den kyligare luften utanför.
- Vi rekommenderar inte att du använder din hdd under hård fysisk träning. hdd är inte stötsäker och kan skadas av häftiga rörelser.

Använda hörlurarna

- Øre-sikkerhed:
Lyt ved moderat lydstyrke. brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan ødelægge din hørelse.
- Trafik-sikkerhed:
Brug ikke hovedtelefoner, mens du kører bil eller cykler, da du kan være skyld i uheld.
- Optimerer uppspelningsprestandan
Vi rekommenderar att du bara använder PHILIPS hörlurar till din HDD. Musikvolym och/eller musikkvalitet kan inte garanteras för andra hörlurar som inte är tillverkade av PHILIPS.

Så här undviker du skador och dålig funktion

- Säkerhetskopiera dina filer. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till hdd. Philips ansvarar inte för förlust av innehållet om produkten blir skadad eller hårddisken inte kan avläsas.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför, tar bort osv.) dina filer!
- Var försiktig så att du inte tappar hdd och se till att saker inte faller ned på den.
- Placera inte hdd i vatten. Utsätt inte anslutningsdonen för vatten, eftersom det kan orsaka allvarliga skador.
- Rengör hdd med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensin eller slipmedel eftersom dessa kan förstöra hdd yta.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störning i den.

Använda nätadapter/laddare

- Använd enbart nätadaptern som levereras med hdd. Adaptrar för andra elektroniska enheter kan se likadana ut, men de kan skada hdd.
- Enda sättet att stänga av strömmen fullständigt är att dra ut nätadaptern/laddaren från strömkällan.
- Lämna alltid plats omkring nätadaptern. Använd inte utrustningen på en plats där luftflödet runt nätadaptern är begränsat, t ex i en bokhylla.
- Håll alltid på nätadapterns sidor när du ansluter eller drar ut den. Håll fingarna borta från pluggens metalldelar.
- hdd nätadapter är en är en högspänningskomponent och får aldrig öppnas, inte ens om hdd är avstängd.

Tekniska specifikationer

System	
Uteffekt	2 x 5 mW (16 Ω)
Frekvensrespons	20-20 000 Hz
THD	0.01%- 0.1%
Equalizer	5-bands DSP-styrd
USB-anslutningen	USB 2.0 full speed
Skärm	Svart/vit 128 x 96 pixlar
Bakgrundsljus	Vit LED
Batteri	Utbytbart (av Philips Service) 750mAh Li-Ion
Lins	härdat optiskt glas
Hölje	Formpressat magnesium
Anslutningar	Stereohörlur, Mini-USB (typ B), ingång för växeltrömsladdare
Lagring	Hårddisk 1.0" mikro-HDD
Uppspelningsformat som stöds	
MP3	8 - 320 kbit/s och VBR
WMA	32 - 192 kbit/s
Samplingsfrekvenser	8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48
Stöd för ID3-tag	Ja
Datoranslutning	USB 2.0 full speed
Filöverföring	av generella data via Windows Utforskaren
Musiköverföring	via medföljande musikprogrammet för musikuppspelning

Strömförsörjning

Inbyggd 750 mAh Lithium Ion (Li-Ion) laddningsbart batteri, utbytbart av Philips Service

Flerspänningsadapter/-laddare AY3192

Batteriets speltid

10 timmar vid användning av inbyggt laddningsbart batteri

(4 timmar helt uppladdat Snabbladdning: 1 timmar.)

Batteriets livslängd kan variera beroende på användningen.

Strömförbrukning

Avstånd: mindre än 1,3 mW

Vid genomsnittlig användning (USB-läge): 1,45 W

Vid genomsnittlig användning (uppspelningsläge): 250 mW

* Det är inte rekommenderat att köra HDD-spelaren på batteriström vid USB-anslutning.

Mottagning Frekvensområde FM 87.5 - 108 MHz, Förinställda stationer: 10
(endast för radiomodeller)

Allmänt

Mått 54,3 (B) x 84,5 (L) x 18,3 (H) mm

Vikt 93 g

PHILIPS förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens design och specifikationer utan föregående meddelande.

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda enheten.

Alla varumärken som vi hänvisar till är servicemärken, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare.

Med ensamrätt.

Copyrightinformation

- Icke godkänd kopiering och distribution av Internet- och cd-inspelningar bryter mot copyrightlagar och internationella avtal. Du bör endast använda hdd för privat bruk.
- Storbritannien och vissa andra länder krävs tillåtelse från copyrightinnehavarna för kopiering av copyrightskyddat material.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har uteslutits. Förpackningen kan lätt delas upp i fyra material: papp, polystyren, PET och plast.

Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

Om Musicmatch® Jukebox

Med den här prisbelönta programvaran kan du på ett enkelt sätt konvertera CD-skivor till MP3-filer, hantera din digitala musiksamling samt överföra musik till Philips-enheten.

Obs!

Du kan bara spela musik som du har överfört till enheten med hjälp av Musicmatch® Jukebox.

Om Device Manager

Med **Device Manager** kan du uppdatera och återställa din enhet med ett par enkla knapptryck.

Installera Musicmatch® Jukebox och Device Manager

- 1 Sätt in den medföljande cd-skivan i datorns cd-enhet.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen om du vill slutföra installationen.
- 3 Fyll i informationen i fönstret som öppnas.

Starta Musicmatch® Jukebox

- 1 Anslut enheten till datorn genom att använda den medföljande USB-kabeln. USB-anslutningsfönstret öppnas automatiskt.




TIPS!

Titta i handboken som medföljer datorn om du vill veta var USB-porten sitter.
Leta efter USB-symbolen på datorenheten.

- 2 Starta Musicmatch® Jukebox.




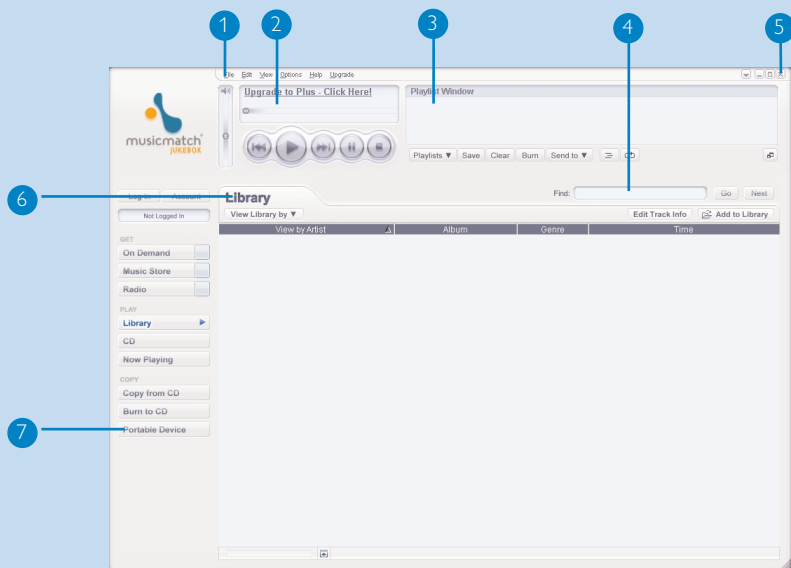

*Faktisk visning varierar beroende på användning

Huvudfönstret

- ① Menyalternativ: om du vill få tillgång till olika funktioner
- ② Spelarfönster: visar information om spår och ger grundläggande kontroller
- ③ Spellistas fönster: visar information om spellistan
- ④ Textruta: skriv ditt sökvillkor här
- ⑤ Knappar för fönsterstorlek: minimera, maximera och stänga Musicmatch®
- ⑥ Biblioteksskärm: visar biblioteksinformation
- ⑦ Bärbar enhet: ringer upp **Portable Device Manager**

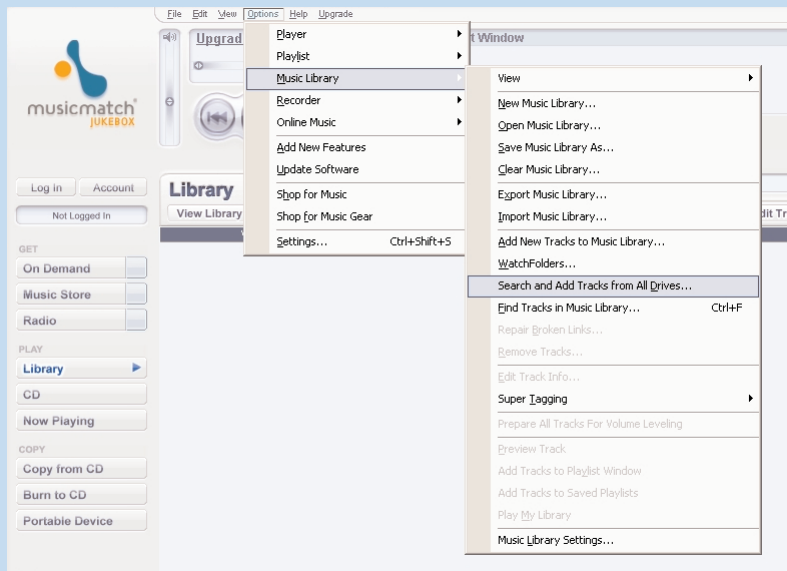


*Faktisk visning varierar beroende på användning

Söker och lägger till spår från alla enheter (till Library (biblioteket))

Musicmatch® Jukebox hittar musikfiler på datorns hårddisk, eller på alla tillgängliga hårddiskar:

- ① Gå till **Options** (alternativ) > **Music Library** (musikbibliotek) > **Search and Add Tracks From All Drives** (Sök och lägg till spår från alla enheter) på menyn.
- ② I fältet **Look In** (Leta i) väljer du **All Drives** (Alla enheter) (eller de du önskar) om du vill leta efter musikfiler. Markera eller avmarkera andra alternativ, klicka på **OK** och börja leta.
- ③ Filer läggs till i **Library** (biblioteket).

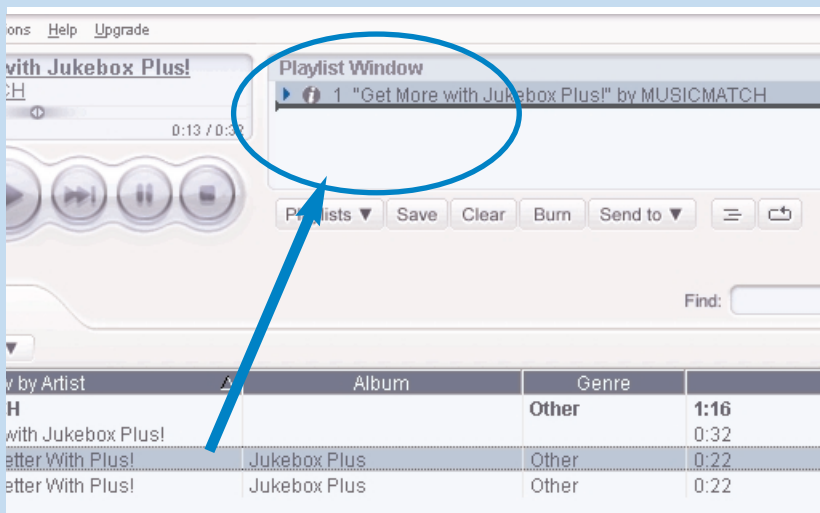

*Faktisk visning varierar beroende på användning


Lägga till spår i spellistan med dra-och-släpp-metoden

- ① Klicka för att markera ett objekt.
- ② Dra markeringen till spellistans fönster.
- ③ Det markerade spåret placeras nu i spellistan. Uppspelningen påbörjas.



TIPS!

Tryck och håll ned <Ctrl> på tangentbordet om du vill markera flera objekt. Om du vill markera flera objekt som ligger efter varandra, klickar du på det första, trycker och håller ned <Shift> på tangentbordet och klickar sedan på det sista.

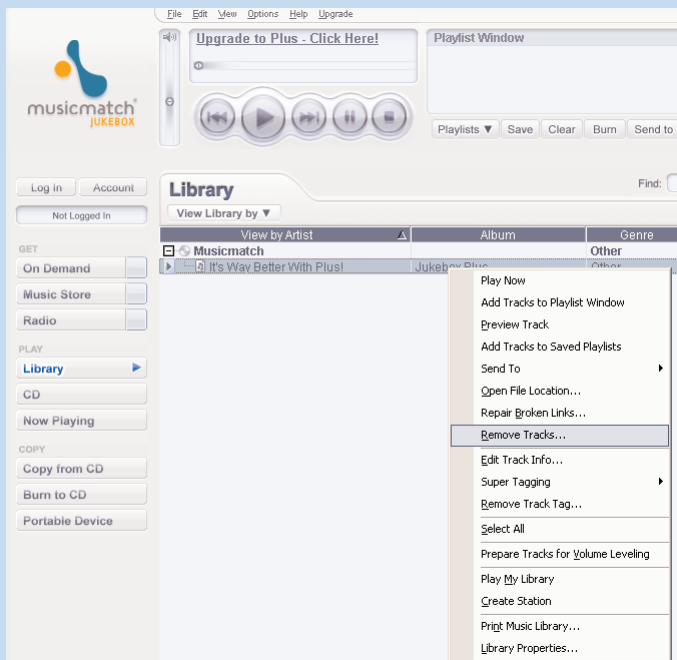

*Faktisk visning varierar beroende på användning


Radera spår och spellistor

- ① Klicka för att markera ett objekt.
- ② Högerklicka och välj **Remove tracks** (ta bort spår) om du vill ta bort spår.
- ③ Du kan också välja att trycka på <Delete> på tangentbordet när du vill radera det som är markerat.



TIPS!

Tryck och håll ned <Ctrl> på tangentbordet om du vill markera flera objekt. Om du vill markera flera objekt som ligger efter varandra, klickar du på det första, trycker och håller ned <Shift> på tangentbordet och klickar sedan på det sista.

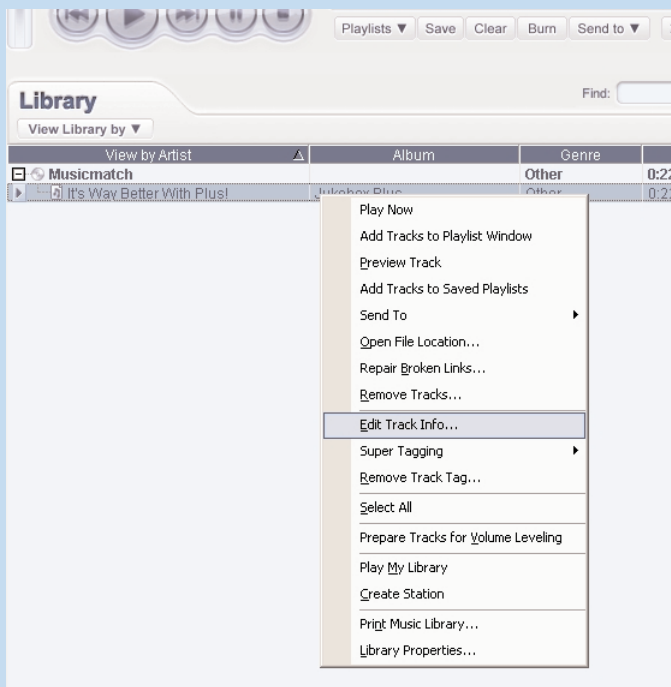

*Faktisk visning varierar beroende på användning


Redigera spårinformation

- 1 Klicka på det spår vars information du vill ändra.
- 2 Högerklicka och välj **Edit Track Info...** (Redigera spårinfo...) i fönstret **Edit Track** (redigera spår).
- 3 Klicka på textrutorna om du vill redigera aktuell information.
- 4 Klicka på **OK** när du vill spara ändringarna. Klicka på **Cancel** (Avbryt) om du vill ångra ändringarna.



TIPS!

Du kan också klicka på **Edit Track Info** -knappen i steg 2.




Find: abc Go Next

*Faktisk visning varierar beroende på användning

Söka efter spår

- ① Skriv en söksträng i fältet **Search** (Sök).
- ② Klicka på **Go** för att starta sökningen.
- ③ Du ser nu de spår som motsvarar det sökvillkor du angav.
- ④ I avsnitten ovan beskrivs hur du överför, raderar och flyttar dessa spår.

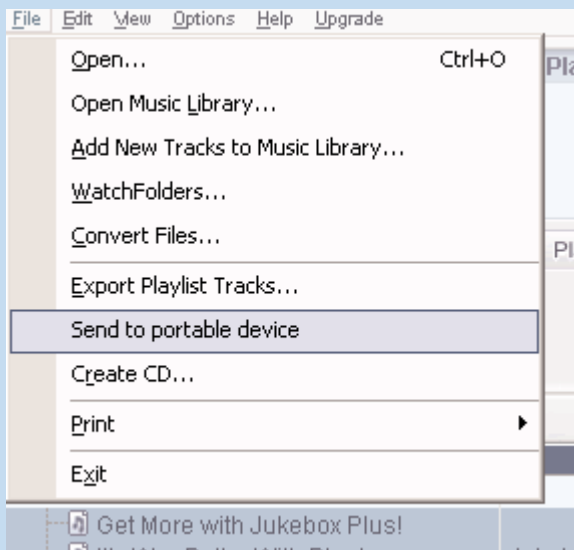

*Faktisk visning varierar beroende på användning

Skicka spår och spellistor till enheten

- ① Klicka på **File** (Arkiv) > **Send to portable device** for the **Portable Device Manager** (Skicka till bärbar enhet för Portable Device Manager).
- ② Dra och släpp spår och spellistor i **Portable Device Manager**.
- ③ Det som är markerat kopieras nu till enheten.



TIPS!

Du kan överföra spellistor direkt till enheten genom att klicka på **Send to ▼** -knappen under spellistans fönster.

Om du vill ha mer information om Musicmatch® Jukebox klickar du på **Help** (Hjälp) > **Musicmatch Jukebox Help**.

Uppgradering

Vi är övertygade om att du kommer att ha stor glädje av den här produkten. För bästa resultat rekommenderar vi dig att regelbundet besöka www.philips.com/support där du hittar gratis uppgraderingar av de senaste versionerna av program- och maskinvara till din produkt.

Uppgradering

Enheten styrs av ett internt **program** (firmware). Du kan hämta och installera den senaste versionen av det interna programmet och uppgradera enheten.



TIPS!

Ladda enheten helt innan du uppgraderar programmet.
Det garanterar stabil strömförsörjning för hela processen.

- 1 Besök oss gärna på www.philips.com/support. Du kan behöva ange numret på modellen, om du vill få åtkomst till uppgraderingsfilerna. Se till att du sparar filen / filerna i en mapp på datorn. Dekomprimera dem innan du installerar uppgraderingen.
- 2 Anslut enheten till datorn (strömmen tillförs av den medföljande nätadaptern om sådan finns). Starta **Device Manager** via **Start → Program → Philips → xxx → xxx**. (xxx = modellnumret)
- 3 Klicka på **Upgrade** (Uppgradera) i huvudfönstret.
- 4 Du uppmanas att koppla från enheten från datorn så snart Device Manager slutar att interagera med enheten. Ta bort enheten på ett säkert sätt genom att klicka på  i aktivitetsfältet.
- 5 När USB-kabeln är fränkopplad startas uppgraderingen automatiskt. Processen är klar när enheten startar om och visar uppstartsfönstret.

För användare av WINDOWS XP / 2000:

Enheten kopplas från automatiskt när **Device Manager** slutar interagera med enheten.

Musicmatch® Jukebox Upgrade

Musicmatch® Jukebox är det program som används för att hantera interaktionen mellan spelaren och datorn.

- 1 Klicka på **Upgrade** (uppgradering). Här får du mer information om hur du hämtar och uppgraderar Musicmatch® Jukebox.
- 2 Följ alla anvisningarna på skärmen för att slutföra uppgraderingen av Musicmatch® Jukebox upgrade.

Avinstallera Musicmatch® Jukebox

- 1 Stäng alla program, inklusive Musicmatch® Jukebox.
- 2 På **Start**-menyn väljer du **Kontrollpanelen**. Välj därefter **Lägg till/ta bort program**. Markera Musicmatch® Jukebox som det program du vill avinstallera.
- 3 Mer information om hur du avinstallerar program finns i Windows-handboken.

Återställa enheten

Enheten styrs av ett internt **program** (firmware). Om programmets filer är skadade bör du återställa enheten.



TIPS!

Ladda enheten helt innan du återställer enheten. Det garanterar stabil strömförsörjning för hela processen.

- 1 Anslut enheten till datorn (strömmen tillförs av den medföljande nätadaptern om sådan finns). Starta **Device Manager** via **Start → Program → Philips → xxx → xxx**. (xxx = modellnumret)

VARNING!

All musik och annat innehåll kommer att raderas!
Säkerhetskopiera alla filer innan du återställer enheten.

- 2 I huvudfönstret klickar du på **Restore** (återställ). Du uppmanas att koppla från enheten från datorn så snart Device Manager slutar att interagera med enheten.
- 3 Ta bort enheten på ett säkert sätt genom att klicka på  i aktivitetsfältet.
- 4 När USB-kabeln är fränkopplad startas återställningen av programmet automatiskt. Processen är klar när enheten startar om och visar uppstarts-fönstret.

För användare av WINDOWS XP / 2000:

Enheten kopplas från automatiskt när **Device Manager** slutar interagera med enheten.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004

All rights reserved.

www.philips.com

3104 205 33433

Printed in China

