

Benvenuto

Guida di avvio rapido

1

Procedure di
Collegamento

2

Installazione

3

Buon
Divertimento



PHILIPS


Contenuto della confezione



Ricevitore



Base dell'apparecchio

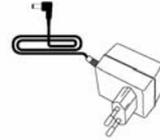


Alimentatore di corrente per la base dell'apparecchio



Cavo per il collegamento alla linea telefonica



2 batterie ricaricabili tipo AAA



Coperchio delle batterie



Guida all'utilizzo



Avvio Rapido Guida



Scheda della garanzia

L'adattatore apposito potrebbe non essere attaccato al cavo di collegamento della linea telefonica. In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.


Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

AVVERTENZA Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al vostro telefono.

1 Procedure di Collegamento

Collegare la base dell'apparecchio

1. Posizionare l'unità base in un luogo centrale vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.
2. Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentatore al connettore corrispondente posizionato nella parte posteriore della base.

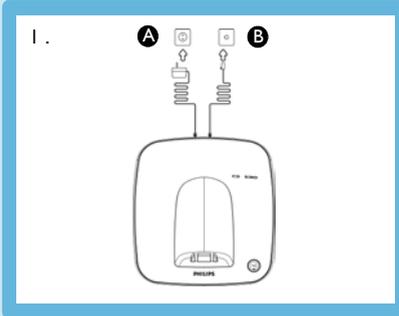


3. Collegare l'altro capo del cavo telefonico alla presa della linea telefonica e l'altro capo del cavo di alimentazione alla presa di corrente.

2 Installazione

Inserte las baterías y cargue

Inserire le batterie

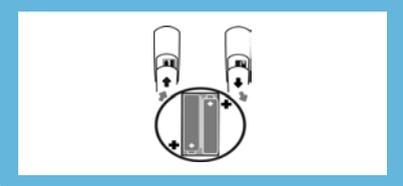

Caricare il ricevitore per 24 ore



Impostazione della data e ora

1. Premere **MENU**.
2. Scorrere **↓** fino a **Ora & Sveglia** e premere **SELEZ.**
3. Premere **SELEZ.** per accedere all'opzione **Data e ora**.
4. Inserire l'ora (HH:MM) e la data correnti (GG/MM/AA) e premere **SELEZ.**

Ora siete pronti ad usare il vostro telefono.

3

Buon Divertimento

Effettuare una chiamata

Inserire il numero telefonico e premere .

○

Premere  e inserire il numero telefonico.

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto .

Terminare una chiamata

Premere il tasto .

Regolare il volume dell'auricolare durante una chiamata

Premere il tasto  per selezionare da **Volume 1** a **Volume 5**.

Impostare la suoneria degli squilli

1. Premere  **MENU**, scorrere  fino a **Personalizza** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Toni Ricevit.**, scorrere  fino a **Suoneria Squ.** e premere  **SELEZ.**
2. Scorrere  fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
3. Premere  **SELEZ.** per impostare la suoneria degli squilli.
Un bip di conferma verrà emesso e il display ritornerà al menu precedente.

Memorizzare un contatto nella rubrica

1. Premere  **MENU**, scorrere  fino a **Rubrica** e premere  **SELEZ.**, premere  **SELEZ.** per accedere a **Nuovo nomin.**
2. Digitare il nome del contatto (massimo 12 caratteri) e premere  **OK**.
3. Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere  **OK**.
4. Scorrere  per scegliere un gruppo (<Nessun Gruppo>, <Gruppo A>, <Gruppo B>, <Gruppo C>) e premere  **SELEZ.** per completare.
Un segnale acustico bip lungo di conferma viene emesso.

Accesso alla rubrica

1. Premere  in modalità stand-by o premere  **MENU**, scorrere  fino a **Rubrica** e premere  **SELEZ.**, scorrere  fino a **Registra nom.** e premere  **SELEZ.**
2. Premere  per sfogliare la rubrica.

Accendere/Spengere il ricevitore

Per spegnere il ricevitore in modalità stand-by, tenere premuto il tasto  per 5 secondi.

Per riaccendere il ricevitore premere brevemente il tasto .

Bloccare/sbloccare la tastiera

Tenere premuto il tasto  per 2 secondi per bloccare e sbloccare la tastiera in modalità stand-by.

Trova ricevitore (Paging)

1. Premere il tasto  sulla base fino a quando il ricevitore non inizia a squillare.
2. Volta che il ricevitore viene ripreso, premere e per terminare la funzione trova ricevitore (paging).

Premere	Per
	Eentrare nel menu principale dalla modalità stand-by. Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore. Attivare la funzione muto durante una chiamata.
	Andare all'elenco dei numeri da ricomporre dalla modalità stand-by. Selezionare la funzione visualizzata sul display del ricevitore.
	Rispondere a chiamate esterne in entrata o a chiamate interne. Inserire R per i servizi dell'operatore telefonico quando la linea è in uso.
	Terminare una chiamata. <i>Premere a lungo</i> dal menu che si sta scorrendo per ritornare in modalità stand-by, premere brevemente per ritornare al menu precedente. <i>Premere a lungo</i> in modalità stand-by per disattivare il ricevitore, premere brevemente per riattivare il ricevitore.
	Accedere il registro delle chiamate dalla modalità stand-by. Scorrere in alto un elenco dei menu o andare alla rubrica precedente o al registro delle chiamate. Aumentare il volume dell'auricolare durante una chiamata. Andare al carattere precedente in modalità di modifica.
	Accedere alla rubrica dalla modalità stand-by. Scorrere in basso un elenco dei menu o andare alla rubrica successiva o al registro delle chiamate. Diminuire il volume dell'auricolare durante una chiamata. Andare al carattere successivo in modalità di modifica.
	Iniziare una chiamata interna.
	Rispondere a chiamate in entrata in modalità vivavoce. Attivare e disattivare l'altoparlante durante una chiamata.
	Comporre # in modalità stand-by. <i>Premere a lungo</i> per togliere la suoneria in modalità stand-by. Inserire una pausa in modalità di composizione. Cambiare le lettere maiuscole in minuscole e viceversa in modalità di modifica.
	Comporre * in modalità stand-by. <i>Premere a lungo</i> per attivare e disattivare il blocco della tastiera.

Risoluzione dei problemi

Per maggiori informazioni, per favore fate riferimento a p.50 del manuale di utilizzo dell'CD530 e p.58 del manuale di utilizzo dell'CD535.

Problema

- Il segnale della linea è assente
- Scarsa qualità audio
- L'  icona lampeggia
- Identificazione Linea del Chiamante (CLI) il servizio non funziona

Soluzione

- Controllare i collegamenti
- Caricare le batterie per almeno 24 ore
- Utilizzare il cavo telefonico fornito
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettrici
- Registrare il ricevitore con la base dell'apparecchio
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

Avete bisogno di aiuto?

Manuale di Utilizzo

Fare riferimento al Manuale di Utilizzo fornito con il vostro CD530/535.

Aiuto online

www.p4c.philips.com