

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

NTX400

Întrebare?
Contactați
Philips



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1 Important	2
Siguranța	2

2 Minisistemul tău Hi-Fi	4
Introducere	4
Ce se află în cutie	4
Imagine de ansamblu a unității principale	5
Imagine de ansamblu a telecomenzii	6

3 Primii pași	8
Conectare	8
Pregătirea telecomenzii	8
Conectează la alimentare	9
Setare ceas	9
Pornirea	9

4 Redare de pe un disc sau de pe USB	10
Redarea unui disc	10
Redarea de pe un dispozitiv de stocare USB	10
Controlarea redării	10
Programarea pieselor	11
Vizualizare informații de redare	11

5 Redare sunet prin Bluetooth	12
Conectarea unui dispozitiv	12
Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth	12
Deconectarea unui dispozitiv	13

6 Ascultați radio	14
Memorarea automată a posturilor de radio	14
Comută la un post de radio	14
Stocarea manuală a posturilor de radio	14
Selectarea unui post de radio presetat	15

7 Reglarea sunetului	16
Reglarea volumului	16
Dezactivarea sunetului	16
Selectarea unui efect de sunet presetat	16
Îmbunătățirea basului	16
Aplicare efect bas NX	16

8 Alte caracteristici	17
Ascultarea la un dispozitiv extern	17
Înregistrarea pe un dispozitiv USB	17
Setare temporizator	18
Setarea temporizatorului de oprire	18
Activarea sau dezactivarea luminii decorative	19
Ascultarea printr-o cască	19

9 Informații despre produs	20
Specificații	20
Informații privind capacitatea de redare USB	21
Formate disc MP3 acceptate	21
Întreținere	21

10 Depanare	22
Despre dispozitivul Bluetooth	22

11 Notă	24
Conformitate	24
Grija pentru mediu	24
Notă privind mărcile comerciale	24

1 Important

Siguranța

Află semnificația acestor simboluri privind siguranța



Acest „fulger” indică faptul că materiale neizolate din cadrul unității dvs. pot provoca electrocutare. Pentru siguranța oricărei persoane din locuința ta, te rugăm să nu îndepărtezi învelișul produsului.

„Semnele de exclamație” îți atrag atenția asupra caracteristicilor pentru care trebuie să citești cu atenție documentația inclusă pentru a preveni probleme de funcționare și de întreținere.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, acest aparat nu trebuie expus la ploaie sau la umezeală, iar pe acest aparat nu trebuie așezate obiecte umplute cu lichid, precum vase.

ATENȚIE: Pentru a preveni electrocutarea, combină lama largă a mufei cu fanta largă, introducând-o complet.



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui dispozitiv.
- Nu lubrifiați niciodată nicio piesă a acestui dispozitiv.
- Nu amplasați niciodată acest dispozitiv deasupra altor echipamente electrice.
- Feriți acest dispozitiv de lumina directă a soarelui, de flăcări deschise sau de căldură.
- Nu priviți niciodată fascicolul laser din interiorul acestui dispozitiv.
- Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces ușor la cablul de alimentare, ștecher sau adaptor pentru a deconecta acest dispozitiv de la alimentare.

- Instalează în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instala în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, guri de aerisire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Protejează cablul de alimentare pentru a nu fi călcat cu piciorul sau strangulat, în special la mufe, la prize și la punctele prin care iese din aparat.
- Utilizează exclusiv atașamentele/accesoriile specificate de producător.
- Utilizează numai cu un căruț, un stativ, un trepied, o consolă sau o masă specificate de producător sau achiziționate împreună cu dispozitivul. Atunci când se utilizează un căruț, fii precaut atunci când deplasezi combinația căruț/aparat, pentru a evita rănirea prin răsturnare.



- Scoate din priză acest aparat în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este în uz pentru perioade îndelungate de timp.
- Pentru toate operațiile de service, apelează la personal de service calificat. Operațiile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu, cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte pe dispozitiv, dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
- **ATENȚIE** la utilizarea bateriei – Pentru a preveni scurgerile din baterie care ar putea cauza răniri, deteriorarea proprietății sau a telecomenzii:
 - Instalează toate bateriile corect, cu + și - după cum sunt marcate pe telecomandă.
 - Nu amesteca bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).

- Nu utiliza acest aparat în apropierea apei.

- Scoate bateria atunci când telecomanda nu este utilizată o perioadă îndelungată de timp.
- Bateria nu trebuie să fie expusă la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau al altor surse similare.
- Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire.
- Nu așeza nicio sursă de pericol pe dispozitiv (de exemplu obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Dacă se utilizează o priză de REȚEA sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operațional.

Precauție

- Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea altor proceduri în afara celor precizate în prezentul document poate avea drept rezultat expunerea la radiații laser periculoase sau altă operare nesigură.

Siguranța auzului



Ascultați la un volum moderat.

- Utilizarea căștilor la volum ridicat vă poate afecta auzul. Acest produs poate produce sunete în game de decibeli care pot provoca pierderea auzului pentru o persoană normală, chiar pentru expuneri mai mici de un minut. Sunt oferite game mai înalte de decibeli pentru acele persoane care este posibil să fi experimentat deja pierderea auzului.
- Sunetul poate fi înșelător: În timp, „nivelul de confort” al auzului dvs. se adaptează la volume mai ridicate ale sunetului. Deci după ascultare prelungită, ceea ce sună „normal” poate fi de fapt tare și dăunător pentru auzul dvs. Pentru a vă proteja împotriva acestui lucru, setați-vă volumul

la un nivel sigur înainte ca auzul dvs. să se adapteze și lăsați-l la acel nivel.

Pentru a stabili un nivel sigur al volumului:

- Setati-vă controlul volumului la o poziție scăzută.
- Creșteți ușor sunetul până când puteți să-l auziți confortabil și clar, fără distorsiuni.

Ascultați perioade rezonabile de timp:

- Expunerea prelungită la sunete, chiar la niveluri „sigure” în mod normal, poate provoca de asemenea pierderea auzului.
- Asigurați-vă că vă utilizați echipamentul în mod rezonabil și că faceți pauzele corespunzătoare.

Respectați următoarele indicații atunci când utilizați căștile.

- Ascultați la niveluri de volum rezonabile pentru perioade de timp rezonabile.
- Aveți grijă să nu reglați volumul pe măsură ce auzul dvs. se adaptează.
- Nu creșteți volumul atât de mult, astfel încât să nu mai auziți ce se întâmplă în jurul dvs.
- Fiți precauți sau întrerupeți temporar utilizarea în situațiile cu risc de accidente.

Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află pe partea posterioară a unității.

2 Minisistemul tău Hi-Fi

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.Philips.com/welcome.

Introducere

Cu acest produs, poți

- să te bucuri de semnal audio de la discuri, dispozitive de stocare USB, dispozitive cu Bluetooth activat sau alte dispozitive externe;
- să asculți posturi de radio FM și AM; și
- să înregistrezi de pe un disc pe un dispozitiv de stocare USB.

Pentru a îmbogăți sunetul, acest produs oferă aceste efecte de sunet:


- Setări egalizator prestat (EQ)
- Dynamic Bass Boost (DBB)
- Îmbunătățire bas NX

Ce se află în cutie

Verifică și identifică conținutul pachetului:

- Unitatea principală x 1
- Telecomandă (cu o baterie AAA)
- Antenă FM cu fir x 1
- Antenă AM cu buclă x 1
- Materiale imprimare

Imagine de ansamblu a unității principale

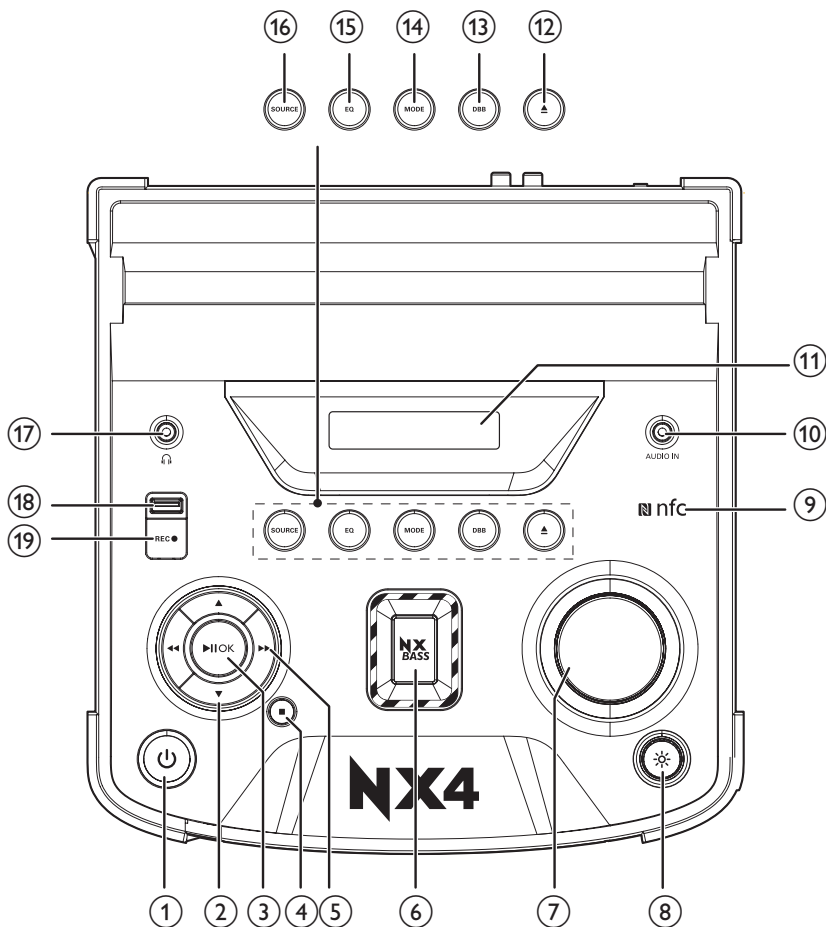

①

- Pornește produsul.
- Comută în modul standby sau în modul standby Eco.

②

- În modul Disc sau USB, treci la albumul anterior sau următor.
- În modul tuner FM sau AM, selectează un post de radio presetat.
- În modul standby, reglează ora și minutele în timpul setării ceasului/ temporizatorului.

③

- Întrerupe sau reia redarea.
- Confirmă o selecție.

④

- Oprește redarea sau șterge lista programată.
- Leși din modul de setare ceas/ temporizator.
- Leși din procesul de înregistrare.

- ⑤ ◀◀/▶▶
- În modul tuner, comută la posturile de radio.
 - În modul DISC sau USB, treci la piesa anterioară sau următoare.
 - În modul DISC sau USB, caută într-o piesă.

- ⑥ **BAS NX**
- Activează efectul de bas.

- ⑦ **Buton pentru volum**
- Reglează volumul.

- ⑧ ☼
- Activează sau dezactivează efectul de iluminare a boxei.

- ⑨ **NFC**
- Conectează un dispozitiv compatibil NFC prin Bluetooth.

- ⑩ **AUDIO IN**
- Conectează un dispozitiv audio extern.

- ⑪ **Panou de afișare**
- Afișarea stării curente.

- ⑫ ▲
- Deschide sau închide tava pentru disc.

- ⑬ **DBB**
- Pornește sau oprește Dynamic Bass Enhancement.

- ⑭ **MODE**
- Selectează modul de repetare sau redare aleatorie.

- ⑮ **EQ**
- Selectează o setare de presetare egalizator (EQ).


- ⑯ **SOURCE**
- Selectează o sursă audio.

- ⑰ 🎧
- Conectează o cască.

- ⑱ **Mufă USB**
- Conectează un dispozitiv de stocare în masă USB.

- ⑲ **REC**
- Înregistrează pe un dispozitiv USB.

Imagine de ansamblu a telecomenzii

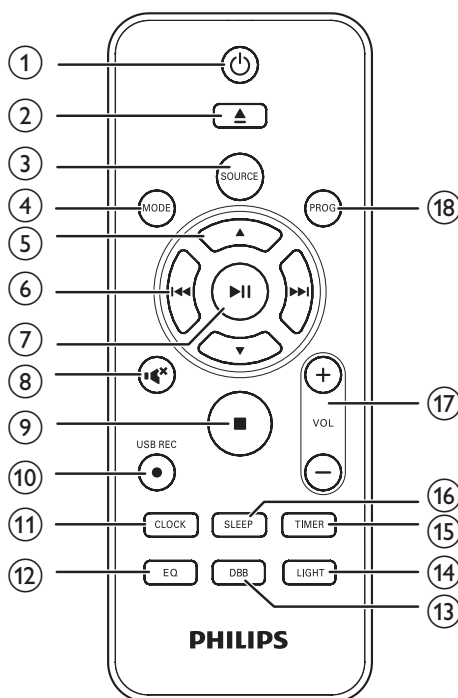

- ① ⏻
- Pornește produsul.
 - Comută în modul standby sau în modul standby Eco.
- ② ▲
- Deschide sau închide tava pentru disc.
- ③ **SOURCE**
- Selectează o sursă audio.
- ④ **MODE**
- Selectează modul de repetare sau redare aleatorie.

⑤ ▲ / ▼

- În modul Disc sau USB, treci la albumul anterior sau următor.
- În modul tuner FM sau AM, selectează un post de radio presetat.
- În modul standby, reglează ora și minutele în timpul setării ceasului/temporizatorului.

⑥ ⏮ / ⏭

- În modul tuner FM sau AM, comută la posturile de radio.
- În modul DISC sau USB, treci la piesa anterioară sau următoare.
- În modul DISC sau USB, caută într-o piesă.

⑦ ▶ ||

- Întrerupe sau reia redarea.
- Confirmă o selecție.

⑧ 🔊

- Oprește sau reluă sunetul.

⑨ ■

- Oprește redarea sau șterge lista programată.
- Leși din modul de setare ceas/temporizator.
- Leși din procesul de înregistrare.

⑩ USB REC

- Înregistrează pe un dispozitiv USB.

⑪ CLOCK

- Setează ceasul.

⑫ EQ

- Selectează o setare de presetare egalizator (EQ).

⑬ DBB

- Pornește sau oprește Dynamic Bass Enhancement.

⑭ LIGHT

- Activează sau dezactivează efectul de iluminare a boxei.

⑮ TIMER

- Setează temporizatorul.

⑯ SLEEP

- Setarea cronometrului de oprire.

⑰ +VOL -

- Reglează volumul.

⑱ PROG

- Programarea pieselor.
- Programează posturi de radio.

3 Primii pași



Precauție

- Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea altor proceduri în afara celor precizate în prezentul document poate avea drept rezultat expunerea la radiații laser periculoase sau altă operare nesigură.

Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.

În cazul în care contactezi Philips, ți se va solicita să indicîi numărul de model și numărul de serie ale acestui produs. Numărul de modul și numărul de serie se află pe partea posterioară a aparatului. Notează numerele aici:

Nr. model _____

Nr. de serie _____

Conectare


Conectarea antenei FM



Notă

- Pentru o recepție optimă, extinde complet antena FM și reglează poziția acesteia.

Conectează antena FM furnizată la mufa **FM** de pe partea posterioară a unității principale.

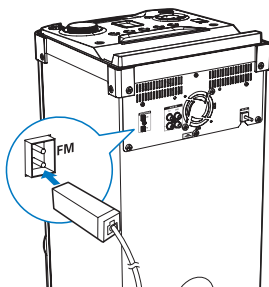


Conectare antenă AM




Notă

- Pentru o recepție mai bună, reglează poziția antenei AM.

1 Asamblare antenă AM cu buclă.

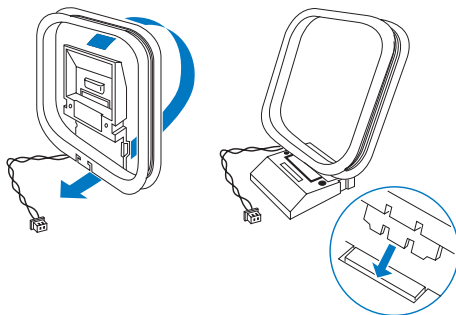

2 Conectează antena AM cu buclă la mufa **AM** de pe partea posterioară a unității principale.

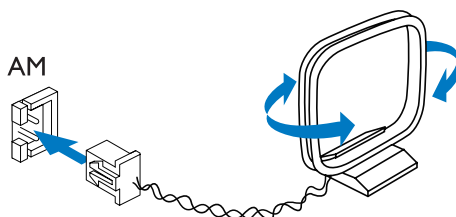

Pregătirea telecomenzii




Notă

- Risc de explozie în cazul înlocuirii greșite a bateriei. Înlocuiește doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Bateriile conțin substanțe chimice, prin urmare trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

1 Deschide compartimentul pentru baterie.

- 2 Introdu o baterie AAA cu polaritatea corectă (+/-), după cum este indicat.

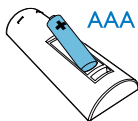

- 3 Închide compartimentul bateriei.

Conectează la alimentare



Precauție


- Risc de deteriorare a produsului! Asigură-te că tensiunea de alimentare de la rețea corespunde valorii imprimate pe partea posterioară sau inferioară a unității.
- Risc de șoc electric! Atunci când deconectezi adaptorul de alimentare, scoate întotdeauna ștecherul din priză. Nu trage de cablu.



Notă

- Înainte de a conecta adaptorul c.a., asigură-te că ai finalizat toate celelalte conexiuni.

Conectează la mufa de alimentare c.a. la o priză.

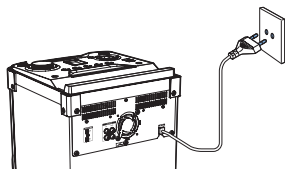

Setare ceas

- 1 În modul standby, apasă și ține apăsat **CLOCK** timp de două secunde.
↳ Mesajul **[CLOCK SET]** (setare ceas) este afișat, apoi **se afișează [12H]** sau **[24H]**.
- 2 Apasă **▲ / ▼** în mod repetat pentru a selecta formatul de 12 ore sau de 24 de ore.

- 3 Apasă **CLOCK** pentru a confirma.
↳ Cifra orei luminează intermitent.
- 4 Repetă pașii 2-3 pentru a seta ora și minutul.



Notă

- Pentru a anula setarea ceasului, apasă **■**.
- În timpul setării ceasului, dacă nu se realizează nicio acțiune timp de 90 de secunde, produsul iese automat din modul de setare a ceasului.
- Ceasul este afișat în modul standby. Pentru a vizualiza ceasul în timpul funcționării sau modul standby ECO, ține apăsat **CLOCK** timp de două secunde.

Pornirea

Apasă **⏻**.

- ↳ Produsul comută la ultima sursă selectată.

Comutarea în modul standby

Apasă **⏻** din nou pentru a comuta produsul la modul standby.

- ↳ Ceasul (dacă este setat) este afișat.

Pentru a comuta între modul standby și modul Eco standby:

Apasă și menține apăsat **⏻** timp de 2 secunde.

- ↳ În modul Eco standby, butonul **⏻** se aprinde roșu, iar lumina de fundal a afișajului este stinsă.



Sugestie

- Produsul comută automat la modul standby Eco după 10 minute în modul standby.


4 Redare de pe un disc sau de pe USB

Redarea unui disc

Notă

- Asigură-te că discul are conținut audio care poate fi redat.

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa disc.
- 2 Apasă ▲ pentru a deschide tava pentru disc.
- 3 Introdu un disc în tava pentru disc, cu partea imprimată îndreptată în sus.

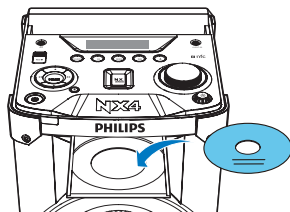

- 4 Apasă ▲ din nou pentru a închide tava pentru disc.
↳ Redarea pornește automat.


Redarea de pe un dispozitiv de stocare USB

Notă

- Asigură-te că dispozitivul USB are conținut audio care poate fi redat în formate acceptate.

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa USB.

- 2 Introdu mufa USB a dispozitivului în mufa USB.

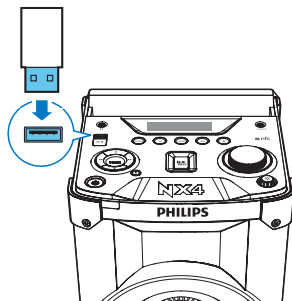

- 3 Apasă ▲ / ▼ pentru a selecta un folder.
- 4 Apasă ◀◀ / ▶▶ pentru a selecta un fișier audio.
↳ Redarea pornește automat.

Controlarea redării

În modul USB sau DISC, urmează instrucțiunile de mai jos pentru a controla redarea.

Buton	Acțiune
◀◀ / ▶▶	Apasă pentru a trece la piesa anterioară sau următoare. Apasă și menține apăsat pentru a derula piesa rapid înainte sau rapid înapoi în timpul redării, apoi eliberează pentru a relua redarea.
▲ / ▼	Apasă pentru a selecta un album.
▶	Apasă pentru a întrerupe sau a relua redarea.
■	Apasă pentru a opri redarea.
MODE	Apasă în mod repetat pentru a selecta o viteză de redare: • [OFF] (oprit): revenire la modul de redare normală. • [REPEAT ONE] (repetare o dată): redare piesa curentă în mod repetat. • [REPEAT ALL] (repetare toate): redare toate piesele în mod repetat. • [SHUFFLE] (aleator): redare toate piesele în mod aleator.

Notă

- Redare aleatorie nu poate fi selectată atunci când se redau piesele programate.

Programarea pieselor

Poți programa un număr maxim de 20 de piese.

- 1 În modul DISC sau USB, apasă pe ■ pentru a opri redarea.
- 2 Apasă **PROG** pentru a activa modul de programare.
 - ↳ Un număr luminează intermitent pe ecran.
- 3 Pentru piesele MP3, apasă ▲ sau ▼ pentru a selecta un album.
- 4 Apasă ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta un număr de piesă, apoi apasă **PROG** pentru a confirma selecția.
- 5 Repetă pașii de la 3 la 4 pentru a programa alte piese.
- 6 Apasă ▶|| pentru a reda piesa programată.
 - Pentru a șterge programul, apasă de două ori pe ■

Vizualizare informații de redare

Notă

- Poți vizualiza informațiile privind redarea numai în modul DISC sau USB.

În timpul redării, apasă **CLOCK** în mod repetat pentru a selecta diferite informații de redare:

- Numărul piesei și timpul de redare
- Titlu
- Artist
- Album

5 Redare sunet prin Bluetooth

Produsul poate transmite muzică de pe dispozitivul tău Bluetooth la sistem prin Bluetooth.

Conectarea unui dispozitiv

Notă


- Înainte de sincronizarea unui dispozitiv cu acest produs, citește manualul de utilizare al acestuia pentru a verifica compatibilitatea Bluetooth.
- Produsul poate memora maximum opt dispozitive sincronizate. Al nouălea dispozitiv conectat îl va înlocui pe primul.
- Orice obstacol între produs și dispozitivul Bluetooth poate reduce raza de acțiune. Păstrează aparatul la distanță de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.
- Raza operațională dintre produs și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).

Opțiunea 1: Conectarea unui dispozitiv prin NFC

Near Field Communication (NFC) este o tehnologie care permite comunicarea wireless cu rază scurtă între diverse dispozitive compatibile NFC, precum telefoane mobile și etichete IC.

Dacă dispozitivul tău Bluetooth acceptă NFC, îl poți conecta cu ușurință cu acest produs.

- 1 Activează funcția NFC pe dispozitivul tău Bluetooth (consultă manualul de utilizare al acestuia).
- 2 Atinge eticheta NFC din partea superioară a produsului cu zona NFC a dispozitivului Bluetooth până când auzi un semnal sonor.

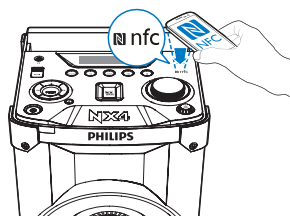

- 3 Pe dispozitivul tău Bluetooth, acceptă solicitarea de sincronizare cu „Philips NX4”.
- 4 Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza sincronizarea și conexiunea.
 - ↳ După realizarea conectării, mesajul **[BT CONNECTED]** (BT conectat) se derulează pe ecran, iar produsul semnalizează sonor de două ori.

Opțiunea 2: Conectarea unui dispozitiv în mod manual

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa **[BT]**.
- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, activează Bluetooth și caută dispozitive Bluetooth care pot fi sincronizate (consultă manualul de utilizare al dispozitivului).
- 3 Pentru sincronizare, selectează **[Philips NX4]** afișat pe dispozitivul tău.
 - ↳ După realizarea cu succes a conectării, mesajul **[BT CONNECTED]** (BT conectat) se derulează pe ecran, iar produsul semnalizează sonor de două ori.

Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth

După conectarea Bluetooth reușită, redă semnal audio pe dispozitivul Bluetooth.

- ↳ Transmite semnalul audio de la dispozitivul tău compatibil Bluetooth către acest produs.

Deconectarea unui dispozitiv

- Apasă și menține apăsat ►|| timp de trei secunde;
- Dezactivează Bluetooth de pe dispozitivul tău; sau
- Deplasează dispozitivul în afara razei de comunicare.
 - ↳ Produsul semnalizează sonor de două ori.



Notă

- Pentru a conecta un alt dispozitiv Bluetooth, mai întâi deconectează dispozitivul curent.

6 Ascultați radio

Memorarea automată a posturilor de radio



Notă

- Poți programa maximum 20 de posturi de radio FM și 10 posturi de radio AM.
- 1 La intrarea în modul FM sau AM pentru prima dată, produsul solicită căutarea și memorarea tuturor posturilor de radio disponibile.
 - 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta modul tuner FM sau AM.
 - ↳ Se afișează mesajul **[AUTO INSTALL-PRESS PLAY-STOP CANCEL]** (instalare automată, apasă pe redare-stop anulare).
 - 2 Apasă **▶||** pentru a începe scanarea completă.
 - ↳ Se afișează mesajul **[AUTO]** (automat).
 - ↳ Produsul memorează automat toate posturile de radio disponibile și apoi transmite primul post de radio disponibil.
 - ↳ Lista posturilor este memorată în sistem. Data viitoare când vei porni sistemul, scanarea posturilor nu va mai avea loc.



Notă

- Dacă apeși **■** produsul nu va efectua scanarea completă, iar atunci când intri data viitoare în modul FM sau AM, va apărea același mesaj.
- Poți, de asemenea, să apeși și să menții apăsat **PROG** timp de două secunde pentru a activa programarea automată.
 - ↳ Se afișează **[AUTO]** (automat).
 - ↳ Acest produs memorează automat posturi de radio cu o intensitate suficientă a semnalului.
 - ↳ Primul post de radio memorat este difuzat automat.

Comută la un post de radio



Sugestie

- Păstrează produsul la distanță de dispozitive electronice pentru a evita interferența radio.
- Pentru o recepție îmbunătățită, extinde complet și reglează poziția antenei.

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta tunerul FM sau AM.
- 2 Apasă și menține apăsat **◀◀/▶▶** timp de trei secunde.
 - ↳ Mesajul **[CĂUTARE]** este afișat.
 - ↳ Radioul comută automat pe un post cu semnal puternic.
- 3 Repetă pasul 2 pentru a regla mai multe posturi.
 - Pentru a comuta la un post cu semnal slab, apasă **◀◀/▶▶** în mod repetat până când găsești o recepție mai bună.

Stocarea manuală a posturilor de radio



Notă

- Poți programa maximum 20 de posturi de radio FM și 10 posturi de radio AM.

- 1 Comută la un post de radio.
- 2 Apasă **PROG** pentru a activa modul de programare.
 - ↳ Un număr de poziție este afișat.
- 3 Apasă **▲/▼** pentru a alocă un număr acestui post de radio și apoi apasă **PROG** pentru confirmare.
- 4 Repetă pașii de la 1 la 3 pentru a programa alte posturi.



Sugestie

- Pentru a suprascrisa un post programat, memorează un alt post în locul acestuia.

Selectarea unui post de radio presetat

În modul tuner, apăsați ▲ / ▼ pentru a selecta un număr presetat.

7 Reglarea sunetului

Reglarea volumului

În timpul redării, apasă **+VOL** - pentru a mări sau a micșora volumul.

Dezactivarea sunetului

În timpul redării, apasă **🔊** pentru a dezactiva sau a relua sunetul.

Selectarea unui efect de sunet presetat

În timpul redării, apasă **EQ** în mod repetat pentru a selecta efecte de sunet speciale:

- **[POP]** (pop)
- **[SAMBA]** (samba)
- **[ROCK]** (rock)
- **[TECHNO]** (tehno)
- **[JAZZ]** (jazz)

Îmbunătățirea basului

Cea mai bună îmbunătățire dinamică a basului (Bass Enhancement - DBB) este generată automat pentru fiecare setare EQ. Poți selecta manual setarea DBB care se potrivește cel mai bine mediului în care asculți.

- În timpul redării, apasă **DBB** în mod repetat pentru a selecta:
 - **DBB 1**
 - **DBB 2**
 - **DBB 3**
 - **DBB OFF (DBB OPRIT)**

Aplicare efect bas NX

Efectul de bas NX adaugă caracteristici clare și vesele muzicii cu zgomot de fond redus.

- În timpul redării, apasă **BAS NX**. Sunetul se va schimba în 3 etape:
 - Etapa 1: volumul sunetului crește la un nivel mai ridicat și rămâne la acest nivel timp de 5 secunde.
↳ Mesajul **[FIRING]** (firing) este afișat.
 - Etapa 2: volumul sunetului se reduce treptat până la nivelul inițial în 10 secunde.
↳ Mesajul **[DISCHARGING]** (descărcare) este afișat.
 - Etapa 3: volumul sunetului se menține la nivelul normal timp de 40 de secunde.
↳ Mesajul **[RECHARGING]** (reîncărcare) este afișat.



Notă

- Pentru a reactiva efectul bas NX, apasă **NX BASS** din nou după finalizarea celor 3 etape.


8 Alte caracteristici

Ascultarea la un dispozitiv extern

Cu acest produs, poți asculta de la un dispozitiv audio extern, cum ar fi un player MP3.

Redarea de pe un player MP3

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa INTRARE AUDIO.
- 2 Conectează un cablu de intrare audio (nefurnizat) cu un conector de 3,5 mm la ambele capete la:
 - mufa **AUDIO IN** de pe produs, și
 - mufa pentru căști de pe MP3 player.
- 3 Redă sunet de pe MP3 player (consultă manualul de utilizare al acestuia).

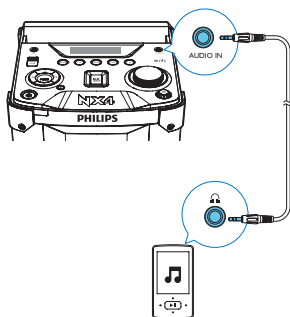


Redare de pe alt dispozitiv audio

Poți, de asemenea, să redai semnalul audio de pe un televizor sau de pe un player DVD.

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa AUX DVD sau AUX TV.

- 2 Conectează cablurile audio alb și roșu (nu sunt furnizate) la:
 - mufele **AUX IN** de pe partea posterioară a produsului.
 - mufa de IEȘIRE AUDIO a unui televizor sau a unui DVD player.
- 3 Redă semnalul audio pe dispozitivul audio extern (consultă manualul de utilizare al dispozitivului).

AUX DVD / AUX TV

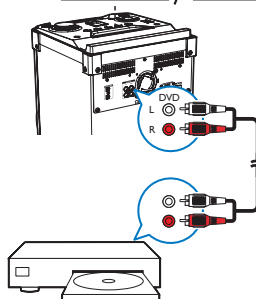

Înregistrarea pe un dispozitiv USB

Piese CD audio și fișiere MP3 sunt înregistrate în format .mp3.

Prima dată când înregistrezi pe un dispozitiv USB, se creează automat un folder pe dispozitivul USB. La fiecare înregistrare pe un dispozitiv USB, fișierele înregistrate sunt memorate într-un sub-folder. Fișierele și sub-folderele sunt denumite numeric în ordinea în care sunt create.

- 1 Introdu un dispozitiv USB în mufa .
 - 2 Selectează sursa discului și încarcă un disc.
 - Pentru a înregistra o piesă într-un disc: selectează o piesă pentru redare, apoi apasă **USB REC.**
 - Pentru a înregistra toate piesele dintr-un disc: apasă  pentru a opri redarea, apoi apasă **USB REC.**
- ➡ Redarea începe automat la începutul discului sau al piesei selectate, iar înregistrarea va începe.
- Pentru a opri înregistrarea, apasă .

Notă

- Dacă dispozitivul USB nu are suficientă memorie pentru a stoca fișiere audio, un mesaj despre memorie plină este afișat.
- Cu redarea MP3-CD, poți înregistra toate piesele numai în folderul curent.

Setare temporizator

Dacă este setat un temporizator, produsul va fi activat automat după o perioadă presetată.

Notă

- Asigură-te că ceasul este setat corect.

- 1 În modul standby, apasă și ține apăsat **TIMER** timp de două secunde.
↳ Mesajul **[TIMER SET]** (setare temporizator) este afișat, apoi este afișată o solicitare de selectare a sursei de sunet.
- 2 Apasă ▲ / ▼ în mod repetat pentru a selecta o sursă de sunet: DISC, USB, FM, sau AM.
- 3 Apasă **TIMER** pentru a confirma.
↳ **[12H]** sau **[24H]** este afișat.
- 4 Apasă ▲ / ▼ pentru a selecta formatul de 12 ore sau de 24 de ore.
- 5 Apasă **TIMER** pentru a confirma.
↳ În formatul de 12 ore, **[AM]** sau **[PM]** este afișat. Repetă pașii 4-5 pentru a selecta AM sau PM. Apoi cifrele orei încep să lumineze intermitent.
↳ În format 24 de ore, cifrele orei încep să lumineze intermitent.
- 6 Repetă pașii 4-5 pentru a seta ora, minutul și volumul sursei sunetului.
↳ Dacă produsul este în modul standby sau în modul standby Eco, sursa de sunet selectată va fi activată când expiră timpul presetat.

Notă

- Pentru a anula setarea temporizatorului, apasă ■.
- În timpul setării temporizatorului, dacă nu există acțiuni timp de 90 de secunde, produsul iese automat din modul de setare a temporizatorului.


Activarea sau dezactivarea temporizatorului

- În modul standby, apasă **TIMER** în mod repetat pentru a activa sau a dezactiva temporizatorul.
↳ Dacă se activează temporizatorul alarmei, se afișează **[TIMER ON]** (temporizator pornit).
↳ Dacă se dezactivează temporizatorul alarmei, se afișează **[TIMER OFF]** (temporizator oprit).

Setarea temporizatorului de oprire

Atunci când unitatea este pornită, apasă **SLEEP** în mod repetat pentru a selecta o anumită perioadă de timp (în minute).

- ↳ Produsul comută automat în modul standby după perioada prestabilită.
- ↳ Atunci când mesajul **[SLEEP OFF]** (oprire dezactivată) este afișat, temporizatorul de oprire este dezactivat.

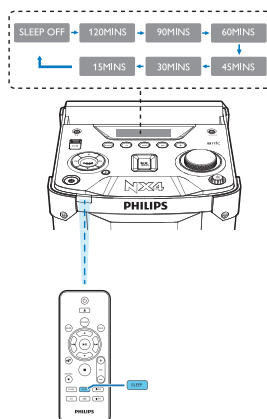

Activarea sau dezactivarea luminii decorative

În modul pornit, apasă **LIGHT** în mod repetat pentru a selecta o culoare a luminii boxei sau pentru a o dezactiva acesteia:

- **[PEACE]** (pace)
- **[POWERFUL]** (puternic)
- **[PASSION]** (pasiune)
- **[SAMBA]** (samba)
- **[FIESTA]** (fiesta)
- **[CIELO]** (cielo)
- **[CUSTOM]** (personalizat)
- **[OFF]** (oprit)

Ascultarea printr-o cască

- Conectează o cască la mufa  de pe produs.

9 Informații despre produs

Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Specificații

Amplificator

Putere de ieșire totală	1000 W RMS (THD 30 %)
Răspuns în frecvență	60 -20000 Hz, ± 3 dB
Coeficient semnal/zgomot	≥ 70 dBA
Audio/intrare AUX	1V/2V RMS Rin $\geq 22k\Omega$

Disc

Tip laser	Semiconductor
Diametru disc	12 cm/8 cm
Discuri acceptate	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Convertor audio digital/analog	24 biți / 44,1 kHz
Distorsionare armonică totală	$< 1\%$ (1 kHz)
Răspuns în frecvență	60 Hz -20 kHz (44,1 kHz)
Raport S/N	≥ 70 dBA

Boxe

Impedanța boxei	3 ohmi
Difuzor	Woofer de 6,5", tweeter de 2"
Sensibilitate	Woofer: 87 ± 3 dB/m/W; Tweeter: 88 ± 3 dB/m/W

Tuner

Gamă de acord	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 531 - 1602kHz (9 KHz)
Grilă de reglare	100 KHz (FM), 9 KHz (AM)
- Mono, raport 26 dB S/N	< 22 dBf
Selectivitate căutare	< 35 dBf
Distorsionare armonică totală	$< 2\%$
Coeficient semnal/zgomot	> 50 dB
Număr de posturi presetate	20 FM, 10 AM

Bluetooth

Versiune Bluetooth	V4.0
Bandă de frecvență Bluetooth	Banda ISM 2,402 GHz ~ 2,48 GHz
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP V1.4
Rază	10 m (spațiu liber)

Informații generale

Alimentare c.a.	220 - 240 V~, 50/60 Hz;
Consum de energie pentru operare	170 W
Consum de energie în standby	30 W
Consum în standby Eco	0,5 W
USB Direct	Versiunea 2.0HS, 5 V 1 A
Ieșire pentru căști	5,0 mW 2x 16 Ω
Temperatură de funcționare și umiditate	De la 0 °C până la 45 °C, umiditate de la 5% până la 90% pentru toate climatele
Dimensiuni - Unitate principală (l x l x A)	287 x 818 x 303 mm
Greutate - Unitate principală	13 kg

Informații privind capacitatea de redare USB

Dispozitive USB compatibile:

- Memorie flash USB (USB 2.0)
- Playere flash USB (USB 2.0)
- carduri de memorie (necesită un cititor de card suplimentar pentru a funcționa cu această unitate)

Formate acceptate:

- USB sau format fișier de memorie FAT12, FAT16, FAT32 (dimensiune sector: 512 biți)
- Rată biți MP3 (rată date): 32-320 Kbps și rată biți variabilă
- Director care găzduiește până la maxim 8 niveluri
- Număr de albume/foldere: maxim 99
- Număr de piese/titluri: maxim 999
- Etichetă ID3 v1.2 sau versiuni ulterioare
- Număr fișier în Unicode UTF8 (lungime maximă: 128 biți)

Formate neacceptate:

- Albume goale: un album gol este un album care nu conține fișiere MP3 și nu va fi afișat pe ecran.
- Formatele de fișiere neacceptate sunt omise. De exemplu, documentele Word (.doc) sau fișierele MP3 cu extensia .dlf sunt ignorate și nu sunt redade.
- Fișiere audio AAC, WAV, PCM
- Fișiere WMA

Formate disc MP3 acceptate

- ISO9660, Joliet
- Număr maxim de titluri: 999 (în funcție de lungimea numelui fișierului)
- Număr maxim de albume: 99
- Frecvențe de eșantionare acceptate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Rate de biți acceptate: 32-320 (kbps), rate de biți variabile
- Etichetă ID3 v1.2 sau versiuni ulterioare
- Director care găzduiește până la maxim 8 niveluri

Întreținere

Curățarea carcasei

- Utilizează o cârpă moale umezită ușor în soluție de detergent neutru. Nu utiliza o soluție care conține alcool, spirt, amoniac sau agenți abrazivi.

Curățarea discurilor

- Atunci când un disc se murdărește, șterge-l cu o lavetă de curățare. Șterge discul din centru spre exterior.



- Nu utiliza niciodată solvenți precum benzen, diluant, agenți de curățat disponibili în comerț sau spray-uri antistatice speciale pentru discuri analogice.

Curățarea lentilei discului

- După utilizare prelungită, se poate acumula murdărie sau praf pe lentila discului. Pentru a garanta o calitate bună de redare, curăță lentila discului cu soluție de curățare pentru lentile de CD Philips sau cu orice altă soluție de curățare disponibilă în comerț. Urmează instrucțiunile furnizate cu soluția de curățare.

10 Depanare



Precauție

- Nu scoate niciodată carcasa acestei unități.

Pentru a menține validitatea garanției, nu încerca niciodată să repara sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpini probleme atunci când utilizezi această unitate, verifică următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, accesează website-ul Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactezi Philips, asigură-te că unitatea este în apropiere și că ai disponibile numărul modelului și numărul de serie.

Lipsă alimentare

- Asigură-te de conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare c.a. al unității.
- Asigurați-vă că există energie la ieșirea c.a.
- Pentru a economisi energie, unitatea comută automat în standby după 10 minute după ce redarea ajunge la sfârșit și nu este acționată nicio comandă.

Nu există sunet sau există sunet de calitate slabă

- Reglează volumul.
- Verifică dacă produsul are sunetul oprit. Dacă da, apasă  pentru a relua redarea sunetului.

Unitatea nu răspunde

- Deconectează și reconectează ștecherul de alimentare c.a. și apoi pornește din nou unitatea.

Telecomanda nu funcționează

- Înainte de a apăsa orice buton pentru funcție, mai întâi selectează sursa corectă cu telecomanda în locul unității principale.
- Redu distanța dintre telecomandă și unitate.
- Introdu bateriile cu polaritățile (semnele +/–) aliniate conform indicațiilor.
- Înlocuiește bateriile.
- Îndreaptă telecomanda direct spre senzorul din partea frontală a unității principale.

Niciun disc detectat

- Introduceți un disc.
- Verificați dacă discul este introdus cu partea superioară în jos.
- Așteptați până când dispăre condensul umed de pe obiectiv.
- Înlocuiți sau curățați discul.
- Utilizați un CD finalizat sau un disc cu un format corect.

Nu poate afișa unele fișiere de pe dispozitivul USB

- Numărul de foldere sau de fișiere de pe dispozitivul USB a depășit o anumită limită. Acest fenomen nu este o funcționare incorectă.
- Formatele acestor fișiere nu sunt acceptate.

Dispozitivul USB nu este acceptat

- Dispozitivul USB este incompatibil cu unitatea. Încearcă un altul.

Emisie radio de slabă calitate

- Mărește distanța dintre produs și alte aparate electrice.
- Reglează poziția antenei pentru o recepție mai bună.

Despre dispozitivul Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasează aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtează orice obstacol dintre acestea.

Nu se poate conecta cu dispozitivul.

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultă manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modalitatea de activare a funcției.
- Acest produs este deja conectat cu un alt dispozitiv compatibil Bluetooth. Deconectează acel dispozitiv și apoi încearcă din nou.

Dispozitivul sincronizat se conectează și se deconectează constant.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasează aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtează orice obstacol dintre acestea.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat, ca o caracteristică de economisire a energiei. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestui produs.

11 Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Gibson Innovations pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Conformitate

CE 0560

Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grija pentru mediu

Evacuarea produsului vechi și a bateriei



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii. Urmați reglementările locale și nu evacuați niciodată produsul și bateriile cu gunoiul menajer. Evacuarea corectă a produselor vechi și a bateriilor ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosință

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosință, consultați secțiunea de montare a bateriilor.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplutură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul dvs. se compune din materiale care pot fi reciclate și reutilizate în condițiile dezambalării de către o companie specializată.

Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, bateriilor consumate și echipamentelor vechi.

Notă privind mărcile comerciale



Cuvântul, marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Gibson Innovations Limited se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și mărci comerciale sunt cele ale proprietarilor lor.



N Mark este o marcă comercială sau marcă înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite și în alte țări.



Acesta este un aparat de CLASA II cu izolație dublă și fără împământare de protecție.



Be responsible
Respect copyrights

Realizarea de copii neautorizate ale materialelor protejate la copiere, incluzând programele informatice, fișierele, transmisiunile și înregistrările audio poate reprezenta o încălcare a drepturilor de autor și constituie o infracțiune. Acest echipament nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.



Specifications are subject to change without notice.

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

