

Snabbguiden / menystrukturen

Tryck **Vänster Snabbtangent (VST)**  för att gå till huvudmenyn i viloläge.

Använd **Navigeringsknappar**  för att gå upp eller ner i menylistan eller för att navigera i listorna.

Tryck **VST**  : välj meny eller option och bekräfta inställning.

I viloläge för att gå till **Telefonbok**, tryck **Höger Snabbtangent (HST)**  och tryck **VST**  för att **GRANSK** detaljerna.

Ett kort tryck på en av snabbtangenter validerar nästa funktion som beskrivs ovanför knappen.

I viloläge för att gå till **Återuppringslista**, tryck **Navigeringsknapp upp**  och för att gå till **Samtalsbok**, tryck **Navigeringsknapp ner** .

Svara/avsluta ett samtal



Ring upp

Förval av nummer &  eller  & slå nummer

Läsa samtalslista

Tryck , bläddra till  för att välja **Samtalsbok** eller **SMS** och bläddra .

Återuppringning

Tryck  och bläddra  och 

Ring upp från telefonboken

Tryck **HST**  och bläddra  och 

Lägg till namn i telefonboken

Förval av nummer och tryck **VST**  för att välja **SPARA**, ange namn och tryck  **OK**

Höja/sänka volymen i telefonens hörlur under samtal

Flytta upp  för att höja volymen, flytta ner  för att sänka volymen

Höja/sänka handenhetens högtalare

Under samtal med handenheten, upp  för att höja, ner  för att sänka

Stäng av mikrofonen
Aktivera mikrofonen

Under samtal tryck **VST**  **TYST**, tryck **VST** igen  för att välja **TYSTAV**

Ställ in datum och tid

Tryck **VST**  för att gå till menylistan, flytta  till **Klocka & alarm** och tryck  **VÄLJ**, tryck  för att välja **Datum & Tid**. Ange aktuell tid (HH:MM), sedan aktuell dag (DD / MM) och tryck  **VÄLJ**.

Ställ in handenhetens ringsignal

Tryck **VST**  för att gå till menylistan, flytta  till **Personligt** och tryck  **VÄLJ**, bläddra  till **HE rington** och tryck  **VÄLJ**. Bläddra  till **HE Ringmelodi** och tryck  **VÄLJ**. Bläddra  igenom listan för att lyssna på ringmelodier och välj  önskad ringmelodi.

Aktivera / stänga av telefonsvararen
(enbart DECT 627)

Tryck på  basstationen för att koppla **På / Av** telefonsvararen

Färgdisplay

Rubrik: visar ikoner och aktuell menyfunktion.
Snabbtangentråd: visar textmenyer.

Vänster snabbtangent

- I viloläge, tryck kort för att gå till huvudmenyn.
- Kort tryckning för att välja textmeny.

Ta emot samtal & Återuppringningsknapp

- Tryck för att ta linjen och besvara ett samtal.
- Skriv **R** för operatörstjänster vid uppkoppling.

Knappsats & Infoga *

- Kort tryckning för infogning *
- Lång tryckning för att låsa/låsa upp knappsatsen i viloläge

Högtalare*

- Kort tryckning för att ringa upp eller aktivera telefonens högtalare under ett samtal

Hörlur

Mikrofon

Navigeringsknappar

Bläddra igenom menyer & optioner.

Bläddra upp för att gå till

Återuppringningslista från viloläge.

Bläddra ner för att gå till

Samtalsbok/SMS meddelande från viloläge.

Höger snabbtangent

- Kort tryckning för att gå till **Telefonbok** från viloläge.
- Kort tryckning för att välja textmeny.

Lägg-på knapp

- Kort tryckning för att lägga på eller gå ur (tillbaka till viloläge).
- Lång tryckning för att stänga av handenheten.

Teckenuppsättning & Infoga

- Kort tryckning för att infoga #.
- Tryck för att byta teckenuppsättning under redigering.
- Lång tryckning för paus (P) under uppringning.

Samtalsöverföring/Internsamtal

- Kort tryckning för att påbörja ett internt samtal.
- Kort tryckning under internt samtal för att överföra samtalet eller växla mellan internt och externt samtal
- Kort tryckning för att besvara ett internt samtal.

***Varning:** Handsfree-aktiveringen kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

Ikoner på handenhetens display

Displayen ger information om Din telefons operationer. Totalt 9 ikoner kan visas i displayens rubrik:



Vid första användning kan laddningen ta några minuter tills symbolen visas på displayen.



Handenheten är registrerad och inom basstationens räckvidd. **Blinkar** symbolen så är handenheten inte registrerad till basstationen eller utanför basstationens räckvidd.



Ljudet är avstängt.



Väckarklockan är aktiverad.



Externsamtal på väg. **Blinkar** symbolen visas ett inkommande samtal eller att linjen redan är upptagen av en extra handenhet.



Internsamtal på väg. **Blinkar** symbolen visas ett internsamtal med en extra handenhet.



Knappsatsen är låst.



Handenhetens högtalare är aktiverade.



Nytt meddelande (SMS, inkommande samtal eller röstbrevlåda).



Under laddningen flyttar batterisymbolen från tomt till fullt läge.

Telefonlurbatteriets urladdningsgrad anges:

fullt , 2/3 , 1/3 och tomt batteri .

Ikoner på basstationens display

enbart DECT 627

Displayen i basstationen DECT 627 ger information om svararen och inställningarna.

Tid (HH:MM)



Datum (DD / MM)

Antal meddelande



Nya olästa meddelanden på svararen.



Gamla meddelanden på svararen, redan lästa.



Svararen PÅ.



Visar vilken typ av utgående meddelanden används.




Visar antal ringsignaler innan svararen börjar spela upp utgående meddelande.



Sökning PÅ/AV.

Basstation DECT 623

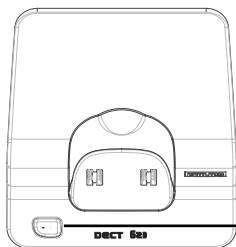

Sökknapp

Med sökknappen kan man lokalisera en saknad handenhet om handenheten är inom räckvidden och batterierna laddade. Tryck knappen tills handenheten sätter i gång och ringer. Är den återfunnen, tryck  knapp på handenheten för att avsluta sökningen.

Basstation DECT 627



Volymknappar

Justering av basstationens volymnivå.

Backljuset är PÅ om det finns nya meddelanden på svararen eller svararens minne är fullt. Ikoner se sid 3.



Söknyckel

Tryck på för att lokalisera alla bärbara handenheter.



PÅ/AV-knapp


Tryck på denna för att slå PÅ eller AV telefonsvararen.



Flytta bakåt / Uppspelningsknapp

Om tryckt inom 1 sekund under meddelandets uppspelning: Flytta till föregående meddelande. Om tryckt mer än 1 sekund under meddelandets uppspelning: Uppspelning av aktuellt meddelande. I konfigureringsläge, kort tryckning för att ändra en inställning.

Högtalare

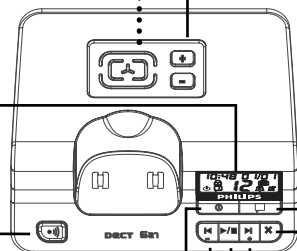

Inspelning av memo & Utgående meddelanden

Kort tryckning för att spela in ett memo. Lång tryckning för att spela in utgående meddelande 1 eller 2 (se sid 49).



Radera knapp

Kort tryckning för att radera aktuellt meddelande under uppspelning. Lång tryckning i viloläge för att radera alla meddelanden (alla meddelanden lästa).



Spela upp / Stopp-knapp

Kort tryckning för att spela upp meddelande. Kort tryckning för att stoppa ett meddelande medan du lyssnar till ett meddelande. Lång tryckning för att gå till svararens inställningsfunktion.



Flytta framåt / Nästa meddelande

Kort tryckning för att gå vidare till nästa meddelande medan du avlyssnar. I konfigureringsläge, kort tryckning för att ändra en inställning.


Snabbguiden	I
Handenhet DECT 623 / DECT 627	2
Ikoner på handenhetens display	3
Ikoner på basstation DECT 627	3
Base station DECT 623 / DECT 627	4
Innehållsförteckning	5-6
Menystruktur	7-9
Text på Snabbtangent	9
Konformitet, miljö och säkerhet	10
Konformitetsdeklaration	
Att använda i enlighet med GAP standard	11
Installering av DECT 623/627	
Packa upp Din DECT 623/627	12
Installera basstationen	13
Installera och byta ut batterierna i handenheten	13
Batteriernas hållbarhet och räckvidd	13
Konfigureringsläge	14
Handenhet AV/ PÅ och knappsats låst/upplåst	14
Introduktion	
Viloläge	15
Menystruktur och användning	15
Grundfunktioner	16
Ingående samtalsfunktion	17
Textredigering	18
SMS	
Skriva och skicka nytt SMS	19
Visa SMS	20
Inläsa	21
Utlåsa	22
Utkast mappen	24
SMS inställningar	25
Klocka & alarm	26
Inställning av datum och tid	26
Inställning av väckarklocka	26-27
Telefonbok	
Gruppringmelodi	28
Ny ingång	28
Granska	29

Samtalsbok	
Granska	32
Spara nummer i telefonbok	32
Radera allt	33
Återuppringslista	
Granska	34
Avancerade inställningar	34
Radera allt	35
Internsamtal	
Internt samtal	36
Samtalsöverföring	36
Flerpartssamtal	37
Personligt	
Tapet	38
Kontrast	38
Handenhet rington	38
Handenhet namn	40
Autosvar	40
Språk	40
Avancerade inställningar	
Ringläge	41
Flashtid	41
Röstspråk (enbart DECT 627)	42
Säkerhet	42
Registrering	43
Avregistrering	43
Reset	43
Nätverkstjänster (operatörstjänster)	44
Telefonsvarare DECT 627	
Tangenter	45
Display	46
Sparade meddelanden	46
Radera meddelanden på svararen	47
Svararens inställningar	47
Utgående meddelande	49
Spela in och lyssna på memo	50
Fjärrkontroll	51
Utgångsläge	51
FAQ	52-53
Problemlösningar	54-55
Index	56



Menystruktur

För att gå till menyn från viloläge, tryck **Vänster Snabbtangent (VST)**  **MENY**.


Använd **Navigeringsknappar**  för att bläddra upp och ner i menylistan.

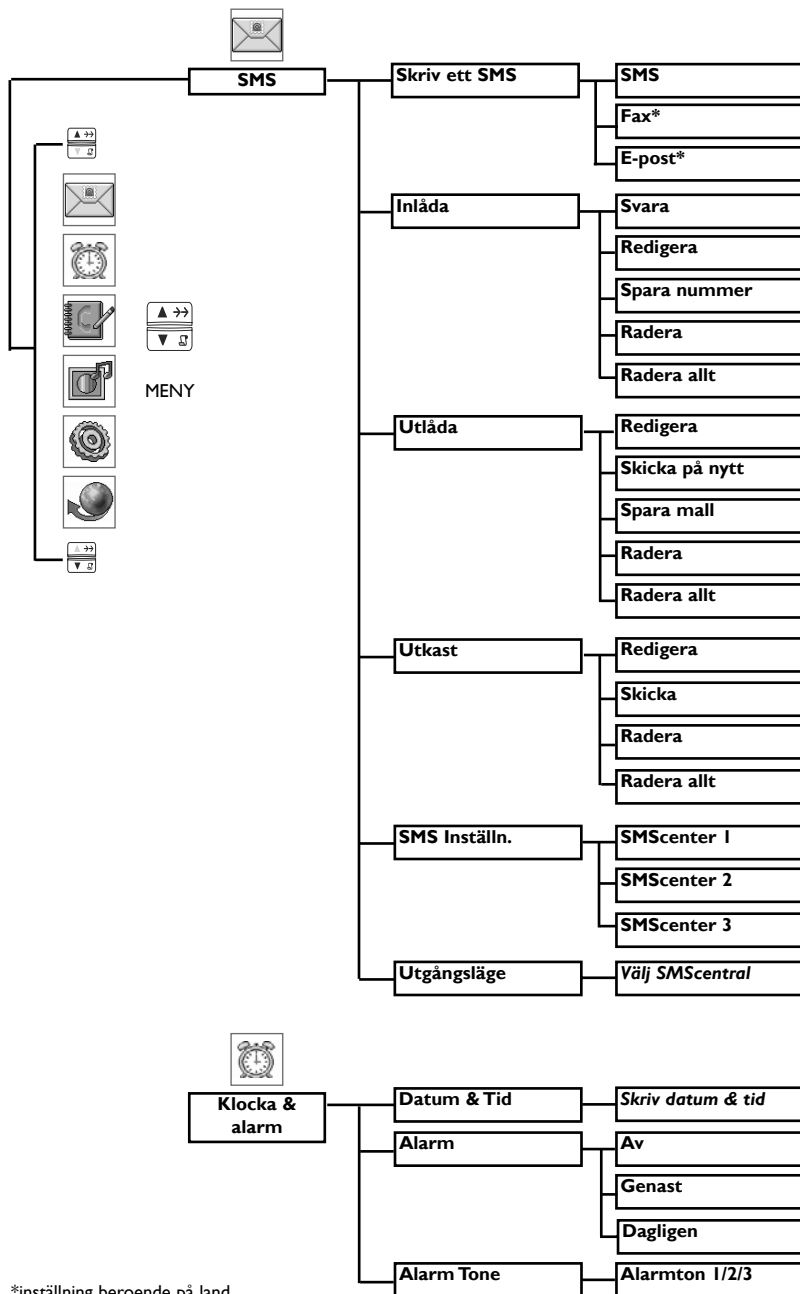

*inställning beroende på land

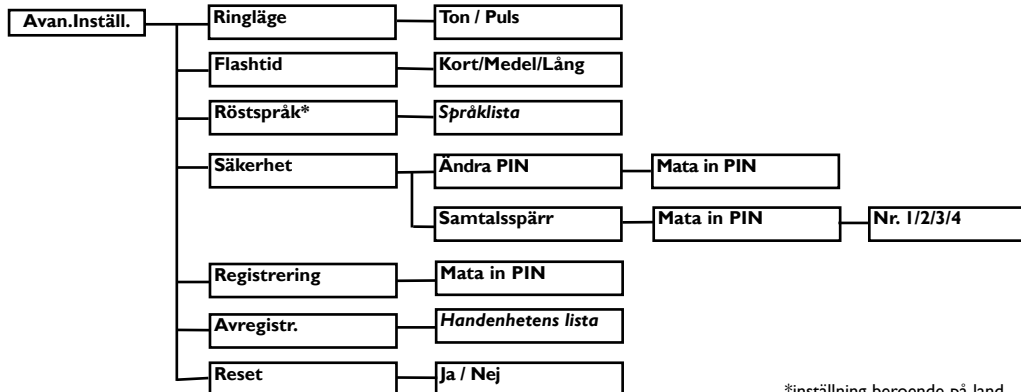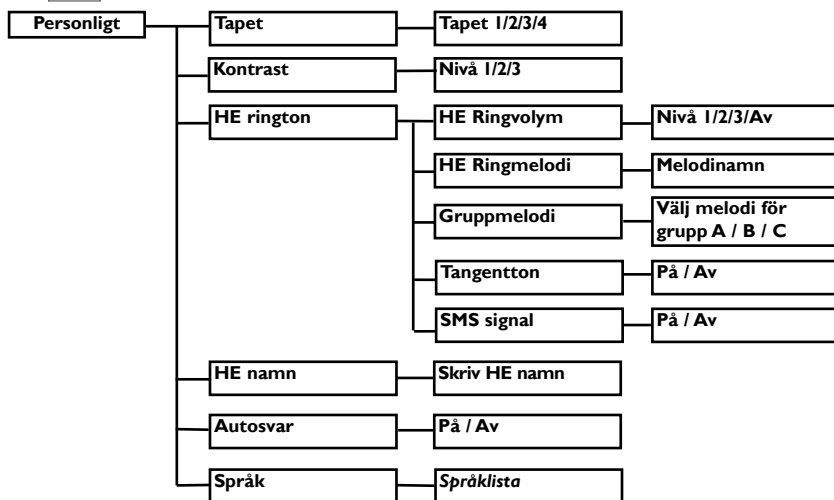

*inställning beroende på land

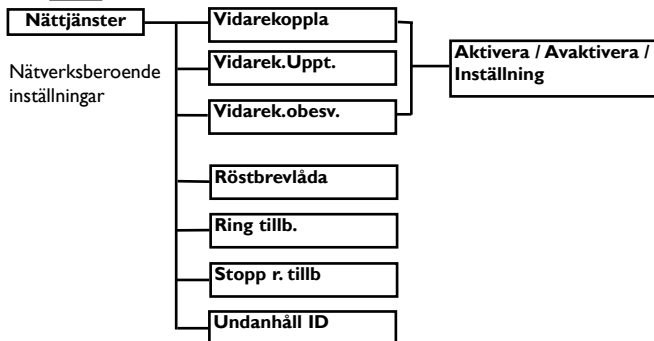

Text på Snabbtangenten

Beroende på innehållet kan följande text på snabbtangenten visas på Vänster och Höger snabbtangente:

Text på

Snabbtangenten Funktion

MENY

Börja en menyfunktion.

VÄLJ

Välj aktuellt val.

OK

Bekräfta aktuella inställningar /
ingång eller funktion.

TILLB.

Gå tillbaka till tidigare bild.

TFBK

Gå till telefonbokslista.

TYST

Stäng av handenhetens mikrofon.

TYSTAV

Slå på handenhetens mikrofon.

LJDLÖS

Stoppa inkommande ringsignal.

RENSA

Rensa aktuellt tecken och flytta markören
till vänster.

SPARA

Spara i telefonbok.

STOPP

Stoppa alarm.

GRANSK


Granska ingångens detalj.

ALLA

Ring alla handenheter via Intercom.

KONF

Börja ett konferenssamtal.

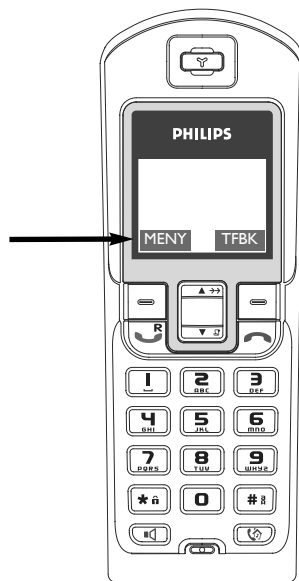

Konformitet, miljö och säkerhet

Säkerhetsinformation:

Denna utrustningen kan vid strömavbrott ej användas för nödsamtal. Använd i nödfall något annat alternativ, t.ex. en mobiltelefon.

Konformitet:

Härmed intygar PHILIPS att denna DECT 623xx, DECT 627xx står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Denna produkt kan enbart anslutas till det analoga telenätet i de länder som nämns på förpackningen.

Strömförsörjning:

Denna produkt skall anslutas till 220-240 volts strömförsörjning med enfas-växelström, med undantag av IT-installationen enligt norm EN 60-950.

Varning!

Elnätet klassas som farligt enligt EN 60-950. Apparaten kan skiljas från elförsörjningen endast genom att dra ur kontakten. Använd därför alltid ett lättåtkomligt vägguttag.

Telefonanslutning:

Spänningen i telefonnätet klassas som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, i enlighet med definition i norm EN 60-950).

Säkerhetsanvisningar:

Låt inte telefonluren komma i beröring med vätskor. Plocka aldrig isär varken telefonlur eller basstation. Det är risk för att komma i beröring med farliga spänningar. Låt alltid auktoriserad kundtjänst genomföra reparationer. Laddningskontakter och batterier får ej komma i beröring med ledande föremål. Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk. Handenhetens aktivering kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

Miljöskydd:

Vid avfallshantering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och uttjänt telefon skall lokala föreskrifter för återvinning absolut beaktas.

Återvinning & avyttring

Anvisningar angående avyttring när det gäller gamla produkter.

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) har utformats för att tillförsäkra att produkterna återanvänds med hjälp av bästa möjliga behandlings-, återvinnings- och återanvändningstekniker för att se till att hälsa och miljö skyddas på bästa sätt.

Din produkt har utformats och tillverkats med material och komponenter av hög kvalitet, som kan återvinnas och återanvändas.

Släng inte din gamla produkt i ditt hushålls gemensamma soptunna.

Ta reda på hur det lokala systemet för avfallshantering fungerar när det gäller elektriska och elektroniska produkter som bär denna symbol:



Använd en av de följande saneringsoptionerna:

1. Avyttring av hela produkten (inklusive sladdar, kontakter och tillbehör) i de angivna WEEE-anläggningarna för avfallsuppsamling.
2. Om du köper en ersättningsprodukt, lämna då tillbaka hela din gamla produkt till återförsäljaren. Han ska ta emot produkten i enlighet med kraven i WEEE-direktivet.

Declaration of conformity

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT62xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a: (protection of the health & the safety of the user)

Safety: EN 60950-1 (10/2001)

SAR: EN 50371 (2002)

Article 3.1 b: (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2: (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 20/05/2005

Le Mans



Product Quality Manager
Home Communication

CE 0168

Krav enligt GAP-standard:

GAP-standarden garanterar att alla DECT™- och GAP-dugliga telefonlurar och basstationer uppfyller standardens minimikrav oberoende av märke. Din telefonlur och basstation DECT 623/627 motsvarar GAP-kraven, dvs. följande funktioner garanteras: registrera telefonlur, belägga linjen, ta emot samtal och ringa upp telefonnummer. De avancerade funktionerna är möjligtvis inte tillgängliga om du tillsammans med din basstation använder en telefonlur av annat märke än DECT 623/627 (utom med DECT 723/727 handenheter).

Att registrera och använda Din DECT 623/627 handenhet med en annan typ av GAP standard basstation, följ först proceduren som beskrivs i tillverkarens instruktioner, och följ därefter förfarandet på sidan 43.

För att registrera en handenhet av en annan typ i basstationen för DECT 623/627, placera basstationen i registreringsläge (sida 43), följ därefter förfarandet i tillverkarens instruktioner.

Philips har märkt batterier/ackumulatorer och förpackningar med standardsymboler för att främja vederbörlig avfallshantering.



Ett finansiellt bidrag har lämnats för att främja upparbetning och återvinning.



Förpackningsmaterial och bruksanvisning kan lämnas till återvinning.

DECT™ är ett registrerat varumärke från ETSI till förmån för användare av DECT-teknologi.

Installering av DECT 623/627

Packa upp DECT 623

DECT 623 paketet innehåller:

En DECT 623 basstation



En DECT 623 handenhet



NiMh AAA
550 mAh
uppladdningsbara
batterier



En användarhandbok
och en SMS broschyr



En garanti



En nätdel




En telefonsladd*



Packa upp DECT 627

DECT 627 paketet innehåller:

En DECT 627 basstation

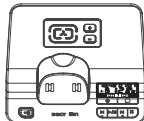

En DECT 627 handenhet



NiMh AAA
550 mAh
uppladdningsbara
batterier



En användarhandbok
och en SMS broschyr



En garanti



En nätdel



En telefonsladd*



***Varning:** I förpackningen kan du upptäcka att linjeadaptern levererats separat i förhållande till ledningskabeln. Om så är fallet, var vänlig koppla **först denna linjeadapter till ledningskabeln innan du sätter i den i vägguttaget.**

I förpackningarna DECT 623 och DECT 627 med multi-handenhet, finner du även en eller flera extra handenheter, laddare med sin strömförsörjning och extra återuppladdningsbara batterier.

Installera basstation


Placera din produkt tillräckligt nära telefonen och eluttagen så sladdarna når.

För att kunna installera basstationen ordentligt, så sätt i anslutningskabeln och elsladden i basstationen. Sätt i kabeln och sladden i väggen. Om du har ett DSL bredband för Internetinstallation, var vänlig försäkra Dig om att du har ett DSL- filter direkt isatt i varje uttag som används i huset och kontrollera att modemmet och telefonen är isatta i rätt filterlucka (en speciell för varje).


Varning! Elnätverket är klassificerat som farligt enligt kriterierna i normerna EN 60-950. Det enda sättet att stänga av strömtillförseln till denna produkt är genom att dra ur sladden ur eluttaget. Se till att eluttaget är placerat nära apparaten och att det alltid är lätt tillgängligt.

Var vänlig uppmärksamma att elsladden och telefonkabeln är kopplade till rätt uttag eftersom en felaktig koppling kan orsaka skador på Din utrustning.

Varning: Använd endast medföljande anslutningskabel annars får man ingen uppkopplingston.

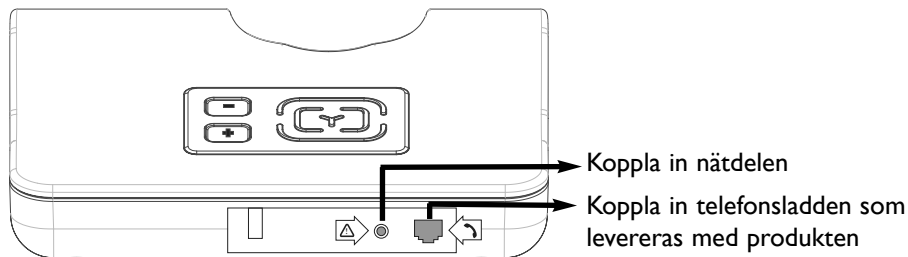

Att installera och byta ut batterierna i handenheten



För att sätta i batterierna, ska du öppna batterilocket, sätta i batterierna enligt anvisningarna och sätta tillbaka batteriluckan. När handenheten sitter i basstationen så rör sig de 3 batteristaplarna upp och ner (om batterierna behöver laddas). Ladda handenheten i 12 - 15 timmar för att nå full laddning. Vid första användningen kan det vara nödvändigt att behöva vänta några minuter innan symbolerna visar sig på indikatorbilden.

Använd aldrig annan batterityp än den som levereras: explosionsrisk.

Varning: basstationen måste alltid vara kopplad till elnätsanslutningen när den laddas eller används. Använd alltid återuppladdningsbara batterier.

Garantin gäller ej för batterier och andra komponenter inom begränsad livscykel och användning.



Kasta aldrig batterier i soporna.

Batteriets hållbarhet och räckvidd

Batteriets optimala livslängd nås efter 3 kompletta laddnings- och urladdningscykler. När gränsen för dess räckvidd nås och konversationen sprakar, närma Dig då basstationen. För att uppnå optimal räckvidd, ska du placera basstationen långt ifrån elektriska apparater.

Batteriets livslängd under konversation	Batteriets livslängd i standby-läge	Inomhus räckvidd	Utomhus räckvidd
Upp till 14 timmar	Upp till 140 timmar	Upp till 50 meter	Upp till 300 meter

Landsinställning

Inställning beroende på land

Innan du använder DECT 623/627 rekommenderar vi att telefonen är inställd på ditt hemland. Sätta först i ackumulatorer/batterier och ladda den mobila enheten.

Tryck  **MENY.**

Bläddra  igenom de olika länderna.

Tryck  **VÄLJ** för att välja rätt land.

Bläddra  igenom lista på operatörer.

Tryck  **VÄLJ** för att välja rätt operatör.

Din telefon är klar för användning.

Om du ska konfigurera DECT 623/627 igen, se sida 40.

Obs! Om man trycker på  **TILLB.** visar handenheten ländervalets bild igen.

Handenheten AV och PÅ

För att slå handenheten AV eller PÅ, lång tryckning på  tangent.

Knappsats låst/upplåst

Lång tryckning på  knapp för att låsa/ låsa upp knappsatsen i viloläge.

Introduktion

Display i viloläge

I viloläge visar din DECT 623/627 olika informationer i displayen:

- Datum och tid, handenhetens namn och instruktioner för att gå till menyn.
- Nya samtal, nya SMS  eller nätverkets röstbrevlåda meddelande, om så är fallet.
- och väckarklocka , om aktiverad.

Du kan definiera en tapetbild för viloläge (se sid 38). I utgångsläge används en av de förinställda bilderna som tapet.



Menystruktur och användning

För att gå till huvudmenyerna från viloläge tryck Vänster Snabbtangent

 **MENY.**

Bläddra upp  eller ner  för att komma åt önskad meny och tryck Vänster Snabbtangent  för att **VÄLJ**. För att komma tillbaka till viloläge tryck Höger Snabbtangent för att välja  **TILLB..**

Undermenyerna listas efter varandra, när man kommer till botten av listan visas första meny igen.

Upp till fem undermenyer visas på displayen. Om det finns fler än fem undermenyer på listan visas en pil ▼ mellan snabbtangentens text.

För att gå till en speciell undermeny, använd Navigeringsknappar  och tryck Vänster Snabbtangent  för att **VÄLJ**.

OBS! I viloläge är telefonbokens namnlista direkt tillgänglig även via Höger

Snabbtangenten  **TFBK**, Samtalsbok via Navigeringsknapp ner  och

Återuppringningslista via Navigeringsknapp upp .

Grundfunktioner

Ring, besvara och avsluta ett samtal

Förval	Direkt uppringning	Svara*	Avsluta ett samtal
 Slå numret	 Tryck knappen	Vid samtal	
 Flytta med linjen	 Slå numret	 Ta linjen	

*Man kan även trycka  knappen för att svara på ett inkommande externt samtal i handenhetens läge. Om Autosvarsläge (se sid 40) är aktiverat, lyft upp handenheten från basstationen eller laddaren för att svara på ett samtal.

OBS! Vid inkommande samtal kan handenhetens aktivering medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat under uppringning.

Samtalstidsräknare

Efter uppkopplingen (ringa upp eller svara på ett samtal) visas samtalstidsräknare på handenhetens display.

Ringa upp från telefonboken





Tryck **HST** för att gå direkt till **TFBK**.
Välj namn från listan.
Ring upp.

Spara namn från förval






Slå numret
Tryck **SPARA**.
Skriv namnet och tryck  **OK**.
Ange nummer vid behov och tryck  **OK**.

Återuppringning från samtalslista






Tryck ner för att gå direkt till **Samtalsbok**.
Tryck **VÄLJ**.
Välj en ingång.
Ring upp.

Tillgängliga funktioner under samtal

Vid externsamtal är flera andra optioner tillgängliga.

Göra telefonlurens mikrofon tyst



Tryck för att välja **TYST** (den som ringer kan inte längre höra dig)

Tryck igen för att återuppta samtalet (**TYSTAV**).

Internsamtal (endast tillgängligt om du har åtminstone två handenheter)

Under ett externt samtal kan Intercom tangenten användas för att ringa upp en annan handenhet och t ex flytta över samtalet till denna handenhet.



Tryck för att sätta det externa samtalet på vänteläge, uppringaren kan inte längre höra dig.

Skriv numret till handenheten dit du vill flytta samtalet.

Tryck för att avsluta samtalet på första handenheten, när den andra handenheten tagit linjen.

Andra optioner är tillgängliga (**Tyst & Konferenssamtal**), se sid 36-37.

Sätt handenhetens högtalare PÅ/AV

Tryck  för att aktivera/stänga av handenhetens högtalare.

Varning: Handsfree-aktivering kan medföra en plötslig ökning av volymen i hörluren. Håll inte handenheten för nära örat.

För att öka/minska telefonlurens och högtalarens volym under samtal



Bläddra upp för att öka och ner för att minska volymen när du är uppkopplad.

Den sista inställningen sparas för kommande samtal.

Identifiering av Samtalslinje och Samtal väntar

Om du abonnerar på tjänsten Samtal väntar, aviserar en signal i luren om ett inkommande samtal. Den andra uppringarens namn eller nummer kan visas om du även abonnerar på tjänsten Nummerpresentatör. För att svara på det andra inkommande samtalet använd



(beroende på det nätverk du använder, kan koden variera). Var vänlig kontakta

Din nätverksförsörjare för mer information.

Teckenuppsättning

Stor bokstav i början av en mening är automatiskt standard. Med  kan man växla:

- bara versaler (A,B,C)
- bara gemener (a,b;c) eller
- första bokstaven i versaler och resten av texten i gemener (Abc).

Med  och  åtkomst av sats- och matematiska tecken, med  åtkomst av andra specialtecken (se nedanstående tabell).

Bläddra  för att flytta markören till vänster eller höger. Tryck  **RENSA** för att radera ett tecken.

Standardmultitabbsystem

Med detta system kan du skriva tecken efter tecken, tryck motsvarande knapp så ofta som nödvändigt för att få önskat tecken.

I multitabbläge visas de av användaren tryckta bokstäver tillgängliga på alfanumeriska tangenter under rubriken.

Den aktuella inställningen visas mellan texten för Snabbtangenter (a eller A).

För att skriva "Peter" med multi-tap:

Tryck  1 gång: P

Tryck  2 gånger: Pe

Tryck  1 gång: Pet

Tryck  2 gånger: Pete

Tryck  3 gånger: Peter

Knappar	Tillhörande knappsats
1	[mellanslag] @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ §
2	a b c 2 à ä å ç â æ
3	d e f 3 è é Δ φ
4	g h i 4 ì î Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

OBS! Ett okänt tecken (inte tillgängligt i teckenuppsättningen) i mottaget SMS meddelande ersätts av ett mellanslag. Symbolerna €, [och] räknas som 2 tecken.



SMS

Skriv ett SMS
Inlåda
Utlåda
Utkast
SMS Inställn.
Utgångsläge

Viktig information finns även i SMS broschyren i kartongen.

SMS betyder Kort Meddelande Service. För att utnyttja denna service måste du abonnera på tjänsten för Identifiering av Samtalslinje tillsammans med en SMS service hos Din nätverksoperatör. SMS kan bytas ut mot en telefon (mobil eller kompatibelt fasta linjer), en fax eller e-post (beroende på land), förutsatt att mottagaren också abonnerar på tjänsterna CLI & SMS.

Fabriksinställningarna för Din DECT 623/627 överensstämmer med den huvudsakliga nationella operatören. Om du vill skicka eller motta SMS via en annan operatör måste du ställa in de motsvarande siffrorna (se sedan 25 och SMS broschyren).

Skriva och skicka nya SMS

*För att skriva och skicka ett SMS till en telefon eller fax**



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Välj **Skriv ett SMS** option och tryck **VÄLJ**.



Välj **SMS** eller bläddra till **Fax** och tryck **VÄLJ**.*

Skriv text och tryck **OK** (se sid 18).



OBS! För att radera ett felaktigt tecken tryck **RENSA**. Du kan enkelt radera och ändra tecken genom att flytta markören till vänster eller höger för att komma till tecknet och trycka en gång på **RENSA**

Om meddelanden till SMS och Fax har mer än 160 tecken hörs en felsignal.



Skriv telefonnummer och tryck **OK**.



Annars välj **Skicka**.



Om du vill lagra Ditt SMS, bläddra till **Spara mall** och tryck **VÄLJ** för att välja. Det lagrade SMS: et kan senare hämtas i **Utkast**.

DECT 623/627 kan spara 20 SMS med var 160 tecken i utkast mappen och i utlådan.

*inställning beroende på land

Skicka ett SMS till en E-postadress*

*inställning beroende på land

- 
- Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.
- 
- Välj **Skriv ett SMS** option och tryck  **VÄLJ**.
- 
- Bläddra till **E-post** och tryck  **VÄLJ**.
- 
- Skriv E-postadress (upp till 30 tecken) och tryck  **OK**.
- Skriv text och tryck  **OK** (se sid 18).
- OBS!** För att radera ett felaktigt tecken tryck  **RENSA**. Du kan enkelt radera och ändra tecken genom att flytta markören till vänster  eller höger  för att komma till tecknet och trycka en gång på  **RENSA**. E-postadressen är en del av SMS:et och minskar SMS:ets maximala längd.
- 
- Tryck för att välja **Skicka** annars
- 
- om du vill lagra ditt SMS, bläddra till **Spara mall** och tryck  **VÄLJ**.
Det lagrade SMS:et kan senare hämtas från **Utkast** mappen.

Visa SMS

Displayen visar att det finns ett/flera nya meddelanden: **3 nya SMS** och i rubriken är ikonen  **PÅ**. Om SMS signalen är aktiverad (se sid 40) hörs alarmsignalen varje gång ett nytt meddelande kommer. Det finns två sätt att visa inkommande SMS meddelanden: Du kan använda **Samtalsbok** knappen eller **Inlåda** meny. Det senast inkomna SMS:et visas först. Olästa meddelanden i Inlådas lista visas med utropstecken **!**.

OBS! Om du abonnerar på tjänsten Identifiering av Avsändare (CLI) visar displayen avsändarens namn eller nummer.

Läsa SMS med samtalsbok

- 
- Tryck för att gå till Samtalsbok.
- 
- Bläddra till **SMS** och tryck  **VÄLJ**.
- 
- Bläddra igenom SMS listan och välj meddelande du vill läsa.
- 
- Tryck för att välja **GRANSK** och för att se meddelandets innehåll.
- För att gå tillbaka till Inlådas lista tryck  **TILLB..**

Läsa SMS med Inlådas meny

- 
- Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.
- 
- Bläddra till **Inlåda** och tryck  **VÄLJ**.
- 
- Bläddra igenom SMS listan och välj meddelande du vill läsa.
- 
- Tryck för att välja **GRANSK** och för att se meddelandets innehåll.
- För att gå tillbaka till Inlådas lista tryck  **TILLB..**

Medan du läser ett SMS, tryck  för att bläddra till nästa sida och tryck  för att gå tillbaka till föregående sida. Vid meddelandets slut visas avsändarens nummer och datum/tid för mottagandet. När du bläddrar igenom listan med inkomna SMS är vissa optioner enbart tillgängliga för SMS mottagna från en telefon.

Dessa optioner är **Svara**, **Redigera**, **Spara nummer**, **Radera** och **Radera allt**.

Inlåda

Alla inkomna SMS meddelande lagras i Inlådan (upp till 20 meddelanden).

Svara på SMS (för inkomna SMS)



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Inlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSK** för att välja det meddelande du vill besvara.



Tryck **MENY**, bekräfta **Svara** genom att trycka **VÄLJ**.



Bläddra till **SMS**, **Fax** eller **E-post** för att välja meddelandets typ och tryck **VÄLJ**.*



Skriv text (se sid 18) och tryck **OK**.

*beroende på land



Tryck **OK** för att bekräfta nummer.



Välj **Skicka**.

OBS! Om du väljer **E-post** ska du skriva E-postadress innan du skriver svarsmeddelande.*

Redigera och skicka SMS på nytt (för inkomna SMS)



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Inlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSK** för att välja det meddelande du vill redigera och skicka på nytt.



Tryck **MENY**, bläddra till **Redigera** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **SMS**, **Fax** eller **E-post** för att välja meddelandets typ och tryck **VÄLJ**.*



Du kan ändra texten vid behov (se sid 18) och tryck **OK**.



Skriv nummer och tryck **OK**.



Välj **Skicka**.

*beroende på land

OBS! Om du väljer **E-post** ska du skriva E-postadress innan du redigerar svarsmeddelande.*

Spara avsändarens nummer i telefonboken



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Inlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSK** för att välja meddelande med nummer du vill kopiera.



Tryck **MENY**, bläddra till **Spara nummer** och tryck **VÄLJ**.



Skriv namn och tryck **OK**.



Numret infogas automatiskt. Tryck **OK** för att bekräfta.



Bläddra igenom melodilistan och välj önskad gruppingsmelodi för denna inspelning.



Tryck **VÄLJ** för att bekräfta.

Radera SMS i Inlådan

-  Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **Inlåda** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSK** för att välja meddelande som ska raderas.
-  Tryck **MENY**, bläddra till **Radera** och tryck  **VÄLJ**.
Det valda meddelande raderas omgående.

Radera alla SMS i Inlådan

Med denna option kan man radera alla SMS i Inlådans lista.

-  Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **Inlåda** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSK**.
-  Tryck **MENY**, bläddra till **Radera allt** och tryck  **VÄLJ**.
När du valt, ombeds du att bekräfta "**Radera alla?**"
-  Tryck **VÄLJ** för att bekräfta eller **TILLB.** om du inte vill radera alla SMS på listan.

Utlåda

Alla skickade meddelanden sparas i Utlådan (upp till 20 meddelanden).

Visa skickade meddelanden

-  Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **Utlåda** och tryck  **VÄLJ**.
Listan med skickade meddelanden visas i displayen.
-  Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSK** för att läsa önskat meddelande.

Redigera och skicka ett SMS på nytt (för skickade SMS)

-  Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **Utlåda** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSK** för att välja meddelande som ska redigeras och skickas på nytt.
-  Tryck **MENY**, tryck  för att välja **Redigera**.
-  Bläddra till **SMS**, **Fax** eller **E-post** för att välja meddelandets typ och tryck  **VÄLJ**.*
-  Du kan ändra texten vid behov (se sid 18) och tryck  **OK**.
-  Skriv nummer, tryck  **OK** och välj **Skicka**.

*beroende på land

OBS! Om du väljer **E-post** ska du skriva E-postadress innan du redigerar svarsmeddelande.*

Skicka på nytt ett meddelanden från Utlådan



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Utlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSK** för att välja meddelande som ska skickas på nytt.



Tryck **MENY**, bläddra till **Skicka på nytt** och tryck **VÄLJ** för att inleda överföring.

Spara skickat SMS som Utkast



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Utlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSK** för att välja meddelande som ska sparas som utkast.



Tryck **MENY**, bläddra till **Spara mall** och tryck **VÄLJ** för att kopiera meddelande till utkast mappen.

Radera SMS i Utlådan



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Utlåda** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom SMS listan och tryck **GRANSK** för att välja meddelande som ska raderas.



Tryck **MENY**, bläddra till **Radera** och tryck **VÄLJ**.

Det valda meddelande raderas omgående.

Radera alla SMS i Utlådan

Med denna option kan man radera alla SMS i Utlådans lista.



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Utlåda** och tryck **VÄLJ**.



Tryck **MENY**, bläddra till **Radera allt** och tryck **VÄLJ**.

När du valt, ombeds du att bekräfta "**Radera allt?**"



Tryck **VÄLJ** för att bekräfta eller **TILLB.** om du inte vill radera alla SMS på listan.

Utkast mappen

Du kan lagra upp till 20 meddelanden i Utkast mappen.

Redigera och skicka SMS som är lagrade i utkast mappen.

-  Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **Utkast** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSK** för att välja meddelanden som ska redigeras och skickas.
-  Tryck **MENY**, bläddra till **Redigera** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **SMS**, **Fax** eller **E-post** för att välja typ av meddelande och tryck  **VÄLJ**.*
-  Du kan ändra texten vid behov (se sid 18) och tryck  **OK**.
-  Skriv nummer, tryck  **OK** och välj **Skicka**.

*beroende på land

OBS! Om du väljer **E-post** ombeds du att skriva E-postadress innan du skriver meddelande.*

Radera SMS i Utkast mappen

-  Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **Utkast** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSK** för att välja meddelande som ska raderas.
-  Tryck **MENY**, bläddra till **Radera** och tryck  **VÄLJ**.
- Valt meddelande raderas omgående.

Radera alla SMS i Utkast mappen

Med denna option kan man radera alla SMS i Utkast mappens lista.

-  Tryck för att gå till menylistan och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra till **Utkast** och tryck  **VÄLJ**.
-  Bläddra igenom SMS listan och tryck  **GRANSK**.
-  Tryck **MENY**, bläddra till **Radera allt** och tryck  **VÄLJ**.
- När du valt, ombeds du att bekräfta "**Radera allt?**"
-  Tryck **VÄLJ** för att bekräfta eller **TILLB.** om du inte vill radera alla SMS på listan.

SMS Inställn.

Att ställa in centralnumren för SMS

SMS skickas via en central. För att motta ett SMS från en annan operatör, måste Du ställa in de motsvarande numren.



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **SMS Inställn.** och tryck **VÄLJ.**



Välj SMS central och tryck **VÄLJ.**



Tryck för att välja **Utgående nr.** och tryck **VÄLJ.**



Skriv nummer (upp till 24 siffror) och tryck **OK.**



Bläddra till **Inkommande nr.** och tryck **VÄLJ.**



Skriv nummer (upp till 24 siffror) och tryck **OK.**



Bläddra till **E-post nummer** och tryck **VÄLJ.***



Skriv E-post nummer (upp till 24 siffror) och tryck **OK.***

*beroende på land

Inställning av SMS central

SMS central I är den förinställda centralen. Om du vill skicka SMS från en annan SMS central ska motsvarande numren vara registrerade (se ovan **Inställning av SMS central nummer** och välj motsvarande SMS central.



Tryck för att gå till menylistan och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Utgångsläge** och tryck **VÄLJ.**



Välj SMS central och tryck **VÄLJ.**



Klocka & alarm

Datum & Tid

Alarm

Alarmton

Datum & Tid

Datuminställning och tidsinställning (för handenheten och basstationen)

Efter inställningen visas datum och tid i viloläge.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Klocka&alarm** och tryck **VÄLJ**.



Tryck för att välja **Datum & Tid**.



Ange aktuell tid (HH:MM).



Ange aktuell datum (DD:MM).



Tryck **VÄLJ** för att bekräfta.

Varning: Om telefonen är ansluten till ISDN via adapter aktualiseras tid och datum efter varje samtal. Kontrollera då ISDN-anslutningens tids- och datuminställning. Rådfråga din nätverksoperatör. (Se FAQ, sid. 52).

Alarm

Inställning av väckarklockan PÅ/AV

I utgångsläge är alarmfunktionen avstängd.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Klocka&alarm** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Alarm** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom optioner **Av**, **Genast**, **Dagligen** och välj rätt inställning.

Om du väljer **Genast** eller **Dagligen**:



Ange tid och tryck **VÄLJ**.

Om alarman är inställd på **Genast** eller **Dagligen**, visas alarmikonen i viloläge i displayens rubrik. Alarmtonen ringer minst 1 minut. Alarmikonen blinkar. Tryck annan tangent för att stänga av alarman.

Inställning av alarmton

Tre alarmtoner är tillgängliga.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Klocka&alarm** och tryck  **VÄLJ**.



Bläddra till **Alarm** och tryck  **VÄLJ**.

Den aktuella alarmtonen hörs.



Bläddra igenom alarmtonslista för att lyssna och tryck  för att **VÄLJ** rätt ton.



Telefonbok

Ny ingång
Listingång
Redig. ingång
Radera ingång
Radera allt

50 namn och nummer kan lagras i handenhetens telefonbok.
Telefonboken innehåller all information tillhörande uppringare.

Gruppringmelodier

Alla tillgängliga ringmelodier kan väljas som gruppringmelodi. Vid uppringning hjälper ringmelodin att identifiera uppringarens grupp och displayen visar uppringarens namn. Ett CLI-abonnemang krävs.

Ny ingång

Namnen lagras i alfabetisk ordning.

Ny ingång i telefonboken



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**.



Tryck för att välja **Ny ingång**.



Skriv namn (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.



Skriv nummer och tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång: **Ingen grupp** eller **Grupp A, B, C**.

Spara nummer från förval i telefonboken



Slå numret



Tryck **SPARA**.



Skriv namn och tryck **OK**.

Numret redigeras automatiskt i siffrerutan, tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång: **Ingen grupp** eller **Grupp A, B, C**.

Spara ett nummer från Återuppringningslista i telefonboken



Tryck för att gå till återuppringningslistan.



Bläddra igenom återuppringningslistan för att välja önskat nummer.



Tryck för att gå till menyn.



Bläddra till **Kop. till tfbk** och tryck **VÄLJ**.



Skriv namn (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.

Numret redigeras automatiskt i siffrerutan, tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång.

Spara ett nummer från samtalsbok i telefonboken



Tryck för att gå till samtalslistan.



Tryck för att välja **Samtalsbok**.



Bläddra igenom samtalslistan för att välja önskat nummer och tryck **OK**.



Tryck för att välja **Kop. till tfbk**.



Skriv namn (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.

Numret redigeras automatiskt i siffrerutan, tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång.

Granska

Det finns två sätt att gå till telefonbokslistan:

- från menyn Telefonbok genom att välja undermenyn **Listingång**

- från viloläge genom att trycka **HST** **TFBK**.

Namnen visas i alfabetisk ordning.

Navigering i telefonboken

För att navigera i telefonboken:

- tryck navigeringsknappar Upp eller Ner för att komma till Föregående eller Nästa ingång och tryck **GRANSK** för att se detaljerna.

- Eller skriv första bokstav för valt namn (t ex 3 för "D" eller 33 för "E"). Första ingången med denna bokstav väljs ur listan. Tryck **GRANSK** för att se detaljerna.

Ringa upp



Tryck **HST** för att gå direkt till namnlista.



Bläddra igenom namnlista.



Ring upp samtalet

Redigera ingång



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Redig. ingång** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom namnlistan och tryck **VÄLJ**.



Tryck **RENSA** för att radera tecken för tecken.



Skriv in det nya namnet (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.



Tryck **RENSA** för att radera siffra för siffra.



Skriv in det nya numret och tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna på ringmelodier och välj önskad gruppmelodi för denna ingång.

OBS! Ska t ex enbart numret ändras tryck **OK** tills numret visas i displayen och ändra numret.

Att radera en notering



Tryck för att gå till menyn.



Bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Radera ingång** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom namnlistan.



Tryck **VÄLJ** för att radera den valda ingången.

Radera hela telefonbokslista



Tryck för att gå till menyn.



Bläddra till **Telefonbok** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Radera allt** och tryck **VÄLJ**.

När du valt, ombeds du att bekräfta **“Radera alla?”**.



Tryck **VÄLJ** för att bekräfta radering av hela telefonbokslistan.

Samtalsbok

Samtalsboken kan spara upp till 20 ingångar och visa listan med inkommande samtal. För att få tillgång till listan krävs ett abonnemang för tjänsten Caller Line Identification (CLI). Om så är fallet visas namn (eller nummer) på den som ringer. Även samtalets datum & tid visas. Om du inte har abonnemang visar displayen "okänt nummer" samt samtalets datum & tid. Samtalen (missade och mottagna) visas i kronologisk ordning med det senaste högst upp på listan. När samtalsboken är tom eller om du inte har abonnemang på CLI-tjänsten visas "Lista tom" på displayen.

Visa samtalslista



Tryck för att granska detaljerna i samtalsboken direkt.

Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.

Bläddra igenom samtalsbokens ingångar för att läsa informationen.

OBS! Ordet "Nytt" till höger om ingångsnummer indikerar att uppringarens information inte har lästs.

Ringa upp/återuppringa



Tryck för att granska detaljerna i samtalsboken direkt.

Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.

Bläddra för att välja ingång i samtalsboken.

Tryck för att ringa.

Obs: för att kunna ringa tillbaka till en korrespondent vid inkommande samtal, måste du abonnera på tjänsten Nummerpresentatör.

Spara ett nummer från samtalsboken i telefonboken



Tryck för att granska detaljerna i samtalsboken direkt.

Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.

Bläddra igenom detaljlistan för att granska önskad ingång.

Tryck **MENY** för att gå till menyn.

Välj **Kop. till tfbk**.

Skriv namn (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.

Numret redigeras automatiskt i siffrerutan, tryck **OK**.

Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång.

Att radera ett namn och nummer



Tryck för att komma direkt till samtalsboken.



Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.



Bläddra för att granska vald ingång.



Tryck **MENY** för att gå till menyn.



Bläddra till **Radera** och tryck  **OK**.

En bekräftelse-ton hörs och displayen visar samtalsboken igen.

Radera alla ingångar i samtalsboken



Tryck för att komma direkt till samtalsboken.



Tryck **VÄLJ** för att välja **Samtalsbok**.



Tryck **MENY** för att gå till menyn.



Bläddra till **Radera allt** och tryck  **OK**.



Tryck  **OK** för att bekräfta radering av hela samtalsbokslistan.

En bekräftelse-ton hörs och telefonen återgår till viloläge.

Återuppringningslista

De senaste 20 uppringda numren sparas i återuppringningslistan.

De uppringda numren (eller namn om numren stämmer överens med telefonboksingångarna) visas i kronologisk ordning med det senaste högst upp på listan. När återuppringningslistan är tom visas "Lista tom" på displayen.

Visa återuppringningslistan



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan från viloläge.



Bläddra igenom listan.

Granska detaljerna till ett valt återuppringningsnummer:



Tryck **MENY**.



Välj **GRANSK**.



Tryck navigeringsknappen Upp eller Ner för att granska detaljerna i föregående eller nästa ingång.

Ringa upplåteruppringa



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan från viloläge.



Bläddra igenom återuppringningslistan för att välja önskat nummer.



Tryck för att ringa.

Spara ett nummer från återuppringning i telefonboken



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan.



Bläddra igenom återuppringningslistan för att välja önskat nummer.



Tryck för att välja **MENY**.



Bläddra till **Kop. till tfbk** och tryck **VÄLJ**.



Skriv namn (se sid 18 "Redigeringssystem") och tryck **OK**.

Numret redigeras automatiskt i siffrerutan, tryck **OK**.



Bläddra igenom listan för att lyssna till ringmelodier och välj önskad gruppringmelodi för denna ingång.

Radera ett namn eller nummer i återuppringningslistan



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan.

Bläddra igenom återuppringningslistan för att välja ingång.

Tryck för att välja **MENY**.

Bläddra till **Radera** och tryck **VÄLJ**.
Displayen visar återuppringningslistan igen.

Radera hela återuppringningslistan



Tryck för att komma direkt till återuppringningslistan.

Tryck för att välja **MENY**.

Bläddra till **Radera allt** och tryck **VÄLJ**.

Tryck **OK** för att bekräfta radering av hela återuppringningslistan.
"Lista tom" visas och sedan återgår telefonen till viloläge.

Internsamtal (om det finns åtminstone 2 handenheter)

Med denna inställning kan man göra fria internsamtal, flytta externa samtal från en handenhet till en annan och använda konferensoptionen.

Internt samtal

-  Tryck i viloläge.
-  Skriv in nummer till handenheten du vill ringa upp eller tryck  **ALLA**.
-  Lägg på eller lägg telefonen i laddaren för att avsluta det interna samtalet.

Obs: Om handenheten inte ingår i Philips DECT 623/627 utbud, är funktionen kanske inte tillgänglig.

Inkommande externt samtal under ett Intercom samtal

En signal i hörluren meddelar ett inkommande externt samtal medan du för ett internsamtal.

-  Tryck för att acceptera det externa samtalet och sätt internsamtalet i vänteläge.
- ELLER**
-  Lägg på det aktuella internsamtalet och sedan
-  tryck för att acceptera inkommande externt samtal.

Samtalsöverföring till en specifik handenhet vid uppkoppling

Tryck för att sätta det externa samtalet i vänteläge, uppringaren kan inte längre höra dig. Skriv in nummer till handenheten dit du vill flytta samtalet. Den uppringda handenheten ringer.

OBS! Vid ej svar från den uppringda handenheten kan samtalet återupptas från första handenheten.

Svarar den uppringda handenheten kan båda interna uppringare tala.

-  Tryck för att avsluta samtalet på första handenheten och flytta det externa samtalet till den andra handenheten.

OBS! För att svara på andra handenheten tryck .

Byta mellan internt och externt samtal.

Tryck för att sätta det externa samtalet i vänteläge, uppringaren kan inte längre höra dig. Skriv in nummer till handenheten dit du vill flytta samtalet. Den uppringda handenheten ringer.

OBS! Vid ej svar från den uppringda handenheten kan samtalet återupptas från första handenheten.

Svarar den uppringda handenheten kan båda interna uppringare tala.

-  Tryck för att byta mellan extern och internt samtal.

Flerpartssamtal med internsamtalsoptioner

Via funktionen flerpartssamtal kan en extern samtalspart överföras till två telefonlurar (via internsamtal). De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra. Denna typ av flerpartsfunktion behöver inte beställas extra hos operatören.



Tryck för att sätta det externa samtalet i vänteläge, uppringaren kan inte längre höra dig.

Skriv in nummer till handenheten du vill ringa upp.

Den uppringda handenheten ringer.

OBS! Vid ej svar från den uppringda handenheten kan samtalet återupptas från första handenheten.

Svarar den uppringda handenheten kan båda interna uppringare tala.



Tryck  **KONF** för att starta en 3-partskonferens.

De tre samtalsparterna kan så kommunicera med varandra.



Personligt

Tapet
 Kontrast
 HE rington
 HE namn
 Autosvar
 Språk

Tapet

Med denna inställning kan man välja den tapet man vill ha i viloläge. Det finns 4 förinstallerade tapeter i telefonen.

Inställning av tapet



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.



Tryck för att välja **Tapet**. Den aktuellt valda tapeten visas.



Bläddra för att granska tapetbilder och tryck för att **VÄLJ** önskad tapet.



Kontrast

Det finns 3 kontrastnivåer tillgängligt.

Inställning av displaykontrast



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Kontrast** och tryck **VÄLJ**.

Den aktuella valda kontrasten lyser upp.



Bläddra igenom kontrastnivåer för att se skillnaden och tryck för att **VÄLJ** önskad nivå.

HE rington

För justering av volym i hörluren och högtalaren under pågående samtal, se sid 17

Inställning av handenhetens ringvolym eller tyst läge

Det finns 3 ringvolymnivåer och Ring AV (tyst) tillgängligt.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.



Tryck för att välja **HE Ringvolym**. Den aktuella nivån spelas upp.



Bläddra igenom nivåerna för att lyssna och tryck för att **VÄLJ** önskad nivå.

OBS! Väljs **Ring Av** visas ikonen i viloläge.

Inställning av handenhetens ringmelodi

Ringmelodin väljs från tillgängliga alternativ.



Tryck för att gå till menyalistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **HE Ringmelodi** och tryck **VÄLJ**.

Den aktuella melodin spelas upp.



Bläddra igenom melodilistan för att lyssna och tryck för att **VÄLJ** önskad melodi.

Inställning av gruppens ringsignaler

Med denna meny kan man välja och ställa in de melodier som ska spelas vid ett externt inkommande samtal med CLI på om numret finns i telefonboken och är programmerad som en grupp.

Det finns 3 grupper av uppringare (se sid 28 **Telefonbok. Gruppringmelodier**). Du kan tilldela 1 ringmelodi till varje grupp (A, B, C).



Tryck för att gå till menyalistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Gruppmelodi** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra igenom de 3 olika grupperna och välj en.



Bläddra igenom melodilistan för att lyssna och tryck för att **VÄLJ** önskad melodi.

Aktivera / avaktivera knappljud

I utgångsläge är knappljudsfunktionen PÅ. Kan avaktiveras.



Tryck för att gå till menyalistan.



Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.



Bläddra till **Tangentton** och tryck **VÄLJ**.



Välj **På** eller **Av** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.

Aktivera / avaktivera SMS signal

Här kan man ställa in signalen PÅ eller AV för varje nytt inkommande meddelande. I utgångsläge är SMS signalen PÅ. Kan avaktiveras.



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra till **HE rington** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra till **SMS signal** och tryck **VÄLJ**.

Välj **På** eller **Av** och tryck **VÄLJ** för att bekräfta.

HE namn

Byta namn på handenheten

Du kan byta namn på handenheten och visa namnet i viloläge. Förinställt namn för handenheten är "PHILIPS".



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra till **HE namn** och tryck **VÄLJ**.

Skriv in det nya namnet för handenheten (se sid 18).

Tryck **OK** för att bekräfta det nya namnet.

Autosvar

Aktivera / avaktivera Autosvar

Med denna inställning kan man koppla **Autosvar PÅ** eller **AV**. Vid **PÅ** kan du svara på ett samtal genom att helt enkelt lyfta handenheten från laddaren. Utgångsläge är **Autosvar AV**.



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra till **Autosvar** och tryck **VÄLJ**.

Välj **På** eller **Av** och tryck **VÄLJ**.

Språk

Byt språk

Telefonen stöder olika språk för menyerna.



Tryck för att gå till menylistan.

Bläddra till **Personligt** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra till **Språk** och tryck **VÄLJ**.

Bläddra igenom språklistan och tryck **VÄLJ**.



Avan.Inställ.

Ringläge
 Flashtid
 Röstspråk*
 Säkerhet
 Registrering
 Avregistr.
 Reset

Ringläge*

Ändra ringläge

Utgångsläge för telefonen är konfigurerat i landberoende inställning och du behöver inte ändra inställningen.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Tryck för att välja **Ringläge**.



Bläddra för att välja **Ton** eller **Puls** och tryck **VÄLJ.**

OBS! Med denna inställning kan man välja pulsval (även kallat "Loop disconnect" som används i länder utan DTMF tonvalsmöjlighet eller vid användning av gammalt PABX).

Flashtid*

Ändra flashtid

Denna inställning är bra när man använder operatörstjänster.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Flashtid** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra för att välja **Kort** eller **Medel** eller **Lång** och tryck **VÄLJ.**

OBS! Användning av vissa operatörstjänster tillgängliga med + 1, + 2 och + 3 (samtal väntar, vidarekoppla...) är beroende av flashinställningen enligt din installeringstyp (ISDN, Public, PABX).

*inställning beroende på land

Inställning av röstspråk

Du kan ändra språket i svararen för förvalda utgående meddelanden (se sid 47).



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Röstspråk** och tryck **VÄLJ.**



Välj önskat språk i listan och tryck **VÄLJ.**

Säkerhet

Ändra PIN kod

Utgångskoden är registreringskoden "0000". Vi rekommenderar att ändra till personlig kod.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Säkerhet** och tryck **VÄLJ.**



Tryck för att välja **Ändra PIN.**



Skriv in din nya PIN kod och tryck **OK.**



Bekräfta din nya PIN kod.

OBS! Om du redan ändrat PIN koden ombeds du att skriva in den nya PIN koden innan du ändrar den igen. Om du skriver fel PIN kod kommer du att höra ett felmeddelande och återgå till förra menyn.

Inställning eller ändring av Samtalsspärr

Med denna meny kan man begränsa telefonen till speciella samtal genom att spärra delar (riktnummer) av utgående telefonnummer. Du kan ange 4 olika spärrnummer.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Säkerhet** och tryck **VÄLJ.**



Bläddra till **Samtalsspärr** och tryck **VÄLJ.**



Skriv in din PIN kod och tryck **OK.**



Bläddra för att välja spärr **Nummer 1, 2, 3** eller **4** och tryck **VÄLJ.**



Skriv in spärrnummer (t ex 00 för att spärra internationella samtal) och tryck **OK.**
Upprepa de sista 2 stegen för att skriva eller ändra ytterligare samtalsspärrnummer.

*inställning beroende på land

Registrering

Upp till 5 olika handenheter kan registreras hos basstationen.

Varning: Om du vill ansluta icke-Philips handenheter till DECT 623 eller DECT 627 till basstationen, se då till att denna handenhet överensstämmer med GAP, rör annars kommer det inte att fungera ordentligt (se sidan 11).

Att registrera en handenhet

Om du av misstag avregistrerat handenheten kan du registrera den på nytt.

Ytterligare handenheter ska registreras i basstationen före användning.

För att registrera handenheten, tryck först söknappen  på basstationen ca 5 sekunder med basstationen i viloläge. Genomför sedan nedanstående steg på handenheten inom en minut:



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck  **VÄLJ.**



Bläddra till **Registrering** och tryck  **VÄLJ.**



Skriv in den 4-siffriga PIN koden (utgångsläge "0000") och tryck  **OK.**
Vid lyckad registrering hörs en lång bekräftelseton. Väl handenhets nummer (1 till 5) för handenheten du vill registrera.

Avregistrera extra telefonlur



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck  **VÄLJ.**



Bläddra till **Avregistr.** och tryck  **VÄLJ.**



Välj den handenhet som ska avregistreras från listan och tryck  **VÄLJ.**
Handenhets display visar "Oregistrerad".

Obs: skulle du behöva se över endast en av Dina handenheter, var vänlig försäkra Dig om att den är avregistrerad från basstationen innan du tar den till reparationscentralen.

Återinställning av utgångsläge

Du kan alltid ha telefonen inställd i utgångsläge (se sid 51). **OBS! Efter återinställningen raderas alla personliga inställningar och sparade uppgifter (telefonbok ingång, SMS meddelande, samtalsbok och återuppsyningslista).**



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Avan.Inställ.** och tryck  **VÄLJ.**



Bläddra till **Reset** och tryck  **VÄLJ.**



Välj **Ja** för att återinställa telefonen och tryck  **VÄLJ.**

OBS! Efter återinställningen ska telefonen konfigureras på nytt, se sid 40.



Nättjänster

Vidarekoppla
Vidarek.Uppt.
Vidarek.obesv.
Röstbrevlåda
Ring tillbaka
Stopp r. tillb
Undanhåll ID

Med denna inställning kan du aktivera och avaktivera operatörstjänster som kräver abonnemang. Kontakta din nätverksoperatör för vidare information om tjänsterna. Normalt kan du abonnera på Vidarekoppla, Operatör Röstbrevlåda etc.

Exempel på tjänster: Vidarekoppla

Samtal kopplas vidare till en annan telefon.



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Nättjänster** och tryck  **VÄLJ.**



Bläddra igenom listan för tjänster och tryck  **VÄLJ.**



Bläddra till **Inställning** och tryck  **VÄLJ.**



Skriv in numret dit du vill vidarekoppla samtal och tryck  **OK.**

Aktivera / avaktivera Tjänster



Tryck för att gå till menylistan.



Bläddra till **Nättjänster** och tryck  **VÄLJ.**



Bläddra igenom listan för tjänster och tryck  **VÄLJ.**



Välj **Aktivera** eller **Avaktivera** och tryck  **VÄLJ.**

Den uppringda nummerraden till den valda tjänsten kommer att slås.



Tryck för att återgå i viloläge.

Telefonsvarare DECT 627

DECT 627 inkluderar en svarare som vid aktivering spelar in obesvarade samtal. Svararen kan spara upp till 99 meddelanden inom en max inspelningstid på 14 minuter.

Tangenter svararen DECT 627

/ **Volymknappar**

Justering av basstationens volymnivå.

Basstationen 627 Display med backljus

Backljuset är PÅ om det finns nya meddelanden på svararen eller svararens minne är fullt. Ikoner se sid 3.

Söknyckel


Tryck på för att lokalisera alla bärbara enheter.

PÅ/AV- knapp

Tryck på denna för att slå PÅ eller AV telefonsvararen.

Flytta bakåt / Uppspelningsknapp

Om tryckt inom 1 sekund under meddelandets uppspelning: Flytta till föregående meddelande. Om tryckt mer än 1 sekund under meddelandets uppspelning: Uppspelning av aktuellt meddelande. I konfigureringsläge, kort tryckning för att ändra en inställning.

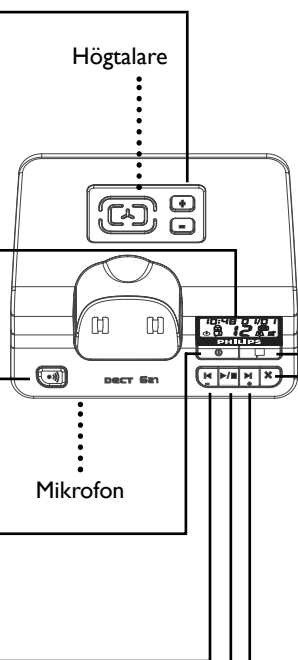

Inspelning av memo & Utgående meddelanden

Kort tryckning för att spela in ett memo.
Lång tryckning för att spela in utgående meddelande 1 för Svar & inspelningsläge eller utgående meddelande 2 för enbart Svarsläge.

Radera knapp

Kort tryckning för att radera aktuellt meddelande under uppspelning.
Lång tryckning i viloläge för att radera alla meddelanden (alla meddelanden lästa).

Spela upp/ Stopp-knapp

Kort tryckning för att spela upp meddelande.
Kort tryckning för att stoppa ett meddelande medan du lyssnar till ett meddelande.
Lång tryckning för att gå till svararens inställningsfunktion.

Flytta framåt / Nästa meddelande

Kort tryckning för att gå vidare till nästa meddelande medan du avlyssnar.
I konfigureringsläge, kort tryckning för att ändra en inställning.

Display svararen DECT 627

Displayen för svararen DECT 627 informerar om svararen och inställningar. Inställning av datum och tid på basstationen sker samtidigt med inställning av datum & tid på handenhetsen (se sid 26).



-  Nya olästa meddelanden på svararen.
-  Gamla meddelanden på svararen, redan lästa.
-  Svararen PÅ.
-  Visar vilken typ av utgående meddelanden används.
-  Visar antal ringsignaler innan svararen börjar spela upp utgående meddelande.
-  Sökning PÅ.
-  Sökning AV.

Att slå telefonsvararen DECT 627 PÅ/AV



Tryck PÅ/AV knappen på basstationen för att byta svararens läge till PÅ eller AV.

Efter svararen i position PÅ spelas det valda utgående meddelande automatiskt upp.

Även svararens display backljus lyser om det finns ett eller fler nya olästa meddelanden.

Vid svararen i position PÅ svarar den på samtalet efter ett visst antal ringsignaler beroende på inställning (se sid 48). Efter samtalssvaret spelar svararen upp din hälsningsfras och spelar in eventuellt uppringarens meddelande.

Sparade meddelande

Lyssna av nya meddelande

LCD backljuset är PÅ och basstationens display visar ett eller flera nya meddelande: **03** .



Tryck för att starta uppspelningen.

Meddelanden är alltid placerade i kronologisk ordning, det äldsta meddelande först.

Meddelandets räknare samt datum och tid för inspelning visas i displayen.

Under uppspelningen av meddelande är följande funktioner tillgängliga:



Tryck för att flytta framåt till nästa meddelande.



Tryck för att flytta bakåt till föregående meddelande eller spela upp aktuellt meddelande.




Tryck för att stoppa uppspelning och tryck igen för att fortsätta.

OBS! Om minnet är fullt blinkar två staplar i displayen och basstationens LCD backljus är konstant PÅ. Radera gamla meddelanden (se sid 47) för att frigöra minnet för nya.

Justering av volym

Under uppspelning av meddelande och sökning kan du justera högtalarovolmen genom att använda knapparna på basstationens baksida:

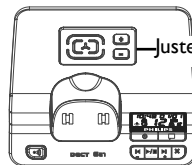

Tryck för att öka högtalarens volym.



Tryck för att minska högtalarens volym.

Radera meddelanden på svararen

Radera ett meddelande på svararen



Tryck för att radera medan du lyssnar på ett meddelande.
Ett kort ljud bekräftar radering av meddelande.

Radera alla meddelanden på svararen

Radering av alla meddelanden kan enbart göras i viloläge och om det inte finns nya olästa meddelande:



Tryck och vänta för att radera alla gamla meddelanden.
En lång ton bekräftar radering av alla gamla meddelanden. Svararens display visar sedan "00" utan brev ikonen.

OBS! Raderade meddelanden kan inte återställas. Om minnet är fullt blinkar två staplar i displayen och basstationens LCD backljus är konstant PÅ.

Inställning av svararen

I svararens inställningssekvens kan följande inställningar ändras efter hand i fast ordning (alla inställningar ska göras enligt ordningen):

1. Val av utgående meddelande (1/2)
2. Ringsignalsfördröjning (1-7)
3. Sökning (PÅ/AV)
4. Fjärraktiveringskod

Sekvens 1: Välj svarsläge och utgående meddelandetyp

Svararen spelar upp utgående meddelande när den svarar på ett samtal. Det finns 2 förinställda utgående meddelanden:

Utgående meddelande 1 Svara & Spela in (man kan lämna meddelande).

Utgående meddelande 2 Enbart svara (inga meddelanden kan lämnas).

Du kan även spela in dina egna utgående meddelanden 1 och utgående meddelanden 2 (se sid 49).



Tryck PÅ för att slå på svararen
För att gå till inställning för svararen:



Tryck ca 4 sekunder tills utgående meddelande ikon  blinkar och alla andra ikoner utom nätikonen  är borta.



Tryck  eller

 för att byta mellan utgående meddelande 1 eller 2.


Det aktuella utgående meddelandenumret visas inom ikonen .

Tryck  för att bekräfta valt utgående meddelande och gå sedan till nästa inställning.

OBS! Om du inte vill ändra utgående meddelandetyper, tryck  (tangenten på basstationen) för att gå direkt till nästa inställning.

Sekvens 2: Inställning av antal signal innan svararen börjar spela upp

Du kan ställa in svararen på uppspelning av utgående meddelande efter ett förbestämt antal ringsignaler (1 - 7 signaler eller Sparläge \$). Sparläge är bra när man använder fjärraktivering. Svararen börjar spela upp utgående meddelande efter 3 ringsignaler om det finns nya meddelanden. Om det inte finns nya meddelanden spelas utgående meddelande upp efter 5 ringsignaler. Lägg på efter 4:e signalen om du vill kolla om det finns några meddelanden utan samtalskostnader.



Efter bekräftelse av utgående meddelandetyper (se ovan) kan du välja ringsignalsfördröjning. Ikonen för ringsignalsfördröjning  och alla andra ikoner utom nätikonen  är borta.

Tryck  eller

 för att välja önskad ringsignalsfördröjning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller \$ (sparläge).

Aktuellt valt antal fördröjda ringsignaler visas inom ikonen .

Tryck  för att bekräfta det valda antalet fördröjda ringsignaler och gå sedan till nästa inställning.

OBS! Om du inte vill ändra antalet fördröjda ringsignaler innan svararen spelar, tryck  (tangenten på basstationen) för att gå direkt till nästa inställning.

Sekvens 3: aktivera /avaktivera sökning på basstationen

Du kan aktivera eller avaktivera sökning på basstationens högtalare så att du kan välja att lyssna eller ej på uppringaren som lämnar ett meddelande. I utgångsläge är funktionen aktiverad.



Efter bekräftelse av antal fördröjda ringsignaler (se ovan) kan du välja sökning i läge PÅ eller AV.

Högtalarens ikon  blinkar och alla andra ikoner utom nätikonen  är borta.

Tryck  eller

 för att välja sökning PÅ eller AV.

Om sökning AV väljs är högtalarens ikon struken .

Tryck  för att bekräfta den valda inställningen för sökning och gå sedan till nästa inställning.

OBS! Om du inte vill ändra sökning, tryck  (tangenten på basstationen) för att gå direkt till nästa inställning.

Sekvens 4: Ändra fjärraktiveringskoden

Fjärraktiveringskoden används för att aktivera svararen från annat håll och för att förhindra att externa uppringare får tillgång till svararen.

Varning! Om inställning för fjärraktiveringskoden är 00 (som i utgångsläge) fungerar inte fjärrkontrollen. Därför ska du ändra denna kod för att få tillgång till detta läge.

Efter bekräftelse av inställning av sökning (se sid 48) kan du ändra fjärraktiveringskoden. Första siffran för aktiveringskoden och låsikonen blinkar .

Tryck  för att öka eller

 för att minska första siffran i fjärraktiveringskoden.

Tryck  för att bekräfta.

Första siffran stoppar blinka och andra siffran blinkar.

Tryck  för att öka eller

 för att minska andra siffran i fjärraktiveringskoden.

Tryck  för att bekräfta.

Alla andra inställningar avslutas och displayen går tillbaka i viloläge.

OBS! Om du inte vill ändra fjärraktiveringskoden, tryck  (tangenten på basstationen) för att gå direkt till nästa inställning.

Personligt utgående meddelande

Du kan spela in 2 olika personliga utgående meddelande: en speciell personlig hälsningsfras 1 för Svara & Spela in läge och en speciell personlig hälsningsfras 2 för Enbart svara läge.

De personliga utgående meddelandena ersätter de förinställda meddelandena. Om du raderar din personliga hälsningsfras återupptas den förinställda hälsningsfrasen automatiskt. Max inspelningstid för hälsningsfrasen är 60 sekunder. Man behöver inte radera tidigare inspelade hälsningsfras för att spela in en ny. Vid inspelning av en ny hälsningsfras raderas den gamla.

Inspelning av personligt utgående meddelande

För att spela in hälsningsfras 1 för Svara & Spela in läge kolla först om hälsningsfras 1 är vald som svarsläge (se sid 47).

ELLER

För att spela in hälsningsfras 2 för Enbart svara läge kolla först om hälsningsfras 2 är vald som svarsläge (se sid 47).

Lång tryckning (ca 4 sekunder) tills en lång ton hörs för att indikera att du kan påbörja inspelningen.

Tala i basstationens mikrofon efter signalen.

Tryck  för att avsluta inspelningen.

En lång ton bekräftar lyckad inspelning och det inspelade meddelande spelas automatiskt upp för kontroll.

OBS! Om du inte är nöjd med det inspelade utgående meddelande upprepa ovannämnda steg och den gamla hälsningsfrasen raderas. Spela upp och radera för att återgå till det förinställda meddelande eller spela in en ny hälsningsfras och radera den gamla. Om du vill få det förinställda meddelande tillbaka, se "Radera personligt utgående meddelande", sid 50.

Spela upp personligt eller förinställt utgående meddelande

För att spela upp utgående meddelande 1 kolla först om utgående meddelande 1 är valt som svarsläge (se sid 47).

ELLER

För att spela upp utgående meddelande 2 kolla först om utgående meddelande 2 är valt som svarsläge (se sid 47).

Stäng av svararen.

Slå på svararen igen.

Efter svarsläge PÅ spelas automatiskt det valda utgående meddelande upp.

OBS! Röstspråket för de förinställda utgående meddelandena kan ändras (se sid 42).

Radera personligt utgående meddelande

För att radera personligt utgående meddelande 1 kolla först om utgående meddelande 1 är valt som svarsläge (se sid 47).

ELLER

För att radera personligt utgående meddelande 2 kolla först om utgående meddelande 2 är valt som svarsläge (se sid 47).

Stäng av svararen.

Slå på svararen igen.

Efter svarsläge PÅ spelas automatiskt det valda utgående meddelande upp.

Tryck för att radera personligt utgående meddelande under uppspelningen och för att återgå till det förinställda utgående meddelande.

OBS! De förinställda utgående meddelandena kan ej raderas.

Spela in memo

Med denna funktion kan du lämna röstmeddelanden till Din familj på telefonsvararen. Max inspelningstid för ett memo är 180 sekunder.

Spela in memo

Tryck för att starta inspelningen.

Tala i basstationens mikrofon efter signalen.

Tryck för att avsluta inspelningen.

En lång ton bekräftar lyckad inspelning av memo. LCD backljuset slås PÅ och basstationens display visar att det finns ett nytt meddelande: 01 ☒.

Lyssna till ett memo

LCD backljuset är PÅ och basstationens display visar att det finns ett nytt meddelande: 01 ☒.

Tryck för att starta uppspelning.

Meddelanderäknaren samt datum och tid för inspelning visas på displayen.

Att styra din telefonsvarare från längre avstånd

Varning: Fjärraktiveringskontrollen kan enbart användas om fjärraktiveringskoden har ändrats och är inte längre utgångslägets kod (00 = Fjärraktivering AV), se sid 49, och om din svarare är i Svar & Inspelningsläge.

Du kan komma åt svararen när du befinner dig på annan ort och använder tonvalstelefon.

Att styra din telefonsvarare från längre avstånd

För att använda din telefonsvarare på långt avstånd:

- Ring hem från en annan telefon.
- om svararen är påslagen, tryck (*) tangenten under eller efter utgående meddelande på externa telefonen; om svararen är av, hör du en signal efter 10 ringsignaler, tryck sedan (*) tangenten.
- Ange fjärraktiveringskoden (ej 00) och tryck # för att bekräfta.
- Om du har nya meddelanden efter signalen spelas de automatiskt upp.

Följande tabell visar möjliga inställningar vid uppringning av svararen med fjärraktiveringen.

Telefonsvarare PÅ/AV:	Ring upp 0
Spela upp föregående meddelande:	Ring upp 1
Spela upp meddelande / Stopp	Ring upp 2
Spela upp nästa meddelande:	Ring upp 3
Radera:	Ring upp 4

Förinställningar

Handenheten Ringvolym:	Nivå 2	Telefonboksminne:	Tom
Handenheten Ringmelodi:	Melodi 1	SMS Inläda, Utlåda, Utkast :	Tom
Grupp A melodi:	Melodi 1	Samtalsbok :	Tom
Grupp B melodi:	Melodi 2	Återuppringningslista:	Tom
Grupp C melodi:	Melodi 3		
Handenheten telefonlur volym:	Nivå 3		
Handenheten talare volym:	Nivå 3		
Handenheten tangentton:	PÅ		
SMS signal:	PÅ		
Batteri lågt signal:	PÅ		
Meny språk (Handenhet):	beroende på land		
Autosvar:	AV		
Tapet:	Tapet 1		
HE namn:	PHILIPS		
Tid/Datum (Handenhet):	00:00 01-01-2005		
Uppringningsläge:	beroende på land		
Flashtid:	beroende på land		
PIN kod Handenhet:	0000		
Enbart DECT 627:			
Fjärraktiveringskod:	00, Fjärraktivering AV		
Röstspråk utgående meddelande:	beroende på land		

1/ Jag får ingen uppkopplingston efter att ha installerat telefonen. Vad ska jag göra?

Kontrollera om du har anslutit din telefon med medföljande telefonkabel och inte med kabeln från tidigare telefoner (har oftast olika sladd). Kontrollera att Din handenhet är fulladdad enligt instruktioner för telefonen. Kontrollera att antennikonen (radioförbindelse med basstationen) visas. Om handenhetsen inte är registrerad ska den kanske registreras (se s. 43).

2/ Kan handenhetsen ligga kvar på basstationen hela tiden?

Ja, det finns ingen "effekt på minnet". Handenhetsen på alla nuvarande modeller med NiMh batterier kan lämnas kvar på basstationen.

3/ Kommer min telefon att tappa alla sparade uppgifter (telefonboksposter, inspelade meddelanden) vid allmänt strömavbrott?

Nej, det gör den inte. De uppgifter som finns sparade i din telefon raderas inte om det blir strömavbrott eller när du kopplar ur Din basstation eller byter batterier.

4/ Jag har ställt in datum & tid i min telefon och informationen som visas efter ett samtal stämmer inte. Varför?

Om du har en ISDN telefoninstallation kan dessa parametrar (datum & tid) överföras direkt genom ISDN till telefonen. Om du inte installerat ISDN korrekt, kan det vara en förklaring till att informationen inte stämmer. Ställ in datum & tid direkt på ISDN telefoninstallationen eller om det ej är möjligt ring operatören/säljaren som levererat och installerat ISDN.

5/ Jag lyckas inte använda telefonsvararen på min Philips-telefon tillsammans med faxen som är kopplad till samma nummer, varför? (enbart DECT 627)

För att undvika detta, bör du ställa in antalet ringsignaler innan telefonsvararen kopplas på. Exempel: om nätverkets majllåda eller fax är inställda att svara på ett samtal efter 4 signaler, ställ då in telefonsvararen till att svara efter 3 signaler. Att ställa in antalet ringsignaler, var vänlig se s. 48

6/ Vad är CLI och hur får jag den att fungera?

CLI betyder Caller Line Identification och är en specialtjänst som du kan prenumerera på hos Din nätverksoperatör. Vid abonnemang av tjänsten visar telefonen med CLI numret på den som ringer (om det inte är dolt) när det ringer, så att du kan själv välja om du vill ta emot samtalet eller ej.

7/ CLI-tjänsten fungerar inte på min Philips telefon på min digitala telefoninstallation (ISDN, ADSL). Vad ska jag göra?

Våra produkter är designade för att fungera i ett analogt nätverk. Om du har kopplat din Philips telefon till en digital installation visas inte alltid CLI vid inkommande samtal. Digitala telefoninstallationer (ISDN) är inte alltid kompatibla med analoga telefoner när det gäller operatörstjänster. Du kan hitta information om kompatibilitet i Din ISDN användarhandbok. Om inte, kontakta ISDN-tillverkaren för att kontrollera om apparaten är avsedd för att visa CLI på analoga telefoner. ISDN som är äldre än 2 till 3 år är generellt inte kompatibla med analoga telefoner när det gäller CLI-tjänsten.

Viktigt: Filter som används för vissa ADSL-linjer kan filtrera bort delar av CLI-signal och hindra telefonen från att visa CLI på ett korrekt sätt. Man kan köpa bättre ADSL-filter som inte får dessa problem.

8/ Vad betyder CNIP (Caller Name Identification)?

Som CLI-tjänsten är denna nya inställning beroende av nätverket och ska aktiveras av Din operatör (abonnemang). Du kan få namnet på den som ringer vid inkommande samtal i Din display. Denna tjänst är ännu inte tillgänglig hos alla operatörer. Vi rekommenderar att kontrollera med Din operatör.

Obs: Om namnet på den som ringer är registrerat i Din telefonbok vid inkommande samtal, visas namnet du registrerat och inte det som operatören lämnar. Uppgifter i din telefonbok prioriteras i detta fall före operatörens uppgifter.

CNIP använder samma teknologi som CLI. Därför är begränsningar för denna tjänst identiska (se även frågor i samband med CLI om tjänsten inte fungerar korrekt). Tänk på att den fungerar bara med alfanumerisk display.

9/ Min telefonsvarare spelar inte in de meddelanden som lämnas av korrespondenterna.

Hur löser jag detta problem?

Kontrollera att operatörens röstbrevlåda inte är aktiverad. Om den är aktiverad, ställ då in telefonsvararen så att den börjar sin inspelning först (ställ in antalet ringsignaler innan telefonsvararen sätter igång).

10/ Vad krävs för att kunna skicka ett SMS?

Först måste du abonnera på tjänsten Nummerpresentatör hos Din nätverksoperatör liksom på en SMS-tjänst hos en lämplig leverantör.

11/ Går det att skriva, läsa, skicka eller ta emot ett SMS när den andra handenheter är i ett samtal (endast förpackningar DECT 623 och DECT 627 med multi-handenheter)?

Nej, det är inte möjligt.

12/ Vad händer om jag skickar ett SMS till ett fast nummer som inte har en SMS-telefon?

Korrespondenten skulle kunna ta emot ett röstmeddelande (beroende på SMS-leverantören).

13/ Är det möjligt att skicka ett SMS till ett fast nummer i ett annat land?

Denna funktion beror på om Din operatör. Var vänlig kontakta Din operatör för mer information.

14/ Hur kan jag få ett SMS centralnummer?

Åtminstone ett SMS centralnummer är för-programmerat i Din DECT 623/DECT 627.

Skulle du ändå behöva lagra ännu ett nummer så går det att ställa in andra nummer i telefonen via menyn **SMS / SMS inställningar / SMS center**. Var vänlig kontrollera de inkommande och utgående centralnumren hos SMS-operatören eller i användarhandbokens appendix.

15/ Kan det uppstå problem om jag använder min Philips-telefon med SMS-funktion och en annan telefon med SMS-funktion på samma linje?

Ja, detta medför att telefonerna inte kan ta emot SMS. Du måste stänga av SMS-funktionen på en av telefonerna.

Problem med telefonen

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
 Förändras ej när telefonluren sitter i basstationen.	- Dålig kontakt. - Smutsiga kontakter. - Batteriet är fullt.	- Rucka på telefonluren något. - Rengör kontakterna med alkoholfuktad trasa. - Behöver inte laddas.
Ingen kopplingston.	- Ingen strömtillförsel. - Batterierna är för svaga. - Telefonluren är för långt ifrån basstationen. - Fel kabel. - Linjeadaptern (vid behov) är inte kopplad till ledningssladden.	- Kontrollera anslutningarna. Sätt på telefonen; koppla ur och koppla tillbaka. - Ladda batterierna minst 24 timmar. - Gå närmare basstationen. - Försäkra Dig om att du använder kablarna som levererats med lådan - Anslut linjeadaptern (vid behov) till ledningssladden.
Ingen ringning.	- Ringningen är avkopplad.	- Aktivera ringning (sid. 38).
Symbolen  syns inte.	- Ingen strömtillförsel. - Telefonluren är för långt från basstationen.	- Kontrollera anslutningarna. - Gå närmare basstationen.
Symbolen  blinkar.	- Handenheten är inte registrerad till basstationen.	- Registrera handenheten till basstationen (sida 43).
Störande ljud i ledningen.	- För långt avstånd till basstationen. - Basstationen står för nära elektriska apparater, armerade väggar eller metalledor.	- Flytta närmare basstationen. - Byt plats för basstationen (ju högre upp, desto bättre).
Telefonluren visar "Ej tillgänglig" - när en ytterligare lur skall registreras i basstationen - när en telefonlur används.	- Registreringen har misslyckats, försök igen. - Max antal lurar (5) har nåtts. - Basstationen är redan upptagen av annan lur (t.ex. telefonbok).	- Dra ur basstationens nätkontakt och anslut den igen. - Ta bort och sätt tillbaka handenhetens batteri. - Följ registreringsanvisningarna för telefonlur (sid. 43). - Avregistrera en telefonlur. - Vänta tills basstationen är fri.
Störande ljud i radio eller TV.	- Basstationen DECT 623/627 eller nätdelen står för nära andra elektriska apparater.	- Flytta nätdelen eller basstationen så långt bort som möjligt.
Nummerpresentatör-tjänsten fungerar inte.	- Funktionen är ej aktiverad.	- Kontrollera ditt abonnemang hos din nätverksoperatör.
En telefonbokspost kan inte sparas.	- Telefonboken är full.	- Ta bort en post för att frigöra minne.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Inget nytt SMS har emmottagits.	- SMS-minnet är fullt. - Felaktig SMS inställning	- Radera gamla SMS. - Kolla SMS inställning sid 25.
Inget SMS kan skickas eller tas emot.	- Utgående eller inkommande SMSC-nummer är fel eller inte inställt. - Du har inget abonnemang. - En annan telefon med SMS-funktion är ansluten till Din linje. - Det är problem med överensstämelsen mellan operatörerna. - Identiteten är dold.	- Konsultera broschyren om SMS för att få korrekta SMSC nummer. - Kontakta Din försäljare för mer information. - Stäng av SMS-läget på en av apparaterna. - Kontakta Din försäljare för mer information. - Visa ID.
Ingen id på den som ringer/dålig ljudkvalité/Dålig anslutningskvalité med bredband DSL Internet.	- DSL-filer /splitter saknas eller otillräckligt antal filter. - Modem &/eller telefon kopplade till. - Defekt/a DSL filter.	- Se till att du har en DSL filter direkt anslutet på varje linjeutgång som används i huset. - Kontrollera att modem och telefon är kopplade i korrekt DSL filteruttag (ett för varje). - Filter kan vara defekta. Byt ut och försök på nytt.

Problem med telefonsvararen

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	HJÄLP
Telefonsvararen spelar inte in meddelandena.	- Minnet är fullt. - Läget Svar endast är aktiverat.	- Radera meddelanden. - Aktivera läget Svar & inspelning.
Access till fjärrkontrollen fungerar inte.	- Access till fjärrkontrollen är inte aktiverad (kod 00 är inställd). - Läget svar endast är aktiverat - Operatörstjänsten röstbrevlåda är aktiverad	- Ändra fjärraktiveringskoden (sida 49). - Välj läget Svar & inspelning - Avaktivera operatörstjänsten röstbrevlåda
Det går inte att spela in ett utgående meddelande.	- Minnet är fullt.	- Radera meddelanden
DECT 627 lägger på under fjärraccess.	- Misslyckade försök att skicka en kod. - Tiden är för lång.	- Skriv in korrekt kod. - Hantera fjärrkontrollen snabbare.
Telefonsvararen stannar automatiskt.	- Minnet är fullt. - Meddelande övergår 180 sek.	- Spela upp & radera meddelanden. - Meddelanden får inte vara längre än 180 sek.

Index

A

Alarmton 27
 Ändra namn (telefonbok) 30
 Ändra nummer (telefonbok) 30
 Antal ringsignaler för svarare 48
 Återinställ 43
 Återuppringning 1, 16, 32, 34
 Återuppringningstyp 41
 Auto Svar 40
 Avregistrera handenhet 43

B

Batterier & batteriets hållbarhet 13
 Byta namn på handenhet 40

D

Datum och tid 26
 Definera ringmelodi 39
 Displaykontrast 38

E

E-post 20, 25*

F

FAQ 52, 53
 Fax 19*
 Felsökning 54, 55
 Fjärraktivering av svarare 51
 Fjärrkontrollkod (svarare) 49
 Flashtid 41
 Flytta samtal 36
 Förinställt SMS central 25
 Förval 16
 Funktioner Snabbtangenter 9, 15

G

GAP 11
 Gruppringmelodier 28, 39

H

Handenhetens ringmelodier 38
 Handenhetens tangenter 2
 Högtalare basstation 4, 45
 Högtalare handenhet 2, 17

I

Ikoner 3
 Inlåda 21
 Inspelning av memo 50
 Inspelning av personligt utgående meddelande 49
 Installering av basstation 13
 Inställning av svarare 47
 Inställning linje 41
 Inställning tjänster 44
 Inställning utgångsläge 43
 Intercom 17, 36, 37
 Justering av volym (svarare) 47

K

Knappsats låst/uppläst 2, 14
 Konferenssamtal 37
 Konformitet 10, 11
 Konformitetsförklaring 11
 Kontrast 38
 Kopiera till telefonbok (nummer från SMS) 21

L

Lyssna av meddelande (svarare) 46

M

Memo 50
 Menyöverblick 7-9
 Mikrofön handenhet 2
 Möjliggör registrering (DECT perifer) 11, 43

N

Nätverkstjänster 44
 Navigering i menyer 15
 Ny ingång (telefonbok) 28

O

Överföring av samtal 36

P

PÅ/AV handenhet 14
 PÅ/Av svarare 45, 46
 PABX/PSTN 41
 Packa upp DECT 623/627 12
 PIN kod 42
 Puls (Ringläge) 41
R
 Räckvidd 13
 Radera allt (samtalsbok) 33
 Radera allt (svarare) 47
 Radera allt ingång samtalsbok 33
 Radera ingång (telefonbok) 31
 Radera SMS 22, 23, 24
 Redigera SMS 21
 Redigering 18
 Registrera handenhet 43
 Rensa tecken 19
 Ringa upp 1, 16, 17, 30, 32, 34
 Ringläge 41
 Ringmelodi volym 38
 Ringmelodityp (alarm) 27
 Ringsignaler före svarsmeddelande (svarare) 48

S

Säkerhet 42
 Samtalsbok 32
 Samtalsspärr 42
 Samtalstid 16
 Skicka meddelande på nytt 23
 Skicka nytt SMS 19
 SMS central och SMS inställning 25
 SMS läst 20
 SMS signal 40
 Sökknapp 4
 Sökning 48
 Sökning av samtal 48
 Spara avgift (svarare) 48
 Spara nummer i telefonbok 29
 Spara som utkast 19, 23
 Språk, menyer 14, 40
 Svara på ett samtal 1, 16
 Svara på SMS 21
 Svarare (enbart DECT 627) 45

T

Tangenter basstation 4
 Tangenter handenhet 2
 Tangenter svarare (enbart DECT 627) 45
 Tangenton 39
 Tapet 15, 38
 Teckenuppsättning 18
 Telefonbok 28
 Telefonlurens ton, volym 17
 Ton (ringläge) 41
 Tyst 17
 Tyst läge 38

U

Utgående meddelande 47, 49
 Utkast mappen 34
 Utlåda 22

V

Väckarklocka 26
 Val av röstspråk (enbart DECT 627) 42
 Välj land/operatör 14
 Vidarekoppla 44
 Viloläge 15
 Visa samtalsbok 32
 Visa SMS 20
 Visa telefonbok 29
 Volym (ringmelodi) 38
 Volym (telefonlur) 17

*Beroende på land