


PHILIPS

Partyhögtalare

7000-serien

TAX7207

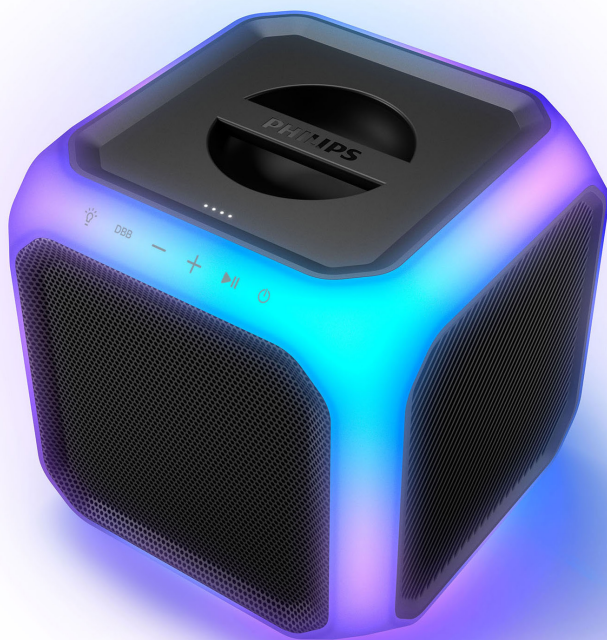

Bruksanvisning

Registrera din produkt och få support på sidan
www.philips.com/support

Innehåll

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner 3

Säkerhet	3
Ta hand om din produkt	4
Ta hand om miljön	4
Deklaration om överensstämmelse	4
Hjälp och support	4
Säkerhetslösningar för hörsel	5
Skötsel av det inbyggda batteriet	5
Varumärken	6

2 Din partyhögtalare 7

Vad innehåller kartongen	7
Partyhögtalare	8

3 Komma igång 10

Anslut till en strömkälla	10
Slå på och av	10
Volymkontroll	10
DBB-kontroll	10
Ladda det inbyggda batteriet	11
Ändrad ljuseffekt	12
Spela upp från Bluetooth-enheter	12
Parkoppla för stereoläge (TWS)	13
PartyLink-läge	15
Spela upp ljud genom USB	16
Lyssna på en extern enhet	17
Sjunga med en mikrofon	17
Fabriksåterställning	17
Uppdatera firmware via USB	18
Stativmontering av din partyhögtalare	18

4 Produktspecifikationer 19

5 Felsökning 20

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin upphör att gälla om skada orsakas till följd av att du underlåter att följa instruktionerna.

Säkerhet

Lär dig vad dessa säkerhetssymboler betyder

	VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE	
VAR FÖRSIKTIG: MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT. TA INTE BORT LUCKAN (ELLER BAKDELEN). INGA DELAR SOM KAN UNDERHÅLLAS AV ANVÄNDAREN FINNS INVÄNDIGT. ÖVERLÅT SERVICE TILL BEHÖRIG PERSONAL.		



Det här är en apparat **KLASS II** med dubbel isolering, och utan jordfelskydd.



AC-spänning



Använd endast strömtillbehör som är listade i bruksanvisningen.



WARNING!
Varning: Risk för elektrisk stöt!



Utropstecknet är avsett att varna användaren för förekomsten av viktiga användarinstruktioner.

Risk för elektrisk stöt eller brand!

- Innan du skapar eller ändrar några anslutningar ska du se till att alla enheter kopplas från eluttaget.
- Exponera aldrig produkten och tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig behållare fyllda med

vätska, såsom vaser, nära produkten. Om vätskor spills ut över produkten ska du koppla från den omedelbart från vägguttaget. Kontakta Kundtjänst för att kontrollera produkten före användning.

- Placera aldrig produkten och tillbehören nära eldslågor eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshålen eller andra öppningar i produkten.
- Om nätkontakten eller en enhetskoppling används för att koppla bort enheten ska den alltid vara redo för användning.
- Koppla från produkten från eluttaget vid åskväder.
- När du kopplar från strömkabeln ska du alltid dra i kontakten, aldrig i kabeln.
- Använda produkten i tropiska och/eller medeltempererade klimat.

Risk för kortslutning eller brand!

- För identifierings- och tillbehörsfrekvenser, se typplåten på baksidan eller undersidan av produkten.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget ska du se till att spänningen matchar värdet som finns tryckt på baksidan eller undersidan av produkten. Anslut aldrig produkten till eluttaget om spänningen skiljer sig.

Risk för personskada eller skada på den här produkten!

- För väggmontering måste den här produkten installeras säkert i väggen i enlighet med installationsanvisningarna. Använd bara det medföljande väggfästet (om tillgängligt). Felaktig väggmontering kan resultera i olycka, personskada

eller skada. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har någon fråga.

- Placera aldrig produkten eller några föremål på strömkabeln eller den övriga elektriska utrustningen.
- Om produkten transporteras i temperaturer under 5 °C, ska du packa upp den och vänta tills temperaturen matchar rumstemperaturen innan du ansluter den till eluttaget.
- Delarna i den här produkten kan vara tillverkade av glas. Hanteras varsamt för att undvika personskada och skada på egendom.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett mellanrum på minst tio cm runt produkten för ventilation. Se till att gardiner eller andra föremål aldrig täcker produktens ventilationshål.



Obs!

- Märketiketten är klistrad på utrustningens undersida eller baksida.

Ta hand om din produkt

Använd endast en mikrofibertrasa för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassera din gamla produkt och batteriet



Din produkt är utformad och tillverkad i enlighet med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på en produkt innebär att produkten täcks av Europa-direktiv 2012/19/EU.



Denna symbol innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av Europa-direktivet 2013/56/EU som inte kan kasseras med det vanliga hushållsavfallet.

Informera dig själv om lokalt separat insamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kasta aldrig produkten och batterierna med normalt hushållsavfall. Korrekt avfallshantering av gammal produkt och batterier bidrar till negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan.

Deklaration om överensstämmelse

Den här produkten uppfyller kraven på radiostörning enligt EU.

Härmed deklarerar MMD Hong Kong Holding Limited att den här produkten uppfyller kraven i enlighet med grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter för RED-direktiv 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations SI 2017 nr1206. Du kan hitta deklARATIONEN om överensstämmelse på sidan www.philips.com/support.

Hjälp och support

För omfattande online-support, besök sidan www.philips.com/support där du:

- hämtar bruksanvisningen och snabbstartguiden
- se videodemonstrationer (endast tillgänglig för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor (Vanliga frågor och svar)
- Skicka en fråga till os via e-post
- chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja ditt språk, och ange sedan produktmodellnummer.

Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Innan du tar kontakt ska du anteckna modellnummer och serienummer för din produkt. Du kan hitta denna information på baksidan eller undersidan av produkten.

Säkerhetslösningar för hörsel



Lyssna med måttlig volym

- Användning av hörlurar med hög volym kan skada hörseln. Denna produkt kan producera ljud inom decibelintervall som kan orsaka hörselskada för en vanlig person, även vid exponering som understiger en minut. Högre decibelintervall erbjuds för de som redan har upplevt hörselskada.
- Ljud kan vara missledande. Över tid anpassar sig din hörsels "komfortnivå" till en högre ljudvolym. Efter förlängt lyssnande kan ljud som låter "normalt" därför bli höga och skada din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen till en säker nivå innan hörseln anpassas och lämnar den där.

Upprätta en säker volymnivå

- Ställ in volymkontrollen på en låg inställning.
- Høj långsamt ljudet tills du hör det bekvämt och tydligt utan förvridning.

Lyssna under en skäligen lång period.

- Förlängd exponering för ljud, även vid normala och säkra nivåer, kan även orsaka hörselskada.
- Se till att utrustningen används på ett rimligt sätt och ta lämpliga pauser.
- Se till att följa riktlinjerna nedan vid användning av hörlurarna.
- Lyssna på lagom volym under en skäligen lång period.
- Var försiktig så du inte justerar volymen när din hörsel anpassar sig.
- Vrid inte upp volymen så högt så du inte kan höra vad som pågår runt dig.
- Du ska vara försiktig eller tillfälligt upphöra med användningen i potentiellt farliga situationer.

Skötsel av det inbyggda batteriet

- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men kommer till slut att bli förbrukat.
- Om det lämnas oanvänt förlorar ett fulladdat batteri laddning över tid.
- Om du lämnar produkten på en varm eller kall plats, såsom en stängd bil på sommaren och vintern, minskar kapaciteten och livslängden för batteriet.
- Försök alltid att förvara enheten i en sval miljö fri från fukt som håller en lägre temperatur än 32 °C. En produkt med ett varmt eller kallt batteri kanske inte fungerar temporärt, även när batteriet är fulladdat. Batterifunktionen är delvis begränsad i temperaturer som ligger under fryspunkten.

Varumärken



Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana märken av MMD Hong Kong Holding Limited sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn är de som tillhör respektive ägare.

FCC-information

OBS: Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla villkoren enligt klass B digital enhet, i enlighet med Artikel 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att erbjuda skäligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen alstrar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och kan, om den inte har installerats och används i enlighet med bruksanvisningen orsaka skadliga störningar i radiokommunikationen.

Det finns dock ingen garanti att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning i radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att slå av och på utrustningen, uppmuntras användaren att prova att korrigera gränssnittet på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller omplacera mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustning och mottagare.
- Koppla in utrustningen i ett uttag eller en kontakt som inte är den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

FCC&IC-varning:

- Denna utrustning ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan kylaren och din kropp.
- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten för efterlevnad, kan inverka på användarens möjlighet att använda utrustningen.

IC-Kanada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Denna enhet innehåller licensundantag för sändaren som uppfyller kraven på Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Användning sker i enlighet med följande två villkor:

- 1 Den här enheten får inte orsaka störningar.
- 2 Den här enheten måste klara mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Avis d'Industrie Canada:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Din partyhög- talare

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips! För att fullt ut kunna använda den support som Philips erbjuder måste du registrera din partyhögtalare på www.philips.com/support.

Vad innehåller kartongen

Kontrollera och identifiera artiklarna i förpackningen:

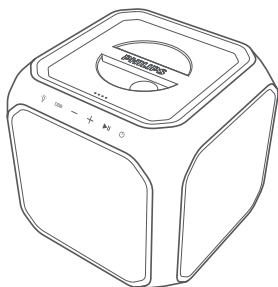


Partyhögtalare x 1



Strömkabel * x 1

- Antalet strömkablar och kontakttyp varierar per region.

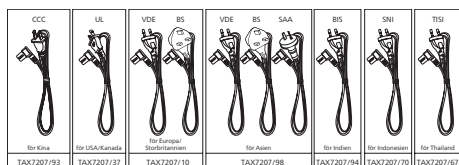

Snabbstartguide x 1



Garantikort x 1




Säkerhetsblad x 1

- Bilder, illustrationer och ritningar som visas i denna bruksanvisning är endast till för referens, och den faktiska produkten kan variera i utseende.


Partyhögtalare

Det här avsnittet innehåller en översikt över partyhögtalaren.

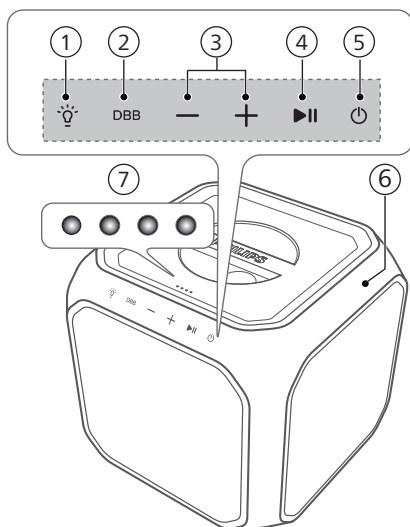

- ① **☼ (Ljus) pekknapp**
 - Tryck för att ändra högtalarens ljusläge.
 - Tryck på och håll in i 3 sekunder för att ändra högtalarens ljusstyrka.
- ② **DBB-pekknapp**
BAS-effektkonfiguration.
- ③ **+/- (Volym) pekknapp**
Höja/sänka volymen.
- ④ **▶|| (Spela upp/pausa) pekknapp**
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelning.
 - Tryck på och håll in för att gå till nästa spår.
- ⑤ **⏻ (Standby-på) pekknapp**
 - Tryck på och håll in i 3 sekunder för att slå på/stänga av enheten.
 - Tryck för att kontrollera batterinivån med enheten påslagen.

⑥ Högtalarljus

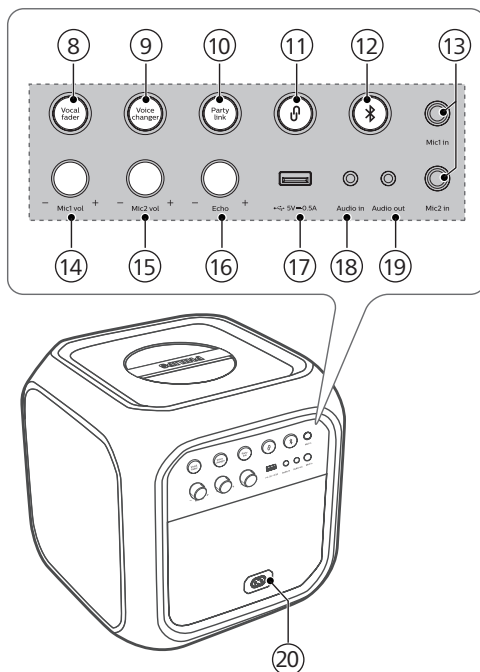

Knapp	Status
Kort tryckning ☼	Ljusläge 1
	↓
	Ljus av

- ⑦ **LED-indikator**
- Batterinivåindikator
 - Funktionsstatus

LED	Funktion	Färg
LED1	DBB	Fast gult sken
LED2	Standby	Fast rött sken
	Rösttoning	Fast vitt sken
LED3	Bluetooth	Blinkar eller fast blått sken
	TWS-parkoppling	Blinkar blått-vitt
	Partylänk ansluten	Fast vitt sken
LED4	Röstförvrängning	Fast grönt sken
	Parkoppling av Partylänk	Blinkar grönt-vitt

- ⑧ **Knappen Rösttoning**
Tryck upprepat för att växla mellan rösttoning på och av.
- ⑨ **Knappen Röstförvrängning**
Tryck upprepat för att växla mellan olika rösttoner: Kvinnoröst/ mansröst/barnröst/normal effekt.
- ⑩ **Knappen Partylänk**
Tryck för att öppna parkopplingsläget för Partylänk.
- ⑪ **🔊 Knappen TWS-parkoppling**
- Tryck för att öppna parkopplingsläget för True Wireless Stereo (TWS).
 - Det fungerar bara när du har två identiska högtalare.
- ⑫ **✂ Knapp för Bluetooth/parkoppling**
- Växla till Bluetooth-läge.
 - Tryck på och håll in för att aktivera parkopplingsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla från befintlig parkopplad Bluetooth-enhet.
- ⑬ **Uttag för mik1 in/mik2 in**
Anslut en mikrofon (medföljer ej) till uttaget mik1 in/mik2 in på enheten.

- ⑭ **Ratten mik1 volym +/-**
Justerar mikrofonvolymen.
- ⑮ **Ratten mik2 volym +/-**
Justerar mikrofonvolymen.
- ⑯ **Ratten eko +/-**
Justera mikrofonens ekonivå.
- ⑰ **USB-uttag (5 V, 0,5 A)**
- För in USB-enheten för att spela upp musik.
 - Uppgradera mjukvaran för denna produkt.
- ⑱ **Ljud in-uttag**
Ljudingång från, exempelvis en MP3-spelare (3,5 mm uttag).
- ⑲ **Ljud ut-uttag**
Anslut en ljudkabel (medföljer ej) till ljud ut-uttaget på enheten och ljud in-uttaget på den externa enheten, så sänder enheten ut ljud automatiskt till den externa enheten.
- ⑳ **AC in-uttag**
Anslut till strömkällan.

3 Komma igång

När du använder denna enhet för första gången eller den har varit oanvänd under längre tidsperioder ska du ladda batteriet helt.

Obs!


- För identifierings- och tillbehörsfrekvenser, se typplåten på baksidan eller undersidan av produkten.
- Innan du skapar eller ändrar några anslutningar ska du se till att alla enheter kopplas från eluttaget.

Anslut till en strömkälla

VARNING!

- Risk för produktskada! Se till att strömkällan överensstämmer med spänningen som är tryckt på produktens bak- eller undersida.
- Risk för elektrisk stöt! När du kopplar från strömkabeln ska du alltid dra ur kontakten från uttaget. Dra aldrig i kabeln.
- Innan du ansluter AC-strömkabeln ska du se till att du har färdigställt alla andra anslutningar.

Anslut nätkabeln till **AC in**-uttaget på partyhögtalaren och sedan i eluttaget.

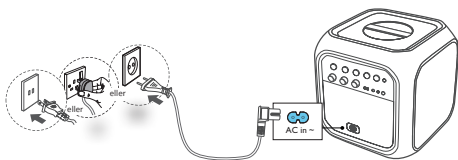

Antalet strömkablar och kontakttyp varierar per region.

Slå på och av

Tryck på och håll in pekknappen  i 3 sekunder för att slå på/av enheten.

Obs!

- Högtalaren stängs av automatiskt efter 15 minuter utan användarinteraktion och musikuppspelning.
- Om det inte kommer något gensvar när du trycker på knappen eller det uppstår funktionsfel kan du trycka på och hålla in **Vocal fader** och  i 10 sekunder för att forcera avstängning och sedan slå på enheten igen för normal användning.

Volymkontroll

Tryck på pekknappen **+/-** för att höja eller sänka volymen.

Tips

- När du justerar volymen förflyttas det vita högtalarljuset uppåt eller nedåt i 3 sekunder.
- När volymen når maxnivån lyser det vita högtalarljuset i 3 sekunder.
- När volymen når miniminivån släcks det vita högtalarljuset i 3 sekunder.

DBB-kontroll

Tryck snabbt på DBB-pekknappen för att ändra DBB-nivån (bas).



Funktion	LED1 (gul)
DBB1	LED1 blinkar en gång och lyser sedan fast
DBB2	LED1 blinkar två gånger och lyser sedan fast
DBB av	LED1 av

Ladda det inbyggda batteriet

Koppla in AC-strömkabeln för att ladda det inbyggda batteriet. Batteriindikatorerna blinkar på olika sätt för att indikera laddningsstatusen.

Obs!

- De fyra indikatorerna på enheten släcks inom 15 sekunder efter att batteriet har laddats fullt.

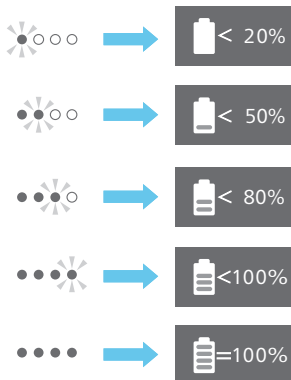
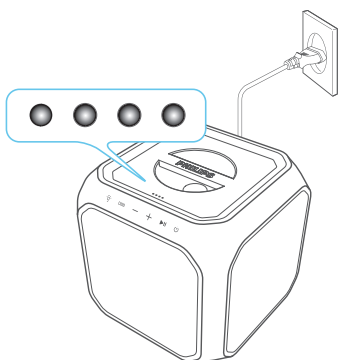


Kontrollera batterinivån

- Högtalaren är designad med en smart batterikontrollfunktion för din bekvämlighet.
- När högtalaren inte laddas kan du trycka på pekknappen för att visa batterinivån på LED-indikatorerna.

Obs!


- När batterinivån är låg blinkar alla batteriets LED-indikatorer samtidigt och en ton hörs.

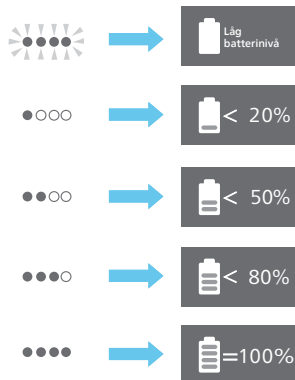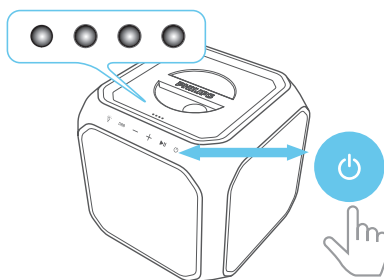

Ändrad ljuseffekt

Slå på eller av högtalarens ljus

Med enheten påslagen kan du trycka flera gånger på pekknappen **☼ (Ljus)** för att växla mellan olika ljuslägen på högtalarljuset.

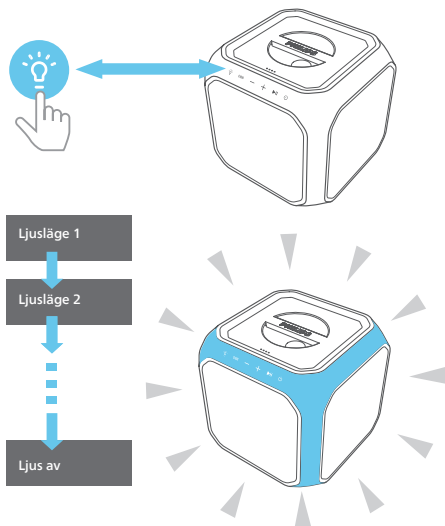

Ändra ljusstyrka

Tryck på och håll in pekknappen **☼ (Ljus)** i 3 sekunder för att ändra högtalarens ljusstyrka.

Spela upp från Bluetooth-enheter

Produkten kan strömma musik från din Bluetooth-enhet till systemet via Bluetooth.

Obs!

- En Bluetooth-enhet som stöder Bluetooth-profilen A2DP, AVRCP och med Bluetooth version som 5.0 + EDR.
- Maximalt arbetsområde mellan partyhögtalaren och en Bluetooth-enhet är omkring 30 meter.
- Spelaren kopplas också från när enheten flyttas bort från arbetsområdet.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.

LED3-status	Status
Blinkar blått	• Redo för parkoppling • Återansluter till senast anslutna enheten
Fast blått sken	Ansluten

- 1 Tryck på knappen **⌘** för att växla partyhögtalaren till Bluetooth-läge.
↳ LED-indikatorn (LED3) och högtalarljuset blinkar blått.
- 2 På Bluetooth-enheten slår du på Bluetooth, söker och väljer **Philips TAX7207** för att starta anslutningen.
↳ Under anslutning blinkar LED-indikatorn (LED3) och högtalarljuset blått.
- 3 Vänta tills du hör röstmeddelandet från partyhögtalaren.
↳ När högtalaren är ansluten börjar LED-indikatorn (LED3) och högtalarljuset att lysa med fast blått sken.
- 4 Välj och spela upp ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.

Knapp	Åtgärd
Kort tryckning ►►	Starta, pausa eller återuppta uppspelning.
Lång tryckning ►►►	Gå till nästa spår.

- 5 För att avsluta Bluetooth, kan du:
- Växla enheten till en annan källa.
 - Inaktivera funktionen från din Bluetooth-enhet. Eller placera din Bluetooth-enhet utanför det maximala arbetsområdet. Bluetooth-enheten kopplas från enheten efter röstmeddelande.
 - Tryck på och håll in -knappen tills LED-indikatorn blinkar blått.

Obs!

- För att koppla från enheten trycker du på och håller in  i 3 sekunder tills LED-indikatorn blinkar snabbt med blått sken.
- När du slår på högtalaren försöker den automatiskt ansluta igen till den senast anslutna enheten.
- Innan du ansluter en annan Bluetooth-enhet ska du koppla från enheten.
- När Bluetooth-enheten ligger utanför det giltiga Bluetooth-avståndet kopplas enheten automatiskt från.
- Tryck på och håll in knappen  på enheten i 8 sekunder för att koppla från den aktuella enheten och rensa parkopplingsinformationen för Bluetooth-hoppningsinformation.

Multi-punktkontroll

Produkten stöder multi-punktfunktionen och kan ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt.

- Ett ljudmeddelande hörs när den andra Bluetooth-enheten ansluter till partyhögtalaren.
- När den första Bluetooth-enheten pausas eller kopplas från kan den andra Bluetooth-enheten strömma dess ljud till partyhögtalaren.

- Inkommande samtal har prioritet över musikuppspelning oavsett om det handlar om första eller andra enheten.

Obs!

- Under TWS och PartyLink-läget, stöds inte multi-punktkontroll.

Parkoppla för stereoläge (TWS)

Två högtalare kan parkopplas med varandra för stereoljud.

Obs!

- TWS fungerar om det finns två identiska partyhögtalare (Philips TAX7207).

Välj huvudhögtalaren manuellt

- 1 Tryck på och håll in  i 3 sekunder för att slå på båda högtalarna och öppna parkopplingsläget för Bluetooth.
 - ➔ LED-indikatorn (LED3) på båda högtalarna blinkar blått.
- 2 Välj en högtalare som huvudenhet och anslut till Bluetooth.
 - ➔ LED3 på huvudhögtalaren börjar lysa med fast blått sken när Bluetooth ansluts.
- 3 Tryck på och håll in knappen  (TWS) på båda högtalarna i 3 sekunder för att öppna stereoparkopplingsläget (TWS).
 - ➔ LED3 blinkar blått och vitt alternerande på båda högtalarna
- 4 När TWS ansluts hörs ett röstmeddelande.
 - ➔ LED3 går över till fast blått sken på båda högtalarna.

- 5 För att avsluta TWS, trycker du på och håller in  (TWS) på vardera högtalare.

Välj huvudhögtalaren automatiskt

- 1 Tryck på och håll in pekknappen  i 3 sekunder för att slå på båda högtalarna.
- ↳ LED-indikatorn (LED3) på båda högtalarna blinkar blått.
- 2 Tryck på och håll in knappen  (TWS) på båda högtalarna i 3 sekunder för att öppna stereoparkopplingsläget.
- ↳ Den första högtalaren som öppnar TWS-läget är huvudenheten och LED3 på huvudhögtalaren börjar lysa med fast blått sken.
- ↳ Volymnivån, status för spela upp/pausa, ljusläget i den sekundära högtalaren synkas från huvudhögtalaren efter anslutning av TWS.
- 3 För att avsluta TWS, trycker du på och håller in  (TWS) på vardera högtalare.



Obs!

- Under TWS-parkopplingsläget återgår både huvud- och den sekundära högtalaren till föregående status efter 1 minut utan användarinteraktion eller om TWS-parkopplingen inte slutförs.

TWS-uppspelningsfunktion

När TWS är anslutet synkroniseras de sekundära högtalarna från huvudhögtalaren för funktionerna nedan.

- Ljuseffekt
- Volymnivå
- Spela upp/pausa
- DBB-nivå (bas)

Knapp och funktion Åtgärd

Tryck på  -knappen på endera högtalare	Spela upp/pausa musik på båda högtalarna
Tryck på knappen volym +/– på endera högtalare	Höja eller sänka volymen på båda högtalarna
Tryck på DBB -knappen på endera högtalare	Ändra DBB-inställning på båda högtalarna
Tryck på och håll in  -knappen på endera högtalare i 3 sekunder	Stäng av båda högtalarna
Tryck på och håll in  -knappen på endera högtalare i 3 sekunder i standby-status	Slå på den valda högtalaren och öppna TWS-återanslutningen
Tryck på  -knappen på endera högtalare	Ändra ljusläget på båda högtalarna
Tryck på och håll in  -knappen på endera högtalare i 3 sekunder	Ändra ljusstyrka på alla högtalare
Tryck och håll in  -knappen på endera högtalare i 3 sekunder	Avsluta TWS-läget

PartyLink-läge

Högtalaren kan ansluta upp till 50 partyhögtalare tillsammans och spela upp ljud vid samma tidpunkt.

Öppna PartyLink-läget

- 1 Tryck på och håll in -knappen i 3 sekunder för att slå på partyhögtalarna och öppna Bluetooth-parkopplingsläget.
 - ↳ LED-indikatorn (LED3) på båda högtalarna blinkar blått.
- 2 Välj en högtalare som huvudenhet och anslut till Bluetooth.
 - ↳ LED3 på huvudhögtalaren börjar lysa med fast blått sken när Bluetooth ansluts.
- 3 Tryck på och håll in knappen **PartyLink** på alla högtalarna i 3 sekunder för att öppna PartyLink-parkopplingsläget.
 - ↳ LED4 blinkar grönt och vitt alternerande på alla högtalarna.
- 4 När PartyLink ansluts hörs ett röstmeddelande.
 - ↳ LED3 på de sekundära högtalarna börjar lysa med fast vitt sken.
 - ↳ LED4 fortsätter blinka grönt och vitt alternerande på huvudhögtalaren.
 - ↳ Volymnivån, status för spela upp/pausa, ljusläget i slavhögtalaren synkas från master-högtalaren efter anslutning av PartyLink.
- 5 Tryck på och håll in **PartyLink**-knappen på huvudhögtalaren. Alla högtalare avslutar PartyLink-läget.



Obs!

- Under PartyLink-parkopplingsläget återgår den sekundära högtalaren till föregående status efter 1 minut utan användarinteraktion eller om PartyLink-parkopplingen inte slutförs.
- Ingen tidsgräns på huvudhögtalaren.

PartyLink mellan TAX7207 och TAX4207

Du kan ansluta TAX7207 till en annan partyhögtalare TAX4207, där båda modellerna har PartyLink-funktion.

När PartyLink är anslutet synkroniserar de sekundära högtalarna från huvudhögtalaren för funktionerna nedan.

- Volymnivå
- Spela upp/pausa
- DBB-nivå (bas)

PartyLink-uppspelningsfunktion

När PartyLink är anslutet synkroniserar de sekundära högtalarna från huvudhögtalaren för funktionerna nedan.

- Ljuseffekt
- Volymnivå
- Spela upp/pausa
- DBB-nivå (bas)

Knapp och funktion	Åtgärd
Tryck på  -knappen på huvudhögtalaren	Spela upp/pausa musik på alla anslutna högtalare
Tryck på knappen volym +/- på huvudhögtalaren	Höja eller sänka volymen på alla anslutna högtalare
Tryck på DBB -knappen på huvudhögtalaren	Ändra DBB-inställning på alla högtalarna

Knapp och funktion	Åtgärd
Tryck på och håll in  -knappen på huvudhögtalaren i 3 sekunder	Stäng av huvudhögtalaren. Alla sekundära högtalare avslutar party link-läget
Tryck på och håll in  -knappen på den valda sekundära högtalaren i 3 sekunder	Stäng av den valda sekundära högtalaren. Det sker ingen effekt på huvudhögtalaren och andra sekundära högtalare
Tryck på och håll in  -knappen på den valda högtalaren i standby-status	Slå på den valda högtalaren och tryck på PartyLink-knappen igen för att öppna PartyLink-läget
Tryck på  -knappen på huvudhögtalaren	Ändra ljusläget på alla anslutna högtalare
Tryck på  -knappen på de sekundära högtalarna	Ljusläget på alla anslutna högtalare ändras inte
Tryck på och håll in  -knappen på huvudhögtalaren i 3 sekunder	Ändra ljusstyrka på alla högtalare
Tryck på PartyLink -knappen på den valda sekundära högtalaren	Koppla från den valda sekundära högtalaren från huvudhögtalaren
Tryck på och håll in PartyLink -knappen på huvudhögtalaren i 3 sekunder	Koppla från alla högtalare och avsluta PartyLink-läget

Spela upp ljud genom USB


Lyssna på ljud på en USB-lagringsenhet, såsom en MP3-spelare och USB-flashminne etc.



Obs!

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbart ljudinnehåll i format som stöds. Format som stöds: MP3, WAV, WMA, FLAC. FLAC-formatsljud stöder inte över 16-bitars frekvens.
- Enheten stöder max 128 GB USB och formatet FAT16/FAT32/exFAT.
- Stöd för USB-port: 5 V $\pm$ 0,5 A.

1 Sätt i USB-enheten.

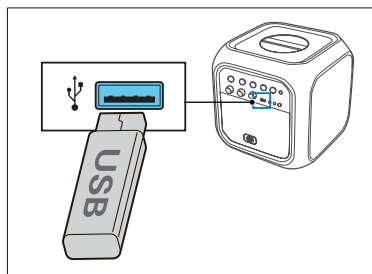

→ Enheten växlar till USB-läget och spelar upp automatiskt.


Knapp	Åtgärd
Kort tryckning ►►	Starta, pausa eller återuppta uppspelning.
Lång tryckning ►►►	Gå till nästa spår.

Lyssna på en extern enhet

Med denna produkt kan du lyssna på en extern ljudenhet, såsom en MP3-spelare.

Spela upp från en MP3-spelare

- 1 Anslut en ljudingångskabel (medföljer ej) med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till:
 - **Audio in**-uttaget på enheten.
 - Hörlursuttaget på MP3-spelaren.

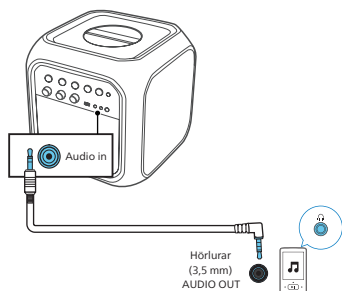

→ Enheten växlar till Audio in-läget automatiskt.

- 2 Spela upp ljud på MP3-spelaren (se bruksanvisningen).

Ljud ut

Enheten har ett **Audio out**-uttag. Du kan skicka analoga stereoljudsignaler till externa enheter, såsom en aktiv högtalare.

Anslut en ljudkabel (medföljer ej) till ljud ut-uttaget på enheten och ljud in-uttaget på den externa enheten, så sänder enheten ut ljud automatiskt till den externa enheten.

Sjunga med en mikrofon

Justera mikrofonvolymen

Anslut en mikrofon (medföljer ej) till **Mic in**-uttaget på enheten och justera mikrofonvolymen genom att vrida **Mic vol**-ratten.

Nu kan du uppleva karaoke!

Justera eko

Justera mikrofonens ekonivå till önskad nivå genom att vrida ratten **Echo**.

Rösttoning

Tryck på **Vocal fader** för att välja mellan rösttoning på och av.

Röstförvrängning

Tryck på knappen **Voice changer** på panelen för att växla mellan olika rösttoner: Kvinnoröst/mansröst/barnröst/normal effekt.


Fabriksåterställning

Återställ enheten till standardinställningar.

- 1 Slå på partyhögtalaren och tryck på och håll in knapparna **+** och **▶|||** i 10 sekunder.
 - Batterikapacitetens LED-lampor blinkar tre gånger.
 - Partyhögtalaren återställs och övergår till standby-läge.

Uppdatera firmware via USB

- 1 Kontrollera om det finns någon nyare firmware-version på www.philips.com/support. Sök på din modell och klicka på "**Mjukvara och drivrutiner**".

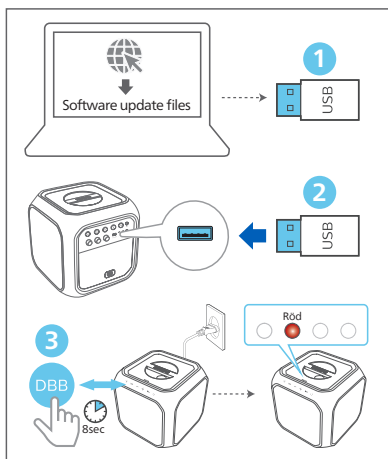


- 2 Kopiera mjukvaruuppdateringsfilerna till USB-flashenheten och sätt i den i enheten.
- 3 Tryck på och håll in **DBB**-knappen i 8 sekunder med enheten påslagen och strömkabeln inkopplad.

LED2 (röd)	Status
Långsamt blinkande	Öppna uppdateringsläget
Snabbt blinkande	Starta uppdatering
LED av	Uppgradering slutförd och omstart

Stativmontering av din partyhögtalare

- 1 Ta bort luckan från underdelen av partyhögtalaren (behåll luckan).
- 2 Lyft parthögtalaren till ett högtalarstativ (säljs separat).
- 3 Justera högtalarens stativ till lämplig höjd.

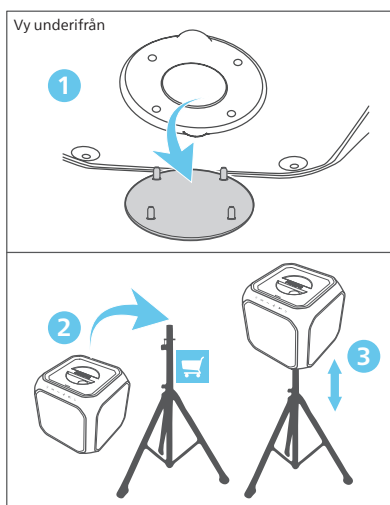

4 Produktspecifikationer



Obs!

- Specifikationer och utförande kan ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Utgående AC-effekt (RMS)	80 W
Utgående AC-effekt (max)	160 W
Batteriets utgångseffekt	30 W
Frekvenssvar	40 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
Signal till brusförhållande	≥ 65 dBA
Total harmonisk förvriddning	< 10 %

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm + 8 ohm x 2
Känslighet	91 dB ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V 5.0
Bluetooth-frekvensband	2,402 GHz – 2,480 GHz ISM-band
Sändareffekt	≤ 10 dBm
Bluetooth-räckvidd	30 m (tomt utrymme)

Streamingformat: AAC, SBC, musikstreaming (A2DP), uppspelning/volympkontroll: AVRCP Multi-punktstöd (parkoppling av flera enheter)

USB

Direkt USB-version		2.0 Full hastighet	
USB-utgång		5 V, 0,5 A	
Tillägg	Kodec	Sampling-frekvens	Bithastighet
.mp3	MPEG 1 Layer 1	16–48 kHz	32–448 kbps
	MPEG 1 Layer 2	16–48 kHz	8–384 kbps
	MPEG 1 Layer 3	16–48 kHz	8–320 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 Layer 1	16–48 kHz	8–256 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 Layer 2	16–48 kHz	8–160 kbps
	MPEG 2/ MPEG 2.5 Layer 3	16–48 kHz	8–160 kbps
.wav	WAV	16–48 kHz	Upp till 1536 kbps
.wma	WMA	8–48 kHz	5–320 kbps
.flac	FLAC	Upp till 48 kHz 16-bitars	

Batteri

Batterikapacitet	14,4 V, 2600 mAh (inbyggt och laddningsbart)
Batterilivslängd	12 timmar
Batteriladdningstid	6,5 timmar

Allmän information

AC-ström	100–240 VAC 50/60 Hz, 35 W
Eko-standby för mindre förbrukning	$\leq 0,5$ W
Mått (BxHxD)	300 x 310 x 300 mm
Vikt	7,5 kg
Arbetstemperatur	0–45 °C

5 Felsökning



Obs!

- Ta aldrig bort produktens kåpa.

För att garantin ska gälla får du aldrig reparera systemet själv.

Om du stöter på problem vid användning av denna enhet ska du kontrollera följande punkter innan du beställer tjänsten. Om problemet förblir olöst kan du gå till webbplatsen för Philips (www.philips.com/support).

Se till att ha enheten nära och att modell- och serienummer finns tillhands när du kontaktar Philips.

Ingen ström

- Se till att enheten är fulladdad eller ansluten till en strömkälla.
- Kontrollera att alla kablar är säkert anslutna.
- Kontrollera att enheten är påslagen.
- För att spara ström växlar enheten automatiskt på till standby 15 minuter efter att en uppspelning har avslutats och om ingen funktion används.

Inget ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera ljudingångskällan.

Ingen knappgensvar eller funktionsfel

- Tryck på och håll in knapparna **Vocal fader** och **⌘** i 10 sekunder för att forcera avstängning och slå sedan på enheten igen för normal användning.

Kan inte visa vissa filer på USB-enheten

- Antalet mappar eller filer på USB-enheten har överträtt gränsen. Detta är inte något fel.
- Formatet för dessa filer stöds inte.

USB-enheten stöds inte

- USB-enheten är inkompatibel med enheten. Prova en annan.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare denna produkt eller ta bort eventuella hinder.

Kan inte ansluta med enheten

- Bluetooth-funktionen för enheten är inte aktiverad. Se bruksanvisningen för enheten för hur du aktiverar funktionen.
- Denna produkt är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla ur enheten och försök sedan igen.

Den parkopplade enheten ansluts och kopplas från konstant

- Bluetooth-mottagningen är svag. Flytta enheten närmare denna produkt eller ta bort eventuella hinder.
- För vissa enheter kan Bluetooth-anslutningen inaktiveras automatiskt som en energisparfunktion. Detta tyder inte på något fel hos produkten.



Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Besök sidan www.Philips.com/support för de senaste uppdateringarna och dokumenten.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används på licens.

Den här produkten har tillverkats av och säljs på ansvar för MMD Hong Kong Holding Limited eller någon av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited är garanten kopplad till denna produkt.