

DECT 321

Návod na používanie Instrukcja obsługi




**Pred použitím nabíjajte sluchadlo(á)
aspoň 24 hodín.
Przed użyciem ładować słuchawkę
(słuchawki) przez 24 godziny.**

PHILIPS

KONFIGURACJA DLA POLSKI

Jeśli zamierzasz używać telefonu w Polsce naciśnij:

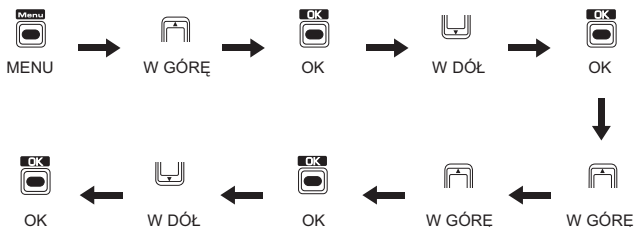

By móc korzystać z funkcji SMS w Polsce należy wpisać numer centrum telefonicznego SMS do Twojego telefonu. Na stronie 17 znajduje się informacja jak tego dokonać.

Numer centrum telefonicznego SMS 1 to 070117555

Numer centrum telefonicznego SMS 2 to 02232300

Spis treści

Wyświetlacz na słuchawce	2	Funkcje wykonywania rozmów	
Instalowanie telefonu DECT 321	3	Wyświetlanie numeru abonenta wywołującego	18
Słuchawka i stacja bazowa DECT 321	5	Przeglądanie rejestru połączeń	18
Korzystanie z telefonu		Wykonywanie rozmów z wykorzystaniem rejestru połączeń	19
Wyłączanie słuchawki	6	Kopiowanie numeru do książki telefonicznej	19
Włączanie słuchawki	6	Usuwanie pozycji z rejestru połączeń	20
Wykonywanie rozmowy	6	Usuwanie wszystkich numerów z rejestru połączeń	20
Wybieranie wstępne	6	Oddzwanianie	21
Zakończenie rozmowy	6	Wyłączenie identyfikacji numeru własnego	21
Odbieranie rozmowy	6	Włączenie/wyłączanie rozmów oczekujących	22
Regulacja głośności słuchawki	6	Przyjmowanie rozmowy oczekującej	22
Wyciszenie mikrofonu słuchawki	7	Przekazywanie rozmów - włączenie/wyłączanie	23
Wykonywanie rozmowy głośnomówiącej	7	Funkcja "baby call"	24
Regulacja głośności w trybie głośnomówiącym	7	Ustawianie preferencji	
Odbieranie rozmowy w trybie głośnomówiącym	7	Wyłączanie i włączanie dzwonka słuchawki	25
Blokowanie klawiatury	7	Regulacja głośności dzwonka słuchawki	25
Przywołanie słuchawki	8	Wybór melodii dzwonka słuchawki	25
Ponowne wybieranie numerów	8	Włączenie/wyłączenie sygnałów dźwiękowych słuchawki	26
Zapisywanie ponownie wybranego numeru w książce telefonicznej	8	Ustawienie nazwy słuchawki	27
Usuwanie ponownie wybieranych numerów	8	Ustawienie daty i godziny	27
Rozmowa między słuchawkami	9	Kontrast wyświetlacza	28
Rozmowa wewnętrzna w czasie trwania rozmowy zewnętrznej	9	Zmiana kodu PIN	28
Rozmowa zewnętrzna w czasie trwania rozmowy wewnętrznej	9	Przywrócenie ustawień domyślnych słuchawki	29
Przekazywanie rozmowy do innej słuchawki	10	Przywrócenie ustawień domyślnych stacji bazowej	30
Rozmowa konferencyjna	10	Dodatkowa słuchawka i stacja bazowa	
Korzystanie z książki telefonicznej		Rejestracja nowej słuchawki w stacji bazowej	31
Wprowadzanie danych	11	Rejestracja słuchawki w dodatkowej stacji bazowej	32
Wybieranie numeru z książki telefonicznej	11	Przełączenie na inną stację bazową	33
Edycja książki telefonicznej	12	Wyrejestrowanie słuchawki	33
Usuwanie danych z książki telefonicznej	12	Rozwiązywanie problemów	34
Wiadomości tekstowe SMS		Środowisko naturalne i bezpieczeństwo	35
Wpisywanie wiadomości SMS	13		
Wprowadzanie tekstu	13		
Tabela znaków	14		
Przechowywanie wiadomości SMS	14		
Wysyłanie wiadomości SMS	15		
Odczytywanie nowej przychodzącej wiadomości SMS	15		
Przeglądanie folderu wychodzących SMS	16		
Zmiana numeru centrum wiadomości SMS	17		

Wyświetlacz na słuchawce

Na górze wyświetlacza mogą nie być wyświetlane pewne symbole, zależnie od stanu telefonu.

Uwaga: Podczas pierwszego użycia czasami trzeba odczekać kilka minut na naładowanie akumulatora i wyświetlenie ikon na wyświetlaczu.



Znaczenie symboli jest następujące:



Wskaźnik zasięgu. Miga wskazując, że słuchawka jest poza zasięgiem.



Linia zajęta po naciśnięciu (ROZMOWA).



Słuchawka zarejestrowana w bazie A (B C lub D).



Masz nowe wiadomości tekstowe.



Zabezpieczenie kluczem jest aktywne.



Mikrofon jest wyciszony. Twój rozmówca nie może Ciebie usłyszeć.



Dzwonek jest wyłączony.



Stan naładowania akumulatora.



Zobacz i zadzwoń do pozostałych słuchawek zarejestrowanych w stacji bazowej.



Lista ponownego wybierania.



Menu wyświetlacza.

Instalowanie telefonu DECT 321

PRZED UŻYCIEM TELEFONU DECT 321 NALEŻY GO ŁADOWAĆ PRZEZ 24 GODZINY. NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE AKUMULATORÓW.

Rozpakowywanie telefonu DECT 321

Opakowanie DECT 321 zawiera:

jedną stację bazową DECT 321



, jedną słuchawkę DECT 321



jeden przewodnik użytkownika



, jedną kartę gwarancyjną



2 akumulatory, 1 przewód, 1 zasilacz

W przypadku braku któregośkolwiek elementu należy się natychmiast skontaktować ze sprzedawcą.

W telefonach DECT 321 z wieloma słuchawkami, może znajdować się jedna lub więcej dodatkowych słuchawek, ładowarek z zasilaczami oraz dodatkowych akumulatorów. Zasilacze nadają się do montażu naściennego.


Montaż naścienny

Dodatkowe zasilacze telefonu DECT 321 z wieloma słuchawkami nadają się do montażu naściennego.

Umieścić w pionie kołki ustalające w odległości 90 mm od siebie. Wkręcić śruby.

Miedzy łbem śruby i ścianą pozostawić niewielką odległość (3 mm).


Teraz można zawiesić stację bazową na śrubach i podłączyć zasilanie i kabel telefoniczny.

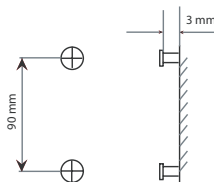


Instalowanie telefonu DECT 321

1. Podłącz przewód zasilania oraz kabel telefoniczny do stacji bazowej.

Jeśli posiadasz szerokopasmowe łącze DSL z Internetem, upewnij się, że bezpośrednio na każde gniazdko telefoniczne w domu założony jest filtr DSL oraz sprawdź, czy modem i telefon podłączone są do właściwych gniazd filtra (dla każdego przeznaczone jest jedno konkretne).

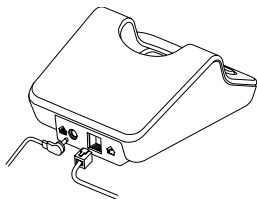


2. Podłącz przewód zasilania oraz kabel telefoniczny do gniazd ściennych. Zawsze używaj kabli dostarczonych w zestawie.



3. Otwórz wnękę akumulatorów wysuwając jej pokrywę.

4. Włóż 2 akumulatory zgodnie z ilustracją. Przestrzegaj oznaczeń polaryzacji.


5. Zamknij wnękę akumulatorów wsuwając jej pokrywę.

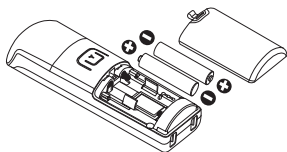

Zużyte akumulatory można wymienić tylko na akumulatory NiMH. Akumulatory osiągają swój optymalny czas działania po 3 cyklach pełnego naładowania/rozładowania. Gwarancja nie obejmuje baterii oraz żadnych innych elementów o ograniczonej trwałości i czasie użytkowania.

*Czas gotowości: około 120 godzin.
Czas rozmowy około 12 godzin.*

6. Odłóż słuchawkę na stację bazową i pozostaw ją tam przez 24 godziny w celu naładowania. Właściwe umieszczenie słuchawki na stacji bazowej lub w ładowarce sygnalizuje sygnał dźwiękowy.

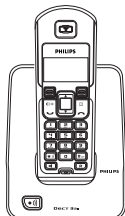

Słuchawka i stacja bazowa DECT 321

Klawisz KOREKCJA/ WYCISZENIE

- Usuwa znaki i listy
- Pozwala na wyjście z opcji pokazanych na ekranie.
- Przytrzymaj przez 2 sekundy w celu powrotu do gotowości.
- Naciśnij w czasie w celu wyłączenia mikrofonu.

Klawisz ROZMOWA

- naciśnij aby wykonywać rozmowy.

Klawisz *WYŁĄCZENIE DZWONKA

- Wciśnij na 2 sekundy w celu wyłączenia dzwonka słuchawki.
- W czasie wprowadzania nazw w książce telefonicznej służy do przełączania pomiędzy dużymi i małymi literami.

Klawisz GŁOŚNIK

- Włączenie i wyłączenie głośnika słuchawki.

Wybieranie menu i opcji wyświetlanych na ekranie.

Klawisz GÓRA i DÓŁ

- Przewijanie książki telefonicznej, opcji menu i dziennika połączeń.
- Otwieranie listy ponownego wybierania.
- Zmiana głośności w czasie rozmowy.

Klawisz KSIĄŻKA TELEFONICZNA

- Otwieranie książki telefonicznej.

Klawisz ZAKOŃCZENIA

- Naciśnij, aby zakończyć rozmowę.

Klawisz #BLOKADA



- Naciśnij przez 2 sekundy, aby zablokować lub odblokować klawiaturę.

Klawisz R

- Programowanie pamięci flash.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby wykonać połączenie wewnętrzne.

Klawisz PRZYWOŁYWANIA

Klawisz przywołania pozwala na zlokalizowanie zagubionej słuchawki. Naciskać klawisz do chwili, gdy słuchawka zacznie dzwonić. Po odnalezieniu słuchawki nacisnąć klawisz **Rozmowa** w celu przerwania przywołania.

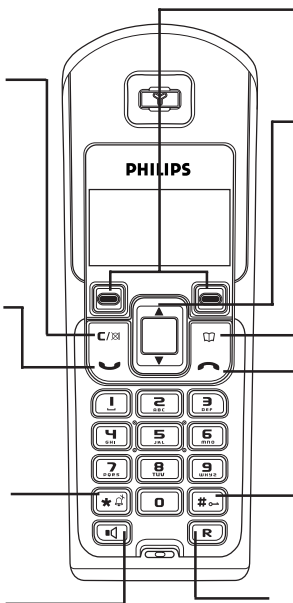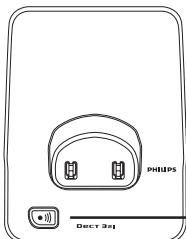

Korzystanie z telefonu

Wyłączanie słuchawki



W celu przedłużenia trwałości baterii, możesz wyłączyć słuchawkę, jeśli nie znajduje się ona stale w stacji bazowej. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Zakończenia** w celu wyłączenia słuchawki.

Włączanie słuchawki



Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Rozmowa**.

Wykonywanie rozmowy



1. Naciśnij **klawisz Rozmowa**.



2. Wybierz numer.



Wybieranie wstępne

1. Wprowadź najpierw numer.



2. Jeśli popełniłeś błąd, naciśnij **klawisz Usun (strzałka wstecz)**, aby skasować. Naciśnij i przytrzymaj, aby wykasować wszystkie cyfry.



3. Naciśnij **klawisz Rozmowa**.

Zakończenie rozmowy



Naciśnij **klawisz Zakończenia** lub odłóż słuchawkę z powrotem do stacji bazowej.

Odbieranie rozmowy



Naciśnij **klawisz Rozmowa**.

Regulacja głośności słuchawki



W czasie rozmowy naciśnij **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać poziom głośności w zakresie od 1 do 5.

Wyciszanie mikrofonu słuchawki



1. W czasie rozmowy, naciśnij **klawisz Wycisz** w celu wyciszenia mikrofonu słuchawki.



2. Ponownie naciśnij **klawisz Wycisz**, w celu włączenia mikrofonu.

Wykonywanie rozmowy głośnomówiącej



1. Naciśnij **klawisz Głośnik**. Wyświetlona zostanie ikona **Telefon głośnomówiący** i usłyszysz ton wybierania w głośniku.



2. Wybierz numer i mów normalnie do rozmówcy.



3. Naciśnij **klawisz Zakończenia**, aby zakończyć rozmowę.



Wskazówka: W celu przełączenia rozmowy, w dowolnym momencie, na słuchawkę, naciśnij **klawisz Głośnik**.

Regulacja głośności w trybie głośnomówiącym



1. W czasie rozmowy głośnomówiącej naciśnij **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać poziom głośności w zakresie od 1 do 5.



2. Naciśnij **klawisz OK**.

Odbieranie rozmowy w trybie głośnomówiącym



1. Kiedy telefon dzwoni naciśnij **klawisz Głośnik**. Rozmowa będzie odbywać się przez głośnik słuchawki.



2. Naciśnij **klawisz Zakończenia**, aby zakończyć rozmowę.



Wskazówka: Naciśnij **klawisz Głośnik**, aby przejść z powrotem do normalnego trybu rozmawiania.

Blokowanie klawiatury



1. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz #**, aby zablokować klawiaturę.



2. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz #**, aby odblokować klawiaturę.
Uwaga: Możesz odbierać rozmowy przy zablokowanej klawiaturze.

Przywołanie słuchawki



Funkcja ta przydaje się przy odszukiwaniu słuchawki. Naciśnij **klawisz Przywoływania** na stacji bazowej. Wszystkie słuchawki, które są zarejestrowane w stacji bazowej oraz są włączone będą dzwonić przez 60 sekund lub dopóki nie zostanie naciśnięty **klawisz Rozmowa** na słuchawce lub nie zostanie ponownie naciśnięty **klawisz Przywoływania** na stacji bazowej.

Ponowne wybieranie numerów



Możesz wybrać ponownie do 20 ostatnio wybieranych numerów.

1. Aby otworzyć listę wybierania ponownego naciśnij klawisz **Góra** lub **Dół**. Wyświetlony zostanie najnowszy numer. Naciskaj **Góra** lub **Dół** do chwili znalezienia szukanego numeru.



2. Naciśnij klawisz **Rozmowa**, aby wybrać numer.

Zapisywanie ponownie wybranego numeru w książce telefonicznej



1. Aby otworzyć listę wybierania ponownego naciśnij klawisz **Góra** lub **Dół**. Wyświetlony zostanie najnowszy numer. Naciskaj **Góra** lub **Dół** do chwili znalezienia szukanego numeru.



2. Naciśnij **OPCJE**, a następnie naciśnij **Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **Zapisz w książce**.



3. Naciśnij **OK**.



4. Wprowadź wymaganą nazwę i naciśnij **ZAPISZ**. Zostanie wyświetlone **Poz. zapisana**.

Usuwanie ponownie wybieranych numerów



1. Aby otworzyć listę wybierania ponownego naciśnij klawisz **Góra** lub **Dół**. Wyświetlony zostanie najnowszy numer. Naciskaj **Góra** lub **Dół** do chwili znalezienia szukanego numeru.



2. Naciśnij **OPCJE**. Podświetlone zostanie **Kasuj pozycję**.

Wskazówka: aby usunąć całą listę ponownego wybierania, naciskaj **Góra** lub **Dół** do chwili podświetlenia **Kasuj listę**.



3. Naciśnij **OK**, a następnie **TAK**, aby zatwierdzić lub **NIE**, aby anulować.



Rozmowa między słuchawkami

Jeśli w stacji bazowej zarejestrowane są dwie lub więcej słuchawek, możesz wykonywać połączenia wewnętrzne. Przez dwie słuchawki może być prowadzona rozmowa wewnętrzna i jednocześnie przez trzecią rozmowa zewnętrzna.



1. Naciśnij **klawisz WEWN.** Wyświetlone zostaną dostępne słuchawki.



2. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać słuchawkę, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij **klawisz OK**.



3. Naciśnij **klawisz Zakończenia**, aby zakończyć rozmowę.

Rozmowa wewnętrzna w czasie trwania rozmowy zewnętrznej

Możesz ustawić dzwoniącego z zewnątrz w trybie oczekiwania i jednocześnie rozmawiać z użytkownikiem innej słuchawki.



1. W czasie rozmowy naciśnij **klawisz WEWN.** Twój rozmówca znajdzie się w trybie oczekiwania, a na ekranie wyświetlone zostaną dostępne słuchawki.



2. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać słuchawkę, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij **klawisz OK**.

3. Po zakończeniu rozmowy wewnętrznej ze słuchawką zostaniesz z powrotem przełączony na rozmowę zewnętrzną.

Lub



Naciśnij **klawisz Rozmowa** w celu przełączenia rozmowy na inną słuchawkę.

Naciśnij **klawisz POŚR.** w celu przełączania pomiędzy rozmówcą wewnętrznym i zewnętrznym.

Naciśnij **klawisz KONF** w celu umożliwienia rozmowy konferencyjnej.

Rozmowa zewnętrzna w czasie trwania rozmowy wewnętrznej

Możesz ustawić rozmówcę w trybie oczekiwania wybierając w tym czasie numer zewnętrzny.



1. W czasie rozmowy naciśnij **klawisz R**. Twój rozmówca znajdzie się w trybie oczekiwania. (Przed naciśnięciem **klawisza R** musisz poczekać, aż wyświetlony zostanie **klawisz WEWN.**)



2. Wprowadź żądany numer i naciśnij **klawisz OK**. Kiedy odezwie się drugi rozmówca, masz trzy możliwości:



Naciśnij **klawisz Rozmowa**, aby zakończyć nową rozmowę. Twoja słuchawka zadzwoni, aby przypomnieć, że masz rozmowę oczekującą. Naciśnij ponownie **klawisz OK**, aby podjąć rozmowę z pierwotnym dzwoniącym.

Naciskaj **klawisz POŚR**, aby przełączać pomiędzy dwoma rozmowami.

Naciśnij **klawisz KONF** w celu umożliwienia rozmowy konferencyjnej.

Przekazywanie rozmowy do innej słuchawki

Możesz przekazać rozmowę zewnętrzną do innej słuchawki



1. W czasie rozmowy naciśnij **klawisz WEWN.** Twój rozmówca znajdzie się w trybie oczekiwania, a na ekranie wyświetlone zostaną dostępne słuchawki.



2. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać słuchawkę, z którą chcesz się połączyć, a następnie naciśnij **klawisz OK**.



3. Kiedy druga słuchawka odpowie, naciśnij **klawisz Rozmowa**, aby przełączyć rozmowę zewnętrzną.

Możesz także nacisnąć **klawisz POŚR**, aby przełączyć się pomiędzy dwoma rozmówcami przed naciśnięciem **klawisza Rozmowa** w celu przekazania połączenia.

Rozmowa konferencyjna

Możesz prowadzić rozmowę z jednym rozmówcą zewnętrznym i jednym wewnętrznym lub dwoma rozmówcami zewnętrznymi. Aby korzystać z tej funkcji musisz abonować usługę rozmów konferencyjnych u swojego operatora sieciowego.



1. W czasie rozmowy naciśnij **klawisz R**. Twój rozmówca znajdzie się w trybie oczekiwania.



2. Wybierz numer. Kiedy odpowie drugi rozmówca, naciśnij **klawisz KONF**, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.

Możesz także nacisnąć **klawisz POJEDYNCZE**, aby rozdzielić połączenie konferencyjne na pojedyncze rozmowy i następnie nacisnąć **klawisz POŚR**, aby przełączać się pomiędzy obydwojema rozmówcami.



3. Naciśnij **klawisz Zakończenia**, aby zakończyć rozmowę.

Korzystanie z książki telefonicznej

W książce telefonicznej każdej ze słuchawek DECT 321 można zapisać do 60 nazw i numerów telefonów.

Nazwa może mieć do 15 znaków natomiast numer do 24 cyfr.

Wpisywanie danych



1. Naciśnij **klawisz Książka telefoniczna** i następnie **klawisz OPCJE**.



2. Podświetlony zostanie **NOWA POZYCJA**. Naciśnij **klawisz OK**.



3. Korzystając z klawiatury wprowadź numer, a następnie naciśnij **klawisz OK**.



4. Korzystając z klawiatury wprowadź nazwę, a następnie naciśnij **klawisz ZAPISZ**.



5. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść z trybu edycji wpisu.

Wskazówki dotyczące wpisywania:

Aby wprowadzić nazwy skorzystać z liter na klawiaturze, np. aby wprowadzić **tom**:



1. Naciśnij jeden raz **8**, aby wprowadzić **t**.



2. Naciśnij trzy razy **6**, aby wprowadzić **o**.



3. Naciśnij jeden raz **6**, aby wprowadzić **m**.



Jeśli popełniłeś błąd, naciśnij **klawisz Usuń (strzałka wstecz)**, aby skasować ostatni znak lub cyfrę. Naciśnij i przytrzymaj, aby wykasować wszystkie wpisy.



Naciśnij *****, aby przełączyć pomiędzy wielkimi i małymi literami.



W czasie zapisywania numeru, aby wstawić spację, naciśnij i przytrzymaj **0** przez około 2 sekundy do chwili wyświetlenia **P**.

Wybieranie numeru z książki telefonicznej



1. Naciśnij **klawisz Książka telefoniczna**.



2. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać potrzebną nazwę lub skorzystaj z klawiatury i wprowadź pierwszą literę nazwy, np. naciśnij **jeden raz 8** dla nazw zaczynających się od litery **T**.



3. Naciśnij **klawisz Rozmowa**, aby wybrać numer.

Edycja książki telefonicznej



1. Naciśnij klawisz **Książka telefoniczna**.



2. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać wymaganą nazwę.



3. Naciśnij **OPCJE**, następnie naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **EDYTUJ POZYCJĘ**.



4. Naciśnij **klawisz OK**.



5. Korzystając z klawiatury zmień numer, a następnie naciśnij **klawisz OK**.



6. Korzystając z klawiatury zmień nazwę, a następnie naciśnij **klawisz ZAPISZ**.



7. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść z książki telefonicznej.

Usuwanie danych z książki telefonicznej



1. Naciśnij klawisz **Książka telefoniczna**.



2. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać wymaganą nazwę.



3. Naciśnij **klawisz OPCJE**.



4. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **KASUJ POZYCJĘ**.



5. Naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **SKASOWAĆ POZYC.?**



6. Naciśnij **klawisz TAK**, aby zatwierdzić lub **klawisz NIE**, aby anulować.



7. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść z książki telefonicznej.

Wiadomości tekstowe SMS

Skrót SMS oznacza krótkie wiadomości tekstowe. Aby korzystać z tej usługi trzeba być, u swojego operatora sieciowego, abonentem usługi identyfikacji połączeń przychodzących (CLI) wraz z usługą SMS. Wiadomości SMS mogą być wymieniane pomiędzy telefonami (komórkowymi lub stacjonarnymi), których abonenci korzystają z usług CLI oraz SMS (zależnie od kraju).

Wpisywanie wiadomości SMS



1. Naciśnij **klawisz MENU**, podświetlone zostanie polecenie **WIADOMOŚCI**. Naciśnij **klawisz OK**.



2. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **SMS** i naciśnij **klawisz OK**.



3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **NAPISZ SMS** i naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **TEKST**.



4. Korzystając z klawiatury wprowadź tekst, a następnie naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **NUMER**.



5. Wprowadź żądany numer telefonu i naciśnij **klawisz OK**.

Wprowadzanie tekstu

Możesz wprowadzać tekst litera po literze naciskając klawisze odpowiednich liter tak dużo razy jak konieczne, aby uzyskać daną literę. Patrz tabela znaków na następnej stronie.

Aby napisać słowo **witaj**, naciskaj

x1 x3 x1 x1 x1

Pisanie wiadomości SMS korzysta z takiej samej procedury, jak wprowadzanie nazw do książki telefonicznej.



Naciśnij **klawisz Usuń (strzałka wstecz)**, aby skasować jeden znak.



Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Usuń (strzałka wstecz)**, aby skasować cały SMS.



Naciśnij *, aby przełączyć pomiędzy wielkimi i małymi literami i cyframi.



Aktualne ustawienie pokazane jest u dołu ekranu. Przesuwa kursor o jeden znak w lewo.



Naciśnij i przytrzymaj, aby przesunąć kursor jedną linijkę do góry.



Przesuwa kursor o jeden znak w prawo.



Naciśnij i przytrzymaj, aby przesunąć kursor jedną linijkę w dół.



Wyjście bez zapisywania.

Tabela znaków

Kiedy naciśniesz klawisz, dostępne dla niego znaki wyświetlane są na dole ekranu. Naciśnij klawisz ponownie, aby przejść do kolejnego dostępnego znaku.

Klawisz	Znak (wielka litera)	Znak (mała litera)
1	[spacja] 1 ? £ \$ ¥ ? @ & / () < = > %	[mezera] 1 ? £ \$ ¥ ? @ & / () < = > %
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç	A B C 2 Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë _	D E F 3 Ê Ë _
4	g h i 4 ÿ ÿ ÿ	G H I 4 ÿ ÿ ÿ
5	j k l 5	J K L 5
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø
7	p q r s 7 ß	P Q R 7 ß
8	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9 _ ÿ _ _	W X Y Z 9 _ _
0	., ? ! 0 + - : ; ' " ' ; _ # *	., ? ! 0 + - : ; ' " ' ; _ # *
*	Wielka litera <=> mała litera <=> cyfra	Velká písmena <> malá písmena <> číslice
#	[spacja] . , # *	[mezera] . , # *

Przechowywanie wiadomości SMS

Możesz przechowywać SMS do późniejszego wysłania. Po wprowadzeniu tekstu wiadomości i docelowego numeru telefonu:



1. Naciskaj klawisz **Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **ZAPISZ SMS** i naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **POZ. ZAPISANA**. Twój SMS został zapisany w folderze **Wysyłane** i może zostać później przywołany.



2. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Wysyłanie wiadomości SMS

Po wprowadzeniu tekstu wiadomości i docelowego numeru telefonu:



1. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **!WYŚLIJ SMS!** i naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlony komunikat **WYSYŁANIE SMS**, a następnie **Zapisane SMS**.



2. W razie wystąpienia błędu wyświetlony zostanie komunikat **BŁĄD WYSYŁ.SMS**. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść. Aby wyświetlić folder **Wysyłane**, z którego możesz ponownie wysłać wiadomość patrz str. 16.

Odczytywanie nowej przychodzącej wiadomości SMS

Kiedy otrzymasz nową wiadomość SMS wyświetlane jest  i **NOWE SMS**. Wszystkie nowe wiadomości przechowywane są w folderze **ODEBRANE**.



1. Naciśnij klawisz **MENU**, podświetlone zostanie polecenie **WIADOMOŚCI**. Naciśnij **klawisz OK**.



2. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **SMS** i naciśnij **klawisz OK**.



3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **ODEBRANE** i naciśnij **klawisz OK**. Wyświetlony zostanie pierwszy SMS z datą i czasem odebrania.



4. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby przewinąć listę wiadomości SMS i naciśnij **klawisz CZYTAJ**, aby przeczytać wybrany SMS.



5. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby przewinąć treść wiadomości SMS.



6. Naciśnij **klawisz Anuluj**, aby powrócić do listy wiadomości SMS lub naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Opcje

W czasie czytania wiadomości SMS:



1. Naciśnij **klawisz OPCJE** i **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić jedno z poniższych poleceń:

ODPOWIEDZ NA SMS – aby wysłać odpowiedź z opcją załączenia lub niezałączenia tekstu oryginalnej wiadomości SMS,

USUŃ SMS – aby usunąć bieżącą wiadomość SMS,

WYBIERZ NUMER – aby uzyskać połączenie z numerem wysyłającego wiadomość,

ZAPISZ W KSIĄŻCE – aby skopiować numer telefonu wysyłającego wiadomość do książki telefonicznej.



2. Naciśnij **klawisz OK**, aby wybrać podświetloną opcję i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i opcjami. Po zapisaniu powróć do głównego menu wiadomości SMS.

Przeglądanie folderu wychodzących SMS

Folder Wychodzące SMS zawiera:

- zapisane przez ciebie wiadomości SMS,
- wiadomości SMS, które nie mogły zostać wysłane.

Uwaga: wysłane wiadomości SMS są automatycznie kasowane, jeśli nie wybierzesz opcji ich zapisywania.



1. Naciśnij klawisz **MENU**, podświetlone zostanie polecenie **WIADOMOŚCI**. Naciśnij **klawisz OK**.



2. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **SMS** i naciśnij **klawisz OK**.



3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **WYSYŁANE** i naciśnij **klawisz OK**. Wyświetlana jest pierwsza wiadomość SMS.



4. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby przewinąć listę wiadomości SMS.



5. Naciśnij **klawisz CZYTAJ**, aby przeczytać wiadomość SMS.



6. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby przewinąć treść wiadomości SMS.



7. Naciśnij **klawisz Anuluj**, aby powrócić do listy wiadomości SMS lub naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Opcje

W trakcie przeglądania wiadomości SMS w folderze Wychodzące:



1. Naciśnij **klawisz OPCJE**, a następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić jedną z poniższych opcji:

WYŚLIJ SMS – aby wysłać wiadomość SMS. Przed wysłaniem możesz edytować tekst oraz numer telefonu;

EDYTUJ SMS – aby edytować tekst wiadomości. Teraz możesz zapisać lub wysłać wiadomość SMS.

USUŃ SMS - aby usunąć bieżącą wiadomość SMS.



2. Naciśnij **klawisz OK**, aby wybrać podświetloną opcję i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie i opcjami. Po zapisaniu powrót do głównego menu wiadomości SMS.

Zmiana numeru centrum wiadomości SMS

Wiadomości SMS są wysyłane i odbierane poprzez centrum wiadomości SMS, które identyfikowane jest na podstawie swojego numeru telefonu.

Telefon DECT 321 obsługuje trzy indywidualne centra wiadomości SMS:

Centrum SMS 1 – wysyłanie wiadomości SMS;

Centrum SMS 2 – tylko odbieranie wiadomości SMS;

Centrum SMS 3 - tylko odbieranie wiadomości SMS.

Aby zmienić numery centrum wiadomości SMS:



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **WIADOMOŚCI**.



2. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **SMS**.



3. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **CENTRUM SMS**.



4. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić Centrum, które chcesz zmienić.



5. Naciśnij **klawisz OK**. Wyświetlony zostanie numer bieżącego centrum wiadomości.



6. Korzystając z klawiatury zmień numer, a następnie naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **POZ. ZAPISANA**.



7. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Funkcje wykonywania rozmów

Wyświetlanie numeru abonenta wywołującego

Jeśli korzystasz z usługi identyfikacji połączenia przychodzącego* możesz zobaczyć na wyświetlaczu słuchawki, kto dzwoni do Ciebie. Jeśli w książce telefonicznej masz zapisaną nazwę, zamiast numeru dzwoniącego wyświetlona zostanie ta nazwa. Prosimy wpisywać pełny numer telefonu, wraz z numerem kierunkowym*, w przeciwnym razie nazwa nie będzie pasować do numeru zapisanego w książce telefonicznej. (*Usługa zależna od kraju.)

Informacja o przychodzącym połączeniu niedostępna

W przypadku niektórych rozmów przychodzących numer telefonu nie jest dostępny i dlatego telefon DECT 321 wyświetli komunikat "nieznany".

Przeglądanie rejestru połączeń



1. Naciśnij **klawisz MENU**. Wyświetlacz pokazuje **WIADOMOŚCI**.
2. Naciśnij **klawisz OK**.
3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **LISTA POŁ.** i naciśnij **klawisz OK**. Jako pierwszy wyświetlany jest ostatni rozmówca.
4. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać poszukiwany wpis.
5. Naciśnij **klawisz OPCJE**.
6. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **SZCZEGÓŁY**. Naciśnij **klawisz OK**, aby wyświetlić godzinę i datę rozmowy.
7. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Wykonywanie rozmów z wykorzystaniem rejestru połączeń



1. Naciśnij **klawisz MENU**. Na wyświetlaczu podświetlone jest polecenie **WIADOMOŚCI**.



2. Naciśnij **klawisz OK**.



3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **LISTA POŁ.**. Naciśnij **klawisz OK**. Jako pierwszy wyświetlany jest ostatni rozmówca.



4. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić poszukiwany wpis.



5. Naciśnij **klawisz Rozmowa**, aby wybrać numer.

Kopiowanie numeru do książki telefonicznej



1. Naciśnij **klawisz MENU**. Na wyświetlaczu podświetlone jest polecenie **WIADOMOŚCI**.



2. Naciśnij **klawisz OK**.



3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wyświetlić **LISTA POŁ.** i naciśnij **klawisz OK**.



4. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić poszukiwany wpis.



5. Naciśnij **klawisz OPCJE**, a następnie naciśnij **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **ZAPISZ W KSIĄŻCE**.



6. Naciśnij **klawisz OK**.



7. Wprowadź nazwę i naciśnij **klawisz ZAPISZ**.



8. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Usuwanie pozycji z rejestru połączeń



1. Naciśnij **klawisz MENU**. Na wyświetlaczu podświetlone jest polecenie **WIADOMOŚCI**.



2. Naciśnij **klawisz OK**.



3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **LISTA POŁ.** i naciśnij **klawisz OK**.



4. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić poszukiwany wpis.



5. Naciśnij **klawisz OPCJE**, a następnie naciśnij **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **KASUJ POZYCJĘ**.



6. Naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **SKASOWAĆ POZYC.?**



7. Naciśnij **klawisz TAK**, aby zatwierdzić lub **klawisz NIE**, aby anulować.



8. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Usuwanie wszystkich numerów z rejestru połączeń



1. Naciśnij **klawisz MENU**. Na wyświetlaczu podświetlone jest polecenie **WIADOMOŚCI**.



2. Naciśnij **klawisz OK**.



3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **LISTA POŁ.**



4. Naciśnij **klawisz OK**.



5. Naciśnij **klawisz OPCJE**, a następnie naciśnij **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **KASUJ POZYCJĘ**.



6. Naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **SKASOWAĆ LISTĘ?**



7. Naciśnij **klawisz TAK**, aby zatwierdzić lub **klawisz NIE**, aby anulować.



8. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Oddzwanianie (usługa zależna od sieci)

Jeśli numer jest zajęty, telefon DECT 321 może automatycznie poinformować ciebie, kiedy numer będzie wolny.



1. Kiedy usłyszysz sygnał zajętości naciśnij **klawisz OPCJE**, a następnie naciśnij **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **ODDZWANIANIE**.



2. Naciśnij **klawisz OK**.



3. Naciśnij **klawisz Zakończenia**, aby zakończyć rozmowę. Telefon zadzwoni, kiedy numer będzie wolny. Kiedy odbierzesz telefon usłyszysz dzwoniący numer zewnętrzny.

Wyłączenie identyfikacji numeru własnego

Możesz wyłączyć identyfikację własnego numeru na czas wykonywania kolejnej rozmowy. Musisz robić to za każdym razem, kiedy dzwonisz jeśli chcesz, aby identyfikacja twojego numeru była wyłączona.



1. Kiedy słuchawka jest w stanie gotowości, naciśnij **klawisz MENU**, a następnie naciśnij **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wyświetlić polecenie **POL. ANONIMOWE**.



2. Naciśnij **klawisz OK**.



3. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić (lub naciśnij **klawisz OPCJE**, aby wybrać książkę telefoniczną, wybieranie ponowne lub Dzienniki połączeń).



4. Naciśnij **klawisz Rozmowa**, aby wybrać numer. Twój telefon DECT 321 automatycznie dołączy kod wyłączenia identyfikacji numeru dla tej rozmowy.

Włączenie/wyłączenie rozmów oczekujących (usługa zależna od sieci)

Jeśli korzystasz z abonamentu usługi rozmów oczekujących, w sytuacji, kiedy będzie rozmowa przychodząca w czasie, gdy już rozmawiasz, usłyszysz co kilka sekund delikatny sygnał dźwiękowy. Sygnał ten nie jest słyszalny dla osoby, z którą rozmawiasz. Numer drugiego dzwoniącego (i nazwa, jeśli są zapisane w książce telefonicznej) zostaną wyświetlone na wyświetlaczu słuchawki (wymagane abonowanie usługi). Zamiast sygnału zajętości drugi rozmówca usłyszy informację, żeby poczekał aż zostaniesz powiadomiony o drugiej rozmowie.



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.

2. Naciśnij **klawisz OK**.

3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **SIEĆ**.

4. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **P. OCZ. WI./ WYŁ.**

5. Naciśnij **klawisz OK**.

6. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić, zależnie od potrzeb, **klawisz Włączone** lub **klawisz Wyłączone**, a następnie naciśnij **klawisz OK**.

7. Na wyświetlaczu widać komunikat **WYSŁUCHAJ INFO.!** Poczekał na informację pochodzącą od sieci (usługa zależna od sieci).

Przyjmowanie rozmowy oczekującej

Jeśli usłyszysz sygnały rozmowy oczekującej:



1. Naciśnij **klawisz OPCJE**. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **AKCEPTUJ P. OCZ.**

2. Naciśnij **klawisz OK**. Twój aktualny rozmówca zostanie przełączony w tryb oczekiwania i będziesz mógł rozmawiać z drugim dzwoniącym.

Dostępne są następujące opcje:

Naciśnij **klawisz POŚR** (lub **klawisz R** jeśli dostępna jest sieć) w celu przełączenia pomiędzy rozmówcami.

Naciśnij **klawisz KONF** w celu odbycia rozmowy konferencyjnej z obydwojema rozmówcami.



3. Naciśnij **klawisz Rozmowa**, aby zakończyć drugą rozmowę. Naciśnij ponownie **klawisz Rozmowa**, aby zakończyć pierwszą rozmowę.

Przekazywanie rozmów - włączenie/wyłączenie

Rozmowy przychodzące mogą być przekazywane na inny numer jeśli:

- jesteś nieobecny;
- linia jest zajęta lub
- nie odbierzesz rozmowy.



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **PRZEKIEROWANIE**.

2. Naciśnij **klawisz OK**.

3. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać wymaganą opcję:

Bezwarunkowo – przekazywanie wszystkich rozmów;

Gdy brak odpow. – przekazywanie rozmów jeśli nie zostaną odebrane;

Gdy zajęte – przekazywanie rozmów jeśli linia jest zajęta.



4. Naciśnij **klawisz OK**. Wyświetlacz pokazuje **WŁĄCZONE** lub **WYŁĄCZONE**.



5. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać **Włączone** lub **Wyłączone**, a następnie naciśnij **klawisz OK**.



6. Wybrany zostanie sieciowy numer przekazywania połączeń. Posłuchaj komunikatu (usługa zależna od sieci), a następnie naciśnij **klawisz WYŁĄCZ**, aby zakończyć połączenie.

LUB



Jeśli nie ma numeru, na który mają być przekazywane połączenia, korzystając z klawiatury wprowadź numer, a następnie naciśnij **klawisz OK**.

Funkcja 'baby call'

Funkcja "baby call" pozwala zapisać ważny numer, który można wybrać, naciskając DOWOLNY klawisz.

Włączanie/wyłączanie funkcji "baby call"



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **POI.BEZPOŚREDNIE**.



2. Naciśnij **klawisz OK**. Korzystając z klawiatury wprowadź kod PIN.



3. Naciśnij **klawisz OK**, a następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **Wł./Wyl. P. BEZPOŚR.**



4. Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić. Numer "baby call" zostanie wyświetlony na ekranie.

LUB



Jeśli nie ma wpisanego żadnego numeru, za pomocą klawiatury wprowadź numer, a następnie naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić.

Edycja numeru "baby call"



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **POI.BEZPOŚREDNIE**.



2. Naciśnij **klawisz OK**. Korzystając z klawiatury wprowadź kod PIN (patrz strona 29).



3. Naciśnij **klawisz OK**, a następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **Wł./Wyl. P. BEZPOŚR.**



4. Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić. Numer "baby call" zostanie wyświetlony na ekranie.



5. Naciśnij klawisz **EDYCJA**.



6. Za pomocą klawiatury wprowadź nowy numer lub naciśnij **klawisz Usuń (strzałka wstecz)**, aby skorygować.



7. Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić.

Ustawianie preferencji

Wyłączanie i włączanie dzwonka słuchawki

Dostępne jest pięć poziomów głośności dzwonka oraz wyłączenie. Jeśli wybierzesz wyłączenie, przychodzące rozmowy będzie sygnalizował ekran wyświetlacza słuchawki.



Wyłącz lub włącz dzwonek naciskając i przytrzymując przez około 2 sekundy **klawisz Wyłącz dzwonek**.

Regulacja głośności dzwonka słuchawki



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.

2. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **USTAWIENIA SŁ.**

3. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **DZWONEK**.

4. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **GŁOŚNOŚĆ DZW.**

5. Naciśnij **klawisz OK**. Wyświetlone zostanie aktualne ustawienie i zaznaczone ptaszkiem.

6. Naciskaj **klawisz Góra**, aby zwiększyć lub **klawisz Dół**, aby zmniejszyć poziom głośności.

7. Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić.

8. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Uwaga: Dzwonek narastający – kiedy poziom głośności zostanie ustawiony na 5, włączony zostanie dzwonek narastający. Głośność będzie stopniowo, w czasie dzwonienia telefonu, zwiększana od poziomu 1 do poziomu 5.

Wybór melodii dzwonka słuchawki



Można wybrać 10 różnych melodii dzwonek.

1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.

2. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **USTAWIENIA SŁ.**



3. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **DZWONEK**.



4. Naciskaj **klawisz OK**, a następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **MELODIA DZWONKA**.



5. Naciśnij **klawisz OK**. Wyświetlone zostanie aktualne ustawienie i zaznaczone ptaszkiem.



6. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby przewinąć listę melodii. Odgrywana jest próbka każdej melodii.



7. Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić.



8. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Włączenie/wyłączenie sygnałów dźwiękowych słuchawki

Słuchawka wydaje sygnał dźwiękowy, kiedy:

- jest rozładowany akumulator;
- wciskany jest przycisk lub słuchawka znajduje się w stacji bazowej.



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.



2. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **USTAWIENIA SŁ.**



3. Naciśnij **klawisz OK**. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **Dźwięki ostrzeż.**



4. Naciśnij **klawisz OK**. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby przewinąć i wybrać pomiędzy **Tony klawiszy** i **Rozładowany akumulator**.



5. Naciśnij **klawisz OK**. Wyświetlone zostanie aktualne ustawienie i zaznaczone ptaszkiem.



6. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać Włączone lub Wyłączone, a następnie naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić.



7. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Ustawienie nazwy słuchawki

Możesz zmienić nazwę wyświetlaną na ekranie słuchawki, np. na Peter, kuchnia, biuro itp. Numer słuchawki nie ulega zmianie.



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.



2. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **USTAWIENIA SŁ.**



3. Naciśnij **klawisz OK**. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **NAZWA SŁUCHAWKI**.



4. Naciśnij **klawisz OK**. Za pomocą klawiatury usuń aktualną nazwę i wprowadź wymaganą nazwę (maksimum 15 znaków).



5. Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić.

Ustawianie daty i godziny



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.



2. Naciskaj **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **DATA/GODZINA**.



3. Naciśnij **klawisz OK** i korzystając z klawiatury wprowadź datę (format: dd.mm.rr).



4. Naciśnij **klawisz OK** i korzystając z klawiatury wprowadź godzinę (format: gg.mm).



5. Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić.

Kontrast wyświetlacza

Wybierz jeden z 8 poziomów, aby ustawić najlepszą widoczność.



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.

2. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **USTAWIENIA SŁ.**

3. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **KONTRAST WYŚWIELACZA**.

4. Naciśnij **klawisz OK**. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać wymagany poziom kontrastu.

5. Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić.

6. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Zmiana kodu PIN (Osobisty numer identyfikacyjny)

Telefon DECT 321 ma 4-cyfrowy kod PIN zabezpieczający przed nieautoryzowanym dostępem do niektórych funkcji. Domyślnym ustawieniem kodu jest 0000. Możesz zmienić ten kod na inny.



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.

2. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **USTAWIENIA BAZY**.

3. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **ZMIEŃ KOD PIN**.

4. Naciśnij **klawisz OK**.

5. Korzystając z klawiatury wprowadź aktualny kod PIN, a następnie naciśnij **klawisz OK**.

6. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij **klawisz OK**.

7. Ponownie wprowadź nowy kod PIN. Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić. Nowy kod PIN został zapisany.

8. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Przywrócenie ustawień domyślnych słuchawki

Możesz przywrócić ustawienia fabryczne słuchawki.



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.



2. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **USTAWIENIA SŁ.**



3. Naciśnij **klawisz OK**. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **USTAWIENIA FARB.**



4. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **PRZYWRÓCIĆ U. F.?**



5. Naciśnij **klawisz TAK**, aby zatwierdzić lub **klawisz NIE**, aby anulować.



6. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Słuchawka	Ustawienia domyślne
Głośność dzwonka	Średni (poziom 3)
Melodia dzwonka	Melodia 1
Poziom głosu	Średni (poziom 3)
Ostrzeżenie o rozładowanym akumulatorze	Włączony
Tony klawiszy	Włączony
Poza zasięgiem	Włączony
Kontrast wyświetlacza	Poziom 4
Zarejestrowany w	Stacja bazowa A
Nazwa słuchawki	PHILIPS
Lista ponownego wybierania	Pusta
Książka telefoniczna	Pusta

Uwaga: nazwa urządzenia, data i czas nie zostaną zresetowane.

Przywrócenie ustawień domyślnych stacji bazowej

Możesz przywrócić ustawienia fabryczne stacji bazowej.



1. Naciśnij **klawisz MENU**, a następnie **klawisze Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.



2. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **USTAWIENIA BAZY**.



3. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **USTAWIENIA FARB**.



4. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **PRZYWRÓCIĆ U. F.?**



5. Naciśnij **klawisz TAK**, aby zatwierdzić lub **klawisz NIE**, aby anulować.



6. Zostanie wyświetlone **WPROWADŹ PIN**. Wprowadź kod PIN (0000 jeśli nie został zmieniony) i naciśnij **klawisz OK**.



7. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

<u>Baza</u>	<u>Ustawienia domyślne</u>
Czas przywołania	100ms
Rejestr połączeń	Pusty
Kod PIN	0000

Uwaga: W czasie przywracania ustawień fabrycznych skasowana zostanie także lista wiadomości SMS.

Dodatkowa słuchawka i stacja bazowa

Ten model telefonu jest kompatybilny z profilem GAP (Generic Access Profile), co oznacza, że słuchawka i stacja bazowa mogą współpracować z większością innych urządzeń kompatybilnych z GAP, niezależnie od ich producenta.

Jednak protokół GAP nie gwarantuje, że będą działać wszystkie funkcje.

Rejestracja nowej słuchawki w stacji bazowej

W swoim telefonie DECT 321 możesz zarejestrować i używać do pięciu słuchawek.

Przez dwie słuchawki możesz prowadzić rozmowę wewnętrzną i jednocześnie przez trzecią rozmowę zewnętrzną.

Każda słuchawka może zostać zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.

Jeśli zakupisz nowe słuchawki do wykorzystania z telefonem DECT 321, zanim rozpoczniesz ich używanie musisz je zarejestrować w stacji bazowej.

Na stacji bazowej:



1. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Przywoływania** przez około 10 sekund, do chwili usłyszenia sygnału potwierdzenia.

Na słuchawce:



1. Naciśnij **klawisz MENU** i **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.



2. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **ZAREJESTRUJ SŁUCHAWKĘ**.



3. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **BAZA A**.



4. Naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **WPROWADŹ PIN**.



5. Wprowadź kod PIN (0000 jeśli go nie zmieniłeś) i naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **Znajdź bazę!** Po zakończeniu rejestracji w słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz przełączy się do trybu oczekiwania.

6. Nazwa słuchawki będzie wyświetlana jako **PHILIPS 2**, (3, 4 lub 5). Teraz możesz korzystać ze słuchawki.

Rejestracja słuchawki w dodatkowej stacji bazowej

Słuchawka zarejestrowana w jednej stacji może zostać zarejestrowana w maksymalnie trzech dodatkowych stacjach bazowych np. w pracy, w domu lub w domu bliskich.

Na stacji bazowej:



Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Przywoływania** przez około 10 sekund, do chwili usłyszenia sygnału potwierdzenia.

Na słuchawce:



1. Naciśnij **klawisz MENU** i **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.



2. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **ZAREJESTRUJ SŁUCHAWKĘ**.



3. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić wymaganą bazę.



4. Naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **WPROWADŹ PIN**.



5. Wprowadź kod PIN (0000 jeśli go nie zmieniłeś) i naciśnij **klawisz OK**. Zostanie wyświetlone **Znajdź bazę!**. Po zakończeniu rejestracji w słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz przełączy się do trybu oczekiwania.

6. Nazwa słuchawki będzie wyświetlana jako **PHILIPS 2**, (3, 4 lub 5). Teraz możesz korzystać ze słuchawki.

Przełączenie na inną stację bazową

Po zarejestrowaniu w różnych bazach możesz przełączać słuchawkę pomiędzy nimi.



1. Naciśnij **klawisz MENU** i **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.



2. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu widać **USTAWIENIA SŁ.**



3. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **WYBÓR BAZY**.



4. Naciśnij **klawisz OK**. Na wyświetlaczu wyświetlone zostaną wszystkie bazy, w których zarejestrowana jest słuchawka. Aktualna baza jest zaznaczona ptaszkiem.



5. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać wymaganą bazę, a następnie naciśnij **klawisz OK**. Twoja słuchawka będzie teraz współpracować z tą stacją bazową tak długo, jak będzie w jej zasięgu.

Wyrejestrowanie słuchawki

Możesz wyrejestrować każdą słuchawkę ze stacji bazowej korzystając z dowolnej zarejestrowanej słuchawki i znajdując się w zasięgu stacji bazowej.



1. Naciśnij **klawisz MENU** i **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić polecenie **USTAWIENIA**.



2. Naciśnij **klawisz OK**, następnie **klawisz Góra** lub **Dół**, aby podświetlić **WYREJESTRUJ SŁUCHAWKĘ**.



3. Naciśnij **klawisz OK**.



4. Korzystając z klawiatury wprowadź kod PIN (oryginalne ustawienie 0000), a następnie naciśnij **klawisz OK**.



5. Naciskaj **klawisz Góra** lub **Dół**, aby wybrać słuchawkę, która ma zostać wyrejestrowana, a następnie naciśnij **klawisz OK**.



6. Zostanie wyświetlone **USUNĄĆ SŁUCHAWKĘ?** Naciśnij **klawisz OK**, aby zatwierdzić.



7. Naciśnij i przytrzymaj **klawisz Anuluj**, aby wyjść.

Rozwiązywanie problemów

Kontakt: www.philips.com/support

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Brak sygnału po naciśnięciu klawisza  .	- Stacja bazowa jest niewłaściwie podłączona do gniazdka sieciowego lub telefonicznego. - Zbyt duża odległość od stacji. - Wyladowany akumulator (widać ikonę wyladowania akumulatora).	- Sprawdzić połączenia. Zresetować urządzenie odłączając przewód zasilania na kilka sekund, a następnie ponownie go podłączając. - Zbliżyć się do bazy. - Naładuj akumulatory przez co najmniej 24 godziny.
Miga ikona  .	- Słuchawka pracuje poza strefą zasięgu.	- Zbliżyć się do bazy.
Po odłożeniu słuchawki do ładowania nie rozlega się sygnał dźwiękowy.	- Słuchawka nie jest właściwie ułożona na ładowarce w stacji bazowej. - Styki ładujące są brudne. - Sygnały dźwiękowe słuchawki są wyłączone.	- Zdjąć słuchawkę ze stacji bazowej i położyć ją na nowo. - Wyczyścić je suchą, czystą ściereczką. - Włączyć sygnały dźwiękowe słuchawki (strona 26).
Pomimo ładowania akumulatora przez 24 godziny ikona akumulatora wykazuje wyladowanie.	- Uszkodzony akumulator w słuchawce.	- Skontaktuj się z punktem sprzedaży PHILIPS w celu nabycia nowego akumulatora.
Brak symboli na wyświetlaczu.	- Akumulator jest wyladowany.	- Sprawdzić zasilanie urządzenia. - Naładować akumulator.
Zła jakość dźwięku (trzaski, tłumienie, echo itp.)	- Zakłócenia z pobliskiego urządzenia elektrycznego. - Stacja bazowa znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. - Słuchawka pracuje za daleko od stacji bazowej.	- Postaraj się podłączyć stację bazową w innym miejscu. - Zainstalować stację bazową w innym pomieszczeniu. - Zbliżyć się do stacji bazowej.
Nie działa funkcja identyfikacji strony wywołującej (CLI).	- Usługa nie została włączona.	- Sprawdzić abonament usługi w sieci. Philips nie gwarantuje prawidłowego działania poza adapterem ISDN lub centralą PABX.
Telefon dzwoni podczas rozmowy.	- Trwa próba przekazania rozmowy.	- Naciśnij klawisz rozmowy, aby zająć linię, jeśli ma to zastosowanie.
Nie ma identyfikacji dzwoniącego/zła jakość dźwięku/zła jakość połączenia z szerokopasmowym Internetem DSL.	- Brak filtra/filtrów DSL/rozdzielacza lub niewystarczająca ilość filtrów. - Modem i/lub telefon podłączony do złego gniazda filtra DSL. - Uszkodzony filtr/filtry DSL.	- Upewnij się, że masz filtr DSL podłączony bezpośrednio do każdego gniazdka telefonicznego w domu. - Sprawdź, czy modem i telefon są podłączone do właściwego gniazda filtra (jedno specjalne dla każdego). - Filtry/filtry mogą być uszkodzone. Wymień i spróbuj ponownie.

Środowisko naturalne i bezpieczeństwo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Urządzenie nie pozwala na łączenie się z numerami alarmowymi przy braku zasilania. Należy zapewnić inny sposób łączenia się z takimi numerami.

Zasilanie

Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym, 220-240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60-950.

UWAGA!

Sieć elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna według kryteriów normy EN 60-950. Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i zawsze było łatwo dostępne.

Sieć telefoniczna

Napięcia w sieci powinny należeć do kategorii TNV-3 (napięcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z definicją podaną w normie EN 60-950.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Chronić słuchawkę przed kontaktem z wodą. Nie otwierać słuchawki ani bazy, gdyż wewnątrz mogą występować wysokie napięcia. Chronić styki ładowania i akumulatory przed zetknięciem z przewodnikami elektrycznymi.

Troska o środowisko naturalne

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych akumulatorów i starych telefonów. Starać się wykorzystywać możliwości ich przetworzenia.

Deklaracja zgodności

My,
Philips Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9,
France

deklarujemy, że wyroby: DECT 321xx są zgodne z: R&TTE -Dyrektywą 1999/5/EC, Annex IV, a w szczególności z następującymi wymaganiami zasadniczymi:

Artykułem 3.1a: (bezpieczeństwo użytkownika)
Bezpieczeństwo: EN 60950-1 (10/2001)
SAR: EN 50371 (2002)

Artykułem 3.1b: (wymaganiami dot. kompatybilności elektromagnetycznej)
EMC: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Artykułem 3.2: (efektywne wykorzystanie zakresów częstotliwości radiowych)
Radio: EN 301 406 V1.5.1 (2003)

Zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 1999/5/EC jest zapewniona.

Data: 04/03/2005

Le Mans

CE 0682


Product Quality Manager
Home Communication

Produkt ten może być podłączony tylko do analogowej sieci telefonicznej kraju wskazanego na nalepce umieszczonej na stacji bazowej.

Andrzej Babicz
Approbation Specialist, Philips Polska Sp z o o

*Philips deklarujemy że wyroby :
DECT 321xx są zgodne z:
R&TTE-Dyrektywą 1999/5/EC.*

*Philips oznaczył akumulator i
opakowanie standardowymi symbolami
zaprojektowanymi do promowania
recyklingu oraz odpowiedniej utylizacji
ewentualnych odpadów.*



*Akumulatorów nie wolno
wyrzucać do ogólnych śmieci
domowych.*



*Została zapłacona opłata na
odpowiedni krajowy system
odzyskiwania i recyklingu.*

Znak **CE** oznacza zgodność z
wymaganiami technicznymi
związanymi z Dyrektywą 1999/5/UE
w zakresie bezpieczeństwa
użytkownika, zakłóceń
elektromagnetycznych oraz
częstotliwościami radiowymi.

© 2005

Philips Consumer Electronics

Home communication

All rights reserved

Printed in PRC

www.philips.com



CZ

PL

3111 285 23781