

2 Configuração

Ajustar os altifalantes

- 1 Prima **STANDBY-ON** na unidade principal para a ligar.
- 2 Prima **SURROUND** no telecomando.
- 3 Prima e mantenha premido **PROGRAM** no painel frontal para aceder ao menu de configuração do sistema.

Para ajustar o atraso de áudio apenas para o altifalante central:

- Prima **◀◀** ou **▶▶** até aparecer 'CENTER DELAY' (Atraso central).
- Rode o controlo **VOL** para alterar o tempo de atraso.

Para ajustar o atraso de áudio apenas para o altifalante traseiro:

- Prima **◀◀** ou **▶▶** até aparecer 'REAR DELAY' (Atraso traseiro).
- Rode o controlo **VOL** para alterar o tempo de atraso.
- 4 Para confirmar todas as definições, prima **PROGRAM**.

Consulte o respectivo manual do utilizador para ver outras opções para fazer uma sintonia fina das definições dos altifalantes.

3 Desfrute

Iniciar a reprodução

- 1 Prima **STANDBY-ON** na unidade principal para a ligar.

Nota Certifique-se de que todos os dispositivos de áudio/vídeo estão ligados antes de iniciar a reprodução.

- 2 Ligue o dispositivo de áudio/vídeo.
- 3 Prima **PLAY** no dispositivo de áudio/vídeo ligado.
- 4 Prima **DISC/DI, RADIO, TV** ou **AUX** para seleccionar a fonte de entrada de áudio preferida.

Reprodução a partir de leitores de áudio portátil

Ouça áudio do seu leitor de áudio portátil, ligando o dispositivo à sua unidade principal.

- 1 Ligue o cabo de entrada de linha MP3 incluído da tomada MP3 LINE-IN na unidade principal à tomada de saída dos auscultadores no seu leitor de áudio portátil.
- 2 Prima **PLAY** no seu leitor de áudio portátil.
- 3 Prima **MP3 LINE-IN** para ouvir a reprodução.

Consulte o respectivo manual do utilizador para sintonizar o rádio e ver outras definições de reprodução.

Sistema digital receptor AV


HTR5204

Manual de início rápido



- 1 Ligar
- 2 Configuração
- 3 Desfrute


O que está na caixa?




Unidade principal




Telecomando e 2 pilhas

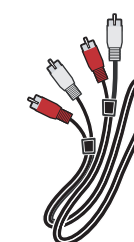

Cabo áudio




Cabo de alimentação



Cabo de entrada de linha MP3 para leitores de áudio portátil




Cabo coaxial

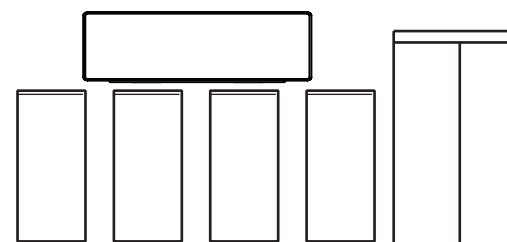


1 altifalante central, 2 frontais, 2 traseiros e subwoofer



Antena de fio FM

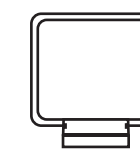

Antena de quadro AM/MW

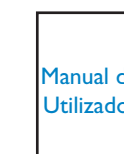

Manual do Utilizador


Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o sistema digital receptor AV da Philips.

On-line

Visite www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.


sgpJOL707/12-por

PHILIPS

I Ligar

A Montagem


A instalação correcta do sistema de altifalantes é importante para assegurar um desempenho sonoro perfeito.

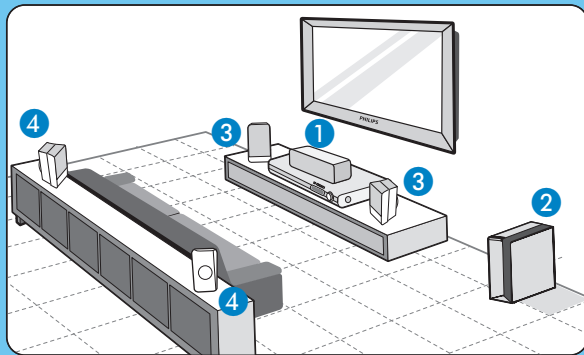

- 1 Coloque o altifalante central sobre ou próximo do televisor.
- 2 Coloque o subwoofer no chão, pelo menos a um metro de distância do televisor.
- 3 Coloque os altifalantes frontais a distâncias iguais do televisor.
- 4 Coloque os altifalantes traseiros a um nível de audição normal.


B Ligue os altifalantes e o subwoofer

Ligue as várias fichas coloridas dos altifalantes e do subwoofer às respectivas tomadas coloridas na parte de trás da unidade principal.

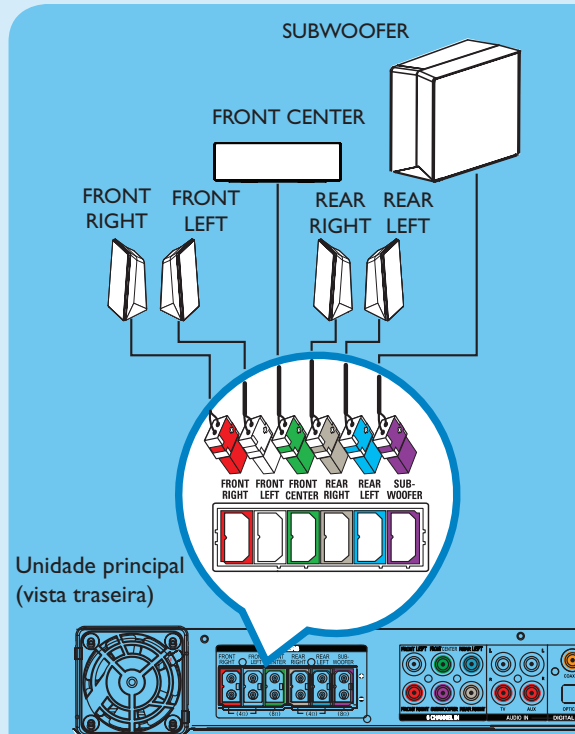

C Ligue as antenas de rádio


Mantenha as antenas distantes de dispositivos electrónicos para evitar interferências indesejadas.

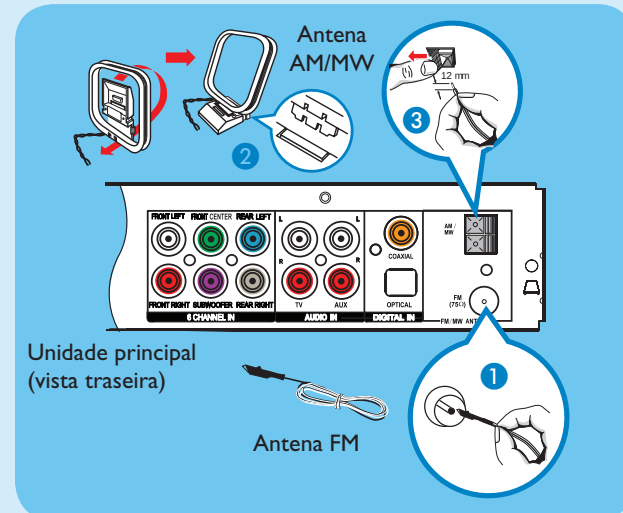

- 1 Ligue a antena FM à tomada FM 75 Ω. Estenda o fio e fixe a sua extremidade à parede.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/MW e fixe o gancho na ranhura. Empurre as patilhas e introduza os fios nas tomadas AM/MW.
- 3 Ligue a antena de quadro AM/MW à tomada AM/MW.

D Ligue o áudio do televisor (opcional)

Ligue o cabo áudio vermelho e branco das tomadas AUDIO IN - TV na unidade principal às tomadas AUDIO OUT no seu televisor.

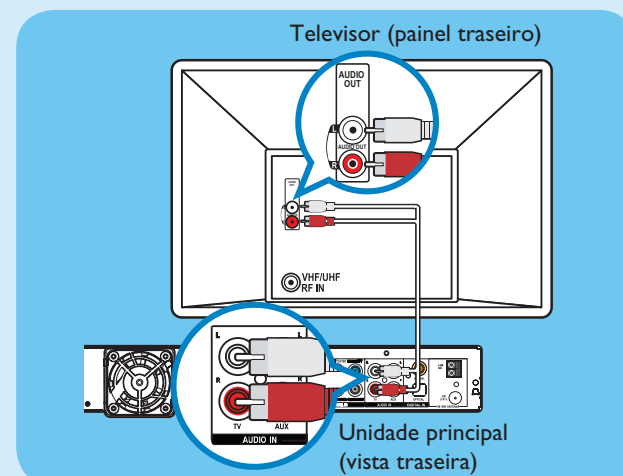


Nota Prima **TV** no telecomando para obter a saída de som do sistema de altifalantes quando assistir a programas de televisão.

E Ligue o áudio de dispositivos de áudio/vídeo (Leitor de DVD, gravador ou receptor de cabo/satélite)

Opção 1: Utilizar as tomadas áudio analógicas


Ligue o cabo áudio vermelho e branco das tomadas AUDIO IN - AUX na unidade principal às tomadas AUDIO OUT no outro dispositivo.

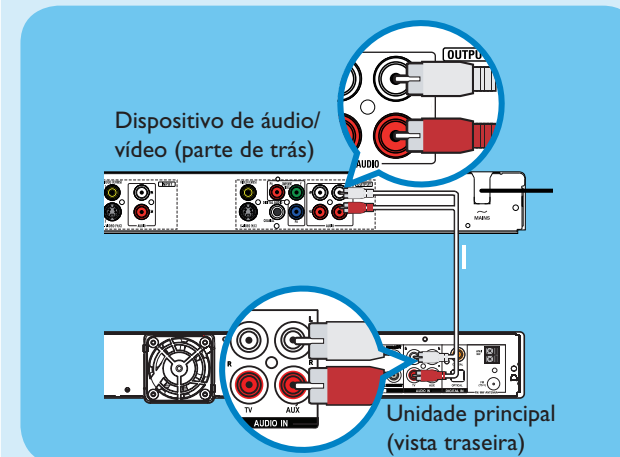

Nota Inicie a reprodução no dispositivo. Prima **AUX** no telecomando para ouvir a saída de som dos altifalantes.

Opção 2: Utilizar as tomadas 6 Channel In


Ligue os cabos áudio (não incluídos) das tomadas 6 CHANNEL IN na unidade principal às tomadas AUDIO OUT de seis canais no outro dispositivo.

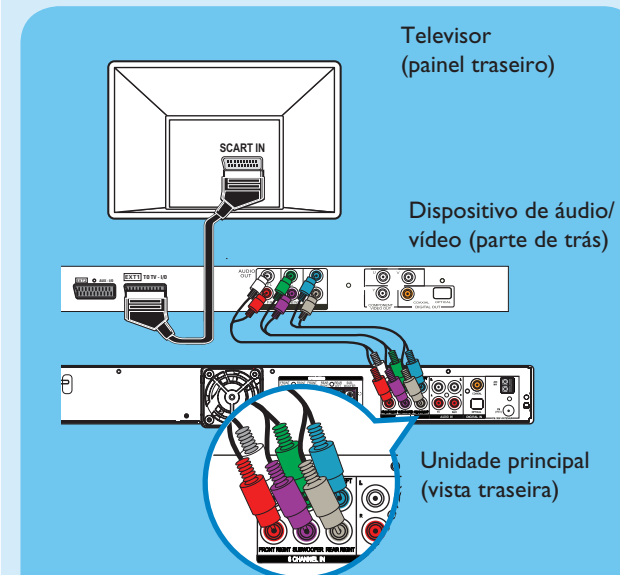

Nota Inicie a reprodução no dispositivo. Prima repetidamente **DISC/DI** no telecomando até aparecer 'DISC 6CH' (Disco de 6 canais).

Opção 3: Utilizar a tomada Coaxial In


Ligue um cabo coaxial da tomada COAXIAL na unidade principal às tomadas COAXIAL OUT no outro dispositivo.

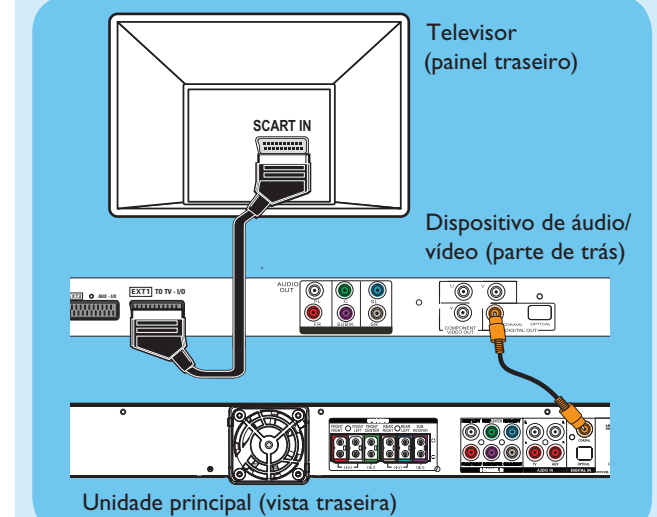

Nota Inicie a reprodução no dispositivo. Prima repetidamente **DISC/DI** no telecomando até aparecer 'COAX IN' (Entrada coaxial).

Opção 4: Utilizar a tomada Optical In

Ligue um cabo óptico (não incluído) das tomadas OPTICAL na unidade principal às tomadas OPTICAL OUT no outro dispositivo.

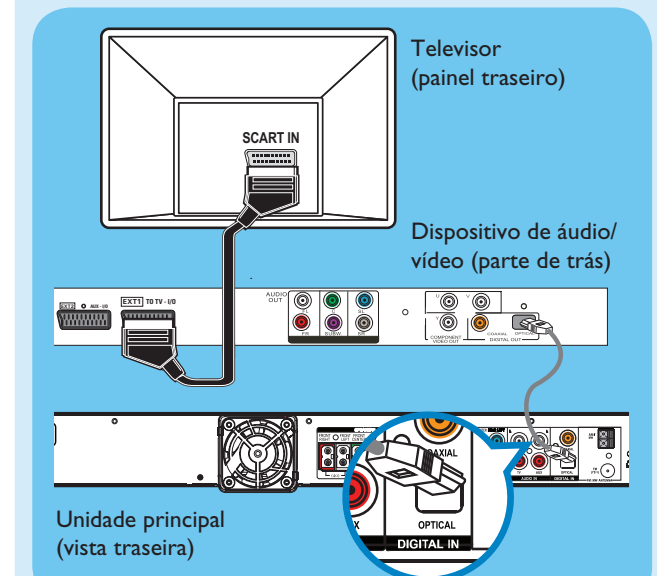

Nota Inicie a reprodução no dispositivo. Prima repetidamente **DISC/DI** no telecomando até aparecer 'OPTI IN' (Entrada óptica).