


**PHILIPS**

Altifalante portátil

**BT6700**

## Manual do utilizador

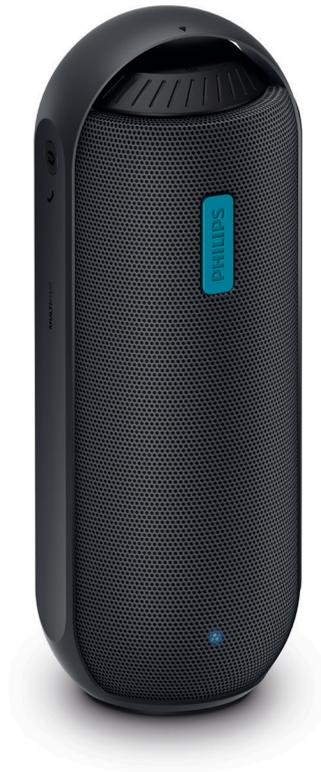

Registe o seu produto e obtenha suporte em

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Índice

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>1</b>
	Segurança	1
	Aviso	1

---

<b>2</b>	<b>O seu altifalante Bluetooth</b>	<b>3</b>
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Visão geral do altifalante	4

---

<b>3</b>	<b>Introdução</b>	<b>4</b>
	Carregar a bateria integrada	4
	Ligar/desligar	5

---

<b>4</b>	<b>Utilizar dispositivos Bluetooth</b>	<b>6</b>
	Ligar a um dispositivo Bluetooth	6
	Ligar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo	7
	Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	7
	Terminar a ligação a um dispositivo	7
	Restabelecer a ligação a um dispositivo	8
	Limpar as informações de emparelhamento	8
	Controlar a sua chamada telefónica	8

---

<b>5</b>	<b>Outras funcionalidades</b>	<b>8</b>
	Ouvir um dispositivo externo	8
	Ajustar o volume	9

---

<b>6</b>	<b>Especificações</b>	<b>9</b>
----------	-----------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>10</b>
	Aspectos gerais	10
	Sobre o dispositivo Bluetooth	11

# 1 Importante

## Segurança

### Aviso

- Nunca retire o revestimento deste altifalante.
  - Nunca coloque este altifalante em cima de outros equipamentos eléctricos.
  - Mantenha este altifalante afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- 
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
  - Depois de utilizar em condições húmidas, limpe o produto de imediato com um pano macio e seco.
  - A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
  - Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o altifalante (por exemplo, velas acesas).

### Note

- A placa de identificação está na parte inferior do altifalante.

## Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

## Conformidade

# CE 0890

A Gibson Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Cuidados a ter com o ambiente

### Eliminação do produto usado e da bateria



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e baterias recarregáveis usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.



### Atenção

- A remoção da bateria integrada anula a garantia e pode destruir o produto.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

### Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, baterias gastas e equipamentos obsoletos.

## Aviso de marca comercial



A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela Gibson Innovations Limited é feita sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

## 2 O seu altifalante Bluetooth

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Introdução

Este altifalante passou o teste da protecção contra salpicos (IPX4) e pode ser utilizado perto de água.

Com este altifalante, pode desfrutar de áudio de dispositivos com Bluetooth ou de outros dispositivos externos.


### Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

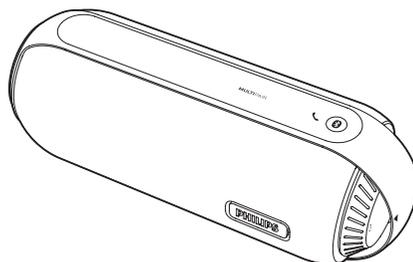

- Altifalante
- Cabo para carregamento USB
- Materiais impressos

## Visão geral do altifalante

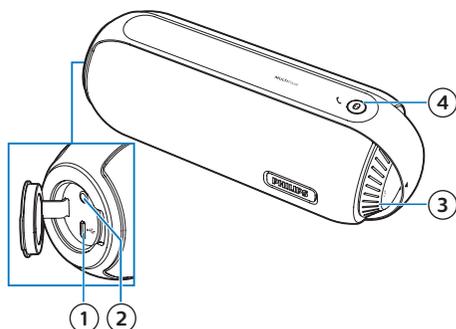

- ①
  - Carregar a bateria integrada.
- ② **AUDIO IN**
  - Ligar um dispositivo de áudio externo.
- ③ **Botão do volume (⏮)**
  - Ligar ou desligar o altifalante.
  - Ajustar o volume.
- ④
  - Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
  - Com a ligação Bluetooth estabelecida, atender uma chamada.
  - Apagar as informações de emparelhamento Bluetooth.

## 3 Introdução

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

### Carregar a bateria integrada


O altifalante é alimentado pela bateria recarregável incorporada.

#### Note

- O carregamento total da bateria demora cerca de quatro horas.
- As baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carregamento. A vida útil das baterias e o número de ciclos de carregamento variam de acordo com a utilização dada e com as características do material.
- Quando a bateria está fraca, o indicador LED fica intermitente a vermelho durante dez minutos e, em seguida, apaga-se.

#### Para recarregar a bateria integrada:

- Ligue o altifalante directamente à alimentação de CA utilizando o transformador (não fornecido).

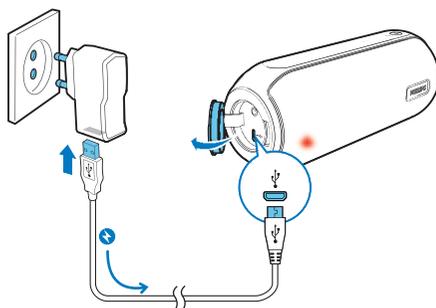


Estado do sistema	Estado da bateria	Estado do LED
Ligado	Carga reduzida	Intermitente a vermelho durante 10 minutos e, em seguida, apaga-se
Ligado	Em carregamento	Aceso a vermelho durante 5 segundos e, em seguida, apaga-se
Desligado	Em carregamento	Continuamente aceso a vermelho
Desligado	Carga completa	Desligar

### Note

- O altifalante desliga-se automaticamente se estiver inactivo durante 15 minutos.

## Ligar/desligar

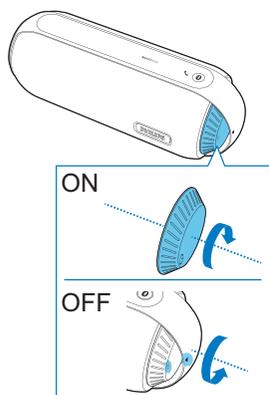

Para ligar ou desligar o altifalante, rode o botão para a direita ou para a esquerda até ouvir um estalido.

- ↳ Quando o altifalante é ligado, o indicador LED azul fica intermitente.
- ↳ Quando o altifalante é desligado, o indicador LED azul apaga-se.

## 4 Utilizar dispositivos Bluetooth

Com este altifalante, pode ouvir áudio de dispositivos com Bluetooth e controlar uma chamada recebida através do Bluetooth.


- 2 No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

### Ligar a um dispositivo Bluetooth

#### Note

- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.
- O alcance de funcionamento entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Ligue o altifalante.  
↳ O indicador LED azul fica intermitente.

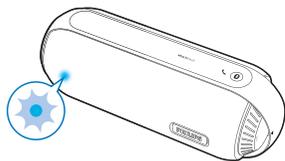

- 3 Seleccione [**Philips BT6700**] apresentado no seu dispositivo para o emparelhamento. Se necessário, introduza "0000" como palavra-passe de emparelhamento.
- ↳ Depois da ligação bem sucedida, o altifalante emite dois sinais sonoros e o indicador Bluetooth mantém-se continuamente aceso a azul.

## Ligar dois dispositivos Bluetooth em simultâneo

Pode emparelhar e ligar um máximo de dois dispositivos Bluetooth a este altifalante em simultâneo.

- Se o altifalante já estiver ligado a um dispositivo, mantenha  premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento.
  - ↳ O indicador de Bluetooth apresenta uma intermitência rápida a azul.
  - ↳ O altifalante está pronto a emparelhar com um novo dispositivo Bluetooth.
  - ↳ O dispositivo anterior é desligado do altifalante. Tem de seleccionar [**Philips BT6700**] para restabelecer a ligação.
- Se o altifalante estiver ligado a dois dispositivos em simultâneo, mantenha  premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento.
  - ↳ A ligação aos dois dispositivos Bluetooth é cancelada e o altifalante está pronto para o emparelhamento.

Indicador do Bluetooth	Descrição
Intermitência rápida a azul	Pronto para emparelhamento
Intermitência lenta a azul	A ligar ao dispositivo ligado anteriormente
Aceso continuamente a azul	Ligado

## Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth

### Note

- A reprodução de música é colocada em pausa quando é recebida uma chamada e é retomada quando a sua chamada telefónica termina.

Depois da ligação Bluetooth ser realizada com êxito, reproduza áudio em qualquer dispositivo ligado.

- ↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o altifalante.

## Terminar a ligação a um dispositivo

- Mantenha  premido durante dois segundos;
- Desligue o altifalante;
- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.

## Restabelecer a ligação a um dispositivo

- Quando liga o altifalante, este tenta restabelecer automaticamente a ligação ao último dispositivo ligado;
- Se falhar, seleccione **[Philips BT6700]** no menu do Bluetooth para iniciar a nova ligação.

## Limpar as informações de emparelhamento

Mantenha  premido durante 10 segundos.

## Controlar a sua chamada telefónica

Depois de efectuar a ligação Bluetooth, pode controlar uma chamada recebida com este altifalante.

Botão	Função
	Premir para atender uma chamada recebida.
	Manter premido durante dois segundos para rejeitar uma chamada recebida.
	Durante uma chamada, premir para terminar a chamada actual.
	Durante uma chamada, manter premido durante dois segundos para transferir a chamada para o seu dispositivo móvel.


# 5 Outras funcionalidades

## Ouvir um dispositivo externo

Com este altifalante, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

### Note

- Certifique-se de que a reprodução de música via Bluetooth está parada.

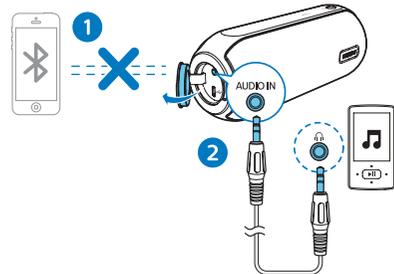

- 1 Abra a cobertura de protecção no lado esquerdo do altifalante.
- 2 Ligue um cabo de entrada de áudio (não fornecido) com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades
  - à entrada **AUDIO IN** neste altifalante, e
  - à entrada dos auscultadores no dispositivo externo.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).



## Sugestão

- Quando iniciar a transmissão de música a partir de um dispositivo Bluetooth ligado, o altifalante muda para a fonte Bluetooth automaticamente.

## Ajustar o volume

Durante a reprodução de música, rode o botão para aumentar ou diminuir o volume.

# 6 Especificações



## Note

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Potência de saída efectiva (amplificador)	12 W RMS
Frequência de resposta acústica	100–20 000 Hz
Diafragma do altifalante	2 altifal. de 1,5" de gama total, 8 $\Omega$
Melhoramento de graves	2 radiadores passivos
Versão do Bluetooth	V4.0
Perfis de Bluetooth compatíveis	HFP V1.5, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Banda de frequência do Bluetooth/ Potência de saída	2400 GHz ~ 2483 GHz, banda ISM/ $\leq$ 4 dBm (classe 2)
Nível de entrada AUX	650 mV RMS
Resistência à água	IPX4
Bateria integrada	Bateria de iões de lítio (3,7 V, 4400 mAh)
Tempo de reprodução no modo de bateria	Aprox. 8 horas
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	188 x 71 x 70 mm
Peso - Componente principal	0,5 kg

# 7 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

## Aspectos gerais

### Sem corrente

- Recarregue o altifalante.

### Sem som

- Ajustar o volume neste produto.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.
- No modo AUDIO IN, certifique-se de que a reprodução de música via Bluetooth está parada.
- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth se encontra dentro do alcance de funcionamento efectivo.

O indicador LED está continuamente aceso a vermelho e o altifalante não responde ao premir qualquer uma das teclas.

- O altifalante está no modo de demonstração. Para sair deste modo: depois de ligar à alimentação de CA, mantenha  premido, ligue o altifalante e, de seguida, solte a tecla  após 20 segundos.

## Sobre o dispositivo Bluetooth

### A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

### Não foi possível encontrar [Philips BT6700] no seu dispositivo para emparelhamento.

- Mantenha  premido durante dois segundos para entrar no modo de emparelhamento e, em seguida, tente novamente.

### Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.
- Este produto já está ligado a dois dispositivos Bluetooth. Mantenha  premido durante dois segundos e, em seguida, tente novamente.

### O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.





2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700\_00 \_UM\_V1.0

