

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AJ5300D





---

SV Användarhandbok


---

**PHILIPS**


A

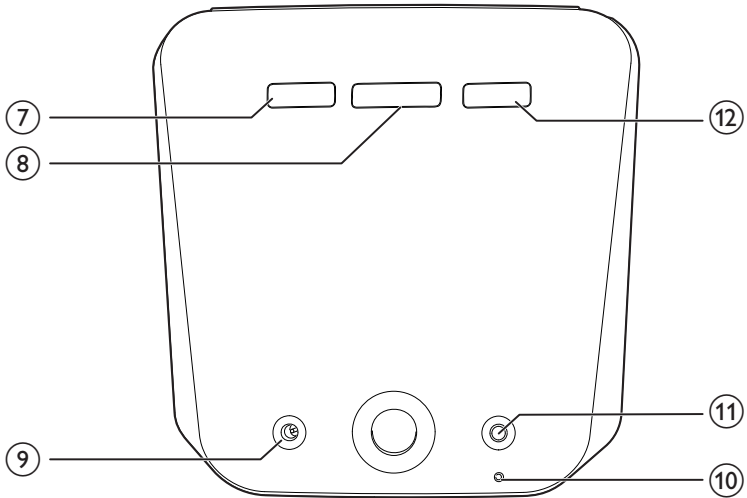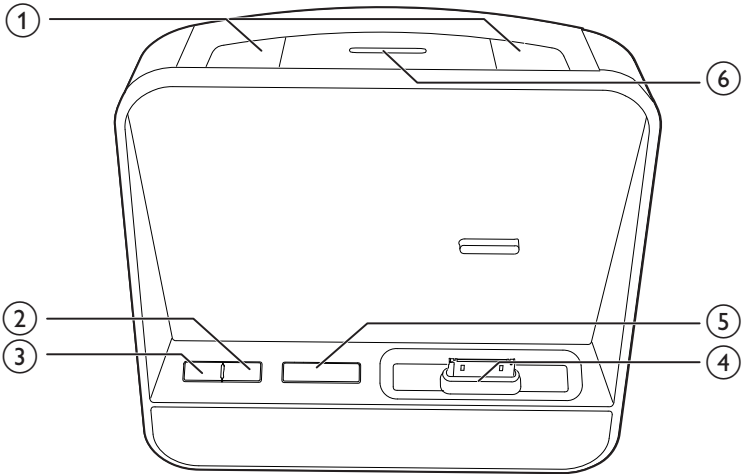

B

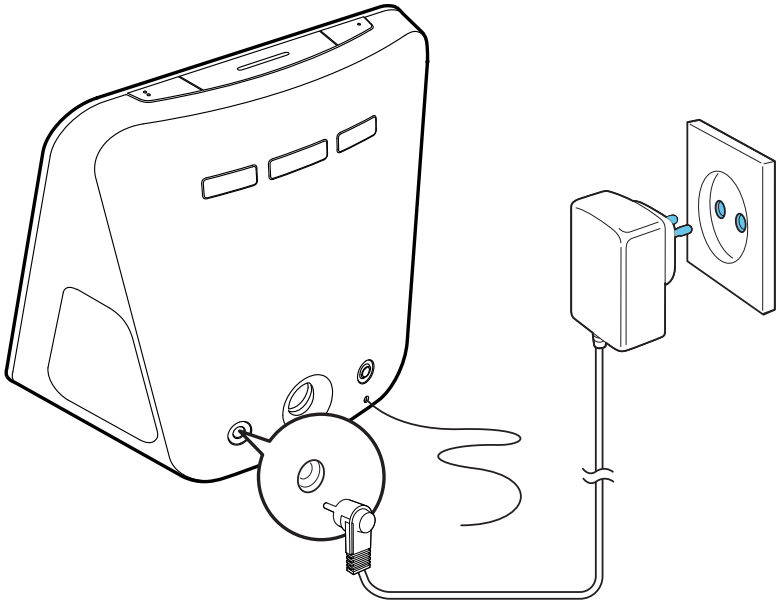


©

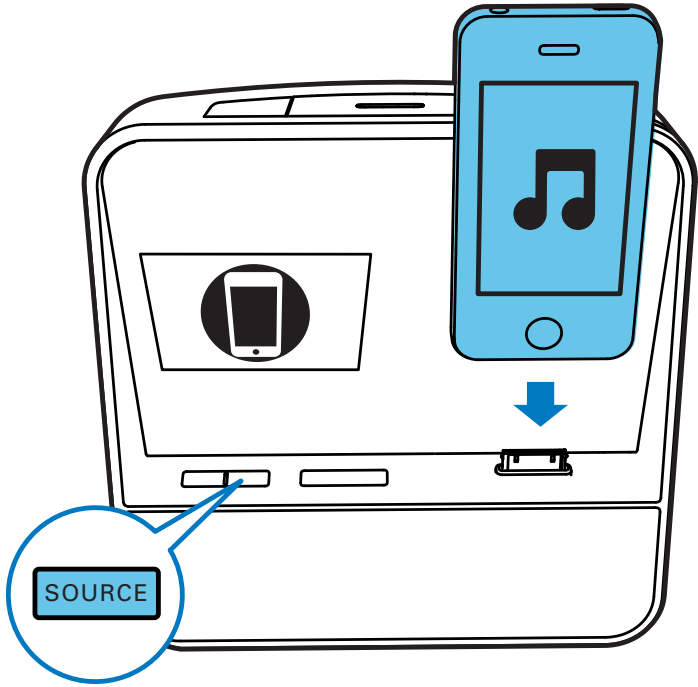

Ⓓ



E

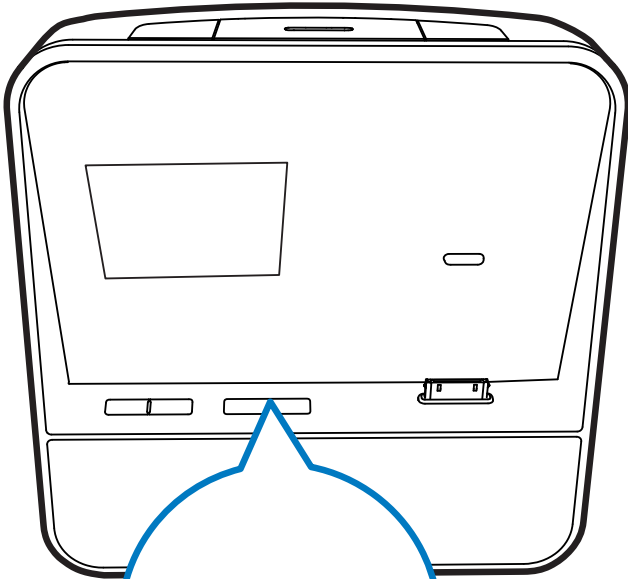


- VOLUME +







Tuesday 25/10

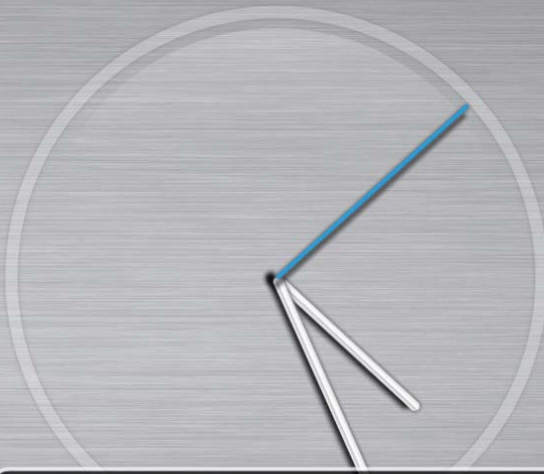

Clock Settings

ZZ

Sleep Timer




Alarm Settings

PHILIPS





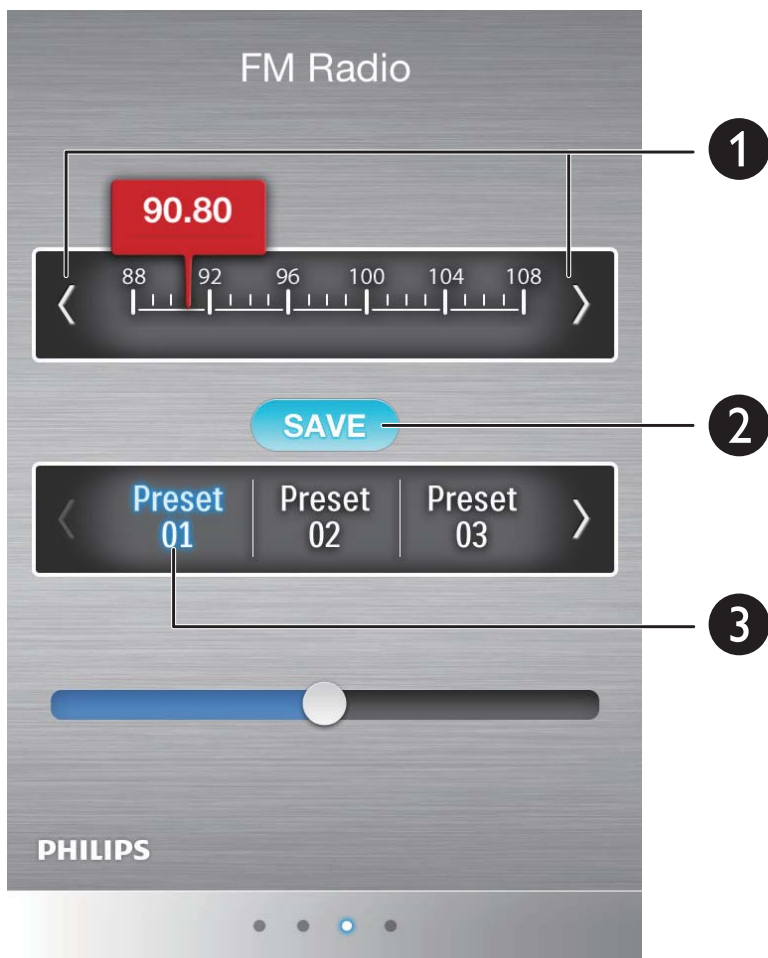



v2.2.1B0004



Theme



Share



Location



Temperature

°C

°F



Month/Day Revert

ON

OFF



Radio Auto Program

PHILIPS





# 1 Viktigt!

---

## Säkerhet

- Ta hänsyn till alla varningar och följ alla instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av värmekällor, som element, varmluftsintag, spis eller andra enheter som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till klockradion vid åskväder eller när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Utsätt inte klockradion för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på klockradion (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



## Varning

- Ta aldrig bort höljet på den här klockradion.
- Placera aldrig klockradion ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda klockradion mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Utsätt inte apparaten för regn eller fukt så minskar du risken för brand och elektriska stötar.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten eller adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort klockradion från nätströmmen.

## 2 Dockningssystem för underhållning

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer \_\_\_\_\_

Seriernr \_\_\_\_\_

---

## Introduktion

Med den här klockradion kan du

- lyssna på FM-radio,
- lyssna på ljud från iPod/iPhone eller en extern enhet,
- ange larm som ringer vid olika tider,
- välja summer, radio eller ljud som larmkälla i iPod/iPhone,
- uppleva olika funktioner med **HomeStudio**-appen.

---

## Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
  - Nätkabel
  - Användarhandbok
- 

## Översikt över huvudenheten **(A)**

- 1 AL1/AL2**
  - Ställ in alarm.
  - Visa larminställningar.
  - Aktivera/avaktivera larmtimer.
- 2 SOURCE**
  - Välj källa.
- 3 ①**
  - Slå på/av klockradion.
- 4 DOCKA**
  - Docka för iPod/iPhone.
- 5 -VOLUME +**
  - Justera volymen.
- 6 SNOOZE/BRIGHTNESS**
  - Snooze-funktion.
  - Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
- 7 TIME SET**
  - Ställa in klockan.
- 8 ◀◀ TUNING ▶▶**
  - Ställ in eller sök efter en FM-radiokanal.
- 9 DC IN**
  - Strömuttag.
- 10 FM ANTENNA**
  - Förbättra FM-mottagningen.

- ⑪ **MP3-LINK**
  - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑫ **SLEEP**
  - Ställ in insomningstimer.

## 3 Komma igång



### Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

---

## Ansluta strömmen **(B)**



### Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är angiven på enhetens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätadaptern ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.
- Använd endast den medföljande nätadaptern.

---

## Slå på

Tryck på **(1)**.

↳ Klockradion växlar till senast valda källa.

---

## Växla till standbyläge

Tryck på  igen för att växla klockradion till standbyläge.

↳ Klockan visas (om den är inställd).

---

## Ställa in tid och datum

- 1 I standbyläge håller du **TIME SET** på klockradions baksida intryckt i mer än två sekunder.  
↳ **[12H]** eller **[24H]** börjar blinka.
- 2 Tryck flera gånger på **⏪ / ⏩** för att välja 12/24-timmarsvisning.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **TIME SET**.  
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.



### Kommentar

- Om klockan inte ställs manuellt synkroniserar enheten tiden från iPod/iPhone automatiskt om sådan enhet är ansluten.



### Tips

- Precisionen hos den överförda tiden beror på den dockade iPod/iPhone som överför tidssignalen.



# 4 Uppspelning

---

## Spela upp från iPod/iPhone

Du kan lyssna på ljud från din iPod/iPhone via klockradion.

---

## Kompatibla iPod-/iPhone-modeller

Enheten fungerar med följande iPod-/iPhone-modeller:

Utvecklade för:

- iPod classic
  - iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
  - iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
  - iPhone 4S
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPhone
- 

## Installera HomeStudio-appen

Philips **HomeStudio**-app har en serie nya funktioner för klockradion, bland annat FM-radioprogrammering och en flerkfunktionell väckarklocka. Om du vill ha fler funktioner rekommenderar vi att du installerar den kostnadsfria appen **HomeStudio**.



### Kommentar

- Se till att din iPod/iPhone är ansluten till internet.

- 1 Välj DOCK-läge genom att trycka på **SOURCE** upprepade gånger.
- 2 Sätt iPod-/iPhone-enheten i dockan. (C)
- 3 Vid första användning ombeds du att installera appen **HomeStudio** i din iPod/iPhone.
- 4 Tryck på **[Yes]** (ja) för att acceptera installationen.
- 5 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen. (D)

Philips-appen **HomeStudio** kan bara installeras i följande iPod-/iPhone-modeller:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

---

## Spela upp musik i iPod/iPhone



### Kommentar

- Se till att du har installerat **HomeStudio**-appen på din iPod/iPhone.

- 1 Tryck på ikonen för **HomeStudio** iPod/iPhone.  
↳ Klock-/alarminställning visas på skärmen. (L)
- 2 Svep med fingret åt vänster för att visa nästa skärm. 
- 3 Välj ett spår från spellistan och tryck sedan på ►.  
↳ Musik strömmas från iPod/iPhone till klockradion.

# Använd fler funktioner med ”HomeStudio-appen”



## Kommentar

- Se till att iPod/iPhone är placerad i klockradion.

## Ställa klockan, alarmer och insomningstimer:

- 1 Starta **HomeStudio**-appen.
- 2 På skärmen nedan trycker du på inställningsikonen .  
↳ Du kan ställa klockradions klocka, insomningstimer och alarm.



## Kommentar

- De alarm som är aktiverade på klockradion visas under kategorin [**Dock Alarm**] (dockalarm).
- Du kan även ställa in fler alarm genom att trycka på i det övre högra hörnet på alarminställningsskärmen.

## Lagra FM-radiokanaler manuellt:

- 1 Svep med fingret till höger för att visa skärmen enligt nedan.
- 2 Tryck på / för att ställa in en radiokanal.
- 3 Tryck på [**SAVE**] (spara) och sedan på ett snabbvalsnummer.  
↳ [**SAVE**] (spara) och det valda numret blir blå.  
↳ Radiokanalen sparas.
- 4 Om [**SAVE**] (spara) är aktiverat kan du ställa in andra kanaler och trycka på ett nummer för att spara dem direkt.



## Tips

- Om du inte behöver förinställa fler kanaler trycker du på [**SAVE**] (spara) igen för att avaktivera det (det blir grått).

## Använda fler funktioner:

Svep till höger med fingret för att gå till nästa skärm. Du kan:

- ange temat;
- dela informationen;
- ställa in plats för väderleksrapport;
- välja temperaturenhet;
- välj visningsläge månad/dag;
- lagra radiokanaler automatiskt genom att trycka på **[Radio Auto Program]** (automatisk radioprogrammering).
  - ↳ **[Searching]** (söker) visas.
  - ↳ Alla tillgängliga kanaler lagras.
  - ↳ Den första lagrade radiokanalen sänds automatiskt.

---

## Ladda iPod/iPhone

När klockradion är ansluten till elnätet, börjar den dockade iPod/iPhone att laddas automatiskt.

---

## Ta bort iPod/iPhone

Ta ut iPod/iPhone ur dockan.

---

## Lyssna på radio



### Kommentar

- Håll apparaten borta från andra elektroniska enheter för att undvika radiostörning.
- Du får bättre mottagning om du inte ställer iPod/iPhone i dockan när du lyssnar på radion. Dra ut FM-antennen helt och justera den.

---

## Ställa in FM-radiokanaler

Du kan också ställa in radiokanaler från klockradion.

- 1 Tryck på **SOURCE** flera gånger och välj FM tuner.
- 2 Håll **◀◀ / ▶▶** på baksidan av klockradion intryckt i mer än två sekunder.  
↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

**Så här ställer du in en kanal manuellt:**

Tryck på **◀◀ / ▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

---

## Spela upp från en extern enhet

Du kan även lyssna på en extern ljudenhet via den här klockradion.

- 1 Välj **AUX** som källa genom att trycka på **SOURCE**.
  - 2 Anslut MP3 link-kabeln (medföljer inte) till:
    - **MP3-LINK**-uttaget (3,5 mm) på klockradions baksida.
    - hörlursuttaget på en extern enhet.
  - 3 Börja spela upp från enheten (se enhetens användarhandbok).
- 

## Justera volymen (E)

## 5 Övriga funktioner

---

### Ställa in larmtimer

---

## Ställa in alarm

Du kan ange två larm som ringer vid olika tider: Summer, FM-radio eller det du senast lyssnade på i iPod/iPhone kan väljas som alarmsignal.



### Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Aktivera larminställningsläge genom att trycka in och hålla kvar **AL1/AL2** i mer än två sekunder.  
↳ Timsiffrorna och väckarklocksikonen börjar blinka.
- 2 Tryck på **⏮ / ⏭** flera gånger för att ställa in timtiden.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **AL1/AL2**.  
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in minuter, välj en larmkälla (summer, FM-radio eller docka) och justera volymen.



### Tips

- Om iPod/iPhone har valts som larmkälla, men ingen iPod/iPhone är ansluten, växlar klockradion till summern istället.
- För de alarm som ställts via klockradion kan du även välja de naturljud som finns i **HomeStudio**-appen som larmsignal.

---

## Aktivera/avaktivera larmtimern

- 1 Tryck på **AL1/AL2**.  
↳ Alarminställningarna visas.

- 2 Aktivera eller avaktivera larmet genom att trycka på **AL1/AL2**.
- ↳ **[AL1]** eller **[AL2]** visas om larmtimern är på och försvinner om den är av.
  - Stäng av larmsignalen genom att trycka på motsvarande **AL1/AL2**.
  - ↳ Larmsignalen upprepas nästa dag.
- 

## Snooze-funktion

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder:

- ↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.
- 

## Ställa in insomningstimer

Klockradion kan automatiskt växla till standbyläge efter en förinställd tid.

Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja insomningstimerperiod (i minuter).

- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

Avaktivera insomningstimern genom att trycka på **SLEEP** upprepade gånger tills **OFF** visas.

---

## Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Tryck på **BRIGHTNESS** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

# 6 Produktinformation



### Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

---

# Specifikationer

---

## Förstärkare

---

Nominell uteffekt	2 × 2 W RMS
Frekvensomfång	40–20 000 Hz
Signal/brusförhållande	>65 dB
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Aux-ingång (MP3 link)	0,6 V RMS 10 k ohm

---

## Tuner (FM)

---

Mottagningsområde	87,5–108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	<46 dBf
Sökselektivitet	30 dBf

---

## Högtalare

---

Högtalarimpedans	4 ohm
Känslighet	> 82 dB/m/W

---



## Allmän information

Nätström (nätadapter)	Märke: Philips; Modell: Y12FE-050-2000G Ineffekt: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A Uteffekt: 5 V --- 2 000 mA
Effektförbrukning vid användning	<10 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Mått: Huvudenhet (B x H x D)	283 x 118 x 112 mm
Vikt:	
–Huvudenhet	0,654 kg
–Med förpackning	0,812 kg

## 7 Felsökning



### Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.

### Inget ljud.

- Justera volymen.

## Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

## Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

## Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.

## Klock-/larminställning har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/larmet.

# 8 Obs!

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar. Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta



reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

**Made for**



**iPod**



**iPhone**

Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA, och andra länder.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



## Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

**Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ5300D\_12\_UM\_V1.0

